

หัวข้อ : การป้อนกระดาษต่อเนื่องจากเฟืองขับเคลื่อนกระดาษต่อเนื่องชนิดดึง (Pull Tractor)  
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-590,LQ-2090

---

1.เปิดเครื่องพิมพ์ และปรับคันโยกทิศทางการป้อนกระดาษต่อเนื่องชนิดดึง  
ดังรูปภาพ





หัวข้อ : การป้อนกระดาษต่อเนื่องจากเฟืองขับเคลื่อนเนื่องชนิดดึง (Pull Tractor)  
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-590,LQ-2090

2.ติดตั้งเฟืองขับเคลื่อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์ สังเกตเขี้ยวทั้งสองข้างของเฟืองขับเคลื่อนในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก (ใกล้ตำแหน่งตัวล็อค) ดังรูปภาพ



หัวข้อ : การป้อนกระดาษต่อเนื่องจากเฟืองขับเคลื่อน (Pull Tractor)  
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-590,LQ-2090

3.เปิดฝาล็อคเฟืองขับเคลื่อนทั้งสองด้าน จากนั้นใส่กระดาษต่อเนื่องจากด้านล่างเครื่อง

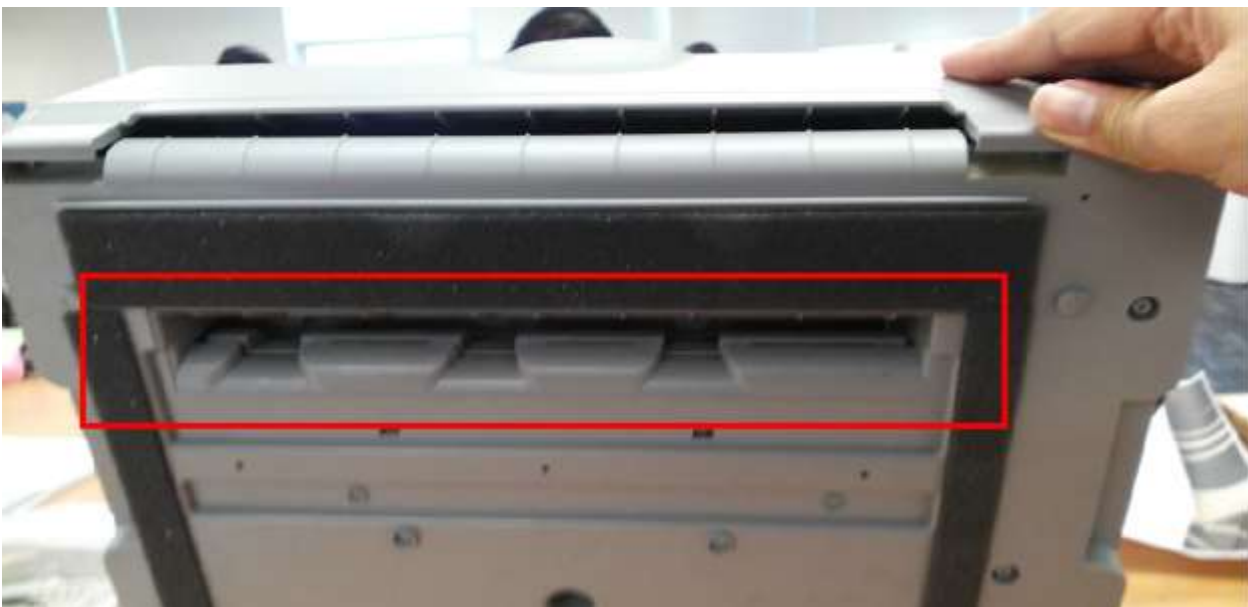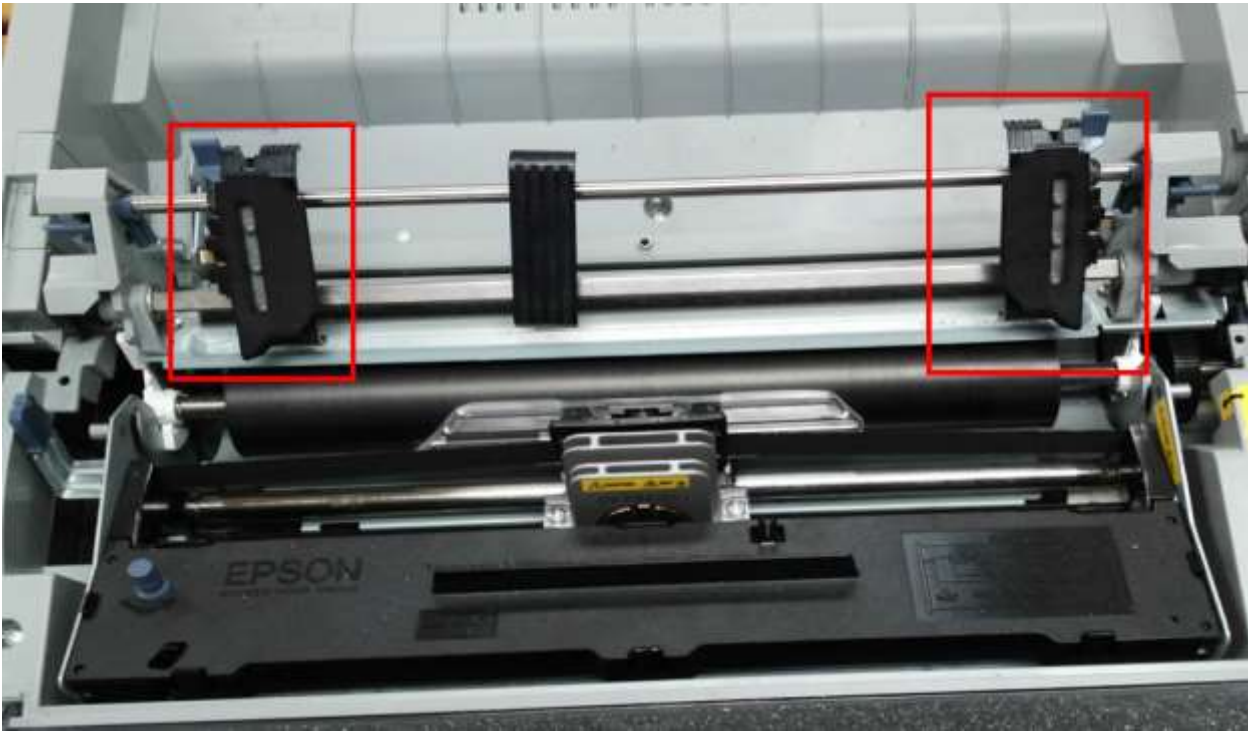

หัวข้อ : การป้อนกระดาษต่อเนื่องจากเฟืองขับเคลื่อนชนิดดึง (Pull Tractor)  
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-590,LQ-2090

---

4.เปิดฝาล็อคเฟืองขับเคลื่อนต่อเนื่องลง ดังรูปภาพ

หมายเหตุ : การใส่กระดาษแบบดังกล่าว เหมาะสำหรับกระดาษที่ค่อนข้างแข็ง หรือ โค้งงอไม่มาก และต้องนำฝาครอบเครื่องพิมพ์ด้านหน้าออกก่อน

