



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Header Fax
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-3521
 รองรับระบบปฏิบัติการ :

1. เลือก Setup แล้วกด OK

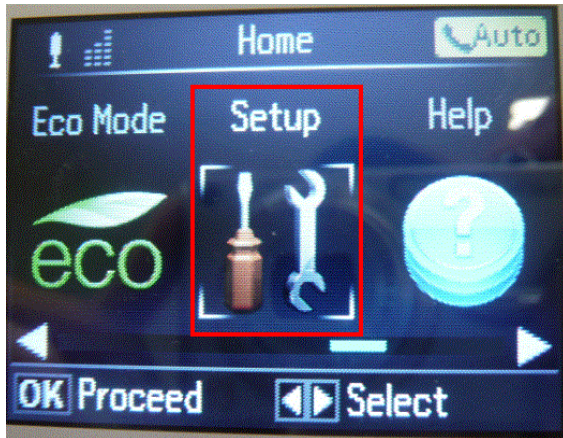

2. เลือก Fax Settings

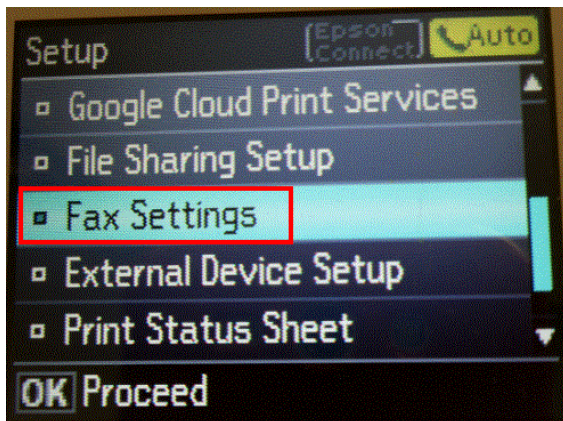


3. เลือก Communication แล้วกด OK



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Header Fax
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-3521
 รองรับระบบปฏิบัติการ :

4. เลือก Header แล้วกด OK

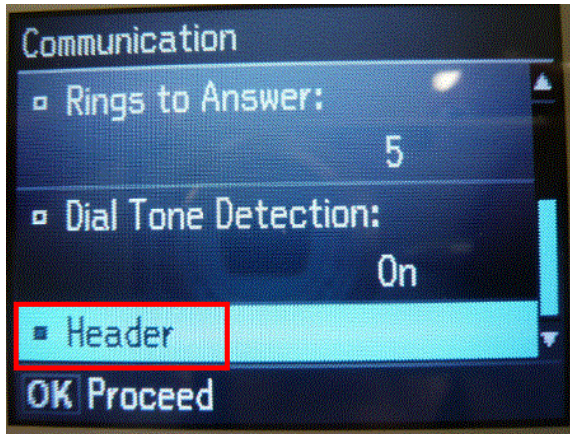

5. เลือก Fax Header แล้วกด OK




6. กรอกชื่อที่ต้องการ แล้วกด Done



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Header Fax
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-3521
 รองรับระบบปฏิบัติการ :

7. เลือก Your phone number แล้วกด OK

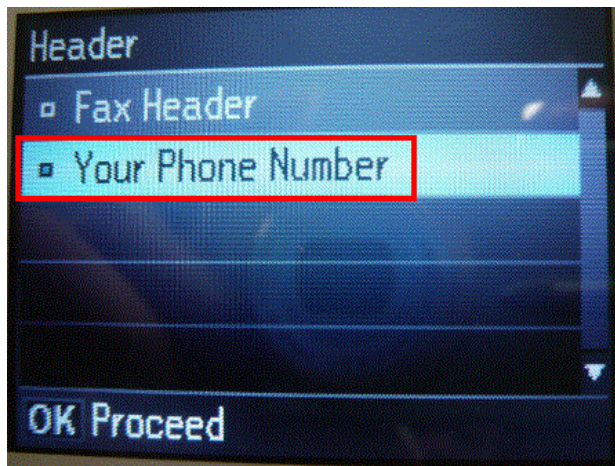

8. กรอกรหัสหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ แล้วกด OK

