


วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Interrupt รุ่น WF-7611

หมายเหตุ : การใช้งาน Interrupt จะใช้ได้เฉพาะขณะเครื่องกำลังพิมพ์งานเท่านั้น หากขึ้นข้อความดังรูปด้านล่าง แสดงว่าฟังก์ชันการใช้งานไม่สามารถใช้ได้

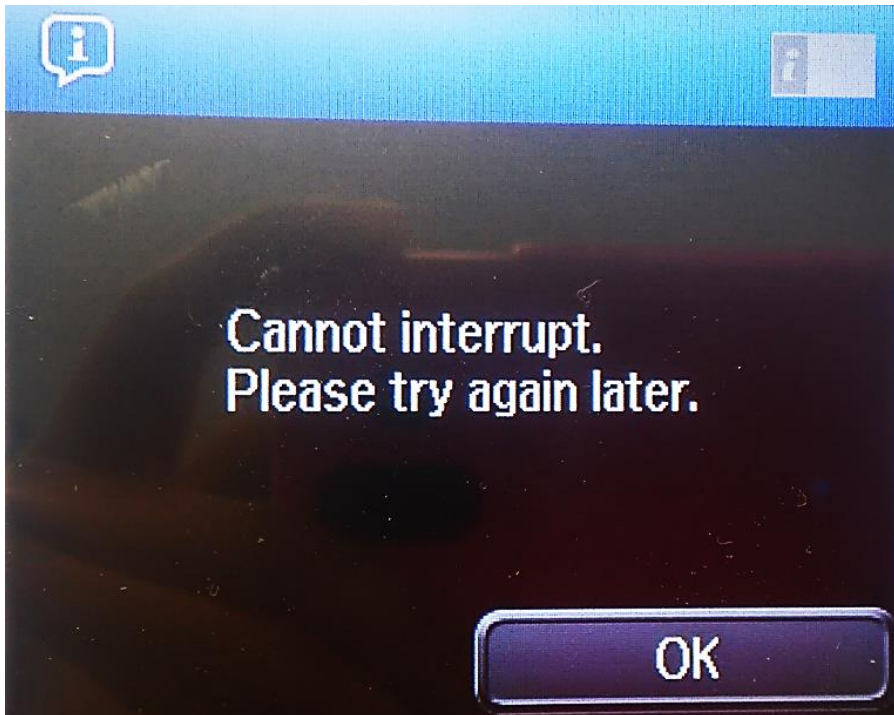

1. กดปุ่ม **Interrupt** ที่หน้าเครื่อง ระหว่างการใช้งานพิมพ์ (ยกเว้น Fax และ Copy หากเอกสารต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็น PDF จะสามารถ Interrupt ได้ เพราะหลังจากสแกนเสร็จ 1 หน้า จะมีช่วงที่ EPSON Scan ขึ้นมาให้เพิ่มหน้า ช่วงนี้จะสามารถ Interrupt ได้)



2.จะมีดวงไฟขึ้นหน้าเครื่อง และปุ่ม Interrupt ดังรูปภาพด้านล่าง



3.เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์งานเดิม ที่สั่งค้างไว้ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตามรูปด้านล่าง ให้กด OK



4. จะขึ้นหน้าเมนูปกติ และสามารถสั่ง Copy, Scan, Fax ได้ (ยกเว้นสั่งพิมพ์)



5. หากต้องการยกเลิกงานที่ Interrupt ค้างไว้อยู่ ให้ กดปุ่ม Interrupt 1 ครั้ง ดวงไฟที่ Interrupt จะหายไป และที่หน้าเมนูเครื่องจะเข้าหน้าเมนูปกติ

