



## วิธีการเปลี่ยนตลับหมึก รุ่น WF-7111


1. เลือกที่ **Menu** กด **OK**

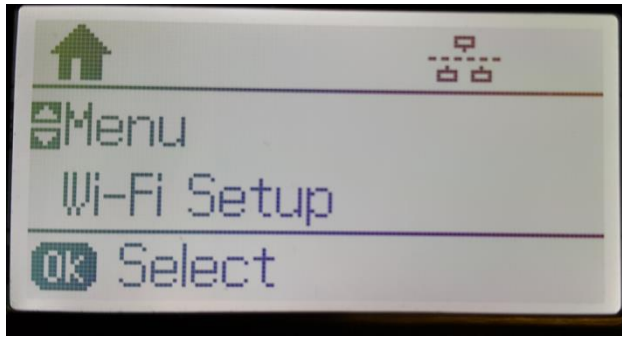


2. เลือกที่ **Maintenance** กด **OK**

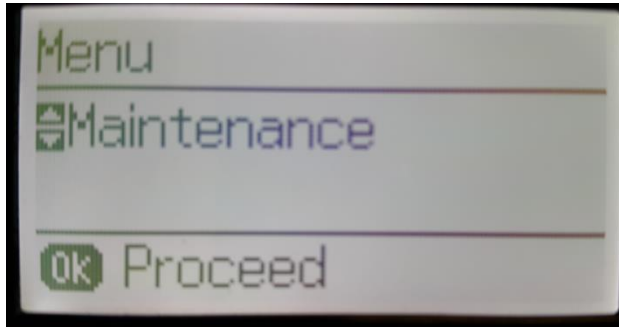

3. เลือกที่ **Ink Cartridge(s) Replace** กด **OK**

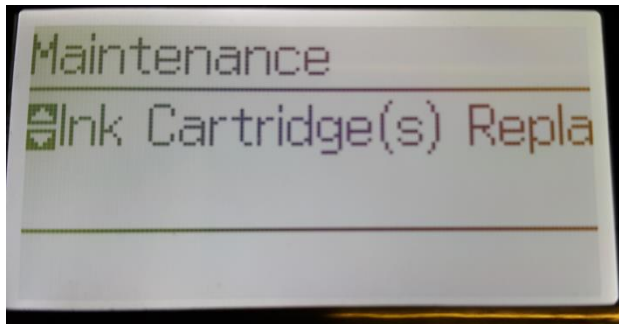

4. จะขึ้นข้อความให้กดปุ่ม OK เพื่อเริ่ม

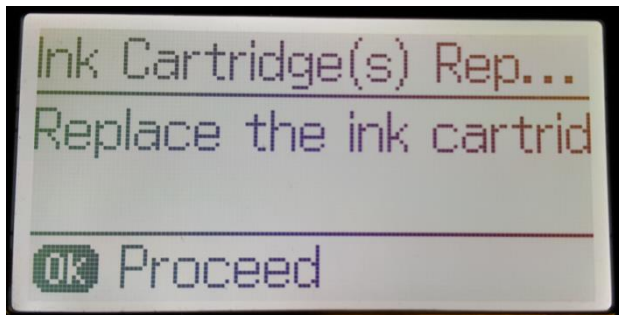


5. จะขึ้นข้อความให้เปิดฝาเครื่องพิมพ์




**หมายเหตุ : ไม่ควรเลื่อนตลับหมึกด้วยตนเอง**


6. เปิดฝาครอบตลับหมึก

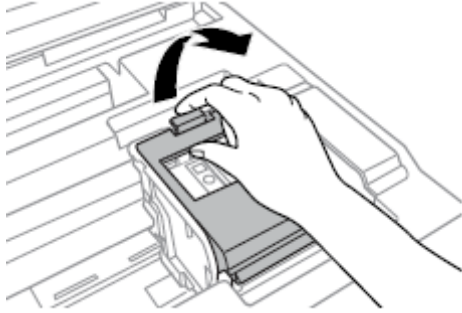

7. กดและดึงตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการออก

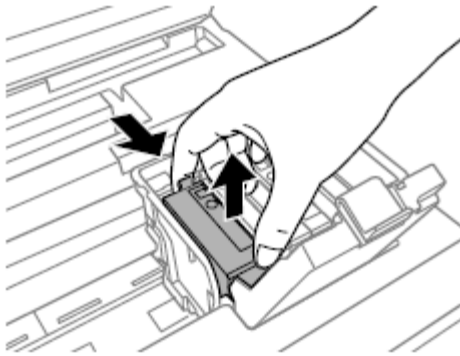


8. เขย่าตลับหมึกพิมพ์ใหม่

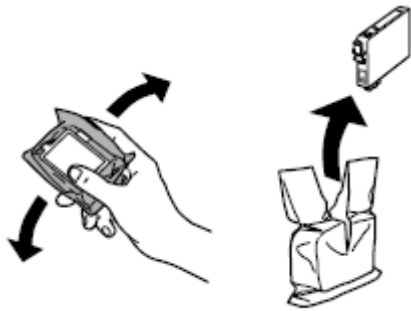


9. ดึงแถบเทปสีเหลืองออก



10. ใส่และกดดลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงให้มีเสียงดัง คลิก

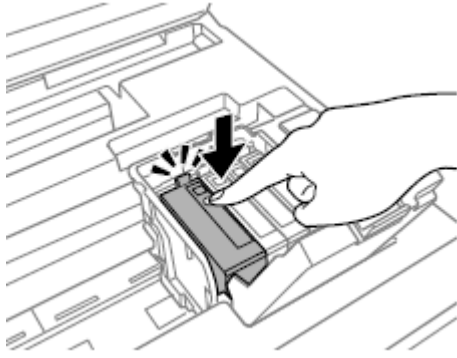

11. ปิดฝาครอบดลับหมึกพิมพ์ลงมา หลังจากนั้นให้ปิดฝาเครื่องและเริ่มทำการชาร์ตน้ำหมึก จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที

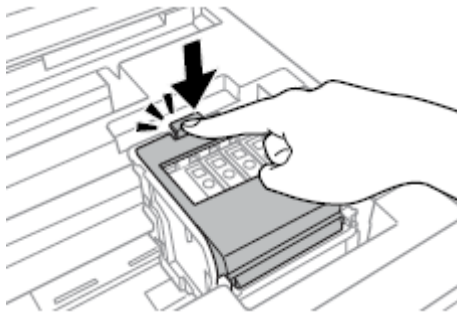

12. เครื่องพิมพ์จะโชว์ข้อความ Preparing the ink system

