



ต้องการทราบอุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์รุ่น L100,L200

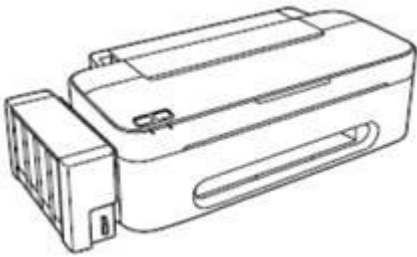


เครื่องพิมพ์รุ่น L100

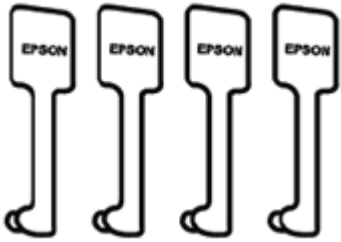


อุปกรณ์เปิดจุกหมึกขณะเคลื่อนย้าย




แผ่นพับ Start Here, User's Guide

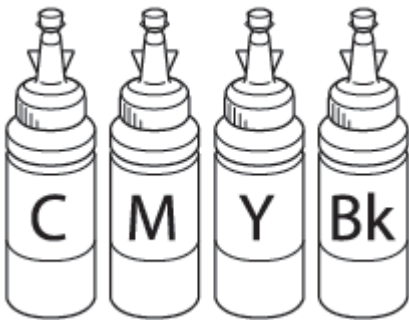

หมึกสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น

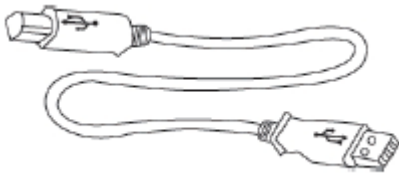


สาย USB

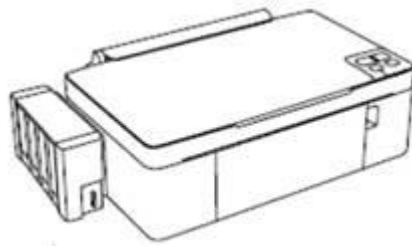

เครื่องพิมพ์รุ่น L200



ถาดรองกระดาษ(เฉพาะเครื่อง L100)

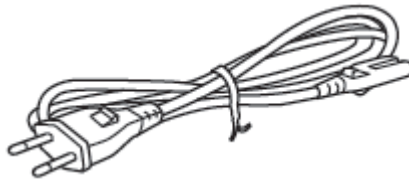

สายไฟ



ถาดน้ำหมึกสีดำ 2 ขวด (สำหรับการเติมหมึก)



แผ่นดีวีดี

รหัสหมึก

สีดำ / Black	T6641 (Bk)
สีฟ้า / Cyan	T6642 (C)
สีม่วงแดง / Magenta	T6643 (M)
สีเหลือง / Yellow	T6644 (Y)