



วิธีการสร้างปก CD ผ่านโปรแกรม Epson Print CD (Windows) สำหรับรุ่นที่รองรับการพิมพ์ CD

1. ดับเบิลคลิกไอคอน




ที่หน้า Desktop

2. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Print CD ดังรูป

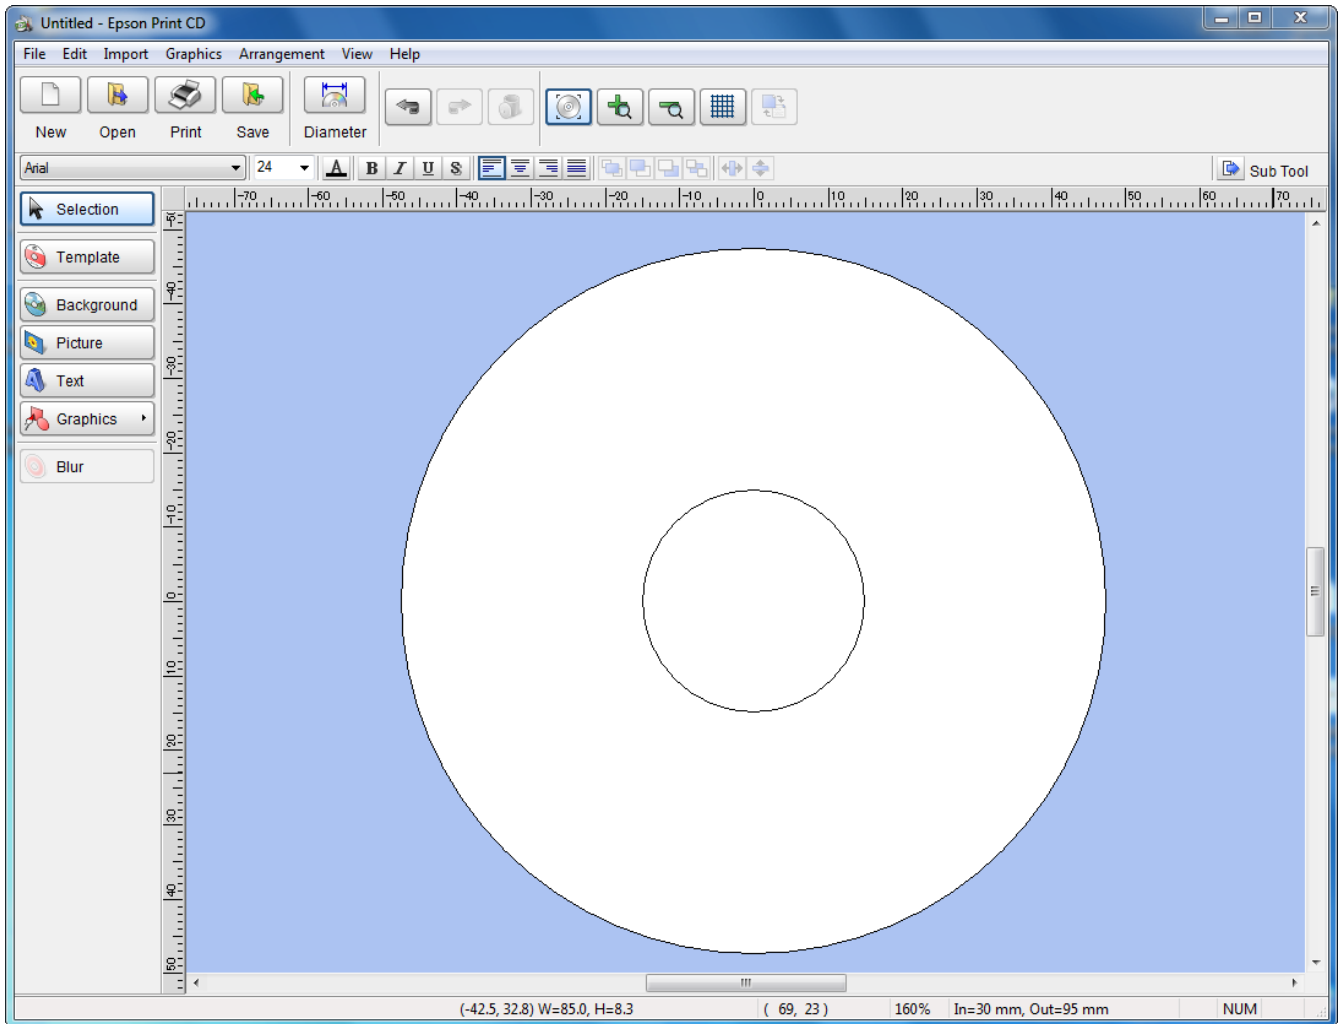

3. เลือกไปที่ **File** และคลิกที่ **Create New...**

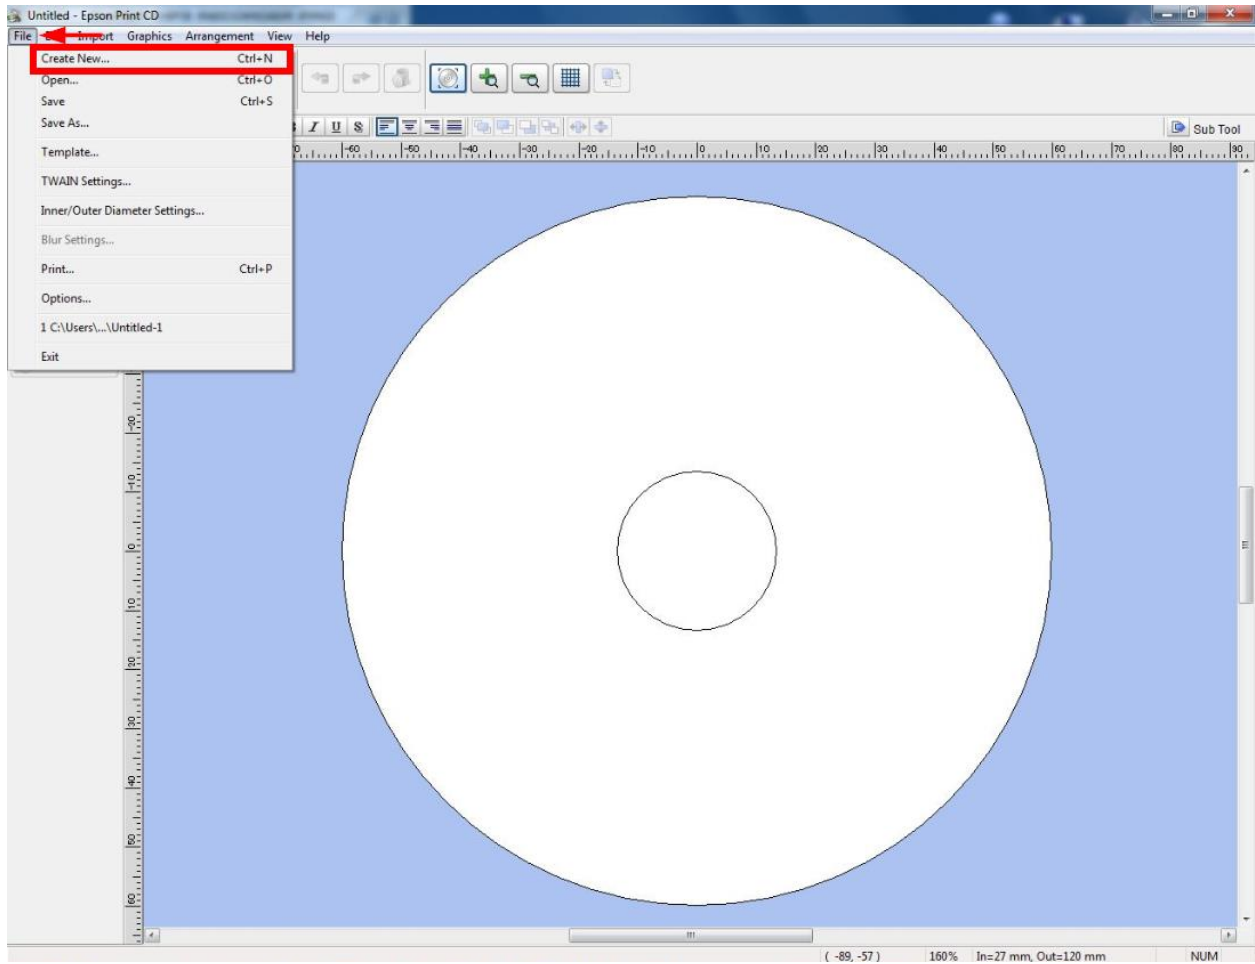


4. เลือกไปที่ **CD/DVD Jacket**




5. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบของปกซีดี มีดังนี้


5.1 Standard 2-up

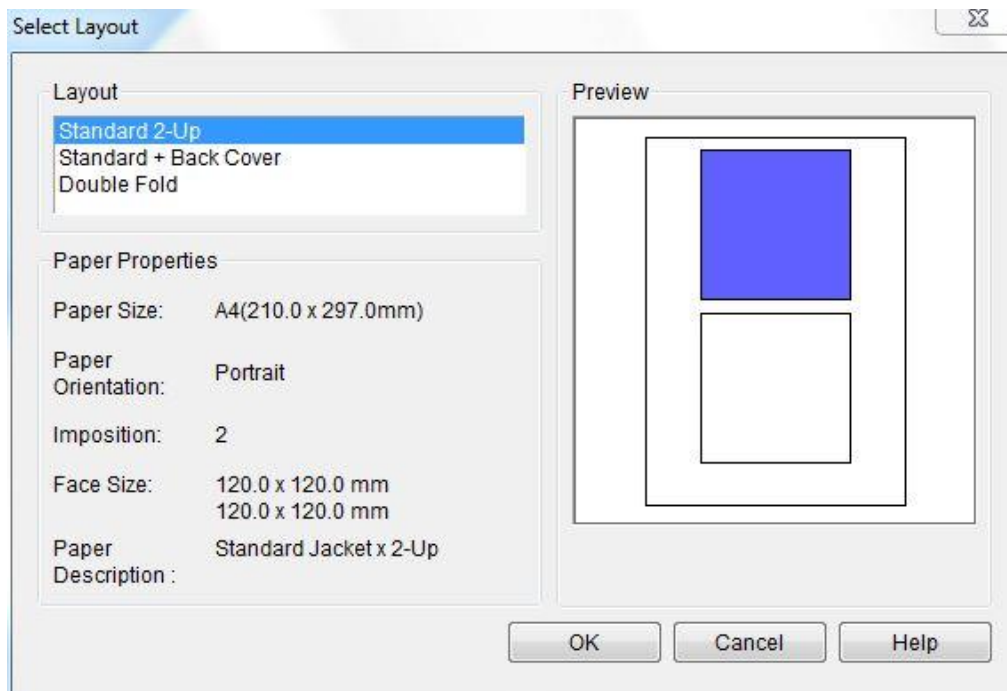


5.2 Standard + Back Cover

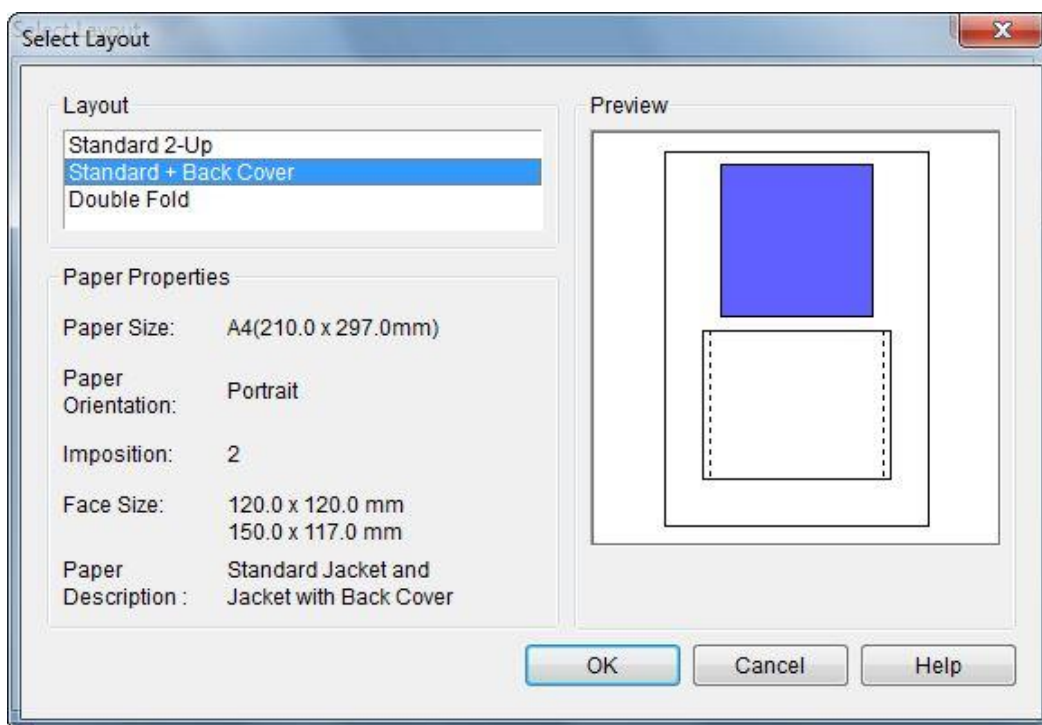


5.3 Double Fold

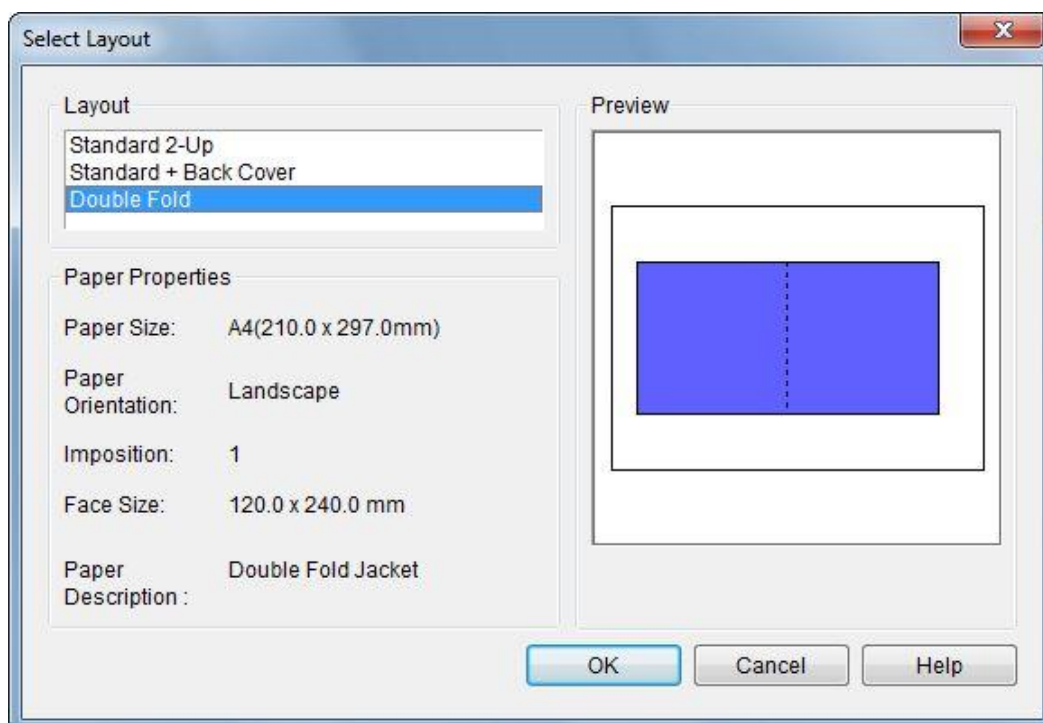

6. เลือกรูปแบบปกซีดีที่ต้องการ แล้วคลิก **OK** ในตัวอย่างเลือกแบบ **Double Fold**

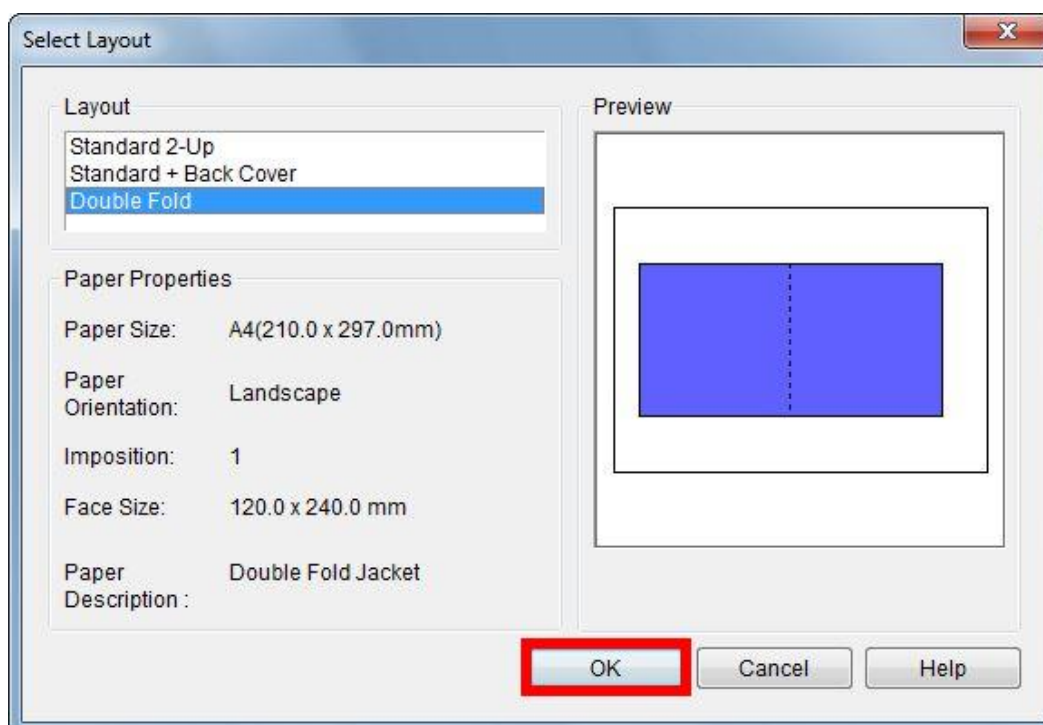

7. จะปรากฏหน้าต่างให้จัดรูปแบบของปกซีดี ดังรูป

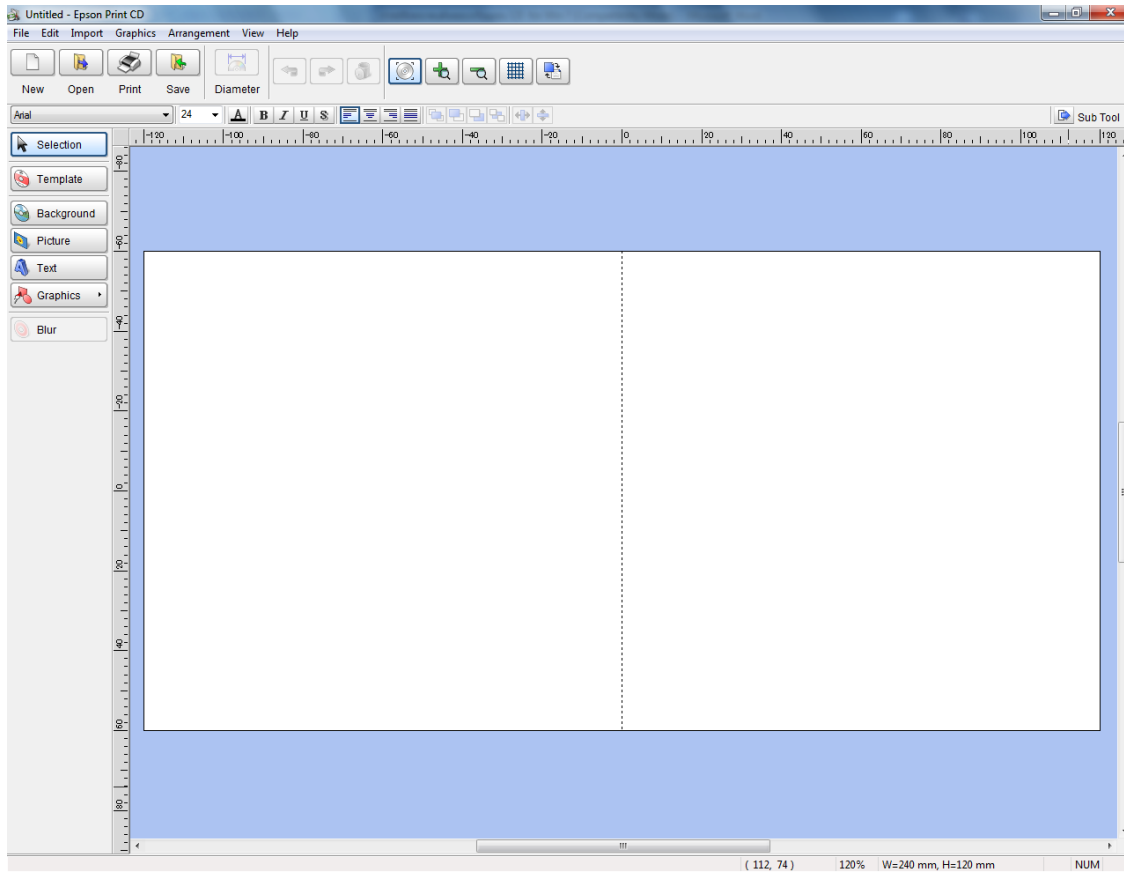

ตัวอย่างหน้าปกซีดี

