



## วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น L655


1. แนะนำให้อาพลาสติกกั้นกระแทกสีฟ้าออกทั้งหมด และทำการเติมหมึกในเครื่องพิมพ์ให้ครบทุกสี
2. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **Common Settings** เพื่อเลือกภาษา ในตัวอย่างเลือก **ภาษาไทย** คลิก **OK**

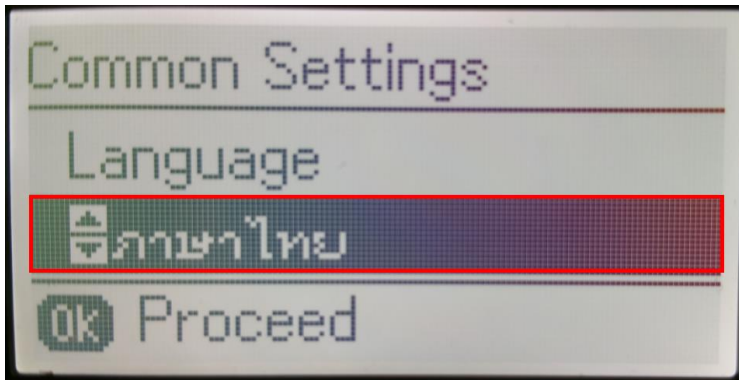


3. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **ประเทศ/ภูมิภาค** เลือก **ประเทศไทย** คลิก **OK**

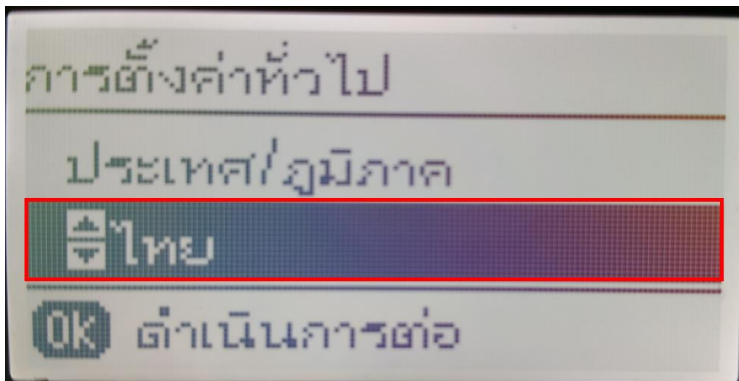


4. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **เวลาออมแสง** เลือก **ปิด** คลิก **OK**

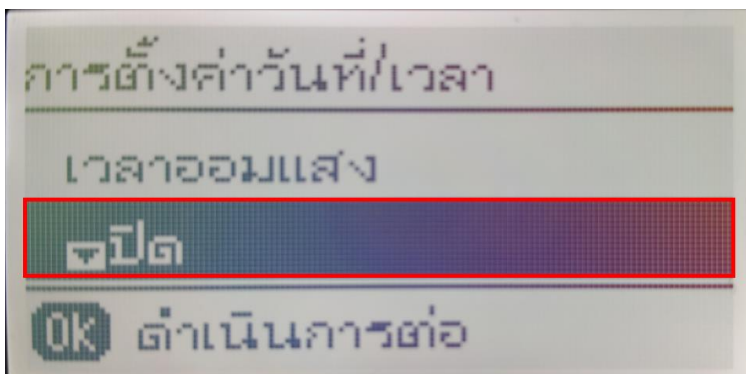


5. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **รูปแบบวันที่** เพื่อตั้งค่ารูปแบบวันที่ ในตัวอย่างเลือก **ว.ตด.ปปปป** คลิก **OK**

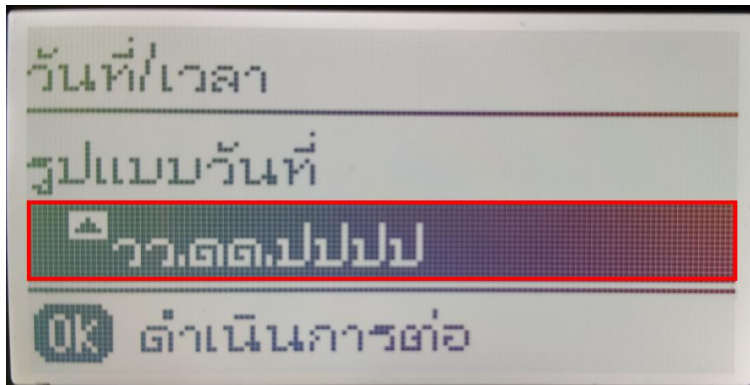

6. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **ตั้งค่าวันที่** เพื่อตั้งค่าวันที่

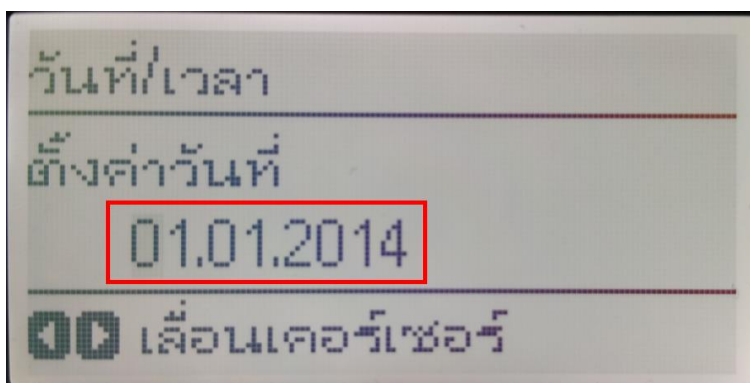


กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ และใส่วันที่โดยกดจากปุ่มหมายเลขหน้าเครื่องพิมพ์

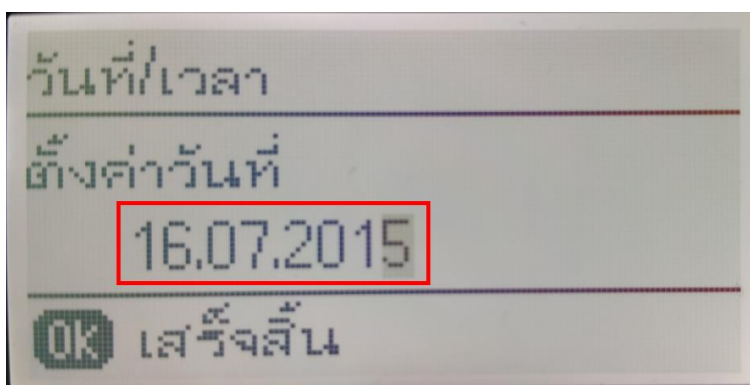


เมื่อตั้งค่าเสร็จ คลิก **OK**


7. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **รูปแบบเวลา** เพื่อตั้งค่ารูปแบบเวลา ในตัวอย่างเลือก **24 ชั่วโมง** คลิก **OK**

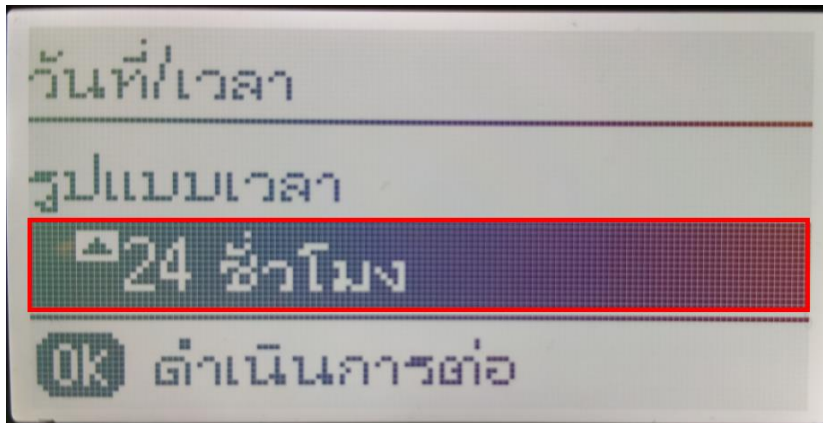

8. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง **ตั้งค่าเวลา** เพื่อตั้งค่าเวลา

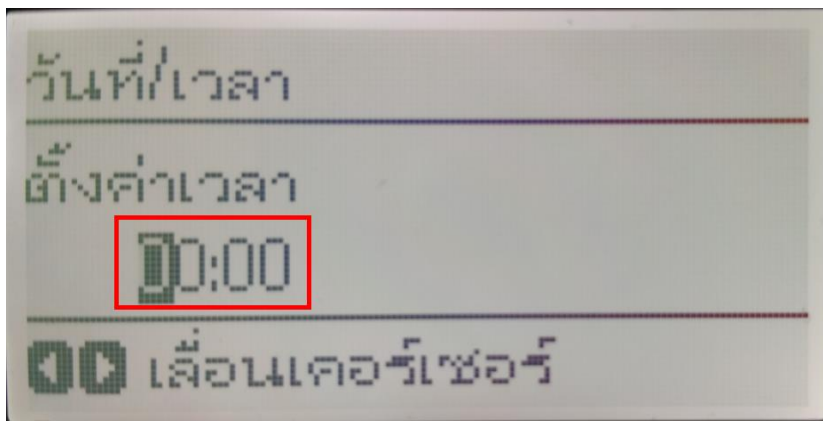


กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ และใส่เวลาโดยกดจากปุ่มหมายเลขหน้าเครื่องพิมพ์

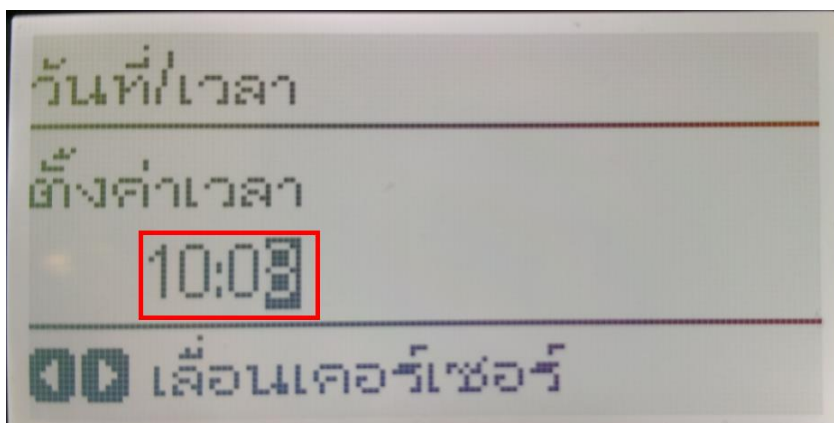


เมื่อตั้งค่าเสร็จ คลิก **OK**


9. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง กำลังเตรียมการ...

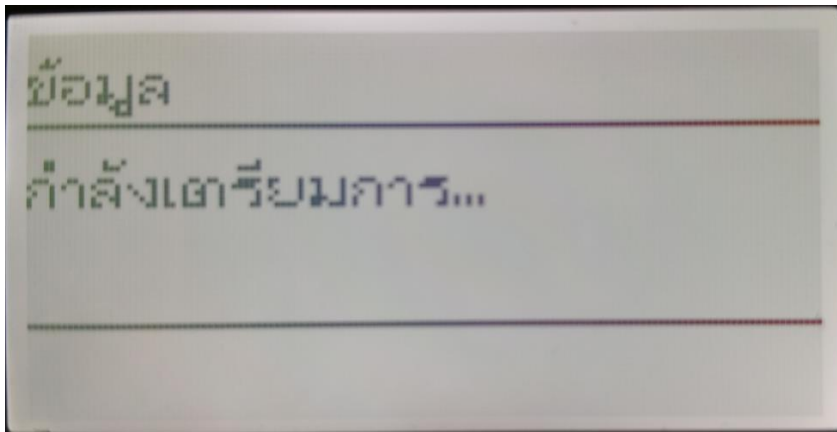


10. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง ดูคู่มือการตั้งค่าเพื่อดำเนินการ...

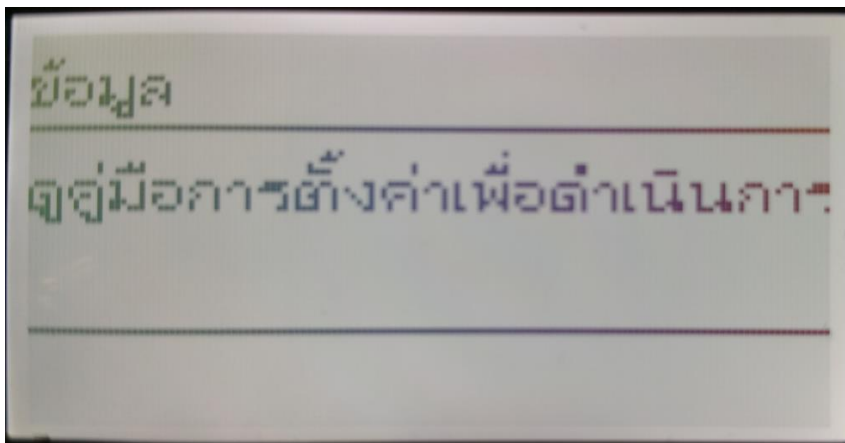


ทำการกดปุ่ม **OK** ค้างไว้ **3** วินาที หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่าง เริ่มการเตรียมใช้งาน ยืนยันว่าเติมน้ำหมึกในถังแล้ว...

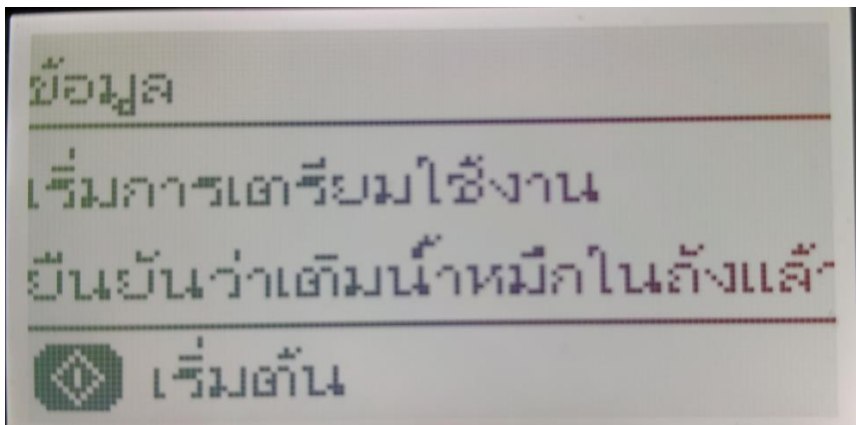

11. ทำการกดที่ปุ่ม **Start Color** หน้าเครื่องพิมพ์

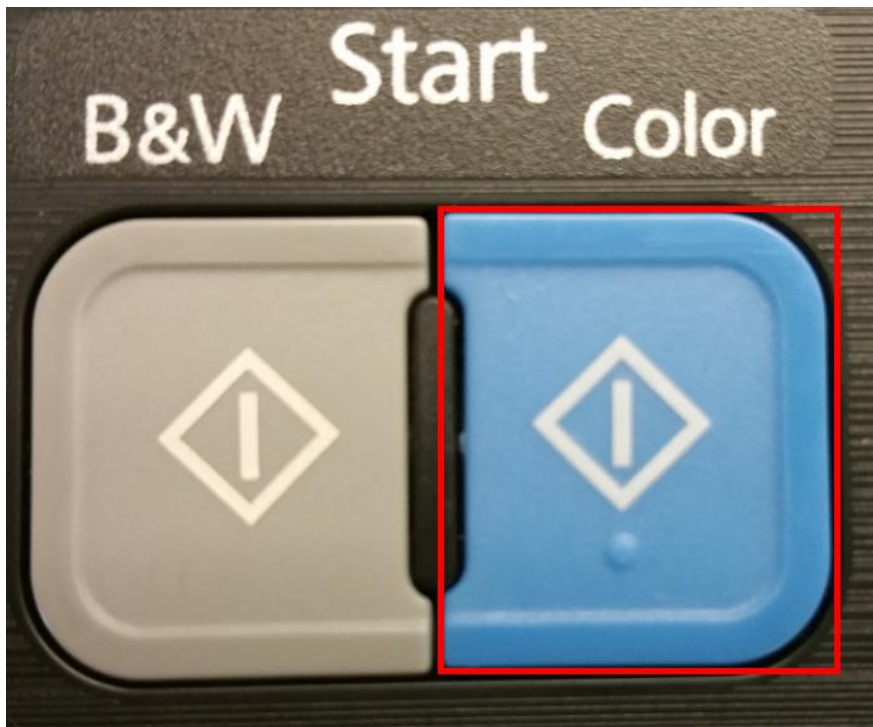



12. จะปรากฏหน้าต่างแสดงการเริ่มต้นชาร์จหมึก แนะนำให้รอจนกระทั่งเครื่องชาร์จหมึกเสร็จ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

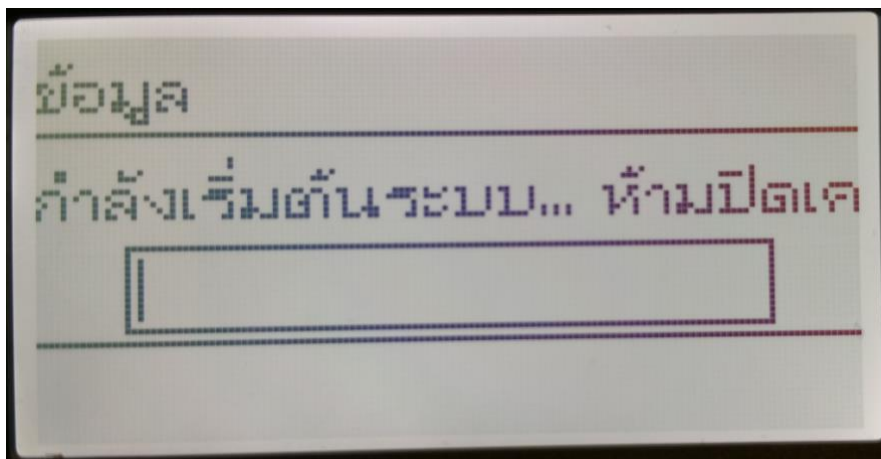




13. เมื่อเครื่องชาร์จหมึกเสร็จ จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าขนาดกระดาษ และชนิดกระดาษ

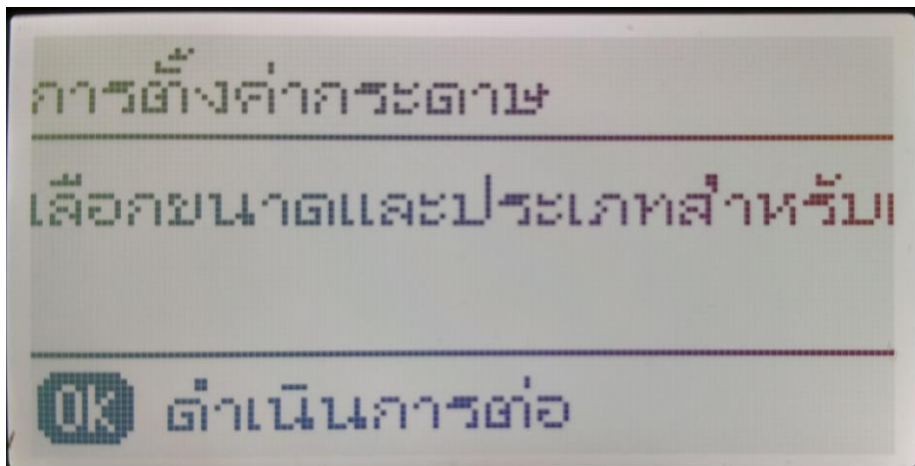

14. เมื่อเลือกไซส์กระดาษเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าแฟกซ์ คลิก  เพื่อเลือก **ไม่**

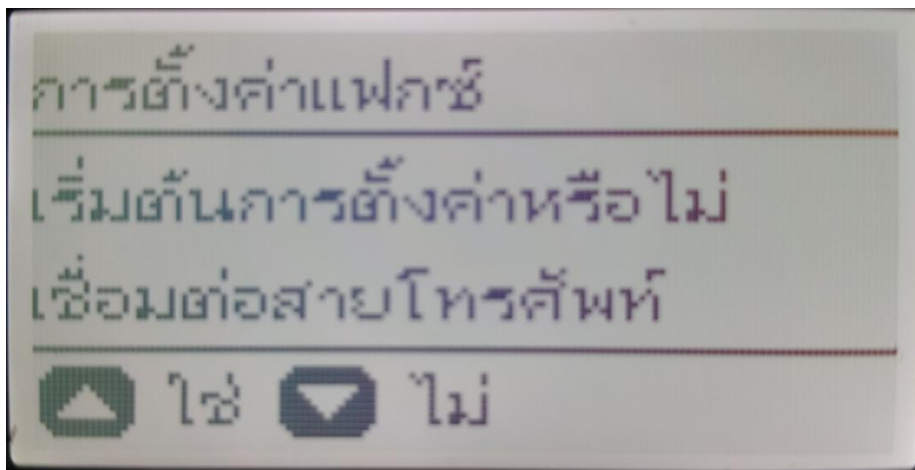

15. จะปรากฏหน้าต่างหลักของเครื่องพิมพ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

