


รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



คำเตือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์

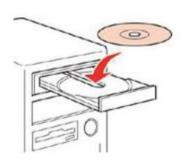

2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi

Name	Date modified	Туре	Size
_cdres	25-Sep-17 8:27 AM	File folder	
_model	25-Sep-17 8:27 AM	File folder	
Apps	25-Sep-17 8:28 AM	File folder	
☐ Driver	25-Sep-17 8:29 AM	File folder	
	25-Sep-17 8:31 AM	File folder	
Network	25-Sep-17 8:31 AM	File folder	
AUTORUN	21-Dec-10 7:00 AM	Setup Information	1 KB
InstallNavi	15-May-17 11:33	Application	2,407 KB




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3.คลิกที่ Start & Connection (เริ่มตันและการเชื่อมต่อ)

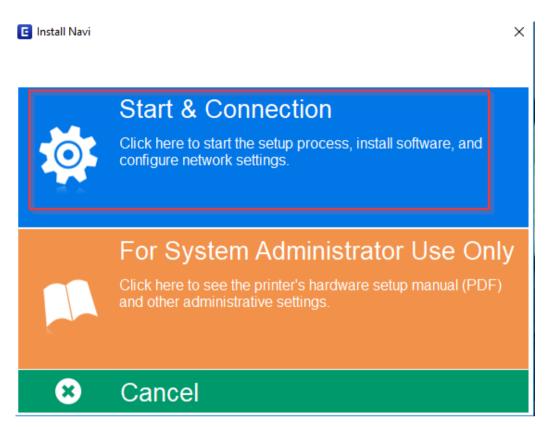

4.คลิกที่ I agree by the contents of the License Agreement. จากนั้นคลิก Next

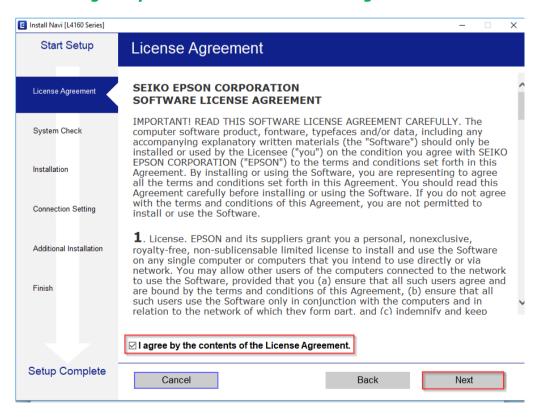




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5.คลิก Next

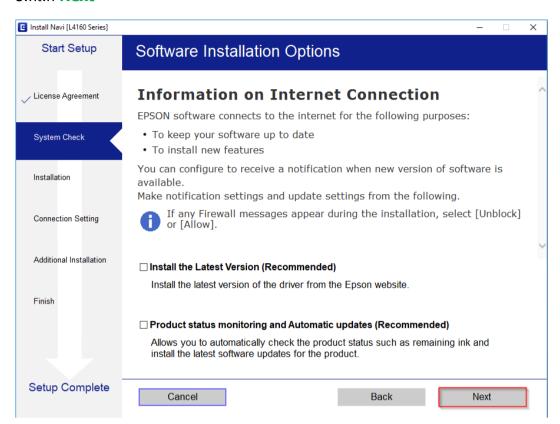

6.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

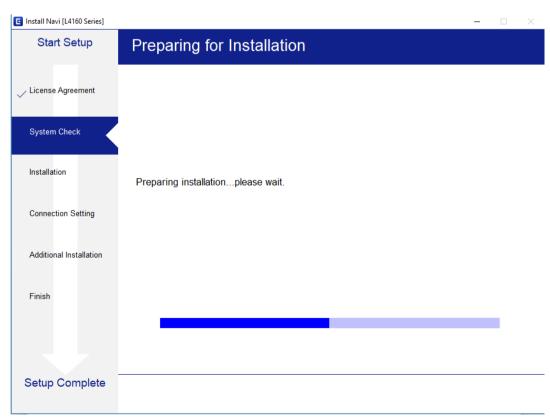




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7.เลือกที่หัวข้อ I have finished filling ink into the ink tanks. และคลิก Next

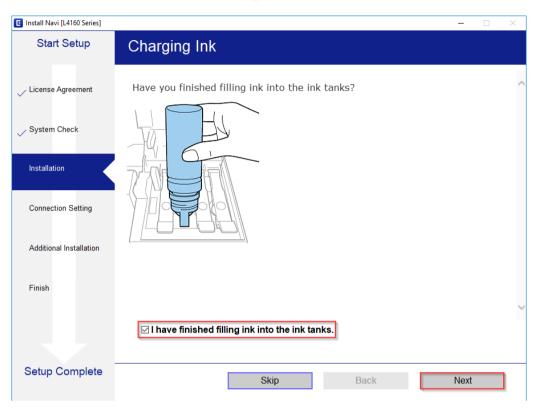

8.อ่านคำแนะนำ และคลิก Next

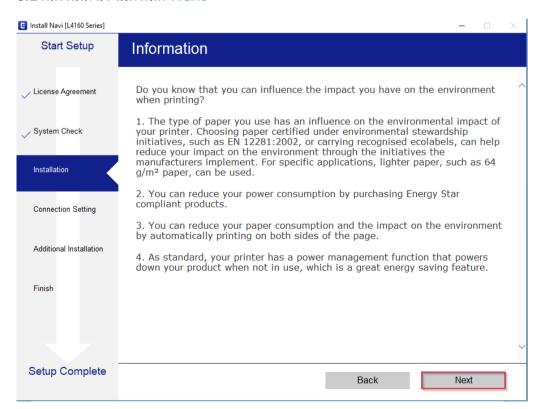




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก USB Connection คลิก Next

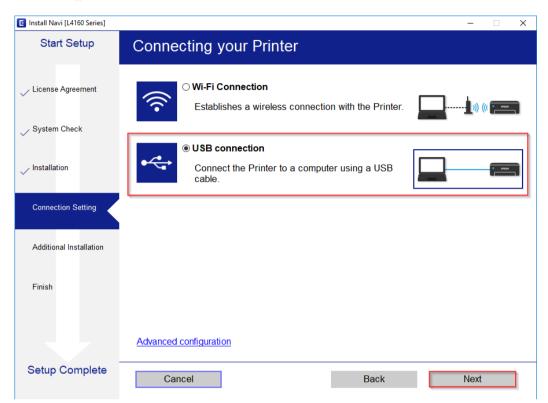

10.ขึ้นหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย USB ให้เปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย USB

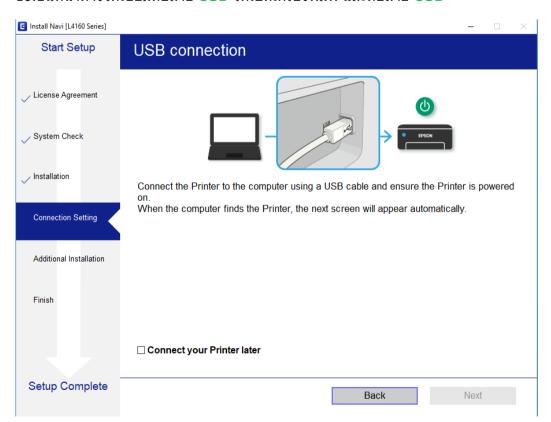



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

11.คลิก Next



12.อ่านคำแนะนำ Print Test Page หรือ คลิก Next

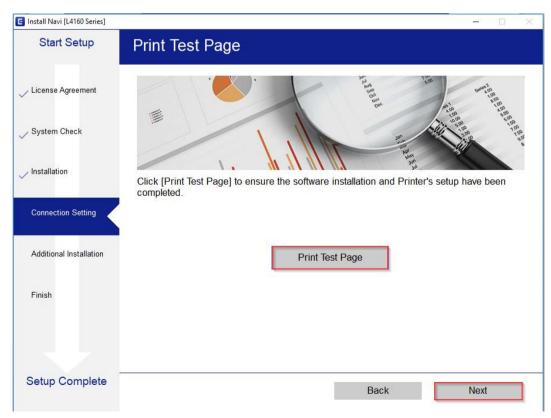




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

13.จะปรากฏหน้าต่างให้อัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้เลือก No : Do not update at this time จากนั้นคลิก ถัดไป

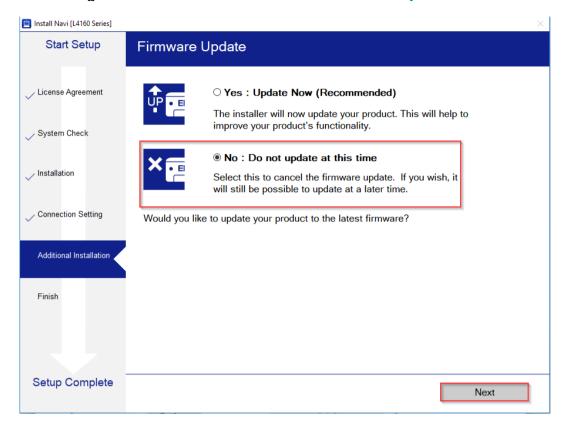

14.จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการอัพเดตซอฟต์แวร์

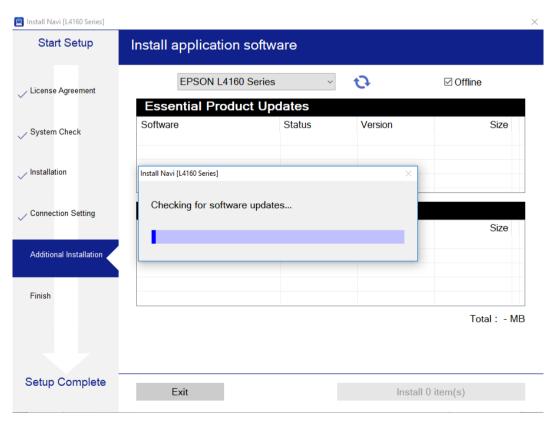




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th




รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

15.จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น คลิก Exit

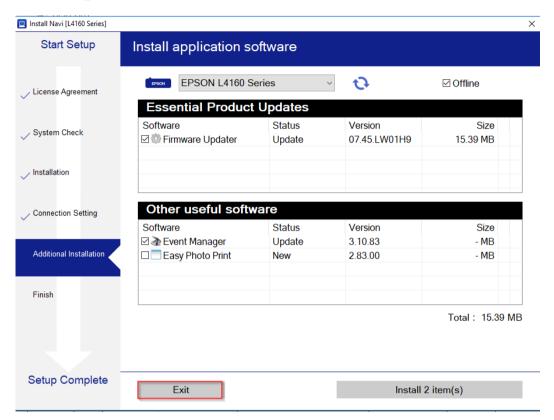

16.ตอบ "Yes"

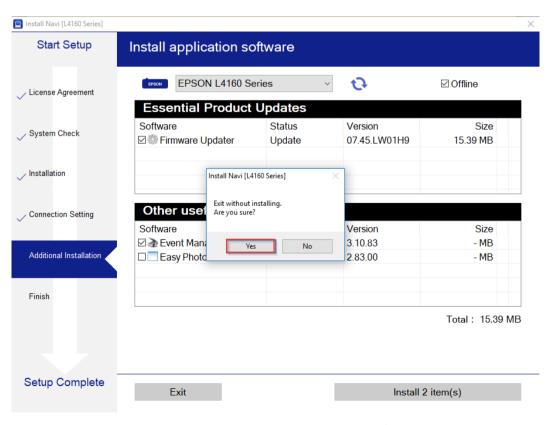




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L4160 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

17.คลิก Finish

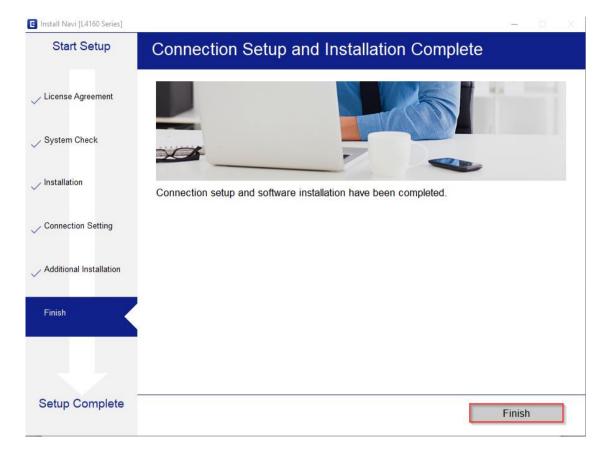



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th