


หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L3150


**วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser รุ่น L3150**

หมายเหตุ: มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ก่อน  
**\*\*ในที่นี้จะเป็นการเปลี่ยน Password ผ่านมือถือ\*\***

1. ที่มือถือ เลือกไปที่ **Web Browser** ที่ต้องการใช้งาน (ในที่นี้ใช้ผ่าน Firefox)

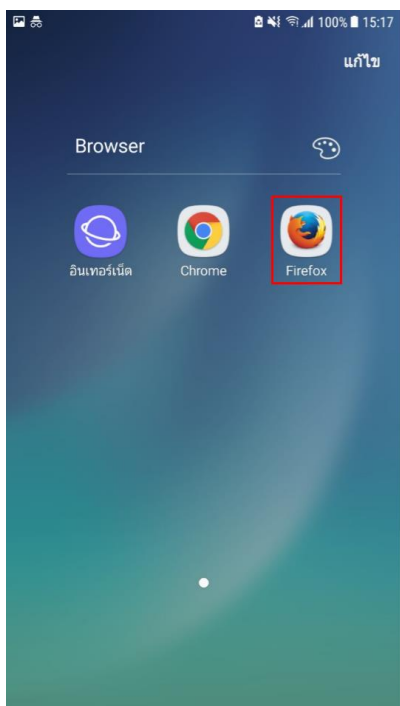

2. ใส่เลข **IP Address** ของเครื่องพิมพ์ที่ช่อง **URL** ในหน้า **Web Browser**

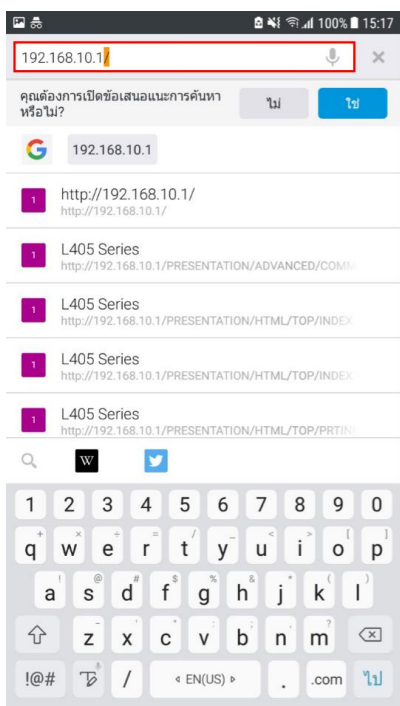


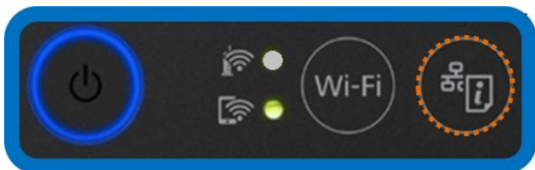
- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L3150

สามารถตรวจสอบเลข IP Address ของเครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้

1

ให้ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม  
 สัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้อย่างน้อย  
 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะดังกระดกเพื่อพิมพ์




2

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ **Epson Status Sheet**  
 ออกมา สามารถดู IP Address (Wi-Fi Direct)  
 ได้ที่หัวข้อ TCP/IP IPV4

```
<TCP/IP IPv4>
IPv4                               Enable
Obtain IP Address                   Unknown
IP Address                           None
Subnet Mask                          None
Default Gateway                      None
APIPA                               Enable
Acquisition way of DNS ADDR        Auto
Primary DNS Address                  None
Secondary DNS Address                None
IP Address(Wi-Fi Direct)            192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct)           255.255.255.0
```

### 3. เลือกไปที่ **Basic Settings**

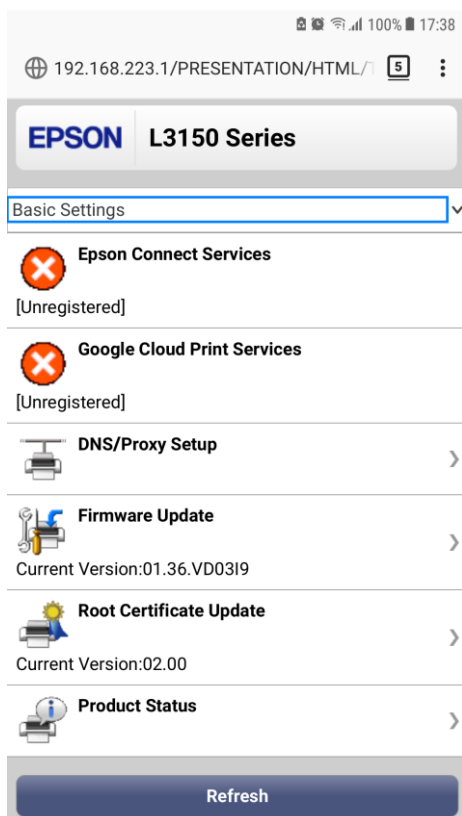


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L3150

#### 4. เลือกไปที่ **Advance Settings**

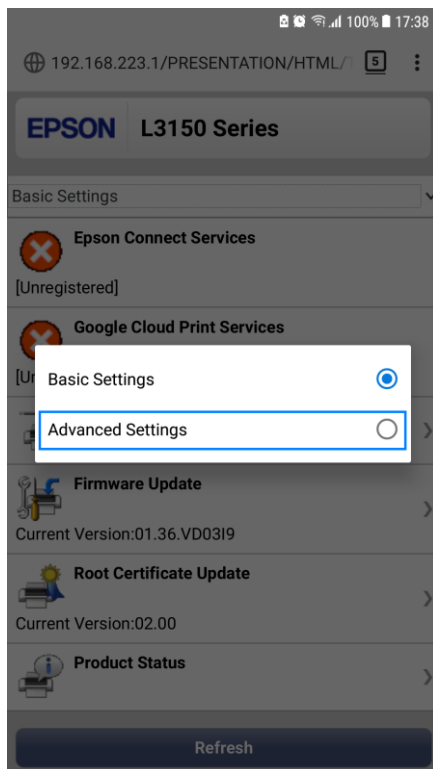

#### 5. เลือกไปที่ **Services**

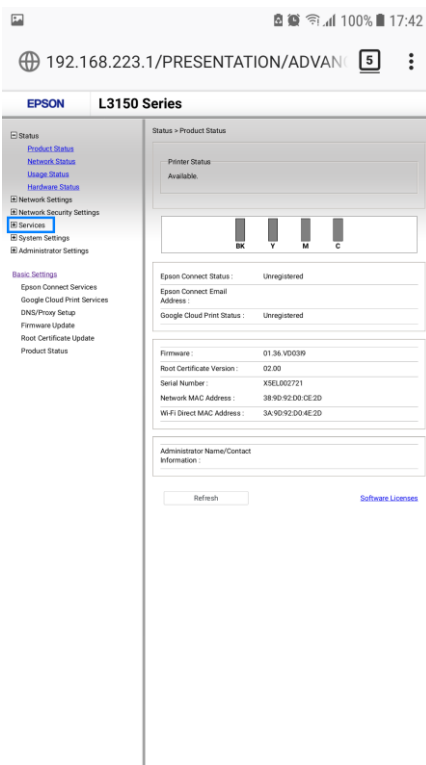


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ  
รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น

: วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser  
: L3150

## 6. เลือกไปที่ **Wi-Fi Direct**

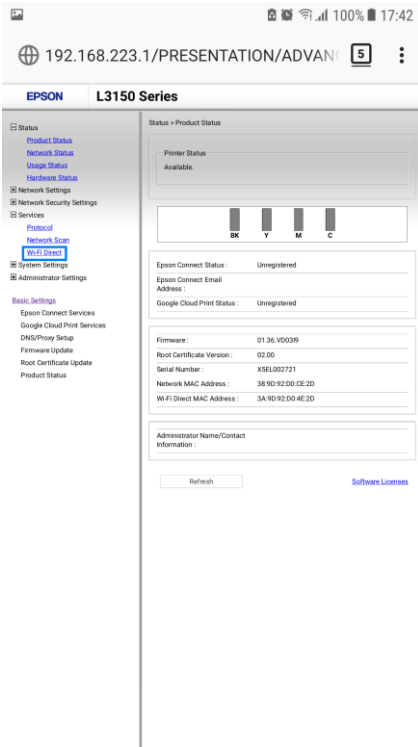


## 7. ที่หัวข้อ **SSID** และ **Password** ข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นค่า Password ปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

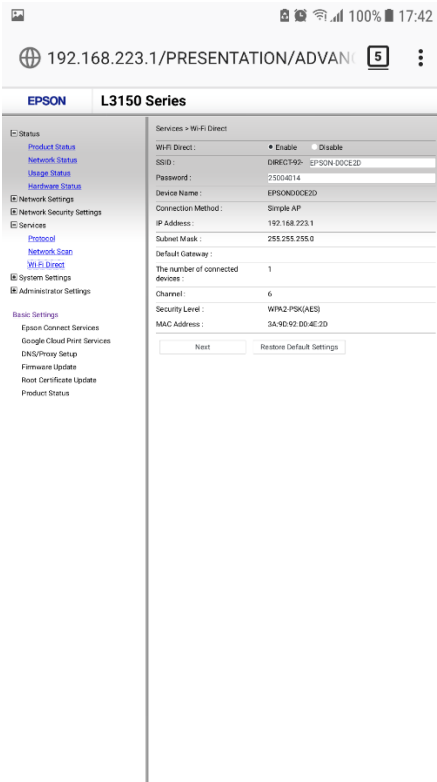


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L3150

8. สามารถเปลี่ยนชื่อ SSID และ Password ได้ที่หัวข้อนี้ จากนั้นกด **Next**

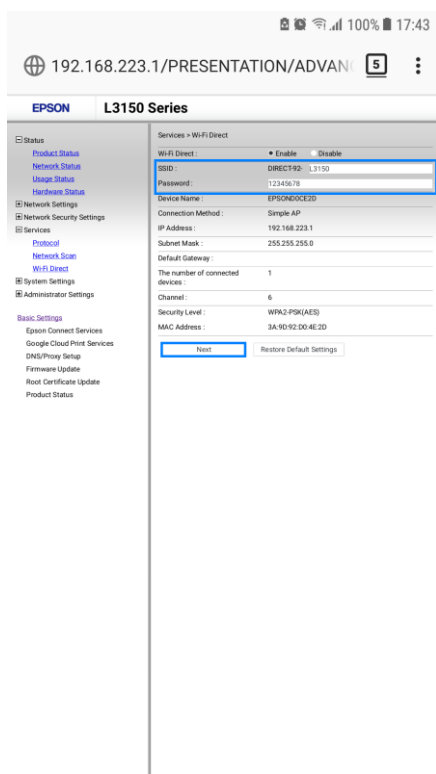

9. ระบบจะแสดงชื่อ **Wi-Fi Direct** และ **Password** ที่มีการเปลี่ยน กด **OK**

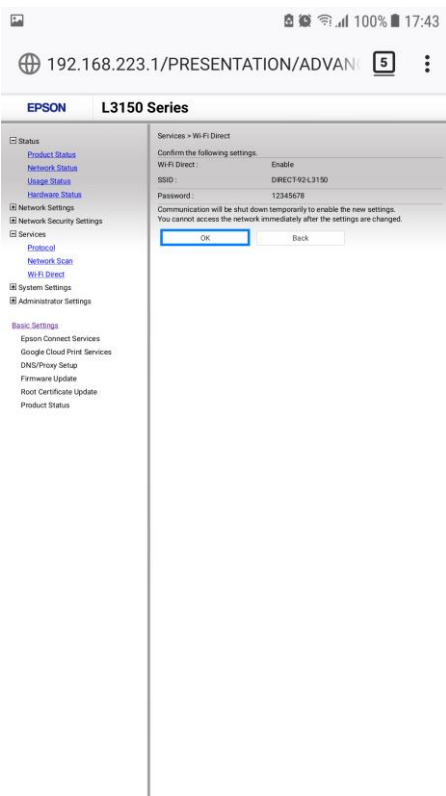

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)