



หัวข้อ : วิธีการซารจหมึกครั้งแรก
รุ่นที่รองรับ : M3170

หลังจากเติมหมึกเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเครื่อง จะปรากฏข้อความตามรูปภาพด้านล่าง


1.ตั้งค่าภาษา

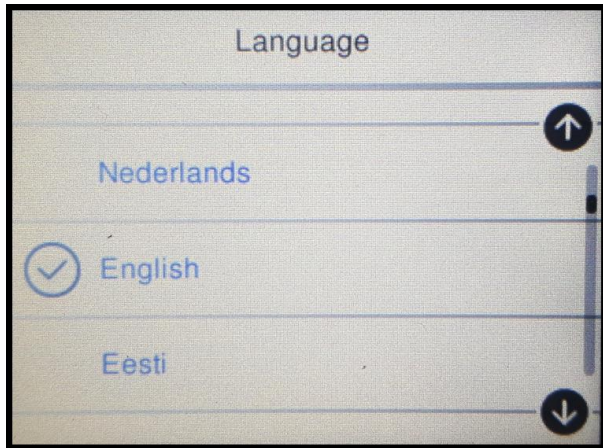

2.ตั้งค่าประเทศ

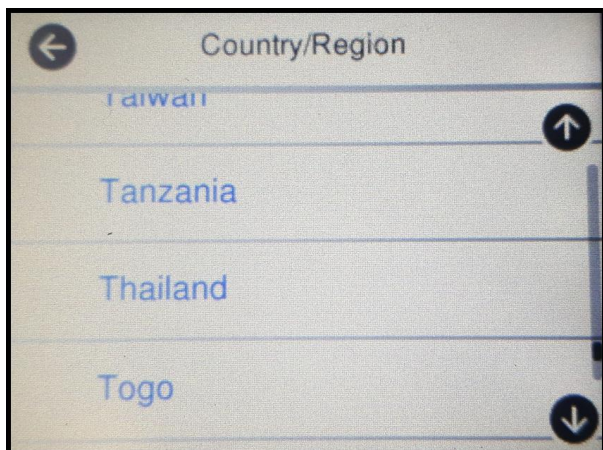


3.Daylight Saving Time เลือก Off (ค่า Default จะเป็น Off)

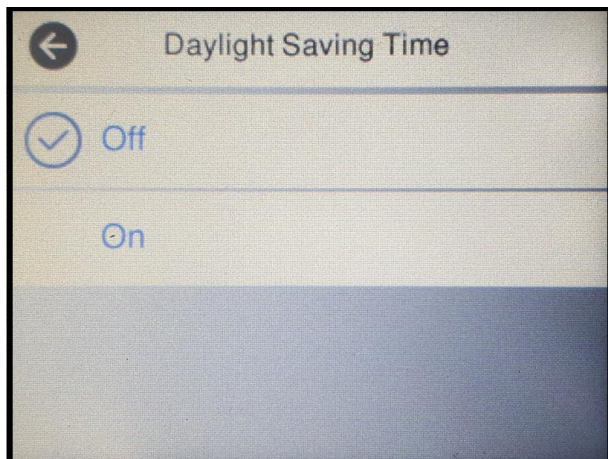


หัวข้อ : วิธีการซารจน์หมึกครั้งแรก
รุ่นที่รองรับ : M3170


4. ตั้งค่ารูปแบบวันที่

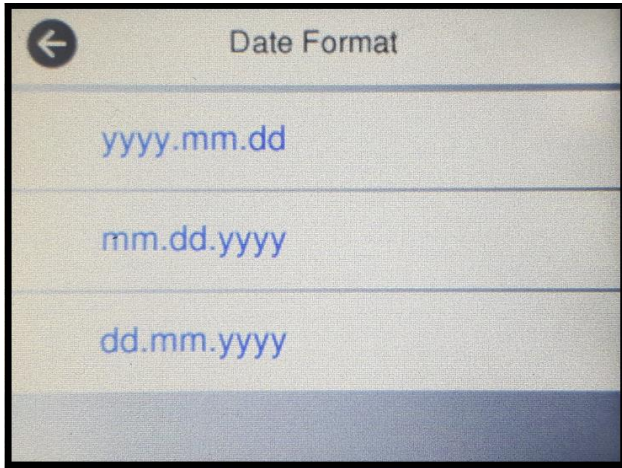

5. ตั้งค่าวันที่

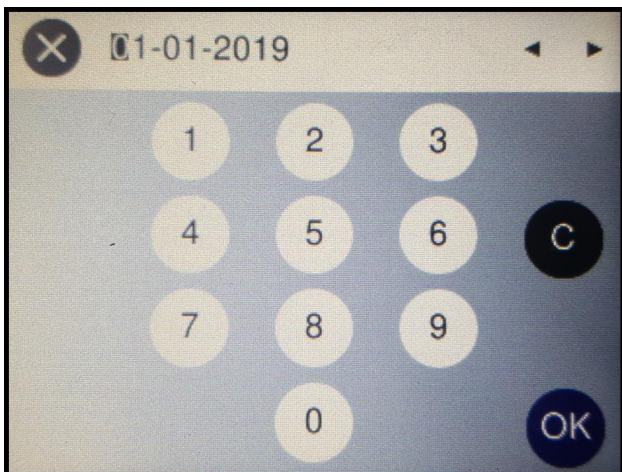


6. ตั้งค่ารูปแบบเวลา

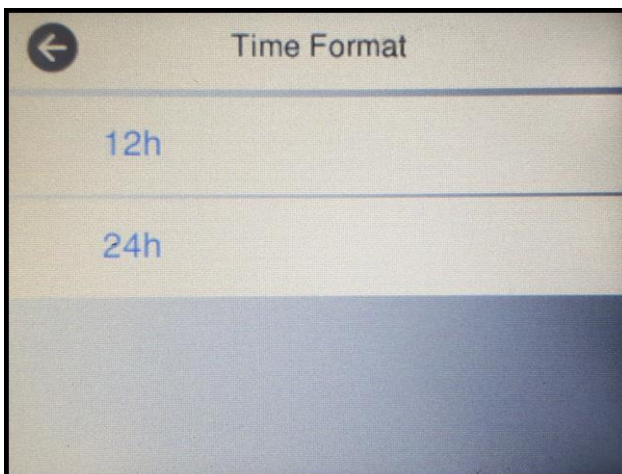


หัวข้อ : วิธีการซารจหมึกครั้งแรก
รุ่นที่รองรับ : M3170


7. ตั้งเวลา

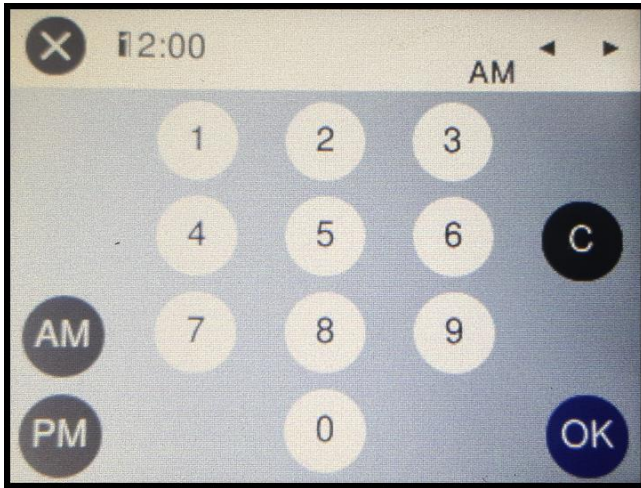

8. จะปรากฏข้อความดังภาพ ให้รอสักครู่

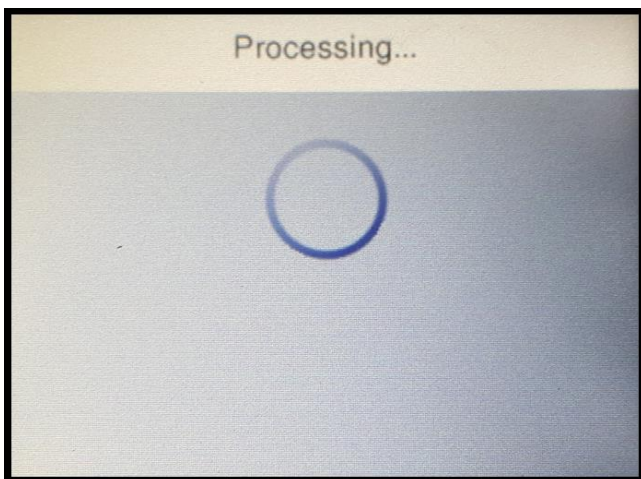

9. จะขึ้นข้อความ **See the Start Here...** ให้กดปุ่ม **?** ค้างไว้ 5 วินาที

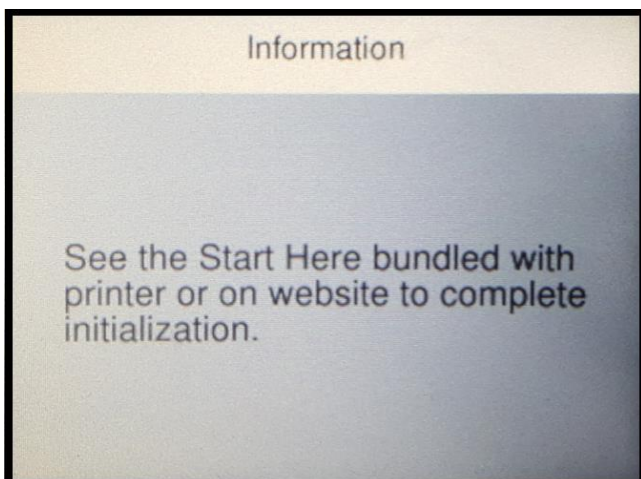


Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการชาร์จอหมึกครั้งแรก
รุ่นที่รองรับ : M3170

10. จะปรากฏข้อความดังภาพ ให้รอการชาร์จอหมึกประมาณ 10 นาที

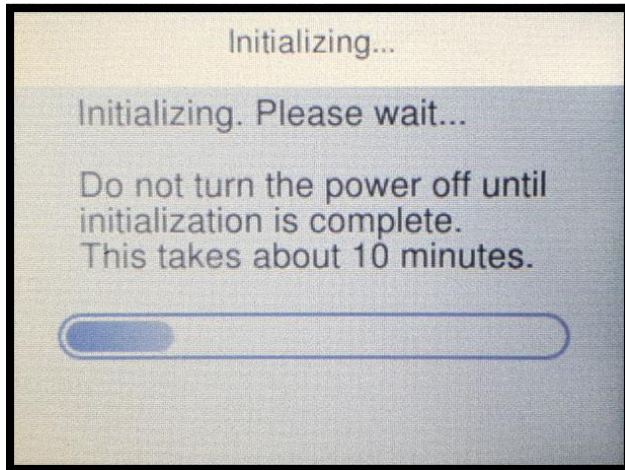


****ห้ามปิดเครื่องปริ้นเตอร์ขณะชาร์จอหมึก**

11. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าการพิมพ์

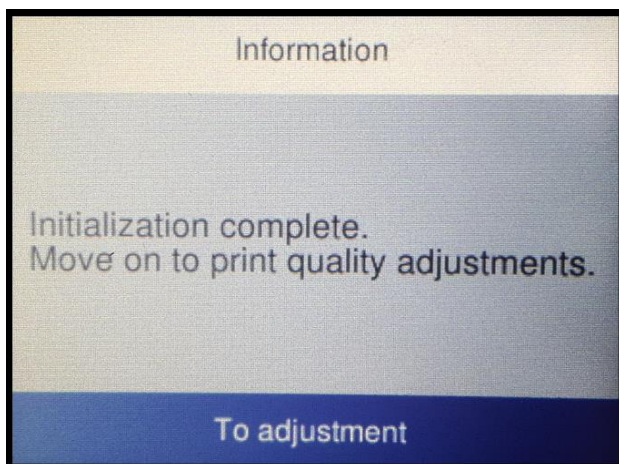

12. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าตำแหน่งหัวพิมพ์ เลือกปิดหน้าต่าง

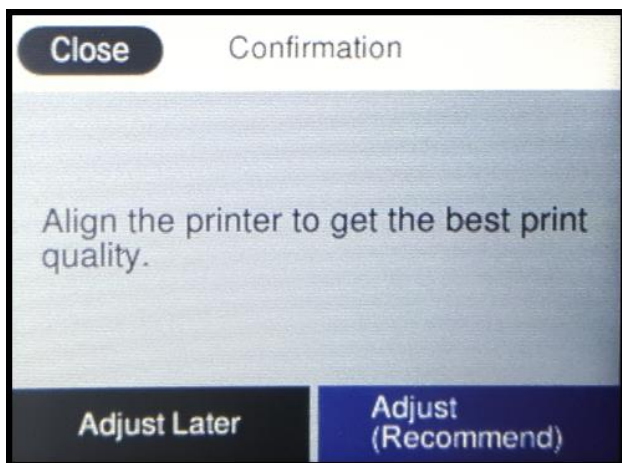

Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th