



หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ต้องการ (ID Card)
รุ่นที่รองรับ : L6160 , L6170 , L6190


1. เลือกหัวข้อ ถ่ายเอกสาร [Copy]

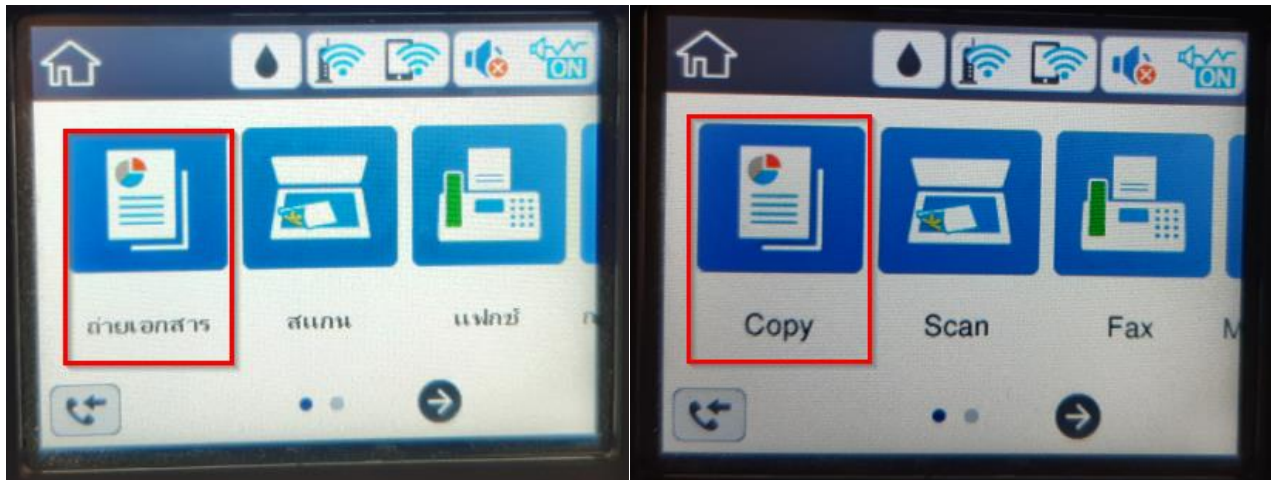

2. เข้าสู่หน้าจอของเมนู ถ่ายเอกสาร [Copy]

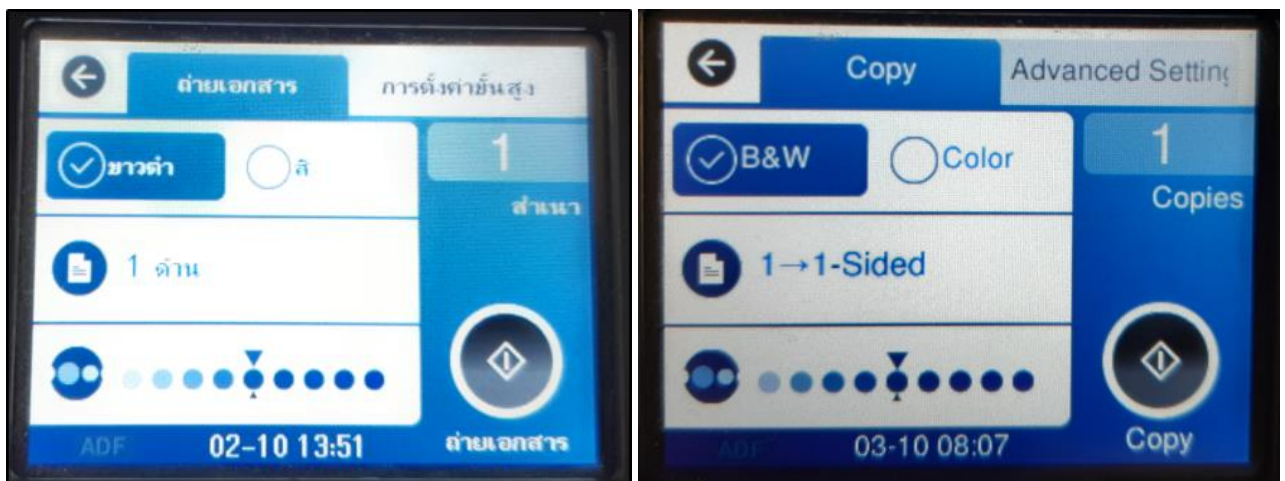


3. เลือกหัวข้อ การตั้งค่าขั้นสูง [Advance Settings]

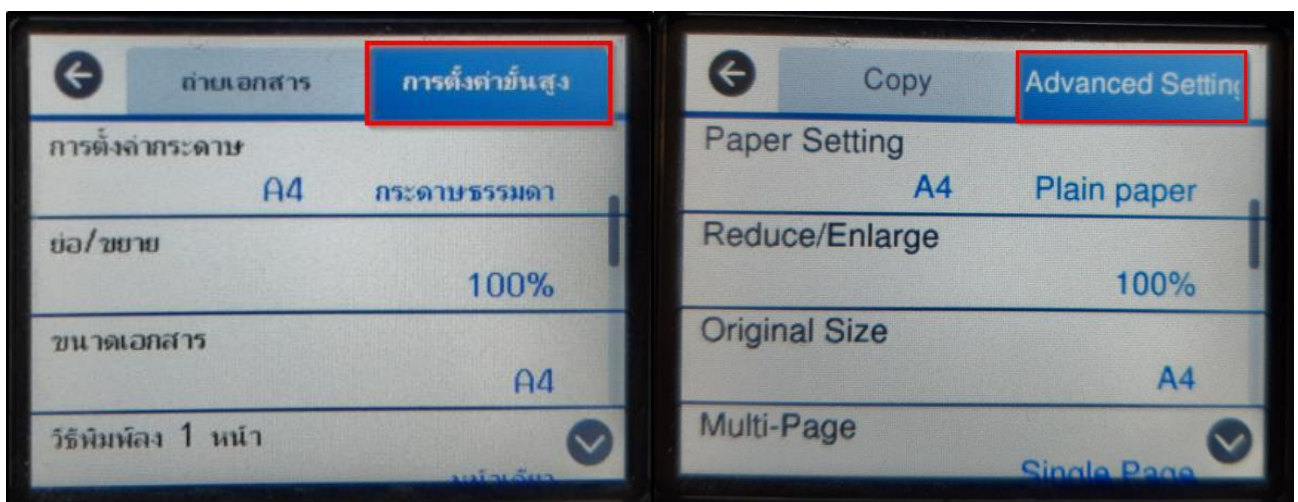


หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ต้องการ (ID Card)
รุ่นที่รองรับ : L6160 , L6170 , L6190


4. เลือก ถ่ายการ์ดรหัส [ID Card Copy]

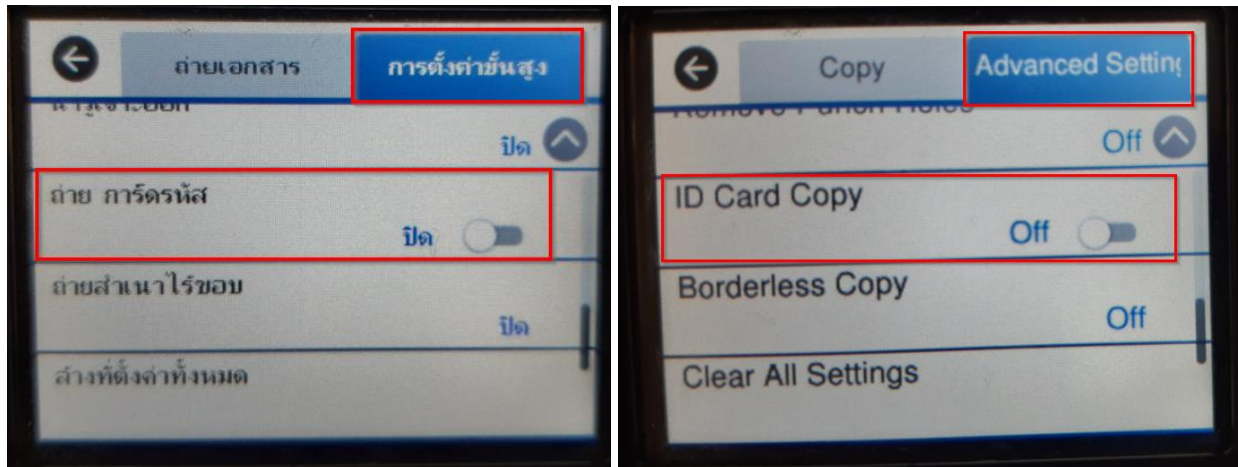

5. จะมีข้อความ การยืนยัน [Confirmation] ให้กด ตกลง [OK]

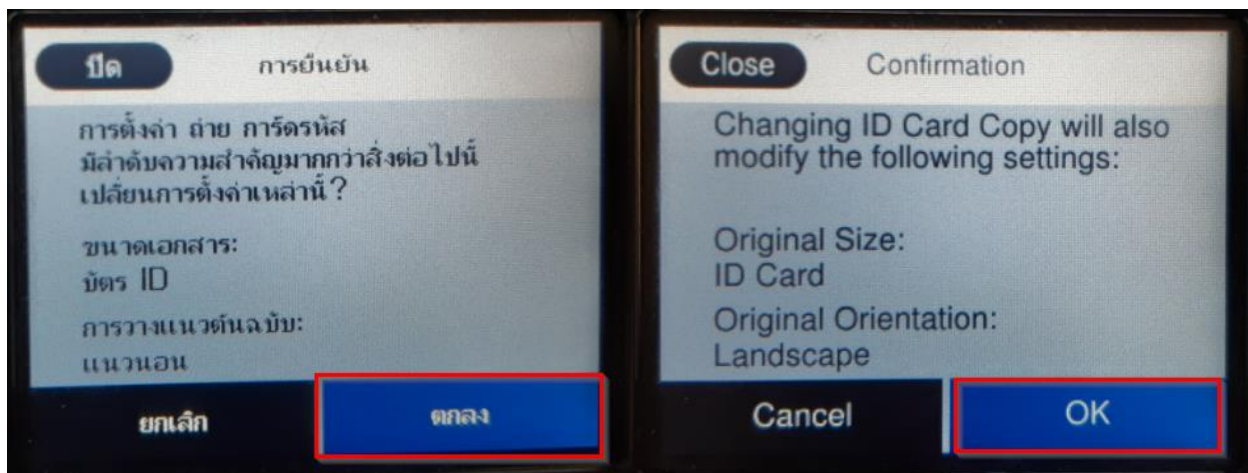


6. เปลี่ยน ถ่ายการ์ดรหัส [ID Card Copy] เป็น เปิด [On]

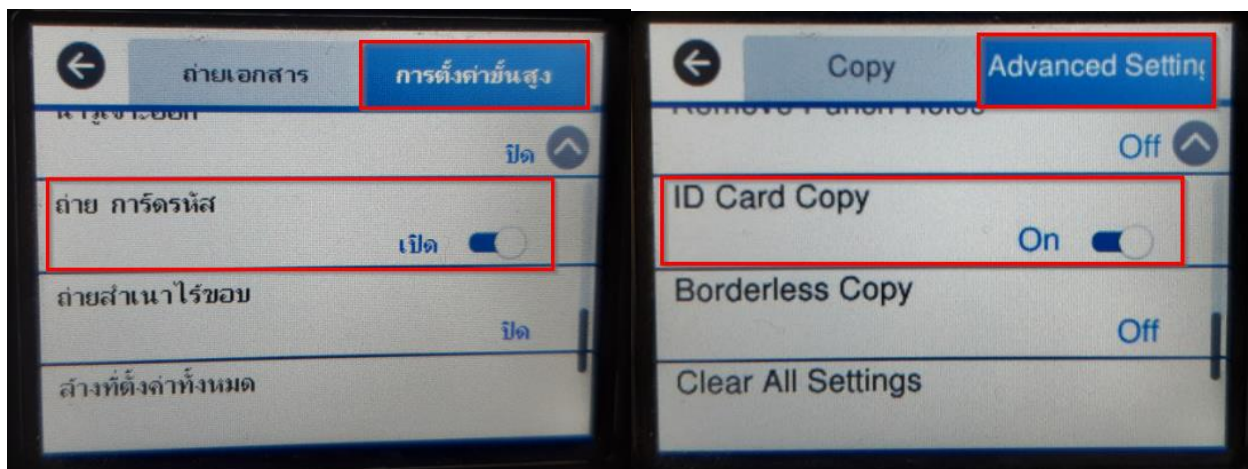

หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ต้องการ (ID Card)
รุ่นที่รองรับ : L6160 , L6170 , L6190


7. เลือกหัวข้อ ถ่ายเอกสาร [Copy] อีกครั้ง ****จะต้องไม่กดออกจากหน้าจอนี้ เนื่องจากเครื่องจะไม่จำค่าที่ตั้งไว้****

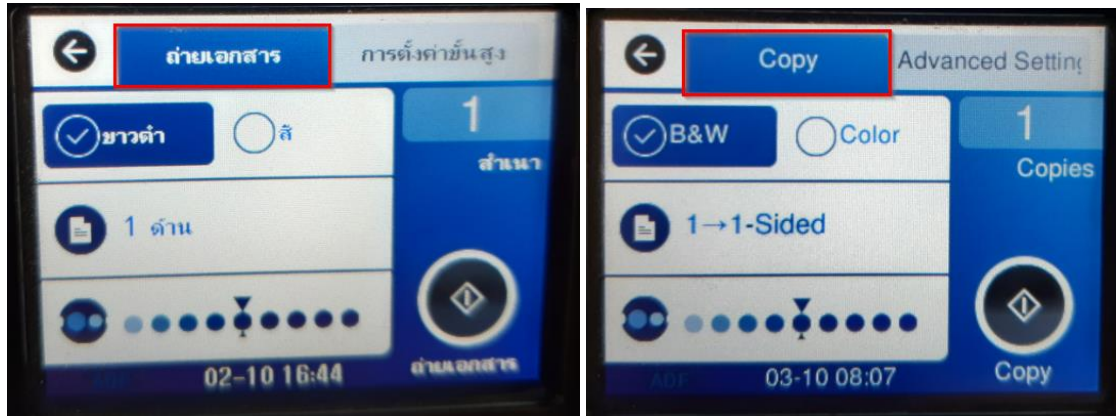

8. วางบัตรที่ตัวเครื่องตามตัวอย่างในรูป



9. กดปุ่ม ถ่ายเอกสาร [Copy]

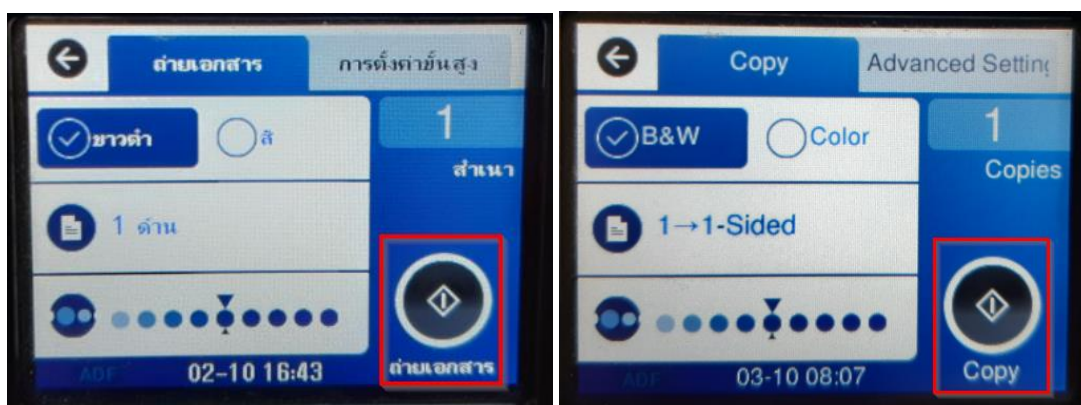


Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ต้องการ (ID Card)
รุ่นที่รองรับ : L6160 , L6170 , L6190


10. เครื่องจะเริ่มทำงาน

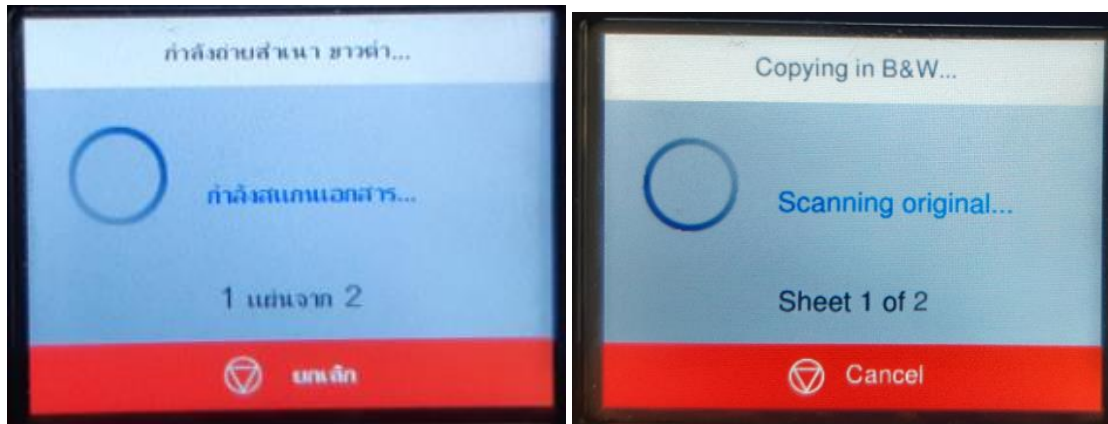

11. หน้าจอจะแสดงข้อความ


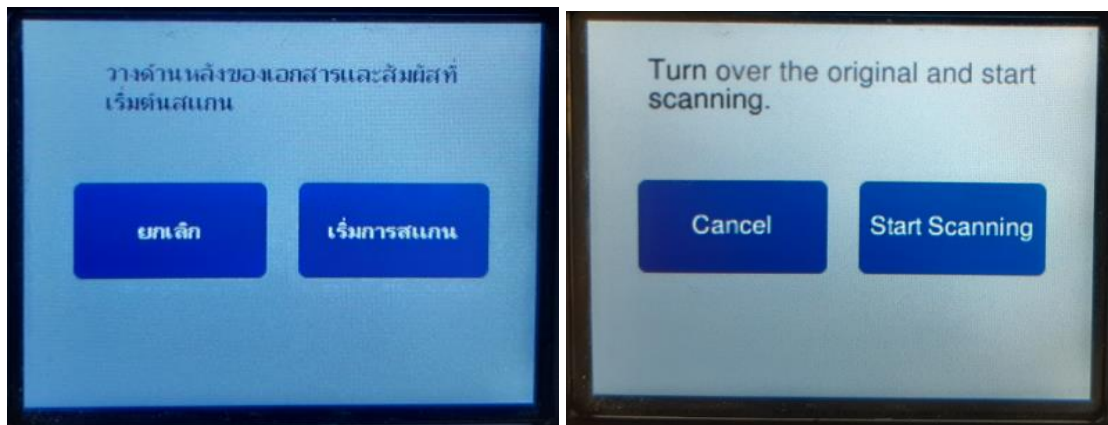


ให้ทำการกลับบัตรอีกด้าน โดยวางที่ตำแหน่งเดิม

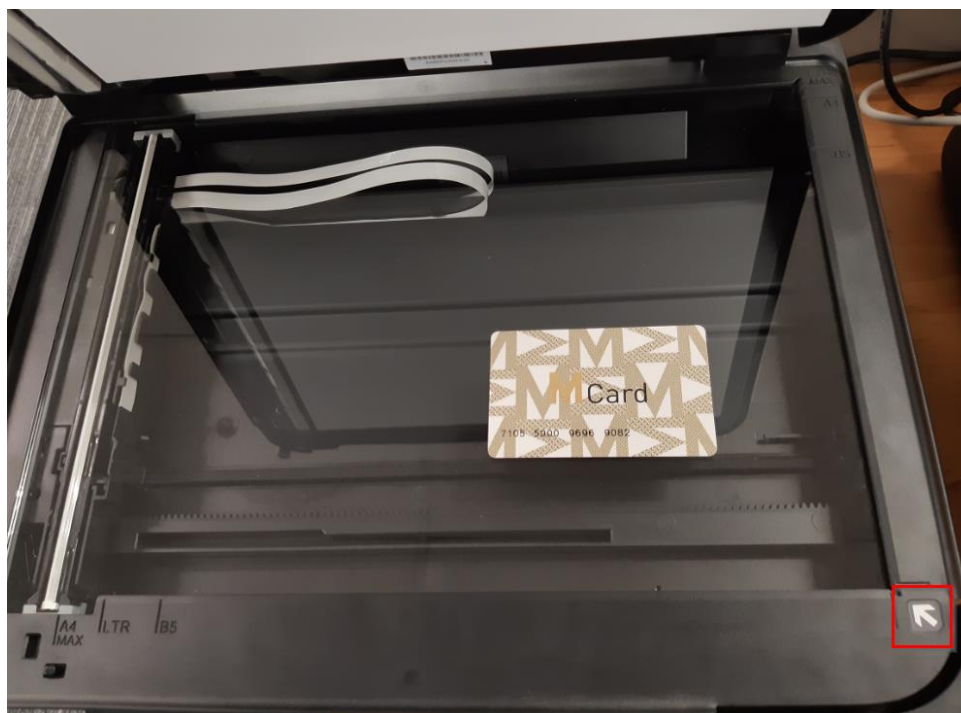


หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ต้องการ (ID Card)
รุ่นที่รองรับ : L6160 , L6170 , L6190

12. แล้วกดปุ่ม เริ่มสแกน [Start Scanning]

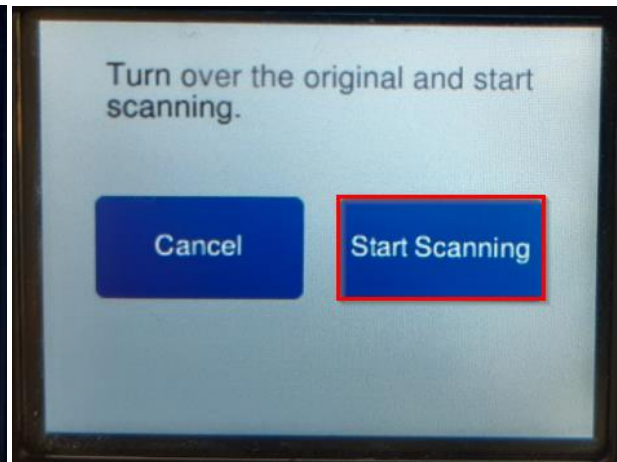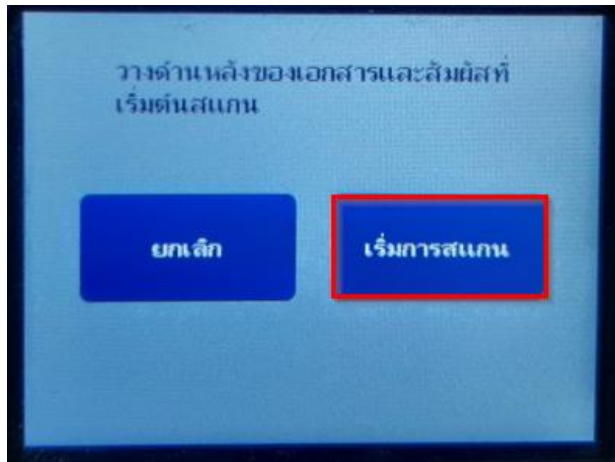


13. เครื่องจะเริ่มถ่ายเอกสารอีกครั้ง

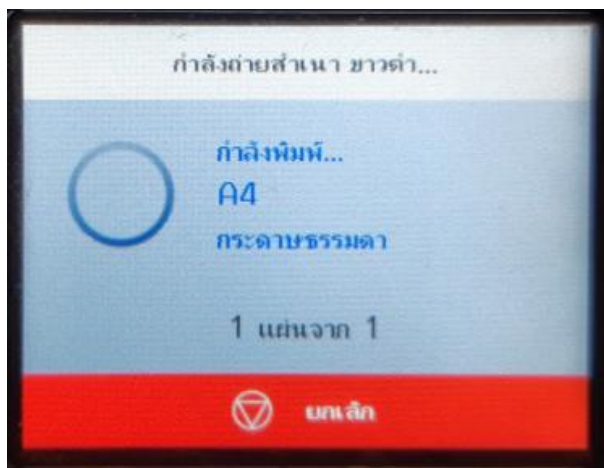

หัวข้อ : วิธีการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรที่ต้องการ (ID Card)
รุ่นที่รองรับ : L6160 , L6170 , L6190

14. เมื่อถ่ายเอกสารเสร็จแล้วจะได้เอกสารออกมาตามรูปนี้

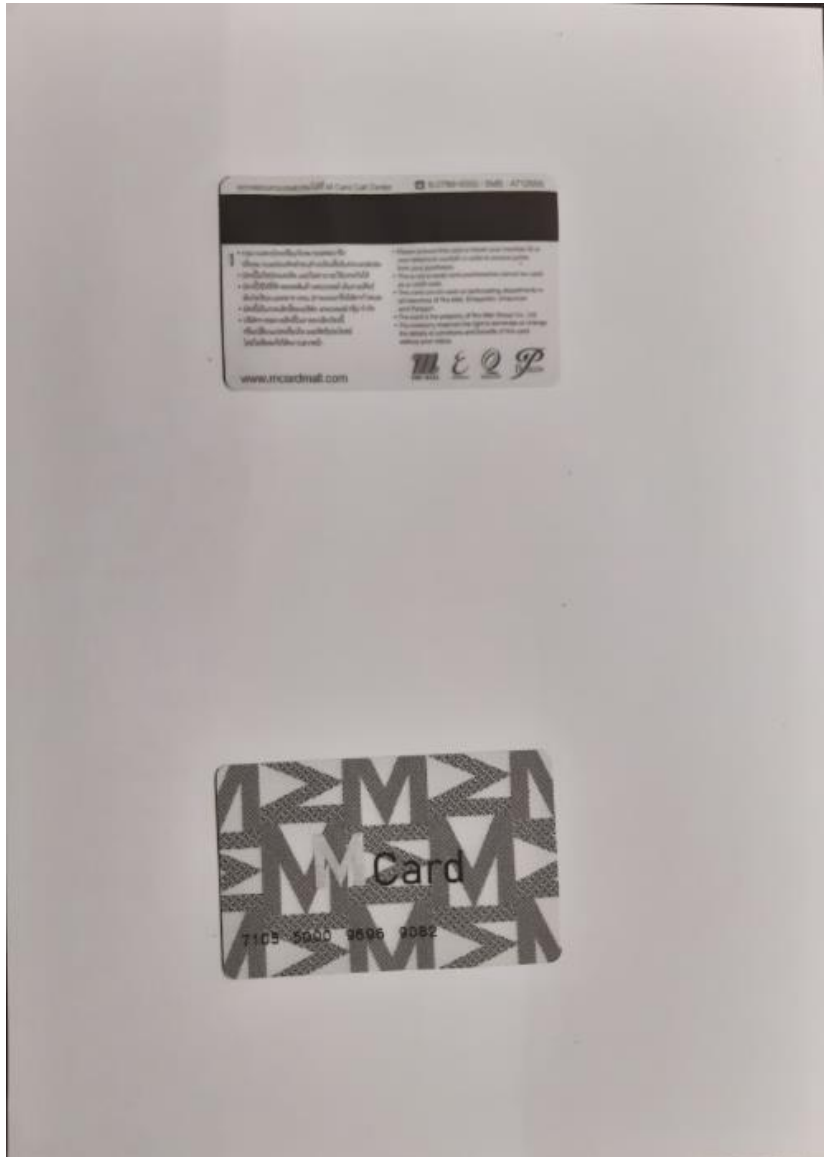

Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th