



หัวข้อ : วิธีการรีเซ็ตระดับหมึก
รุ่นที่รองรับ : L5190

วิธีการรีเซ็ตระดับหมึก


1.เข้า การตั้งค่า กด OK

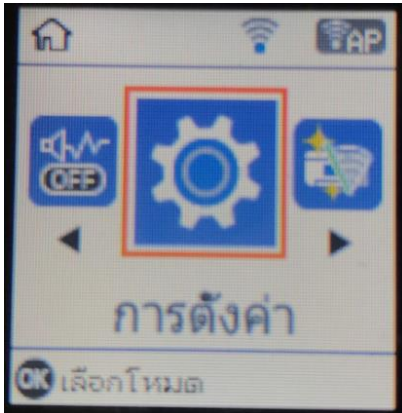


เข้า Settings กด OK

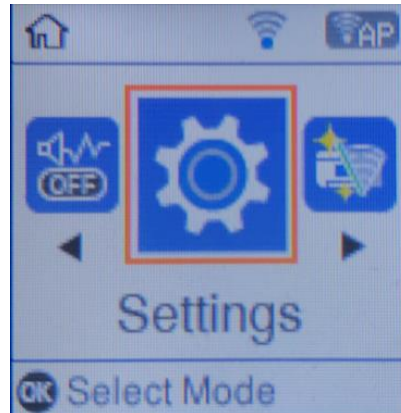


2.เข้า การบำรุงรักษา กด OK

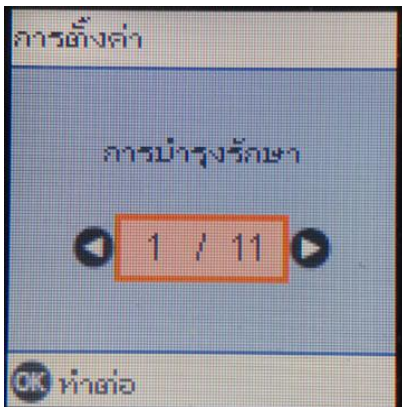


เข้า Maintenance กด OK

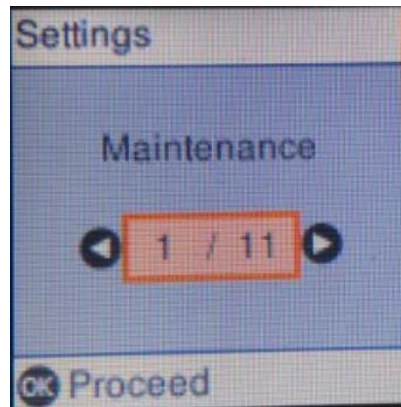

3.เข้า รีเซ็ตระดับหมึก กด OK

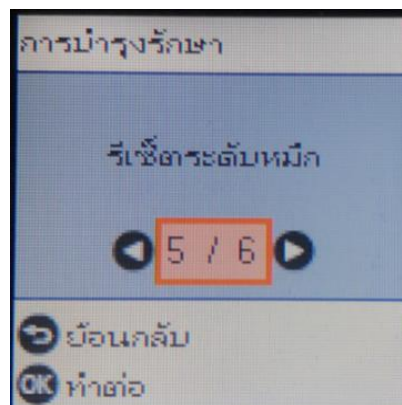


เข้า Reset Ink Level กด OK

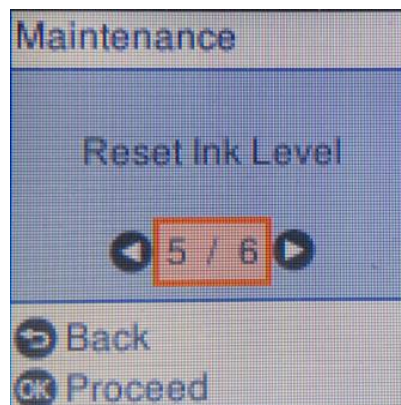


หัวข้อ : วิธีการรีเซ็ตระดับหมึก
รุ่นที่รองรับ : L5190



4.เข้า รีเซ็ตระดับหมึก กดปุ่ม Start

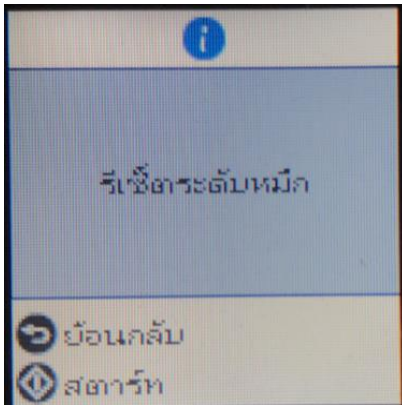



เข้า Reset ink level กดปุ่ม Start

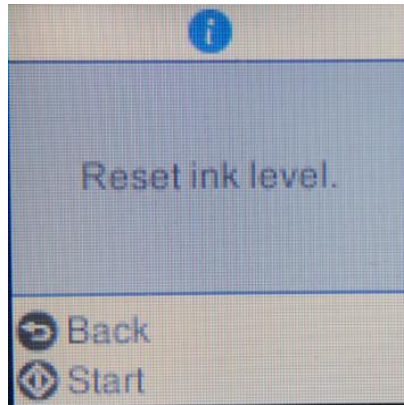

5.ปรากฏหน้าต่างด้านล่าง กดปุ่ม Start

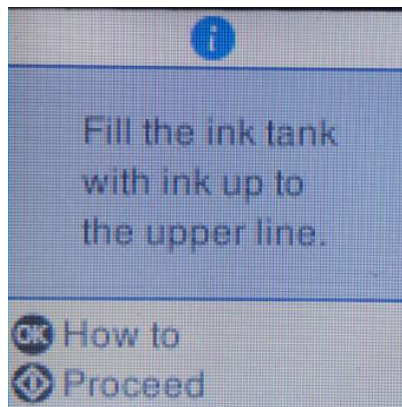
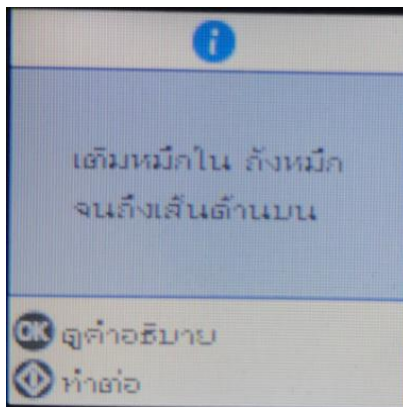


6.กดปุ่ม OK เพื่อเลือกสีที่ต้องการรีเซ็ตหรือเลือกทุกสี และกดปุ่ม Start

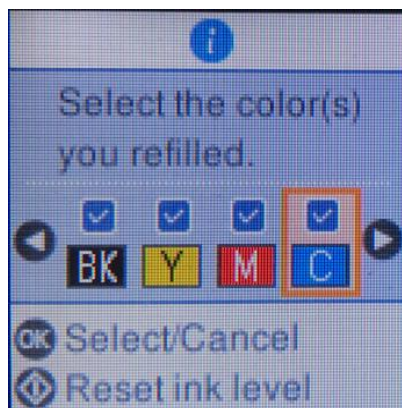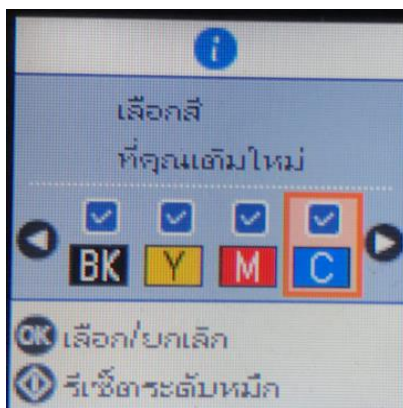

หัวข้อ : วิธีการรีเซ็ตระดับหมึก
รุ่นที่รองรับ : L5190

7. จะแสดงข้อความแจ้งว่ารีเซ็ตเสร็จแล้ว กด OK

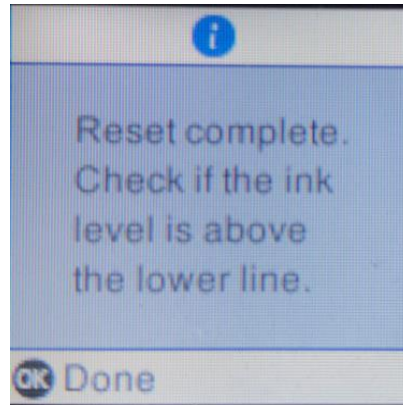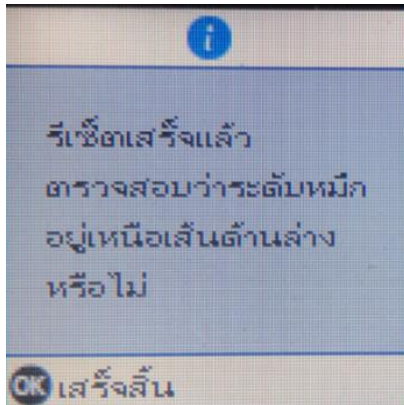

Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th