


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ รุ่น M3170  
รุ่นที่รองรับ : M3170

## วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด,ประเภทกระดาษ


**หมายเหตุ :** กรณีการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแจ้งเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษ และต้องกดยืนยันเพื่อสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ดังนี้

### 1. เลือก การตั้งค่า หรือ Settings



#### หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

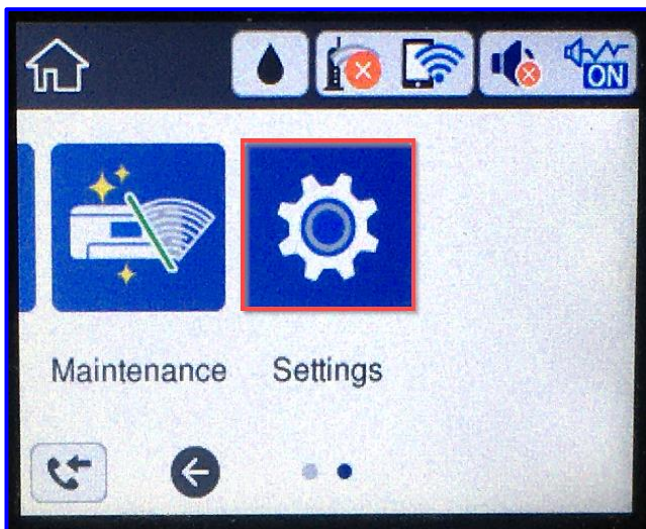

#### หน้าจอสำหรับภาษาไทย

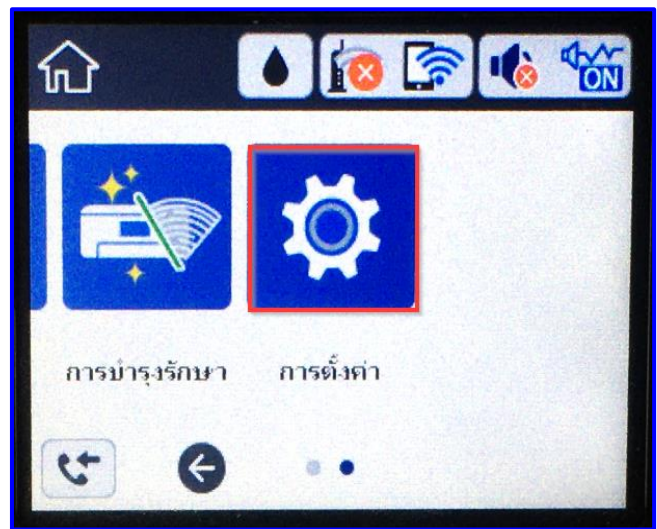


### 2. เลือก General Settings หรือ การตั้งค่าทั่วไป

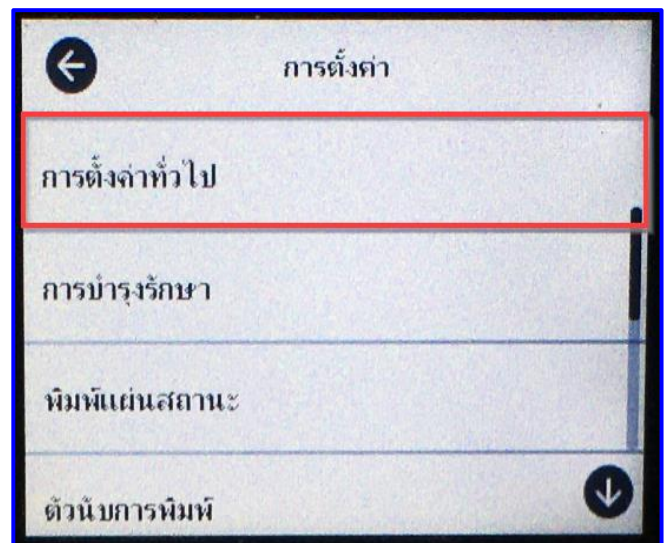
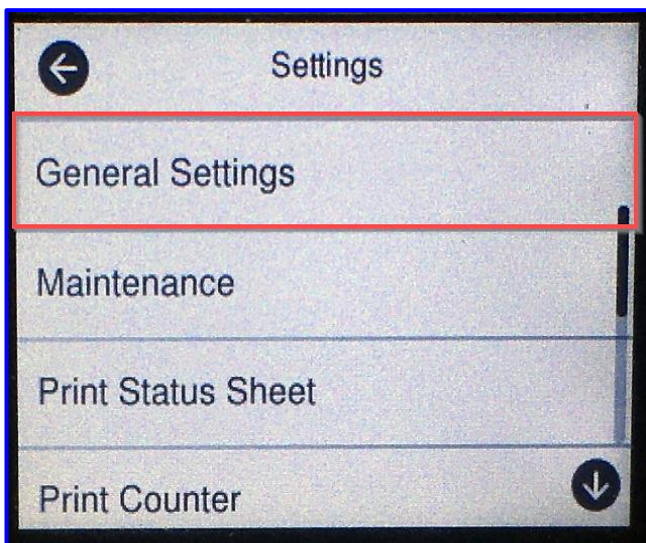


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ รุ่น M3170  
รุ่นที่รองรับ : M3170

### 3. เลือก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หรือ Printer Setting


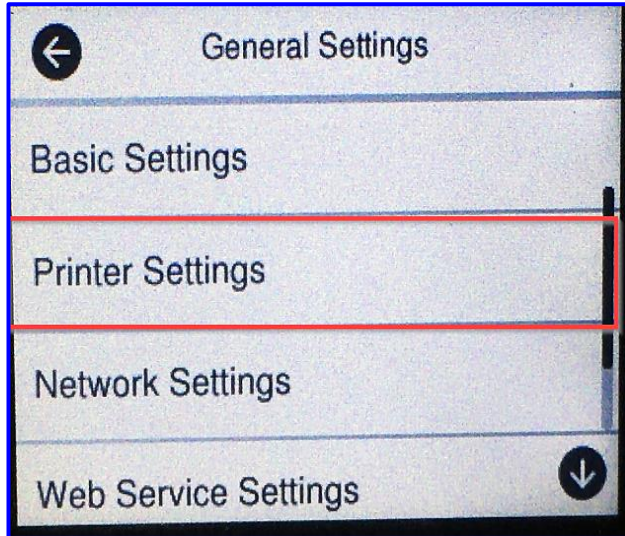


### 4. เลือก การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ หรือ Paper Source Setting

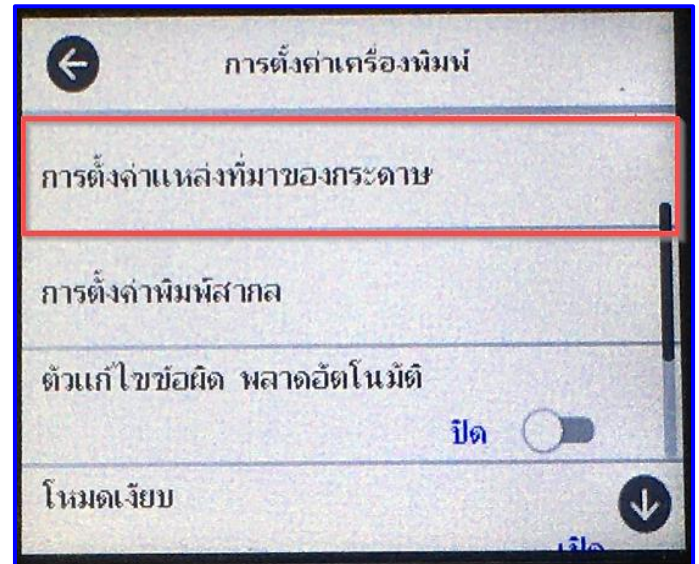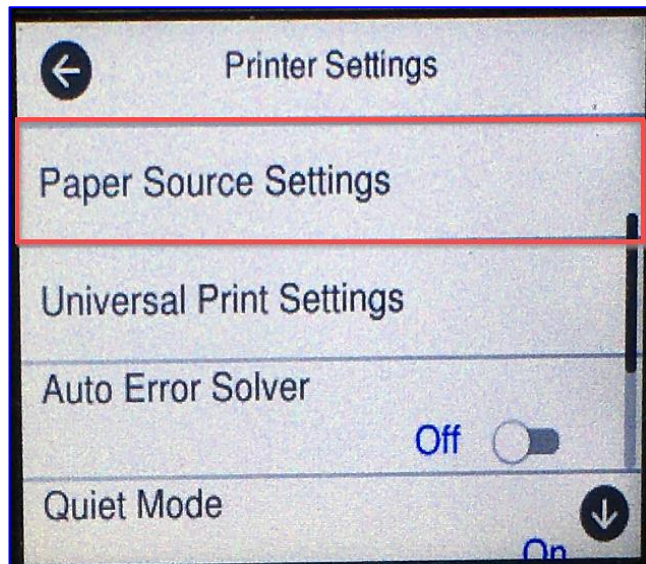

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ รุ่น M3170  
 รุ่นที่รองรับ : M3170

**5.เลือก ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด หรือ Error Notice**

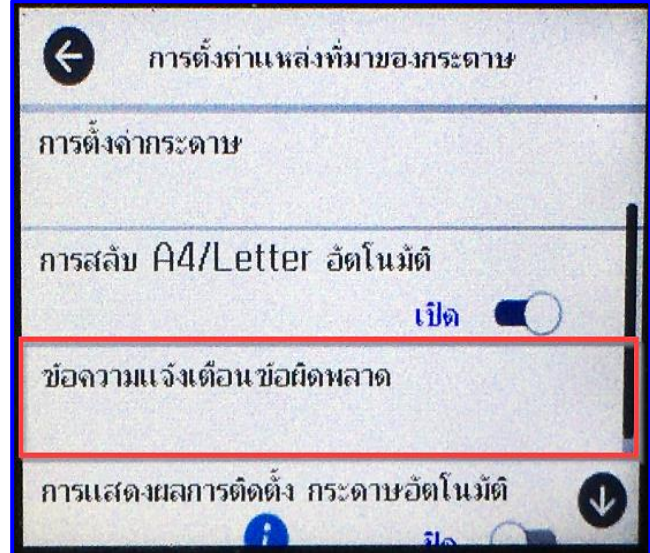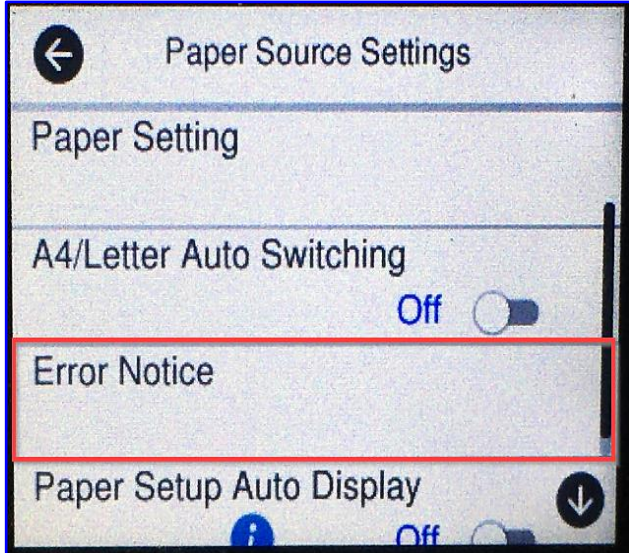

**6.ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ ,การแจ้งเตือนประเภทกระดาษ  
 เปลี่ยนจาก เปิด เป็น ปิด**

