

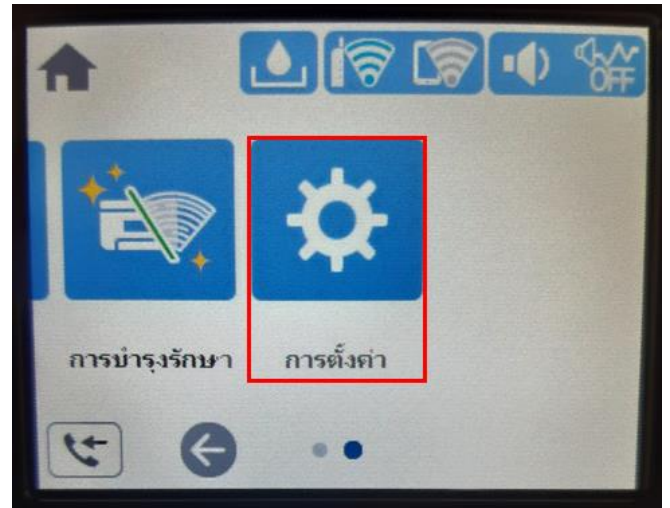
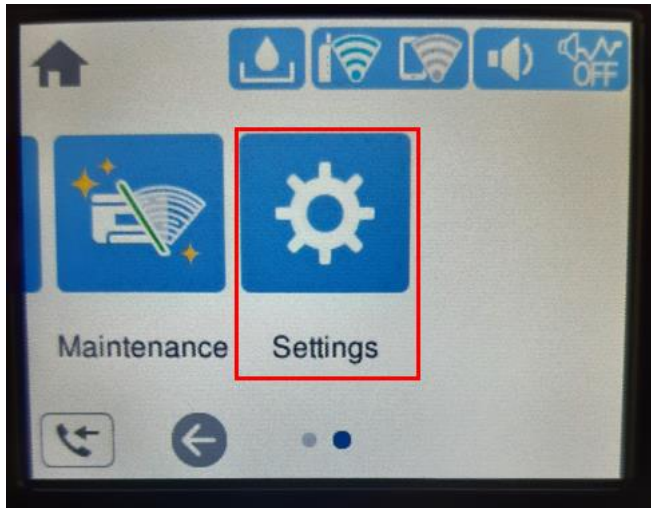


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษและประเภทกระดาษ  
รุ่นที่รองรับ : L14150



1. เข้าที่ **Settings/การตั้งค่า**

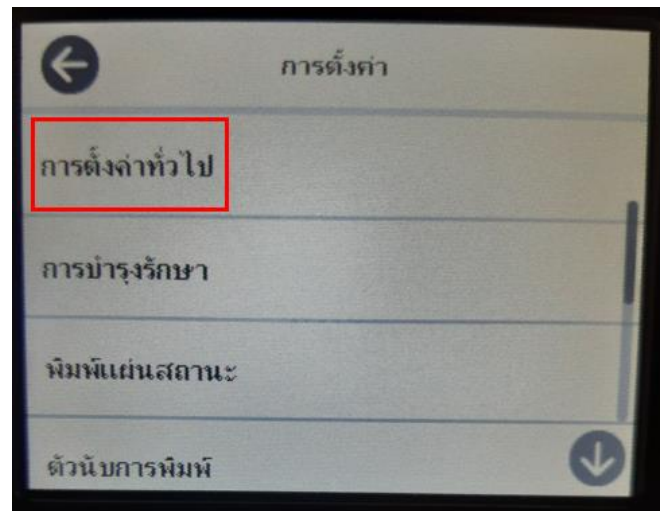

2. เข้าที่ **General Settings/การตั้งค่าทั่วไป**

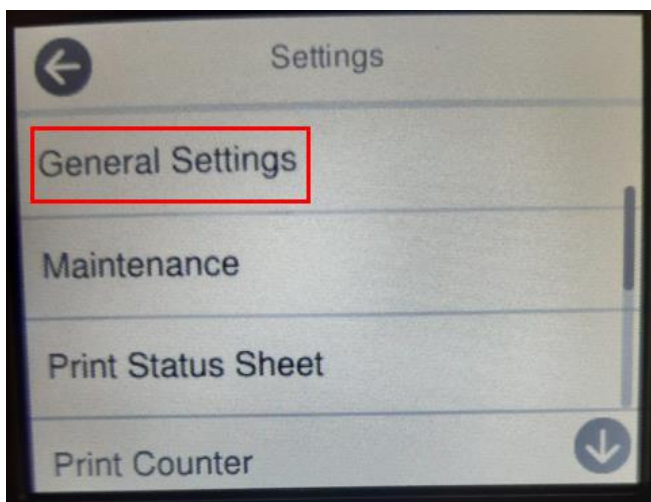

3. เข้าที่ Printer **Settings/การตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

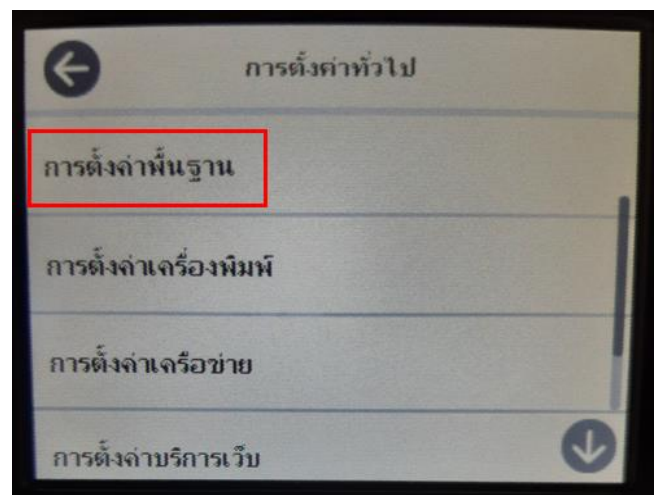
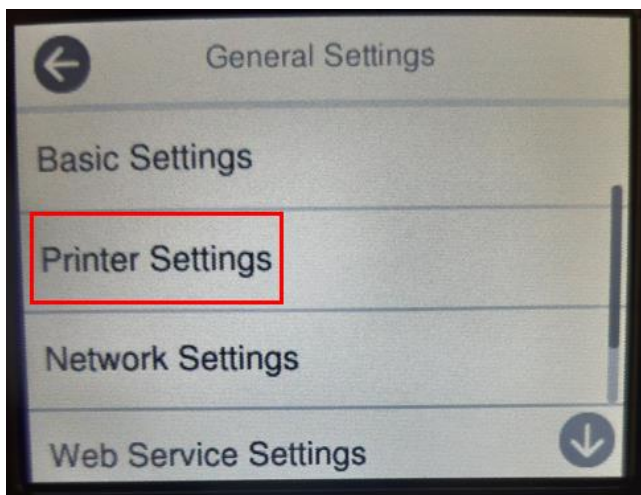


สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ  
**Epson Call Center**  
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษและประเภทกระดาษ  
 รุ่นที่รองรับ : L14150

4. เข้าที่ **Paper Source Settings/การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ**

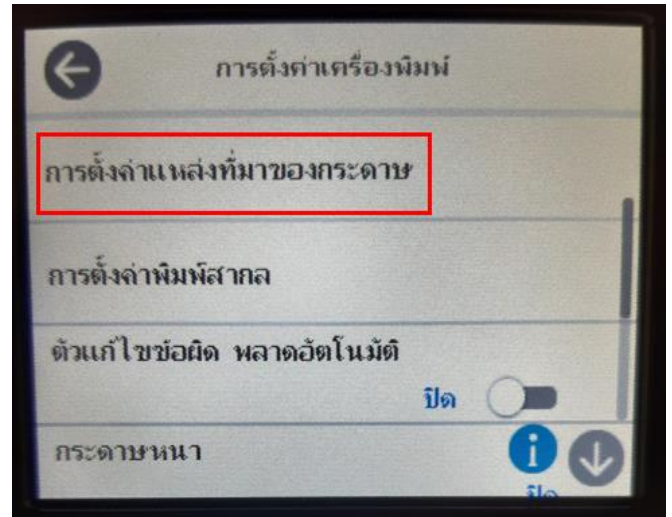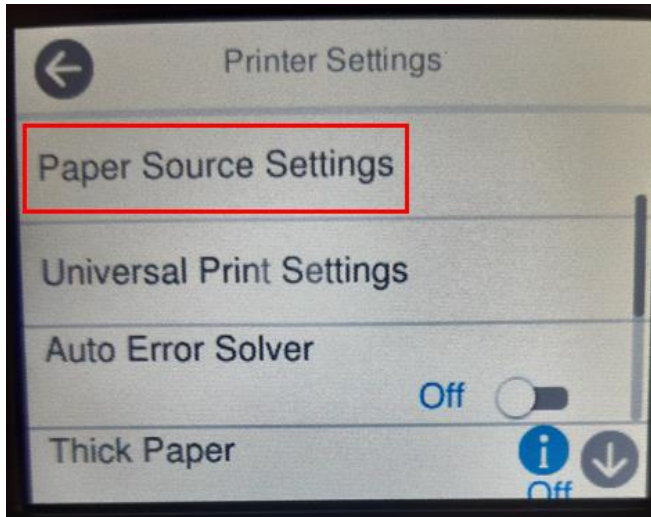

5. เข้าที่ **Error Notice / ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด**

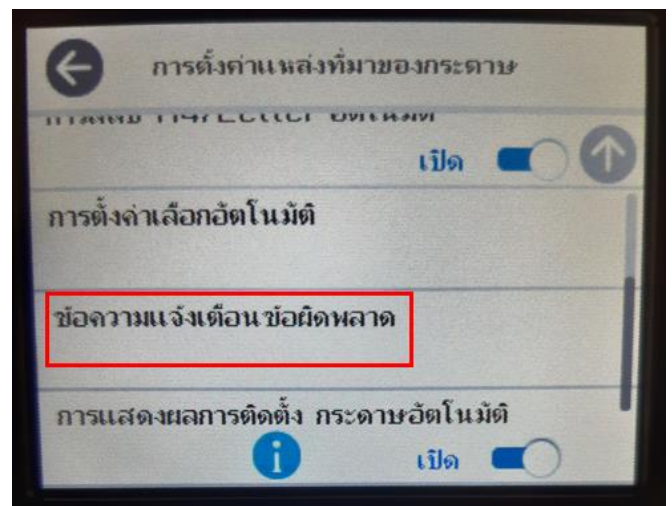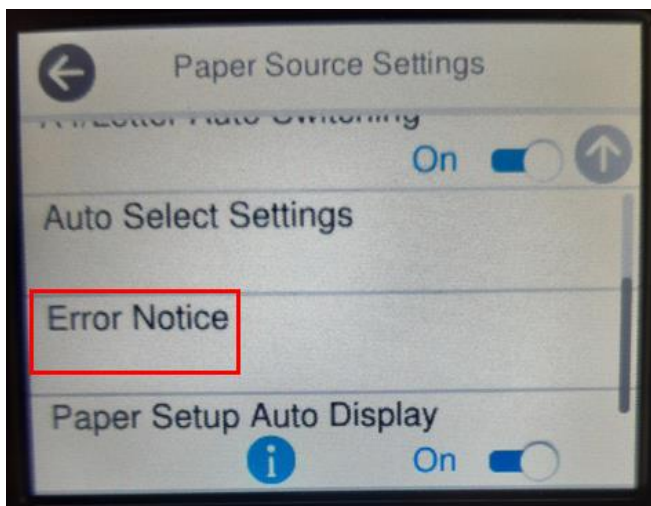

6. ให้ **Off/ ปิด** ที่ **Paper Size และ Paper Type / การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ และประเภทกระดาษ**

