



หัวข้อ : วิธีปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L15150  
รุ่นที่รองรับ : ตัวอย่าง L15150

## เมนูภาษาไทย

### 1. เลือกที่ การตั้งค่า

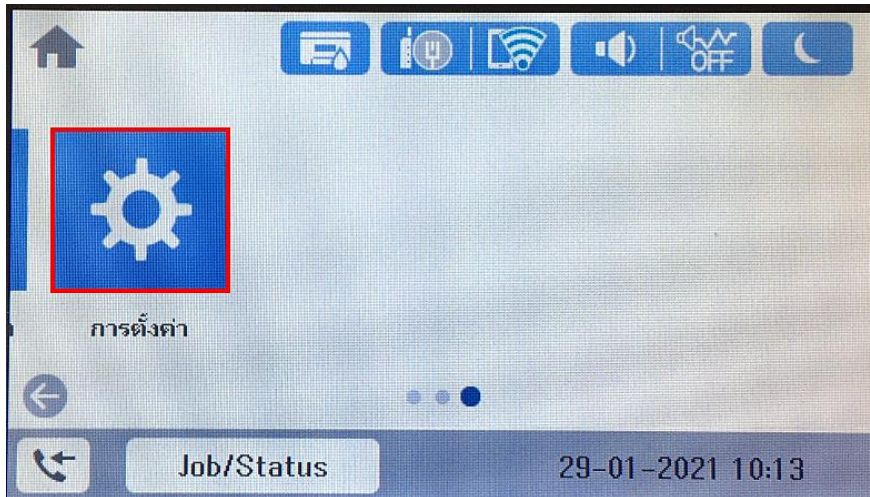


### 2. เลือกที่ การตั้งค่าทั่วไป

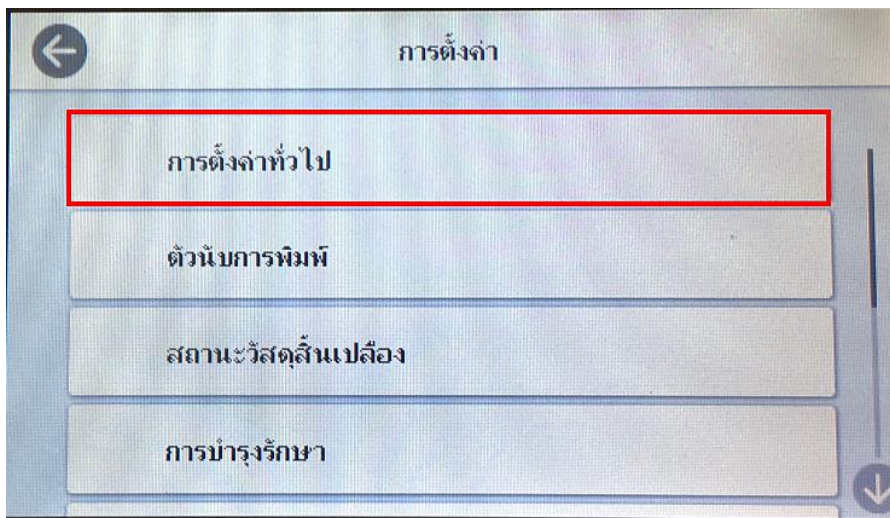


หัวข้อ : วิธีปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L15150  
รุ่นที่รองรับ : ตัวอย่าง L15150

### 3. เลือกที่ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

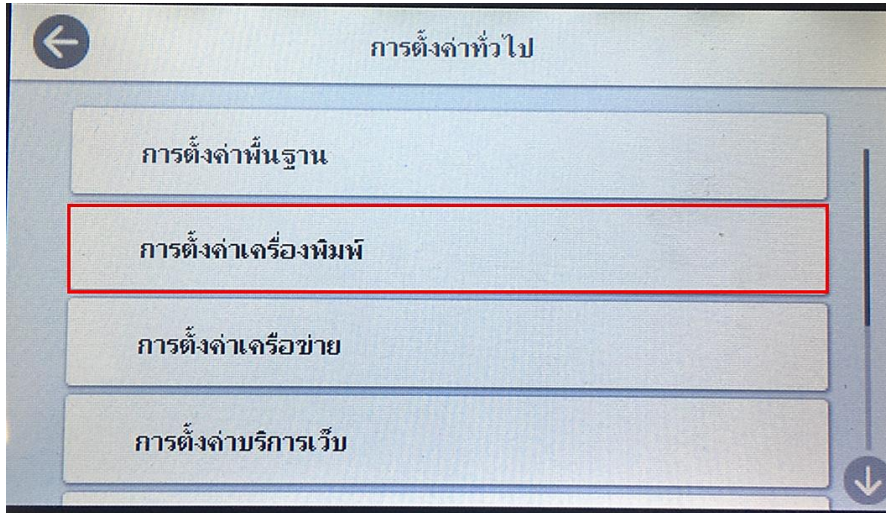


### 4. เลือกที่ การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ

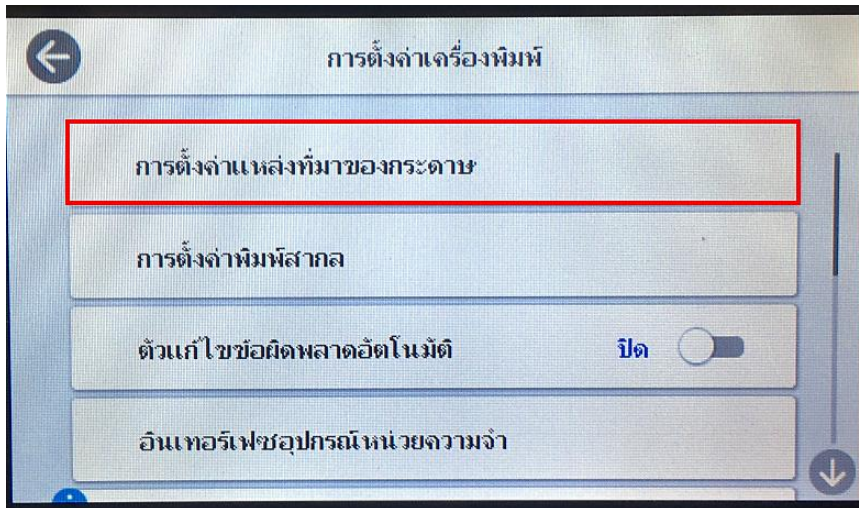




หัวข้อ : วิธีปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L15150  
รุ่นที่รองรับ : ตัวอย่าง L15150

## 5. เลือกที่ **ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด**

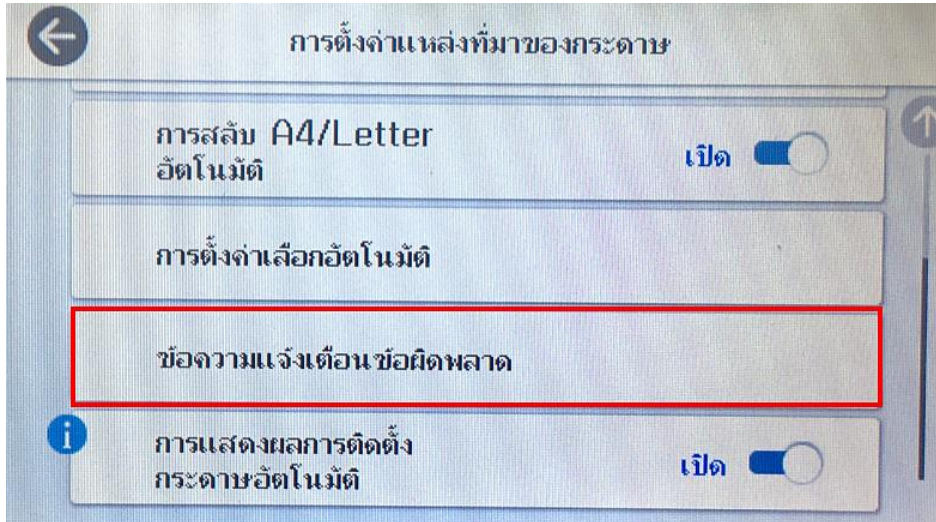

## 6. เลือกที่ **ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด**


เปลี่ยน **การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ** และ **การแจ้งเตือนประเภทกระดาษ** เป็น **ปิด**

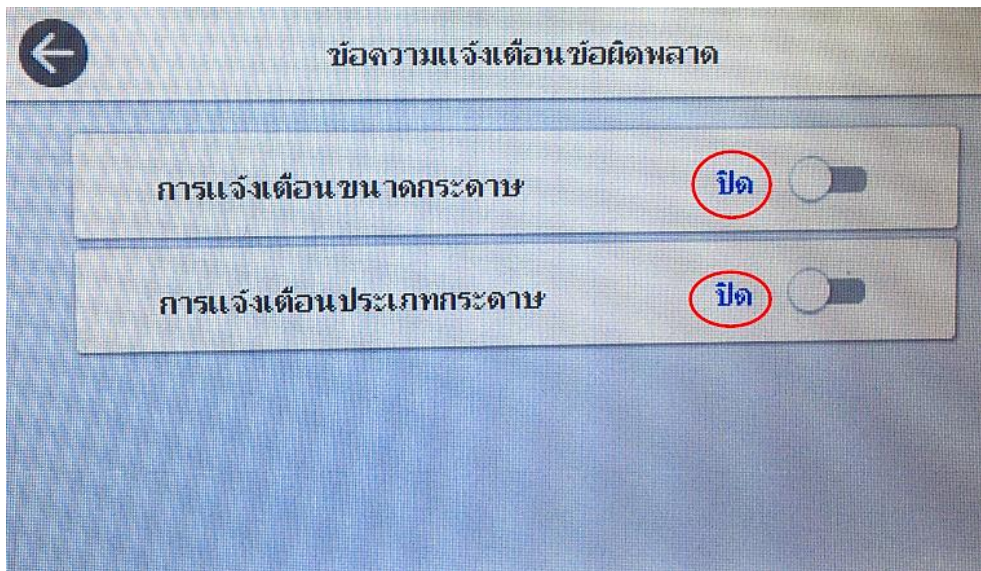


หัวข้อ : วิธีปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L15150  
รุ่นที่รองรับ : ตัวอย่าง L15150

## ภาษาอังกฤษ

### 1. Setting

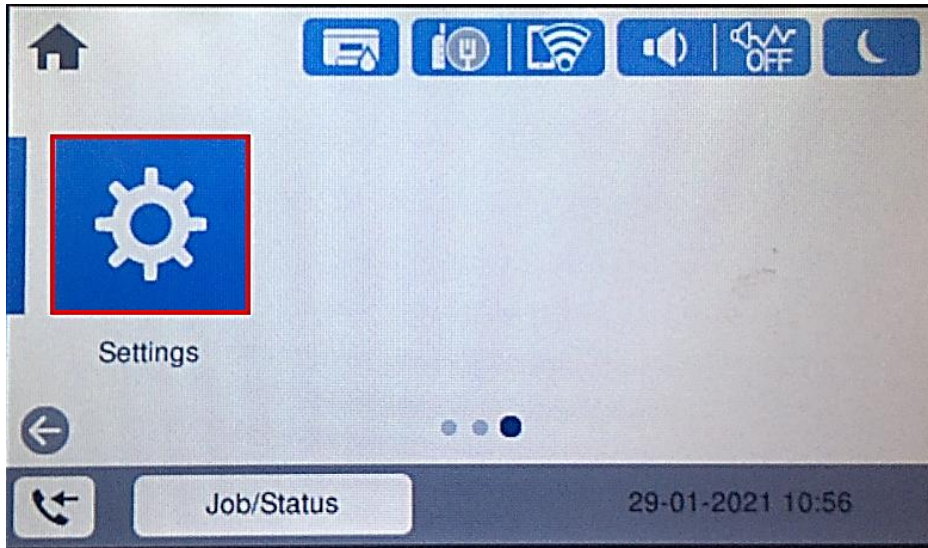


### 2. General Setting

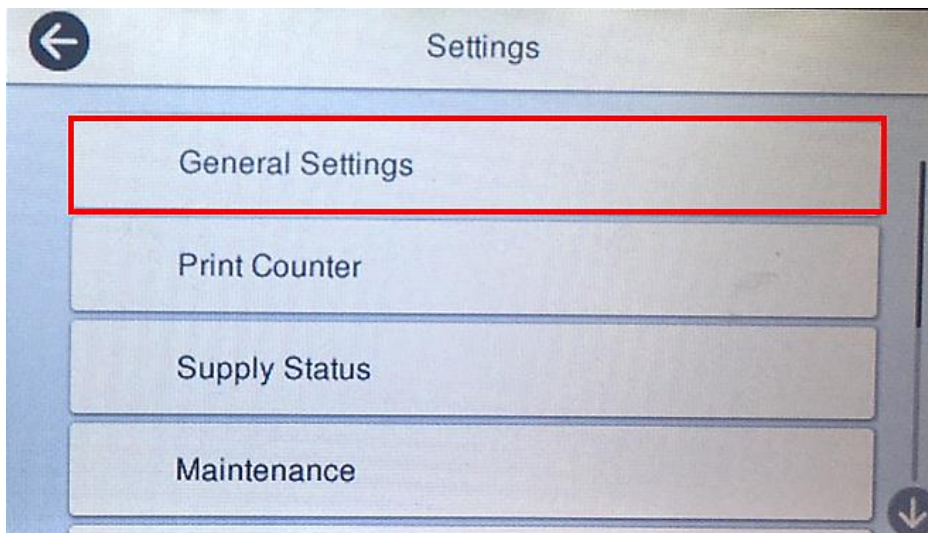




หัวข้อ : วิธีปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L15150  
รุ่นที่รองรับ : ตัวอย่าง L15150

### 3. Printer Setting

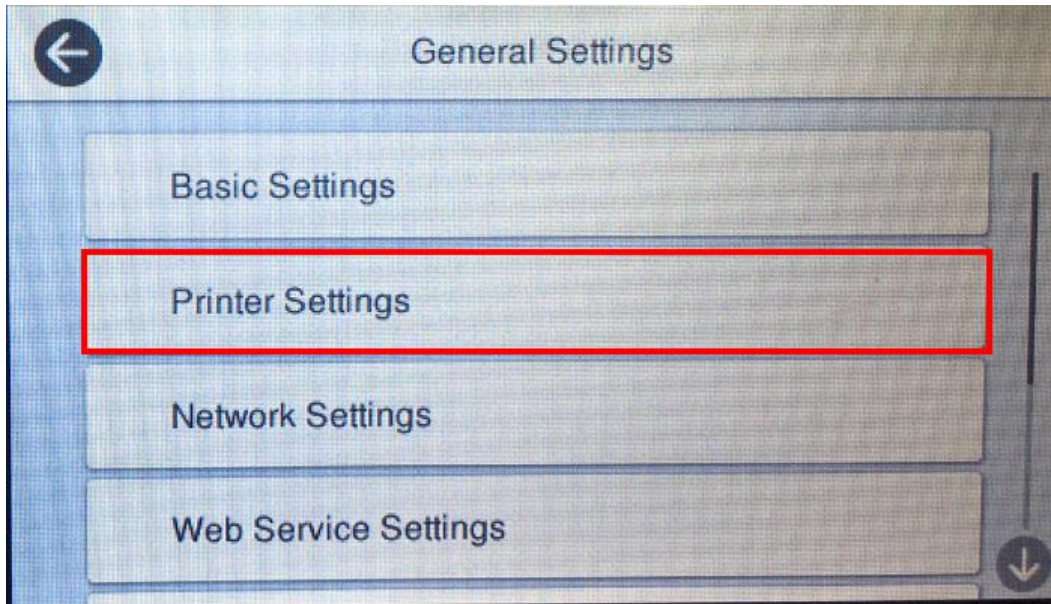

### 4. Paper Source Setting

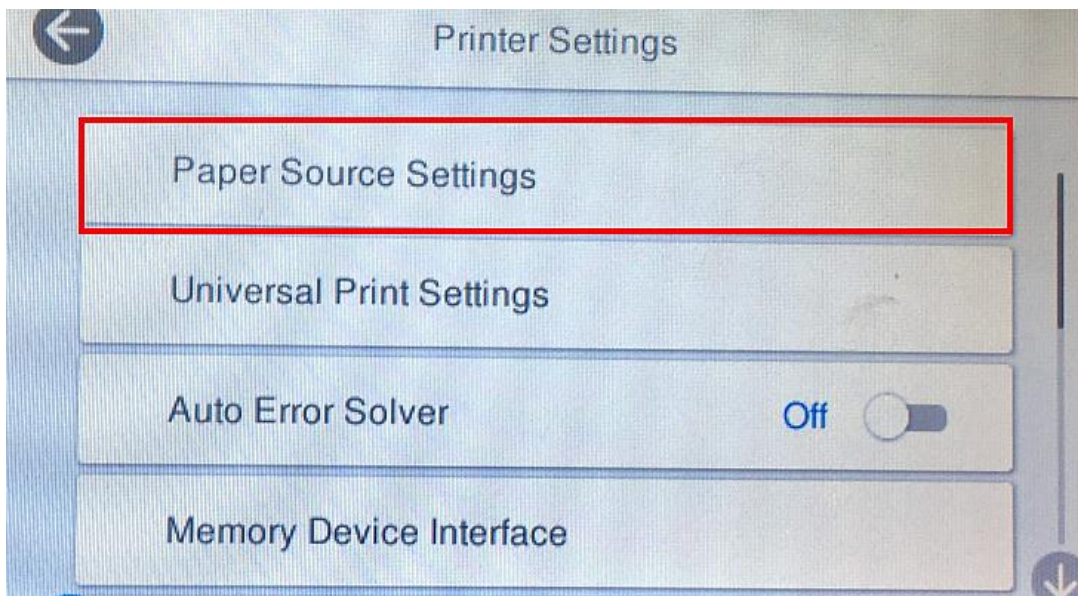


**Call Center**  
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : วิธีปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L15150  
รุ่นที่รองรับ : ตัวอย่าง L15150

## 5. Error Notice

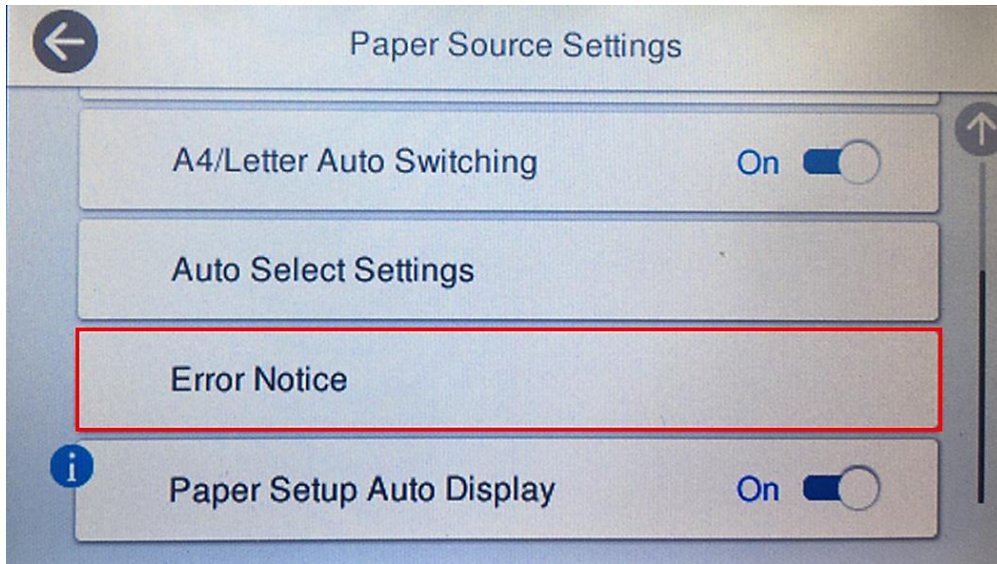

## 6. Paper Size Notice Off

### Paper Type Notice Off

