


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L4260
รุ่นที่รองรับ : L4260

วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาด/ประเภทกระดาษ

หมายเหตุ : กรณีที่มีการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแจ้งเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษ และต้องกดยืนยันเพื่อสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ ดังนี้

1. เลือก **Settings** หรือ **การตั้งค่า**



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

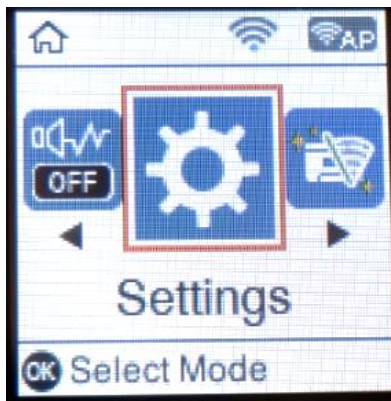



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย



2. เลือก **Printer Setup** หรือ **การตั้งค่าเครื่องพิมพ์**

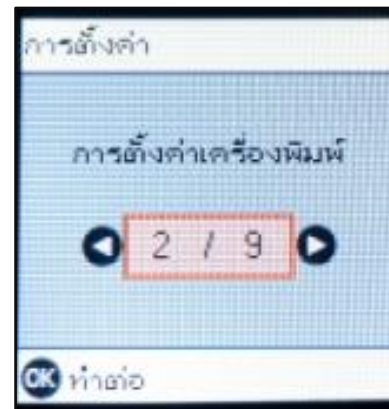
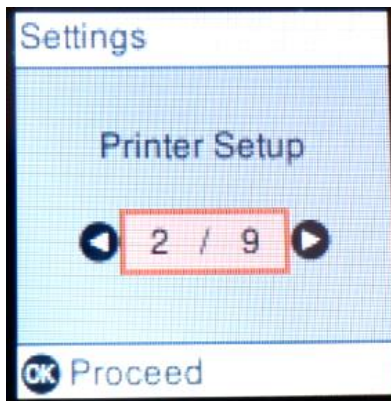


3. เลือก **Paper Source Settings** หรือ **การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ**

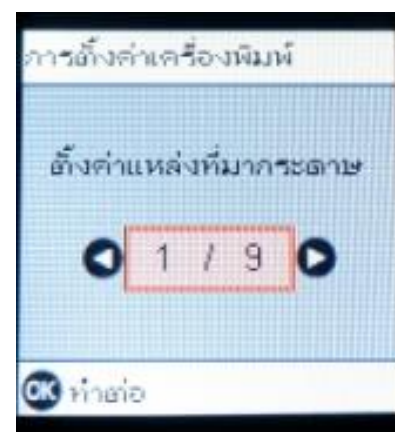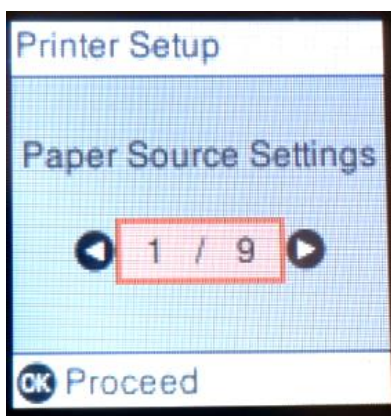


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L4260
 รุ่นที่รองรับ : L4260


4. เลือก **Error Notice** หรือ **การแจ้งข้อผิดพลาด**

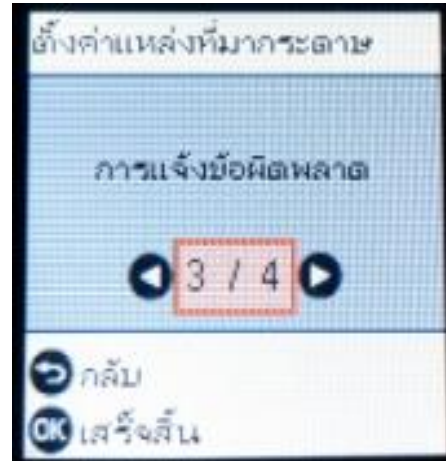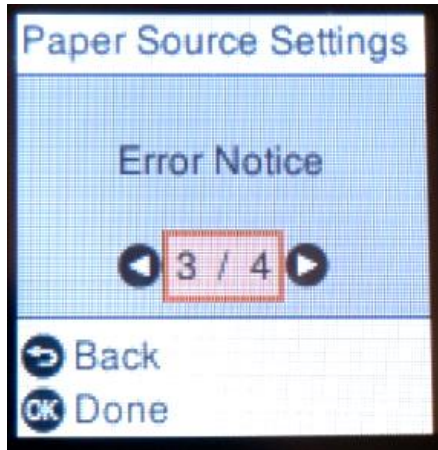

5. เลือก **Paper Size Notice** หรือ **การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ**


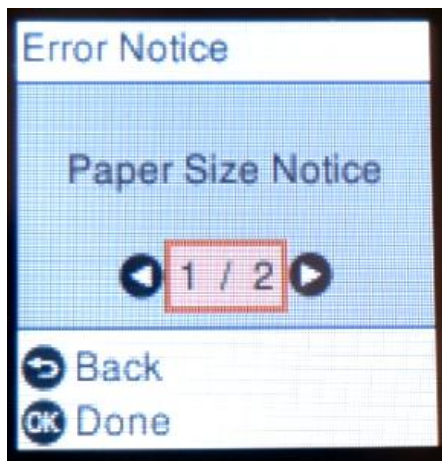


6. เปลี่ยนเป็นค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด**

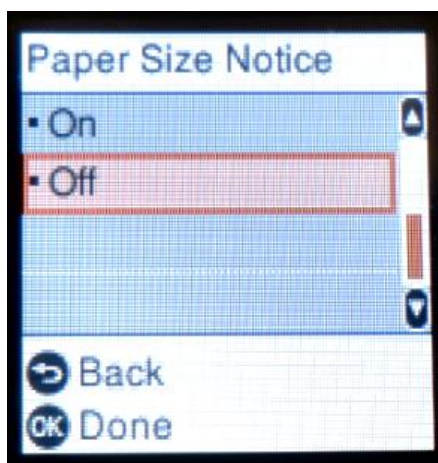


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดและประเภทกระดาษ รุ่น L4260
 รุ่นที่รองรับ : L4260

7. และที่ **Paper Type Notice** หรือ **การแจ้งประเภทกระดาษ**

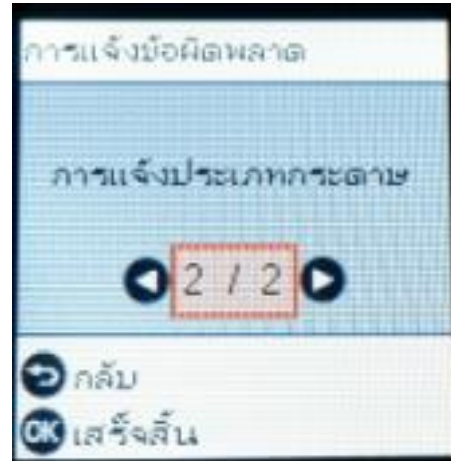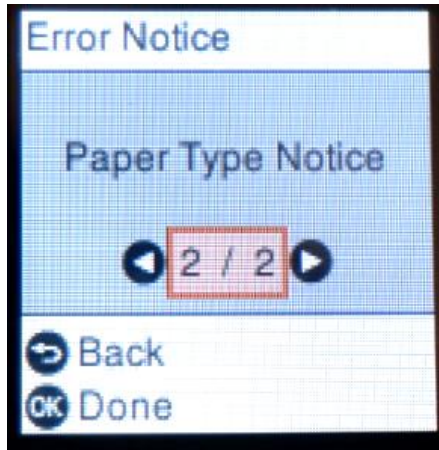

8. เปลี่ยนเป็นค่าเป็น **Off** หรือ **ปิด**

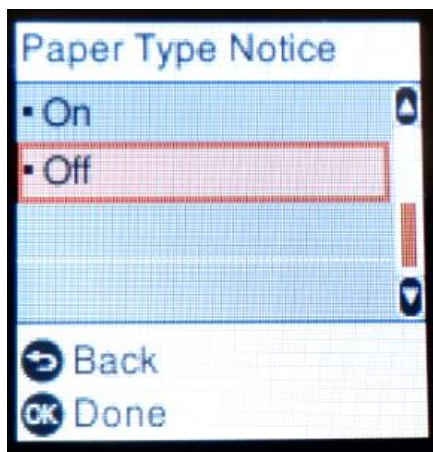

9. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน