
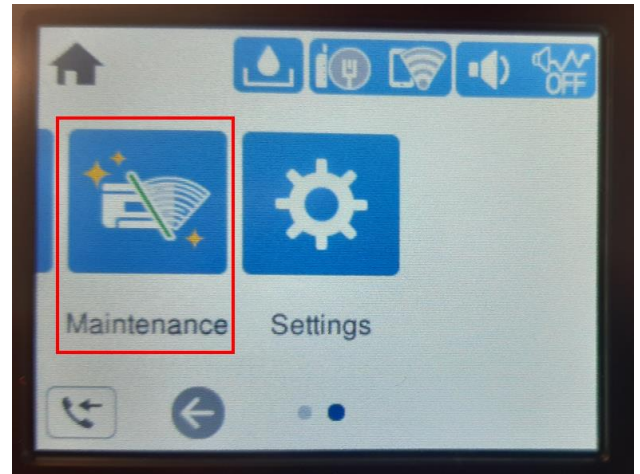


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150



เมนูภาษาไทย

เมนูภาษาอังกฤษ



1. เข้าที่ **การบำรุงรักษา/Maintenance**

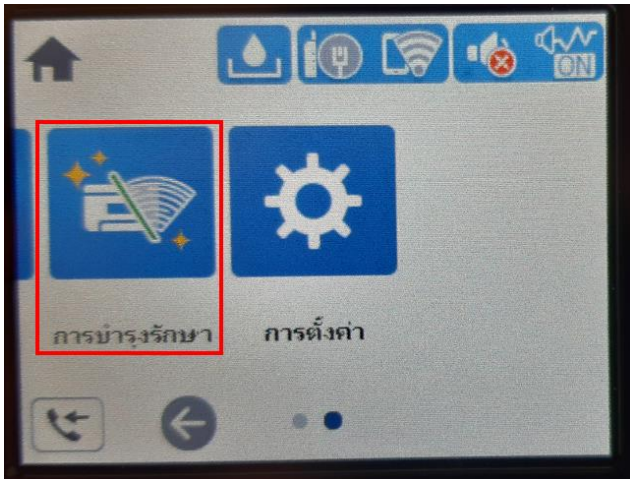

2. เลือก **ทดสอบระบบฉีดพ่นของหัวพิมพ์/Print Head Nozzle Check**

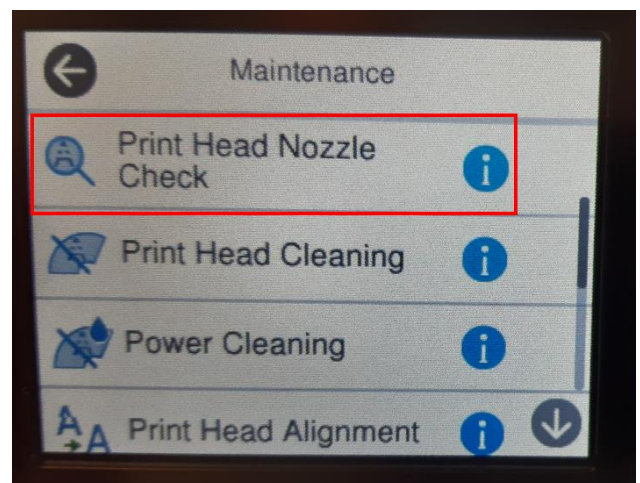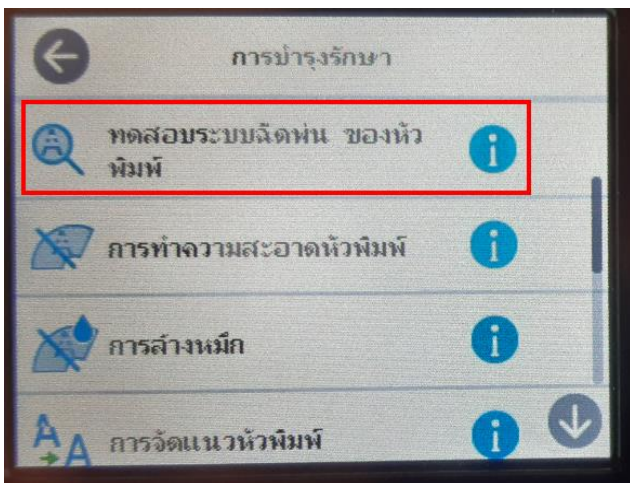



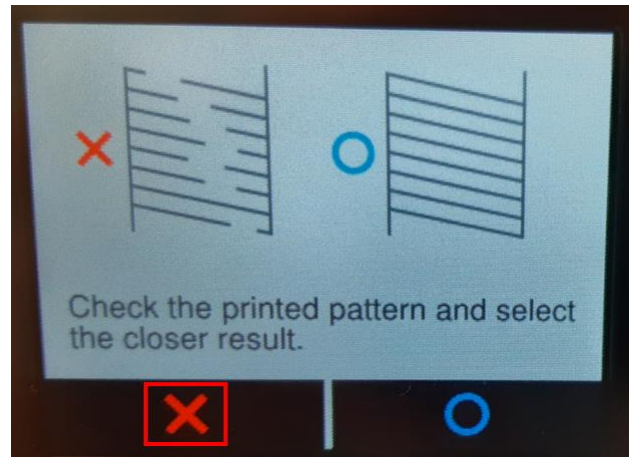
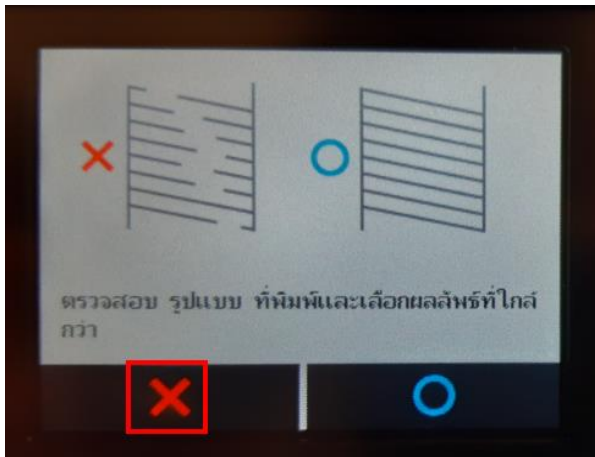
3. กด **พิมพ์/print**

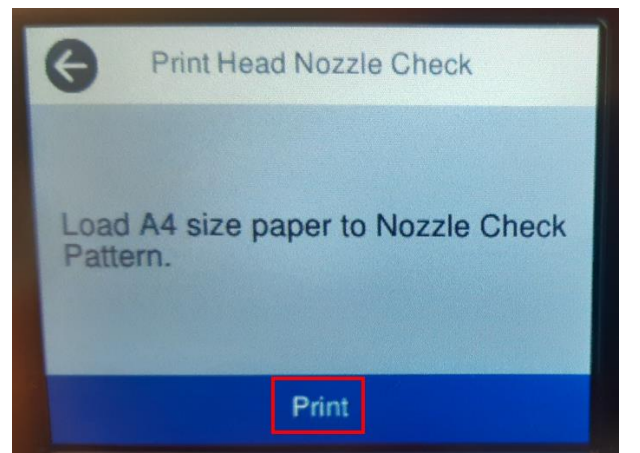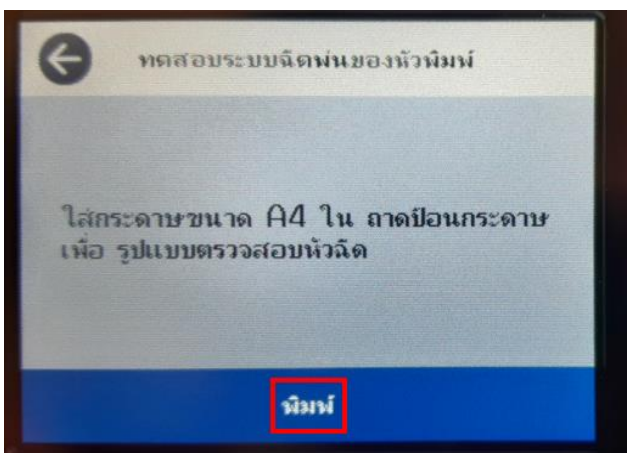



หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150

4. ตรวจสอบ **ใบทดสอบการพิมพ์ หรือ Nozzle check** ว่าปกติหรือไม่

- ถ้าสีออกมาครบให้ กดสัญลักษณ์ 
- ถ้าสีออกมาไม่ครบให้ กดสัญลักษณ์ 





5. กด **เริ่ม/Start**

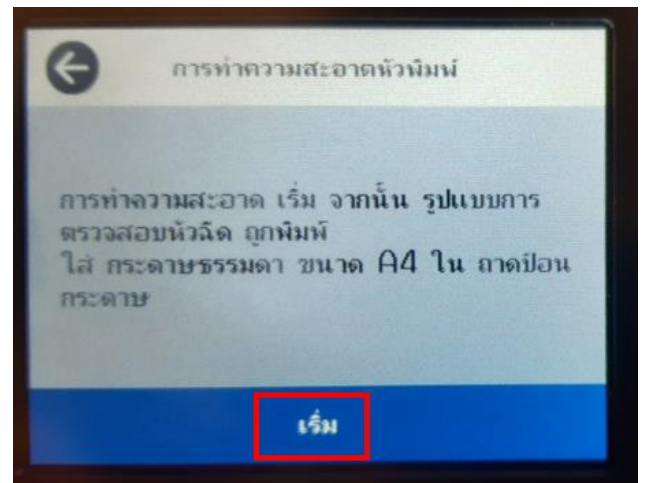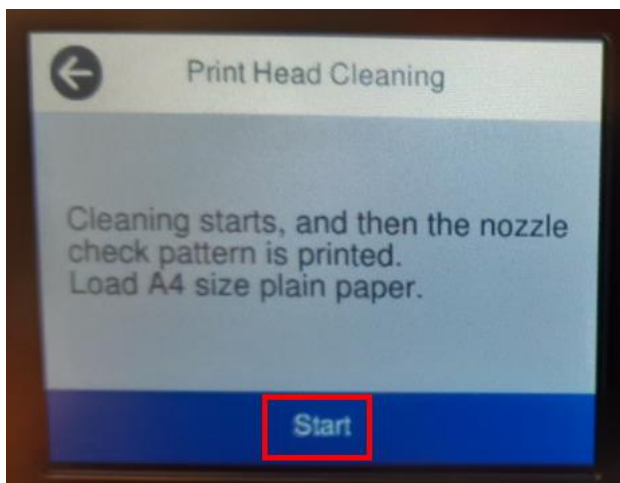

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150

6. เครื่องจะทำการล้างหัวพิมพ์ จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที ห้ามปิดเครื่อง (พอล้างหัวพิมพ์เสร็จ เครื่องจะดึงกระดาษพิมพ์ใบทดสอบการพิมพ์ออกมาทันที)

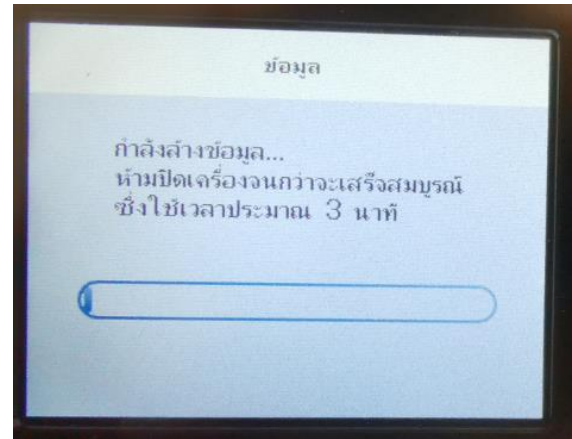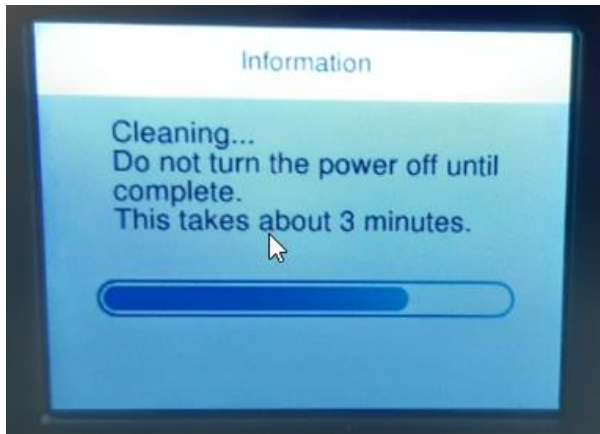

หมายเหตุ: ในกรณีพิมพ์ออกมาแล้วสีขาดหายให้ทำความสะอาดหน้าเครื่องแบบธรรมดาไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบการล้างหมึก (Power Cleaning)





สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150

วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบพิเศษหรือขั้นสูง



1. เข้าที่ การบำรุงรักษา/Maintenance

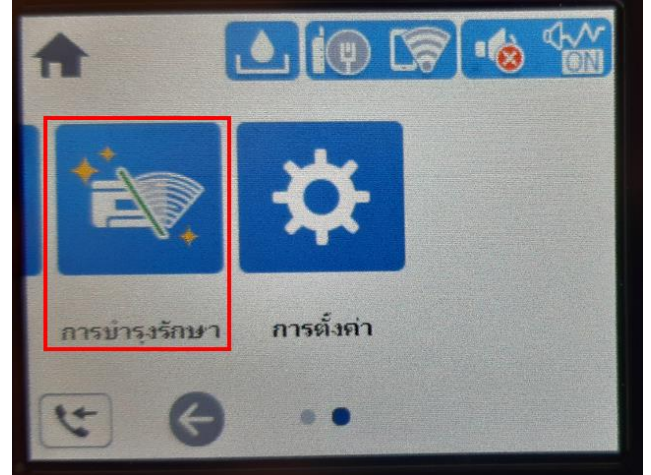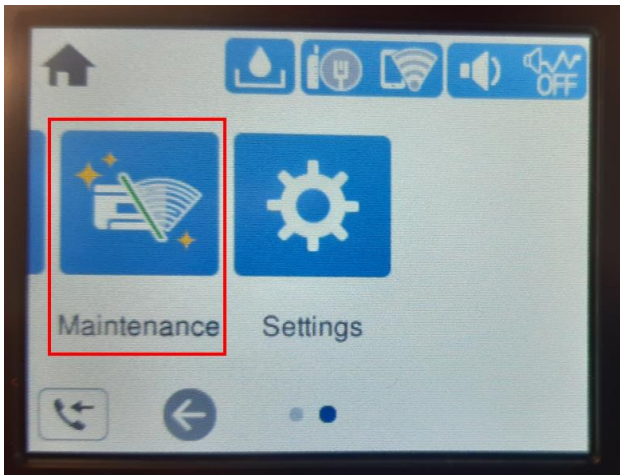

2. เลือก การล้างหมึก/Power Cleaning


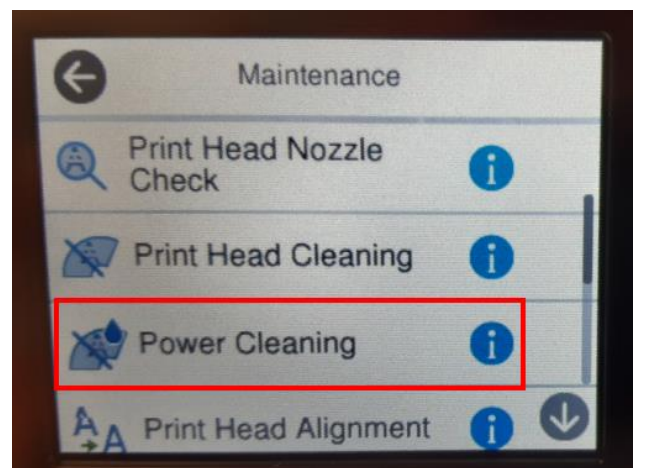


3. เลือก 

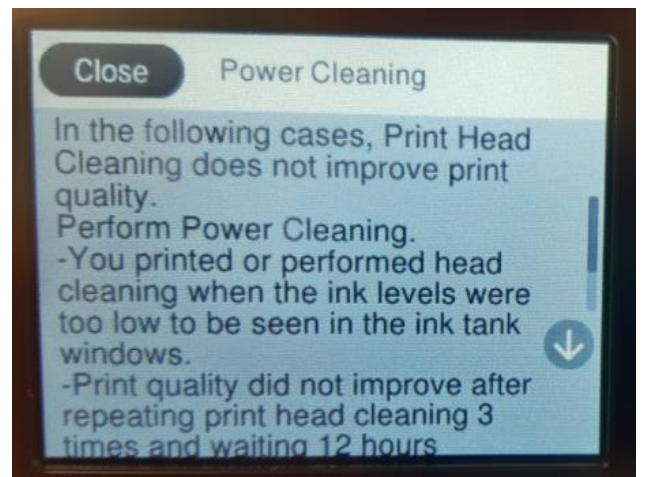
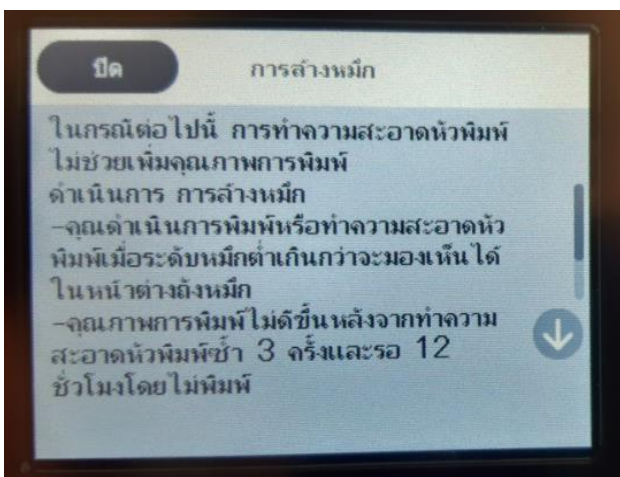


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150



4. เลือก **ตกลง/OK**

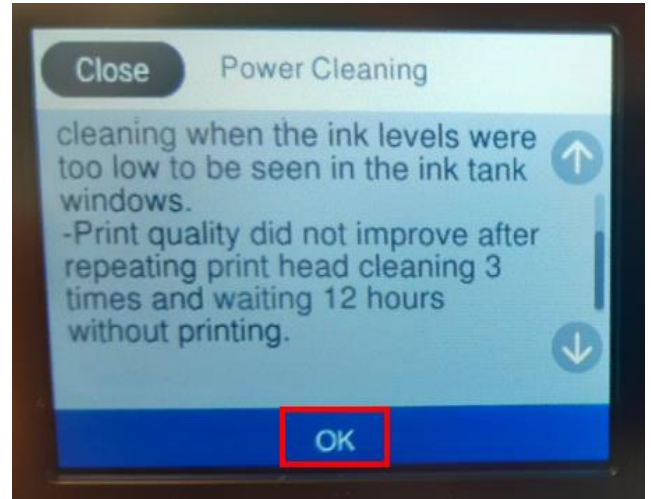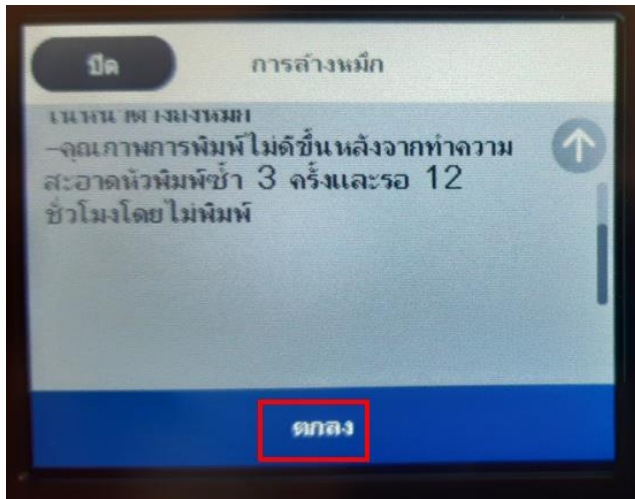

5. เลือก **ใช่/Yes**

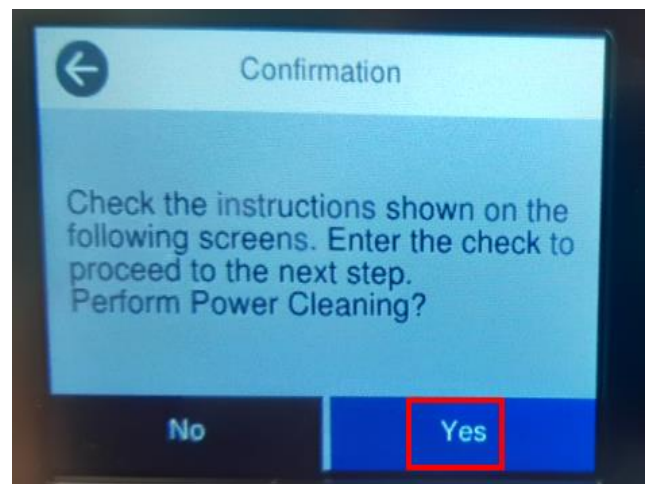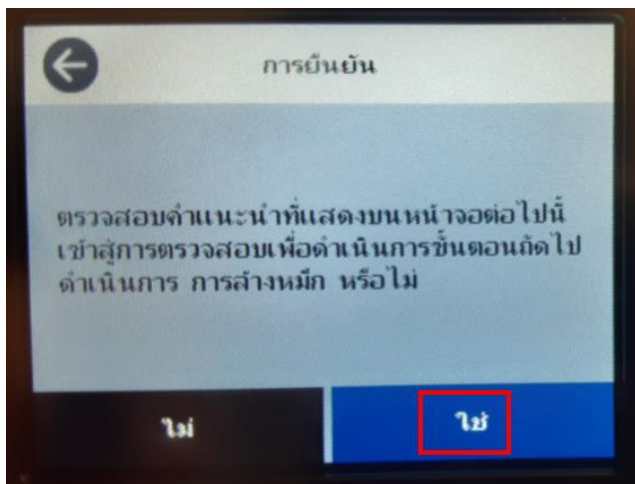

6. เลือก 

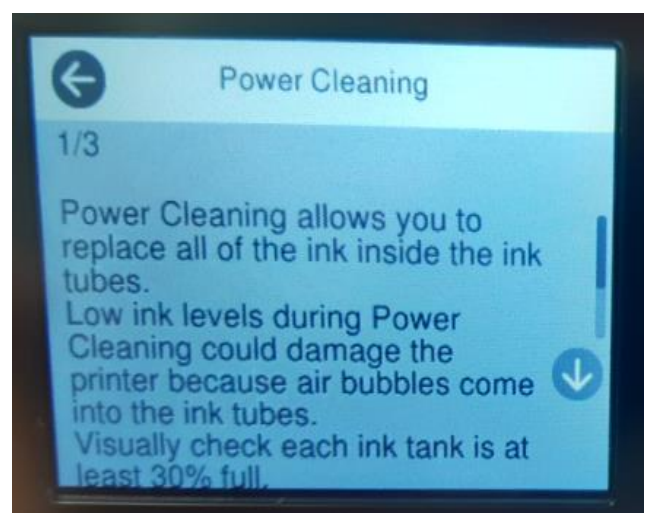
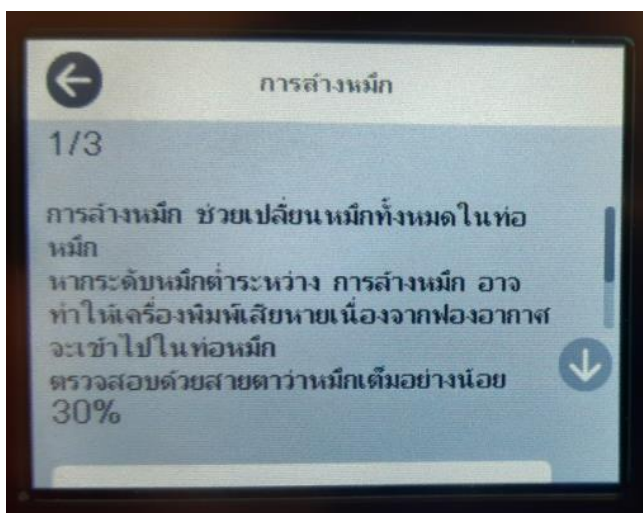


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150



7. ดึงถูก เลือก **ตกลง**

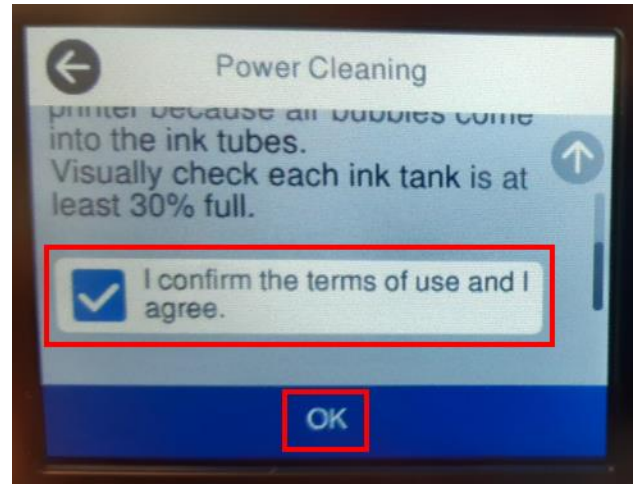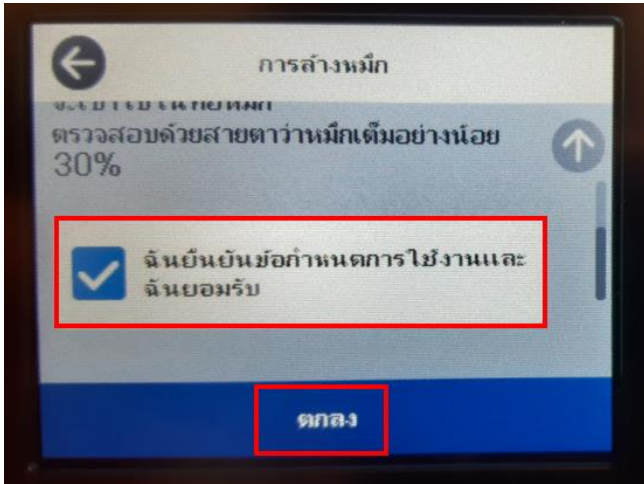

8. เลือก 

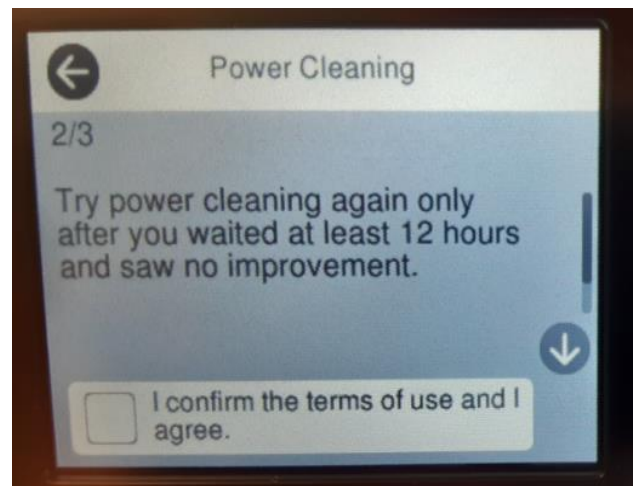
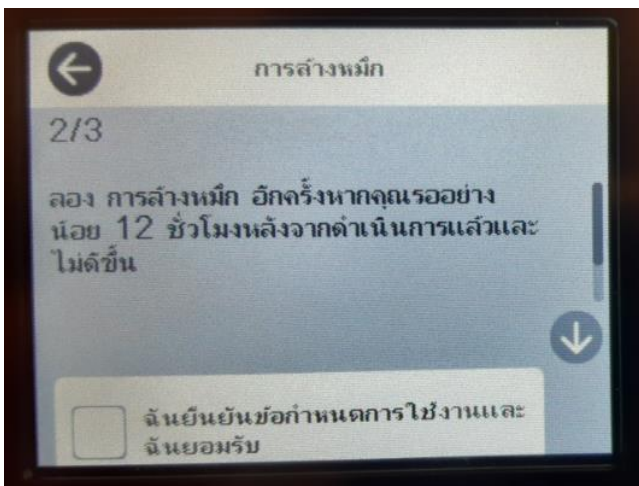


9. ดึงถูก เลือก **ตกลง**

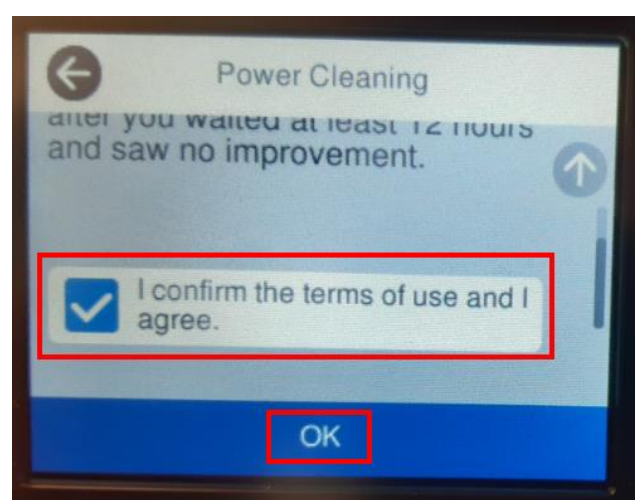
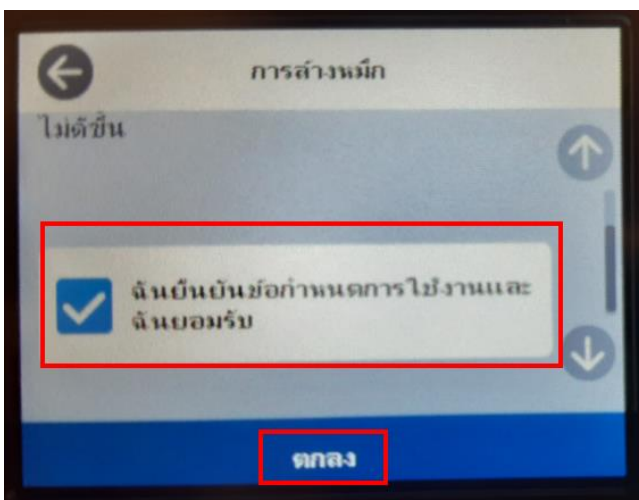


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150



10. เลือก 

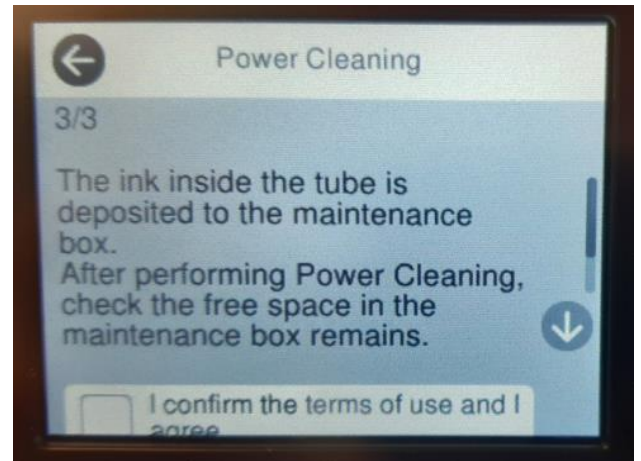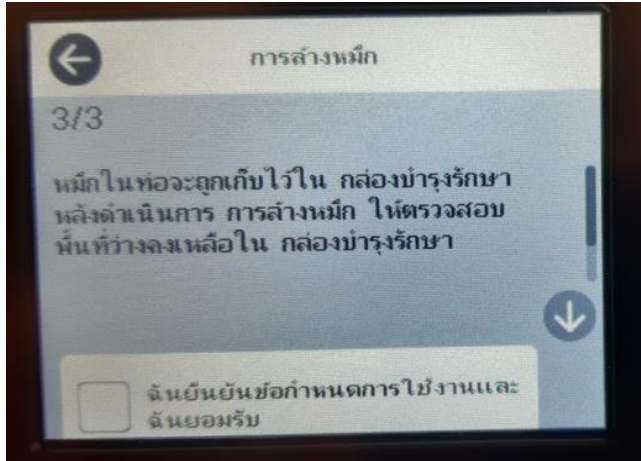

11. ตีถูกถูก เลือก **ตกลง**

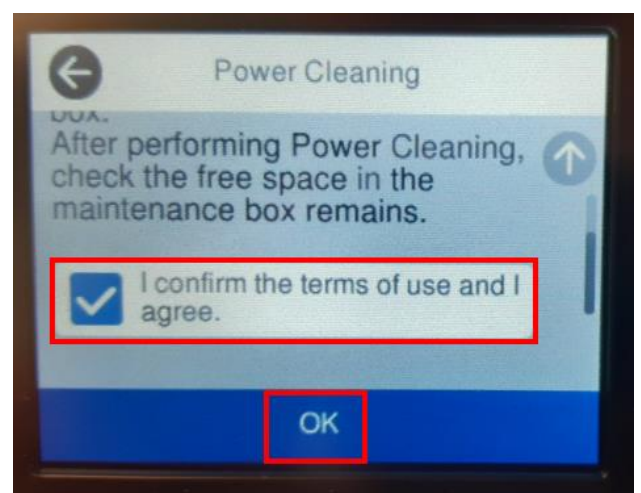
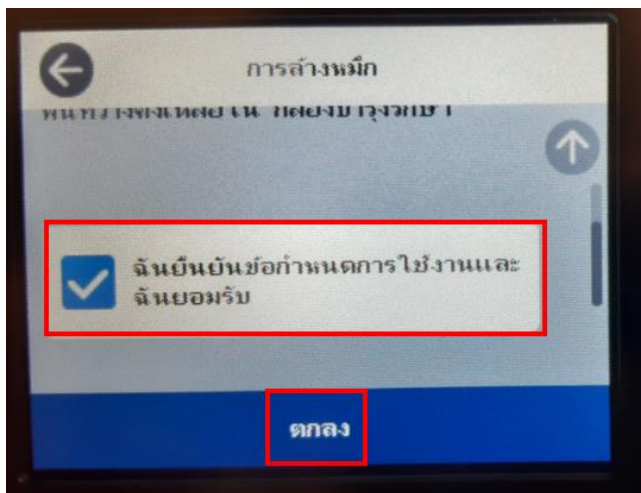


12.แตะ **ตกลง/OK** ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

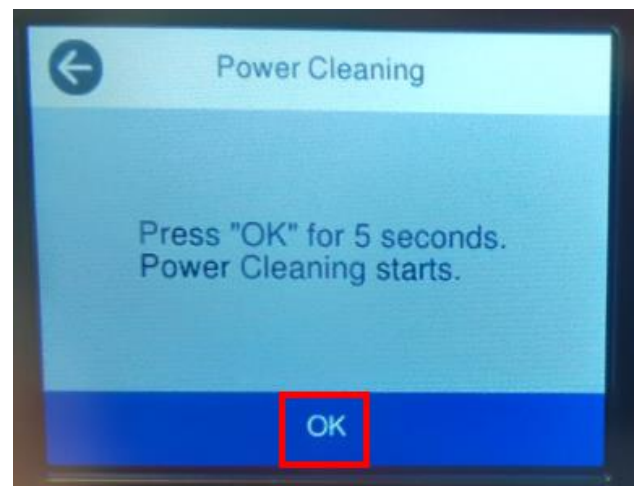
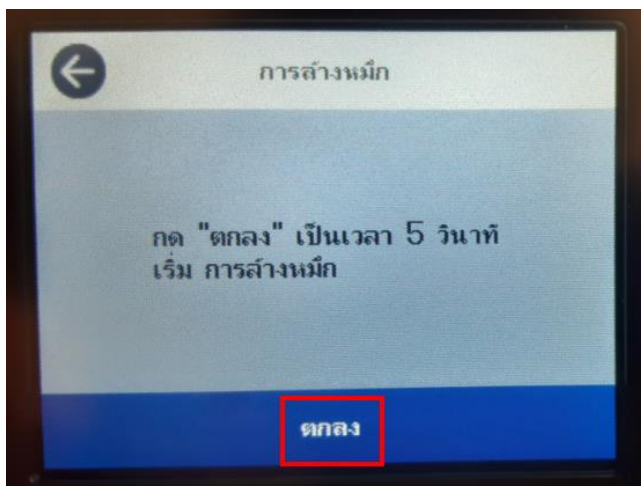


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L14150

13. เครื่องจะทำการล้างหมึก จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ห้ามปิดเครื่อง

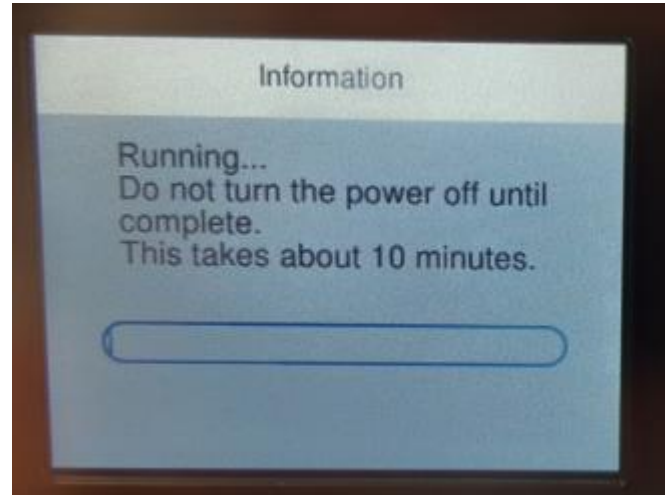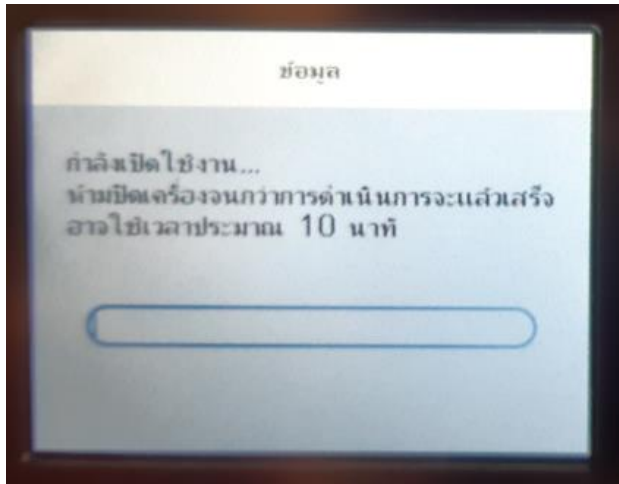

14. เลือก **ตกลง/OK**

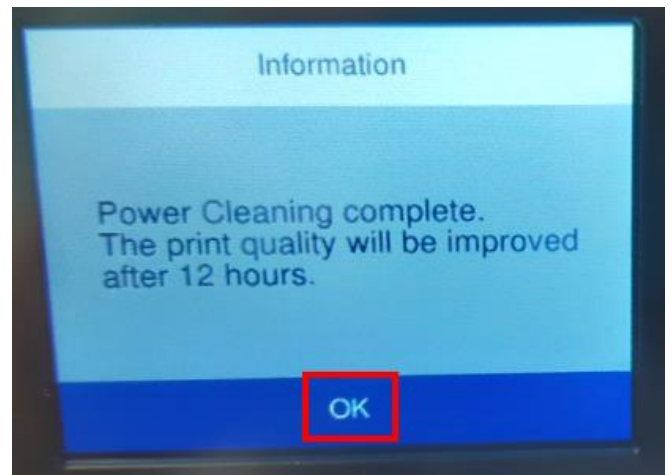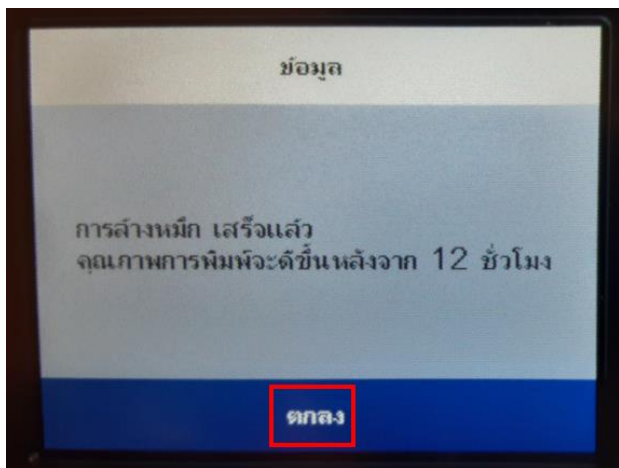

หลังจากนั้น ให้พิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) อีกครั้ง

ข้อควรระวัง : ห้ามทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบการล้างหมึก (Power Cleaning) เกิน 2 ครั้ง

หากทำตามวิธีการแล้วยังพบปัญหาเดิม แนะนำให้ยกเครื่องไปที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างตรวจสอบคะ

สามารถตรวจเช็ครายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอปสันได้ที่

<https://www.epson.co.th/Support/ServiceCenterLocator>