
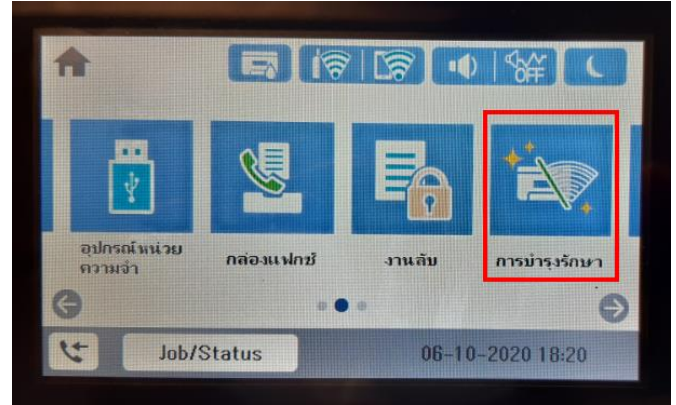


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150



**เมนูภาษาอังกฤษ**

**เมนูภาษาไทย**



1. เข้าที่ **การบำรุงรักษา/Maintenance**

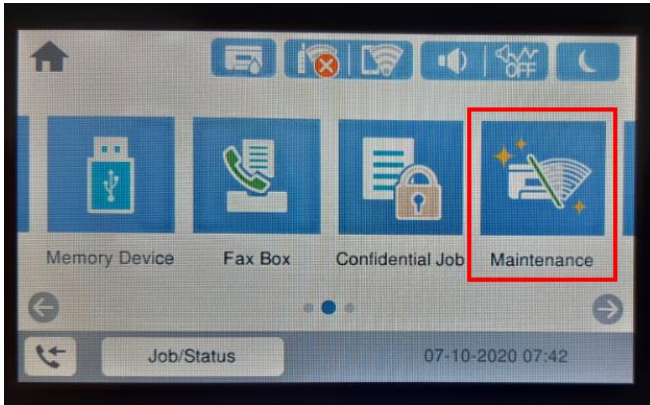

2. เลือก **ทดสอบระบบฉีดพ่นของหัวพิมพ์/Print Head Nozzle Check**

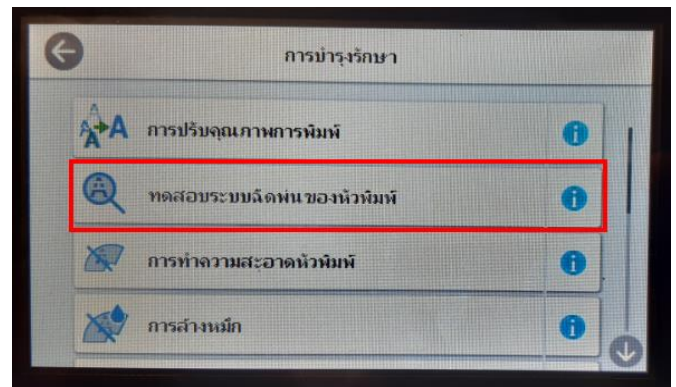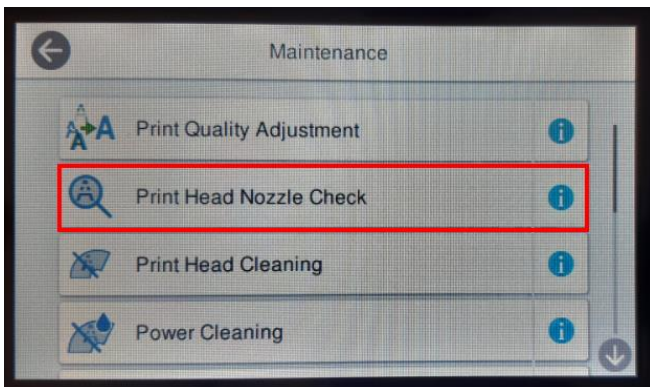

3. กด **เริ่ม/Start**

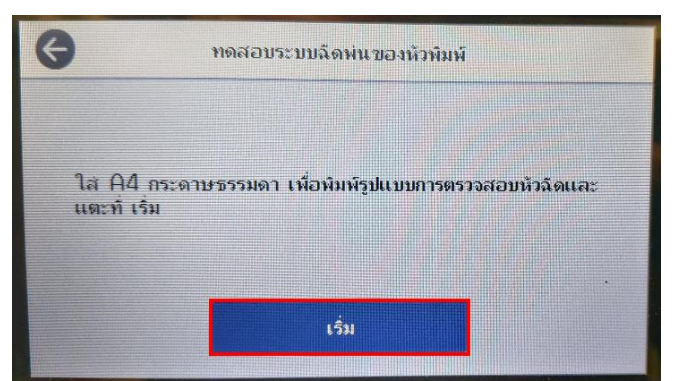
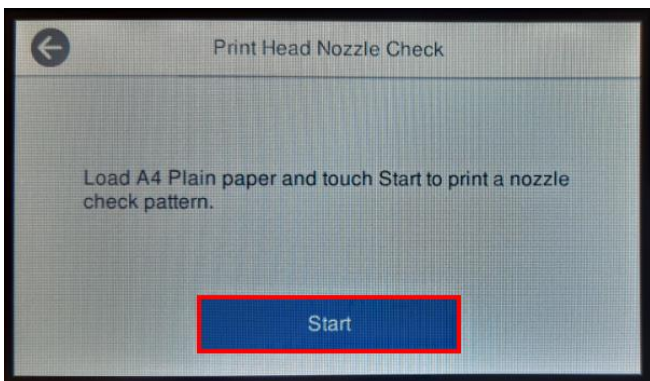


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150



4. ตรวจสอบ **ใบทดสอบการพิมพ์ หรือ Nozzle check** ว่าปกติหรือไม่

- ถ้าสีออกมาครบให้ กดสัญลักษณ์ 



- ถ้าสีออกมาไม่ครบให้ กดสัญลักษณ์ 

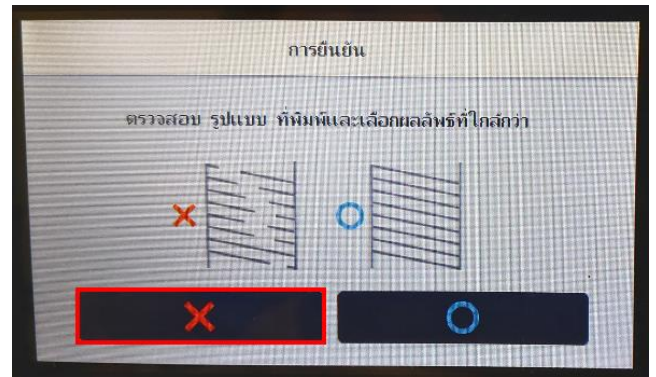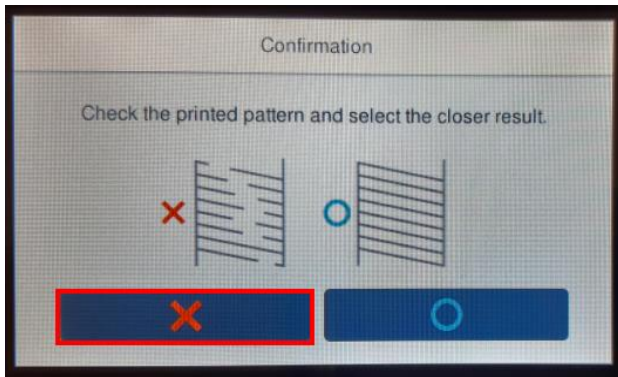

5. เลือก **เริ่ม/Start**

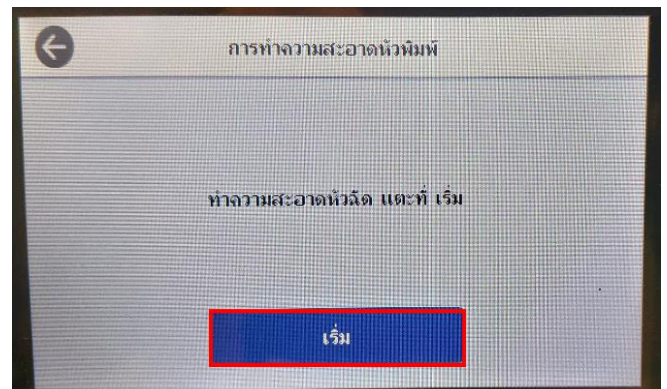
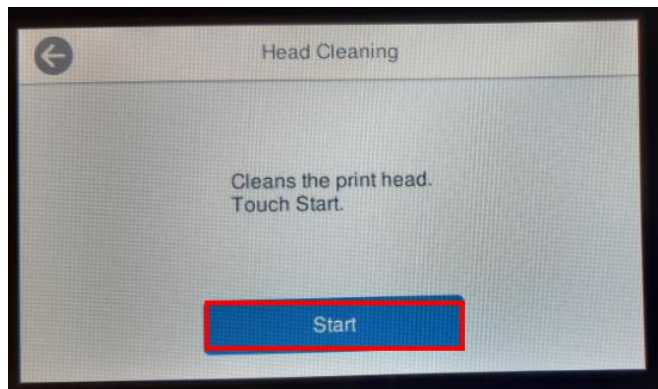


6. กำลังทำความสะอาดหัวพิมพ์

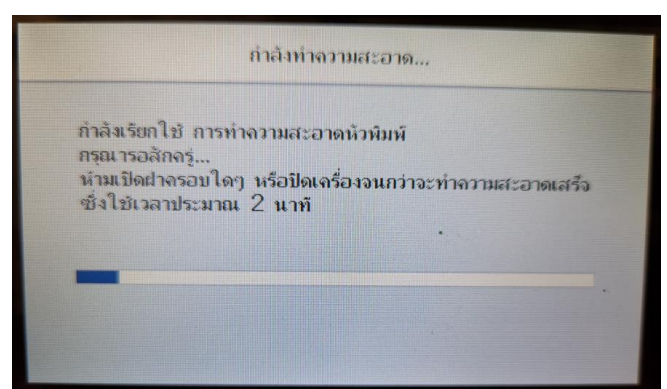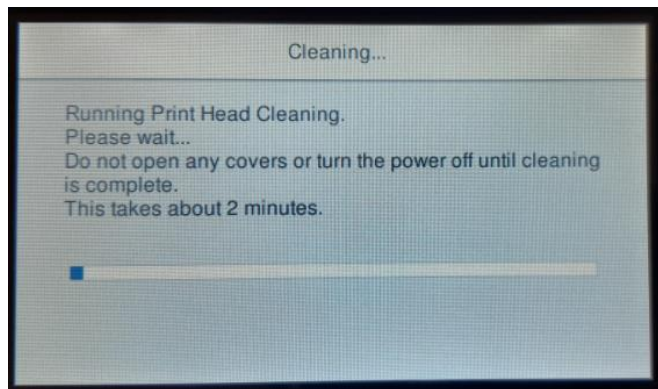

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150

7. การทำความสะอาดหัวพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เลือก **ใช่/Yes**

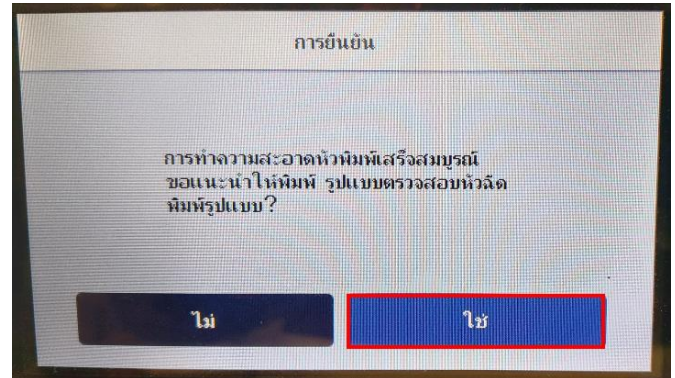
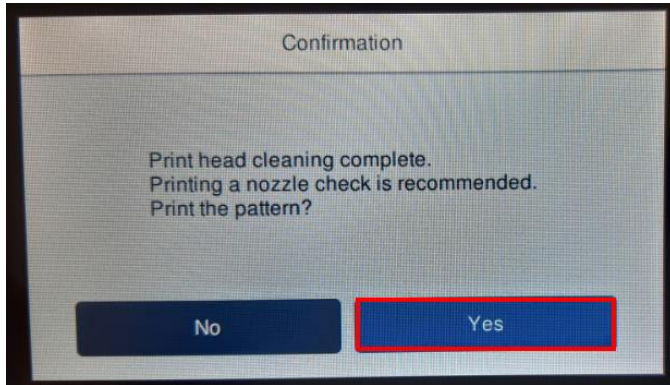


**หมายเหตุ:** ในกรณีพิมพ์ออกมาแล้วสีขาดหายให้ทำความสะอาดหน้าเครื่องแบบธรรมดาไม่เกิน 3 ครั้ง  
หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบการล้างหมึก (Power Cleaning)



หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150

## วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบการล้างหมึก (Power Cleaning)



### 1. เข้าที่ การบำรุงรักษา/Maintenance

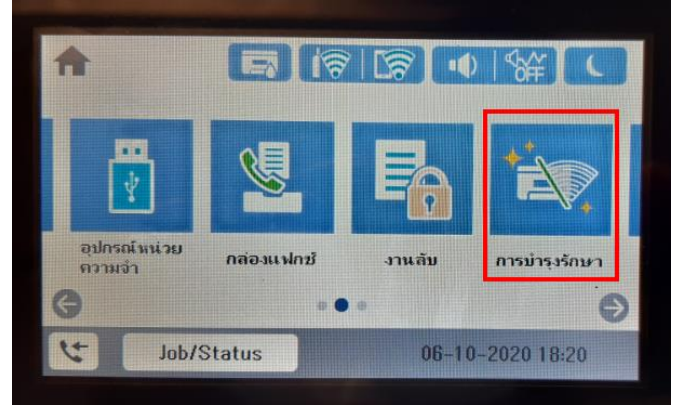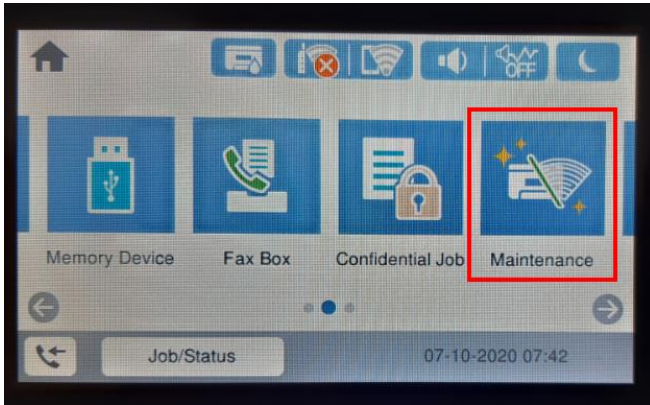

### 2. เลือก การล้างหมึก/Power Cleaning

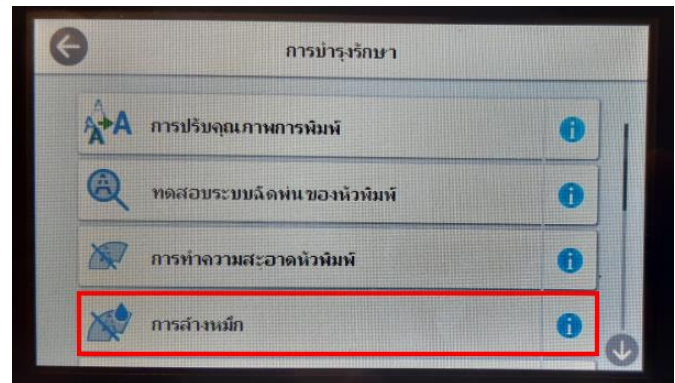
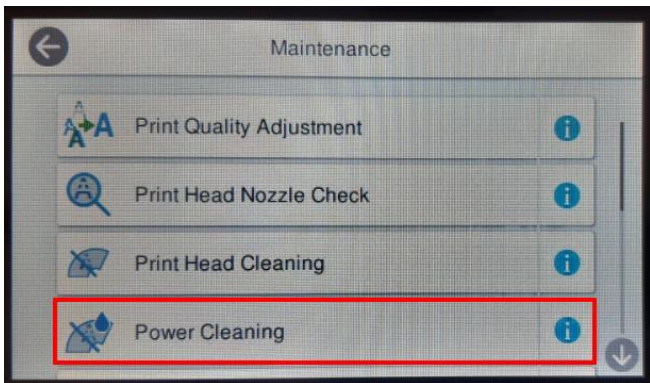


### 3. เลือก ตกลง/OK

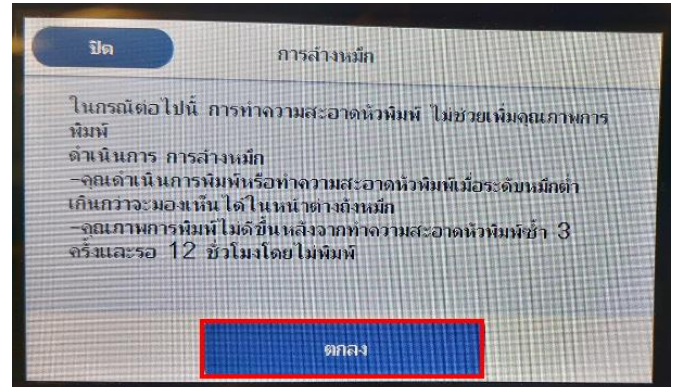
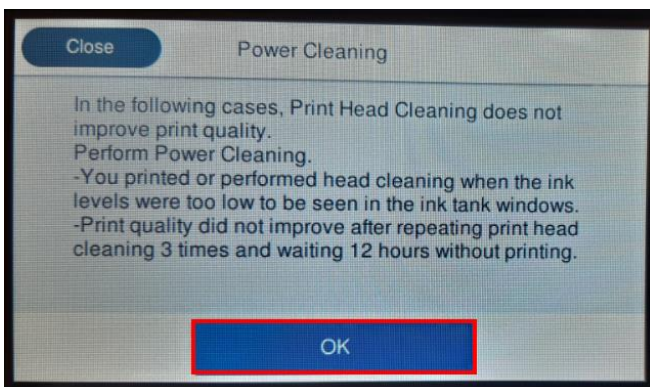


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150



4. เลือก **ใช่/Yes**

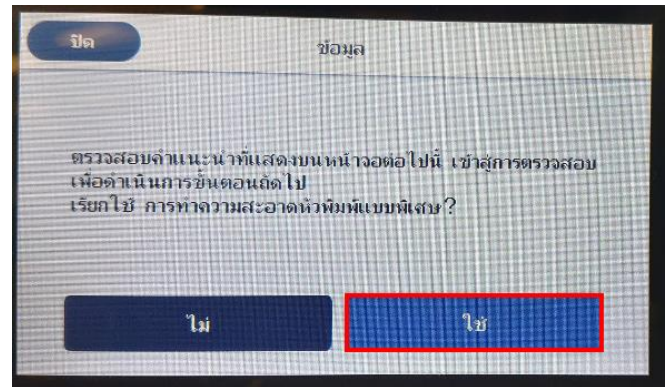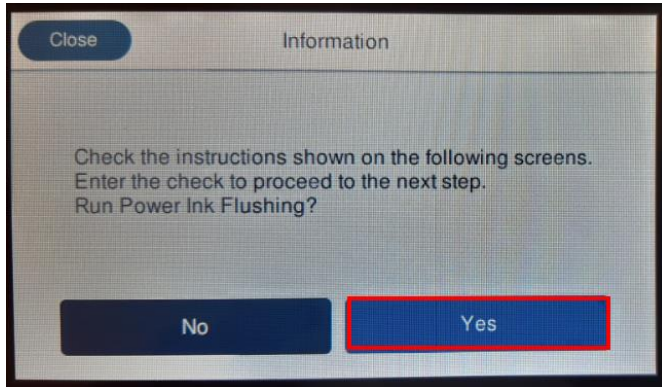

5. เลือก 

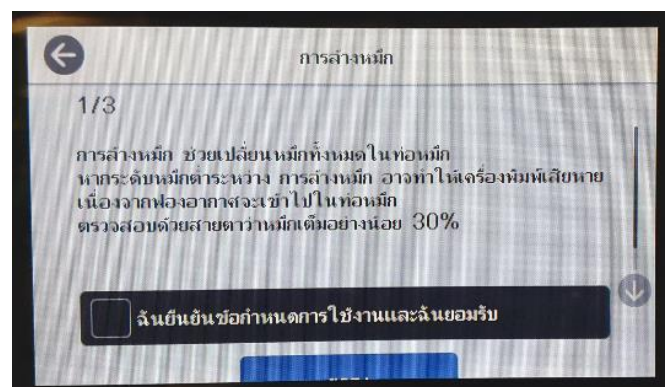
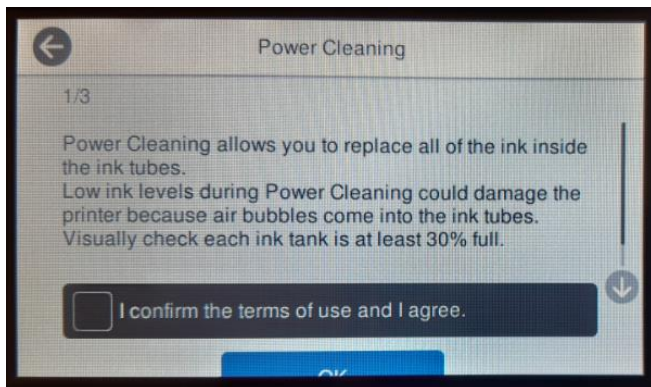


6. ดึงถูก เลือก **ตกลง**

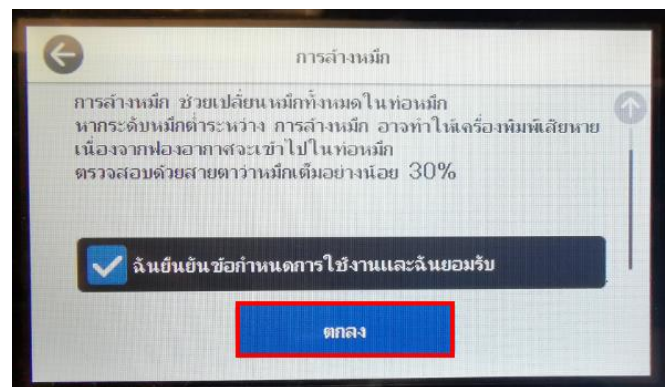
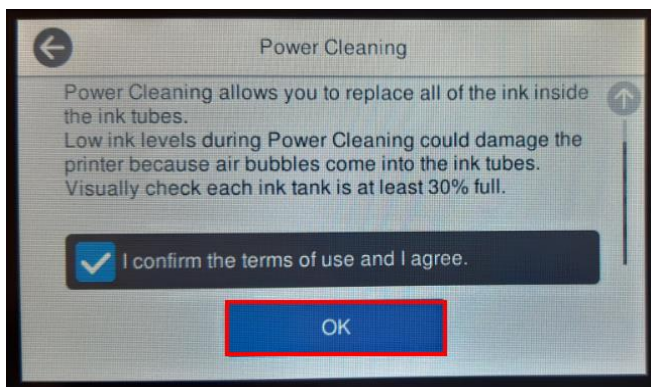


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150



7. เลือก 

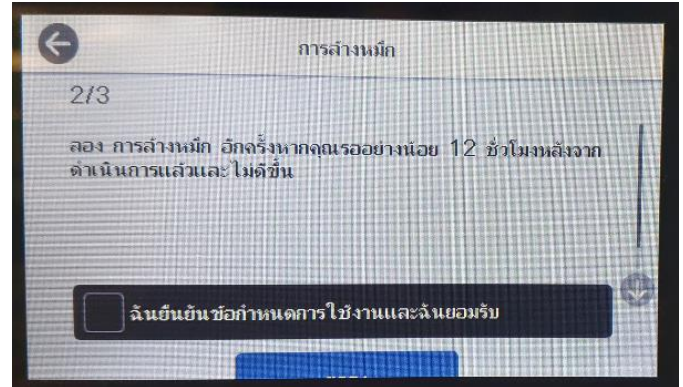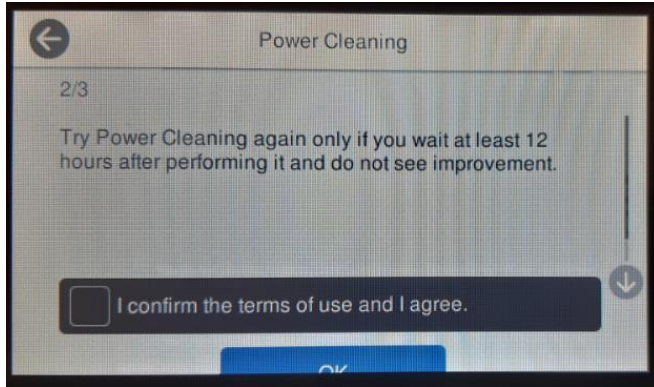

8. ตีถูกถูก เลือก **ตกลง**

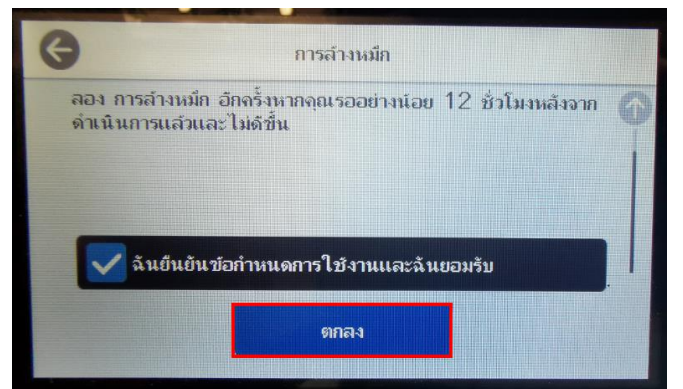
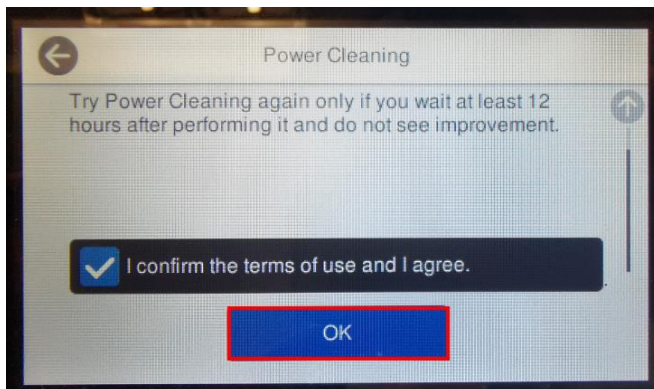


9. เลือก 

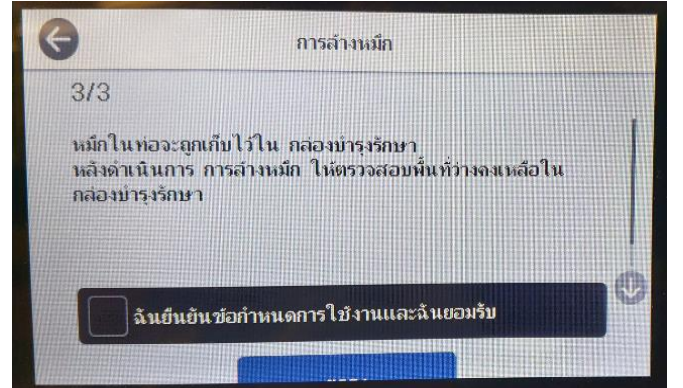
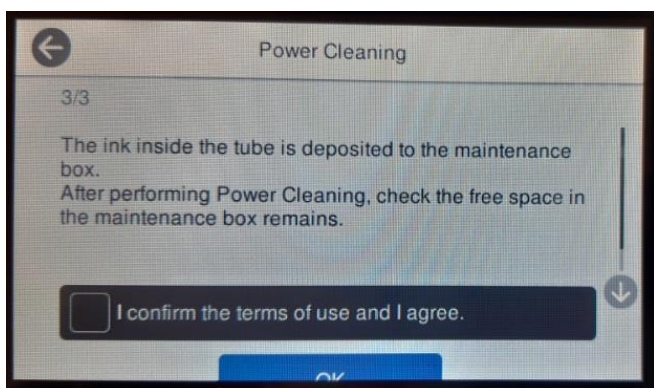


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150



10. ดึงถูก เลือก **ตกลง**

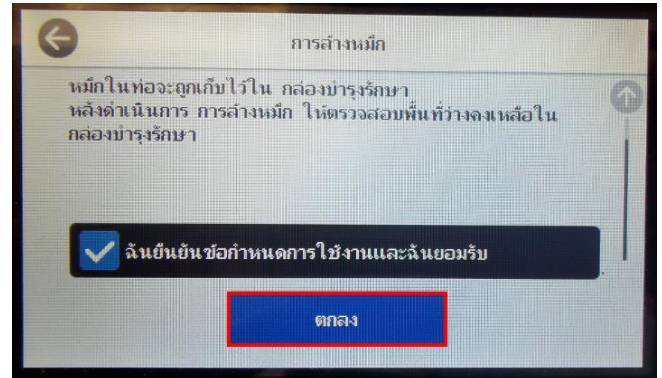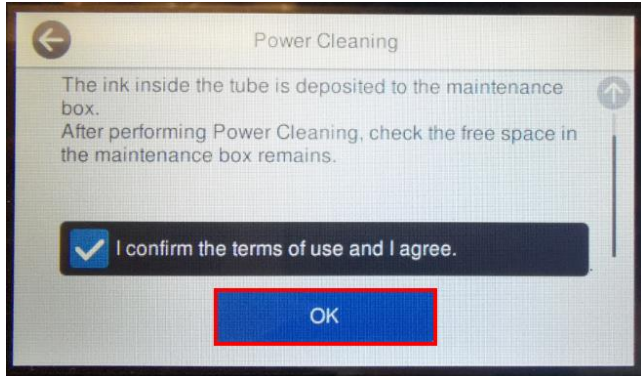

11. แตะ **ตกลง/OK** ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

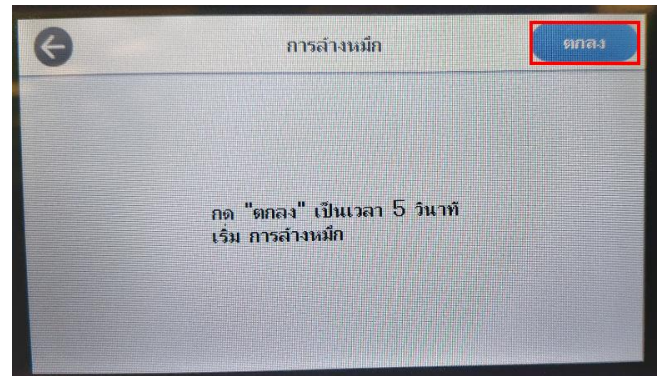
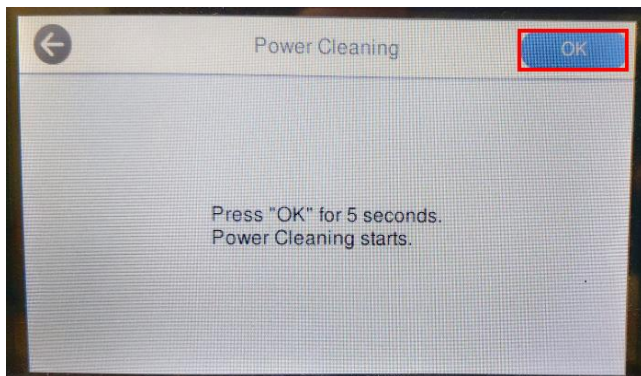


12. เครื่องจะทำการล้างหมึก จะใช้เวลาประมาณ 6 นาที ห้ามปิดเครื่อง

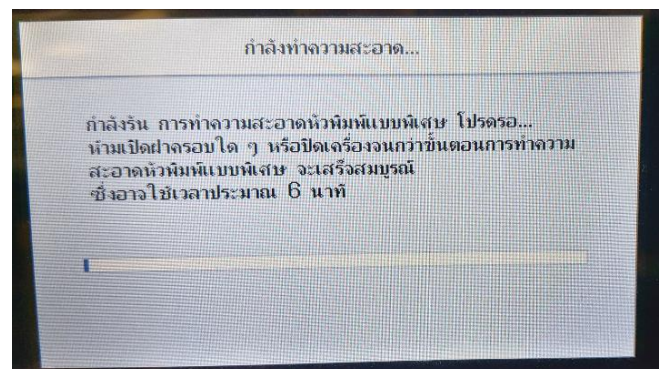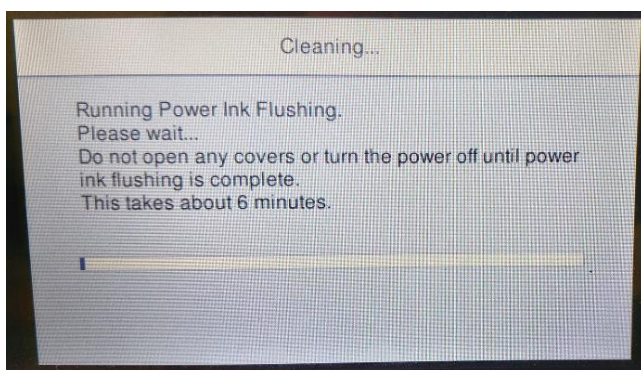

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L15150

### 13. เลือก ปิด/Close

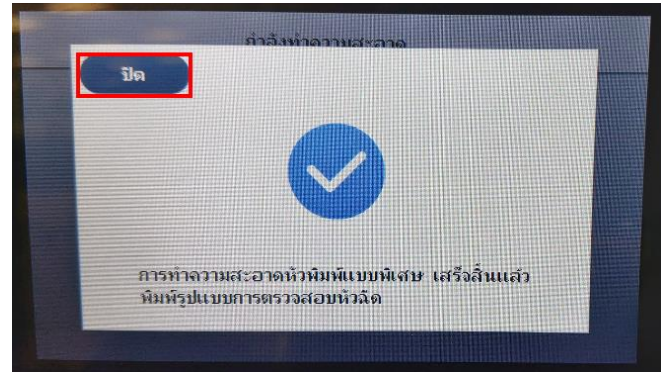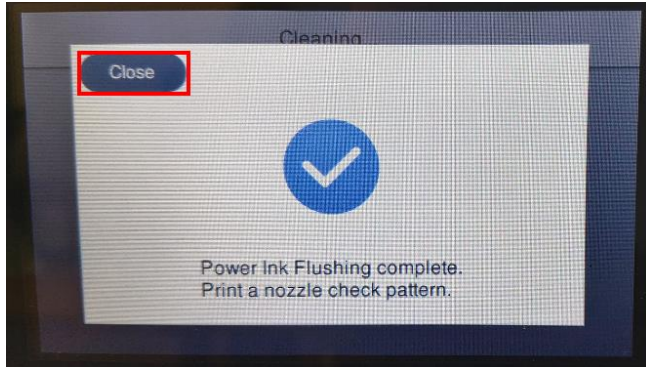

หลังจากนั้น ให้พิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) อีกครั้ง

ข้อควรระวัง : ห้ามทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบการล้างหมึก (Power Cleaning) เกิน 2 ครั้ง

**\*\*หากดำเนินการแก้ไขแล้วไม่ได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเอปสัน โทร. 02-685-9899 กด 1 หรือส่งอีเมลล์มาที่ [Support@eth.epson.co.th](mailto:Support@eth.epson.co.th)**