


หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ รุ่น M3170  
รุ่นที่รองรับ : M3170

## วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ


**หมายเหตุ :** กรณีการพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแจ้งเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษ และต้องกดยืนยันเพื่อสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ดังนี้

### 1. เลือก การตั้งค่า หรือ Settings



#### หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

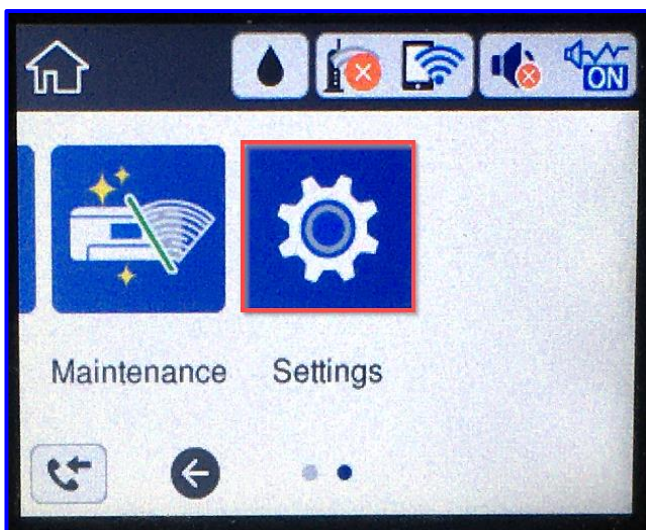

#### หน้าจอสำหรับภาษาไทย

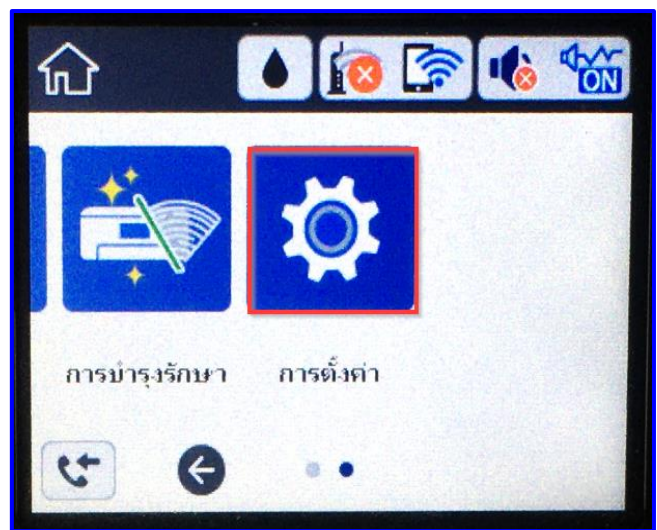

### 2. เลือก General Settings หรือ การตั้งค่าทั่วไป

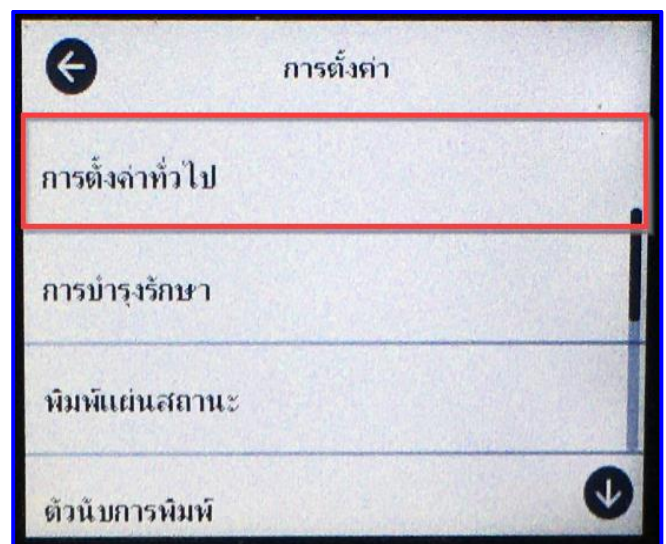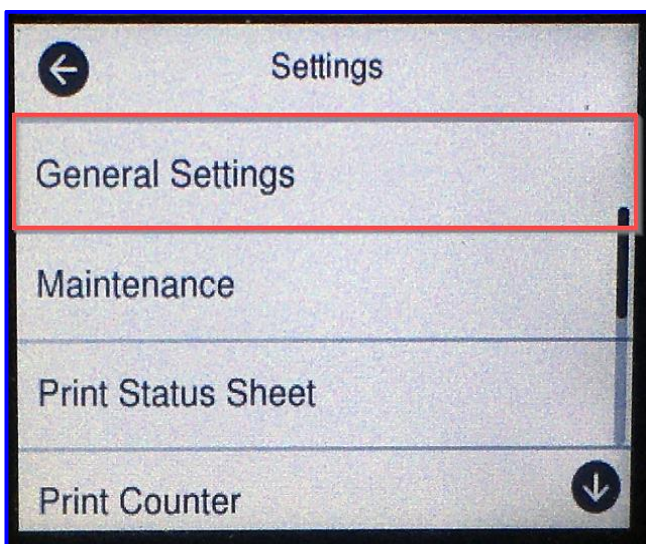

#### Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
📍 : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

#### Follow Us


Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter  
EpsonThailand

#### More Details



Website, Product Today, Virtual Solution Center  
QR codes for each link

หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ รุ่น M3170  
รุ่นที่รองรับ : M3170

**3. เลือก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หรือ Printer Setting**

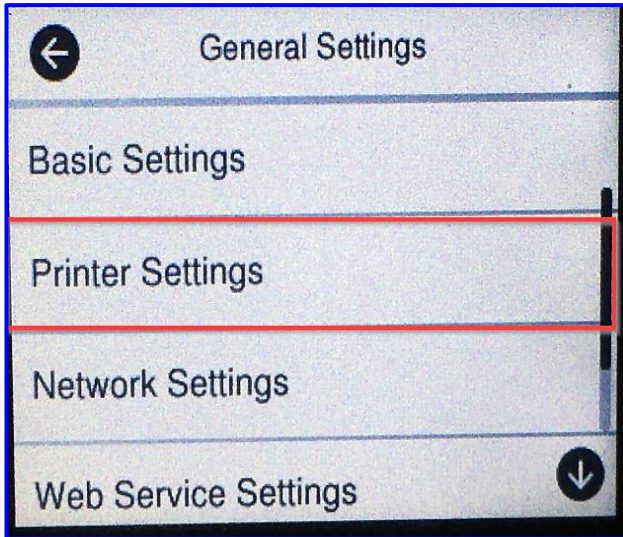

**4. เลือก การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ หรือ Paper Source Setting**

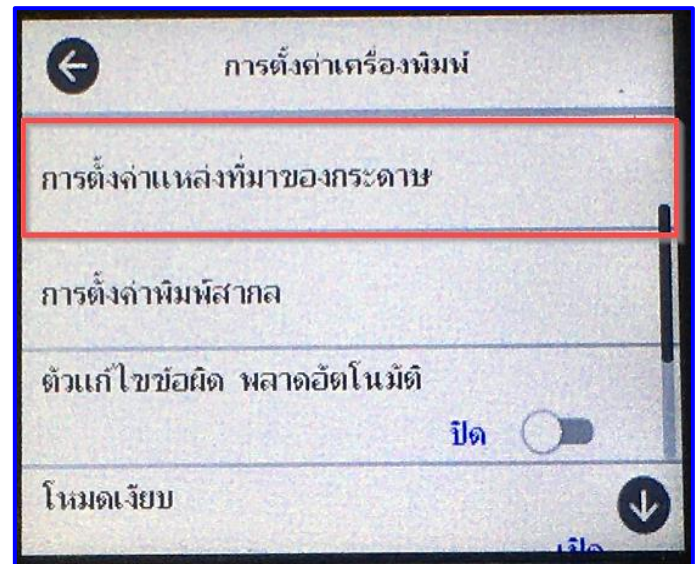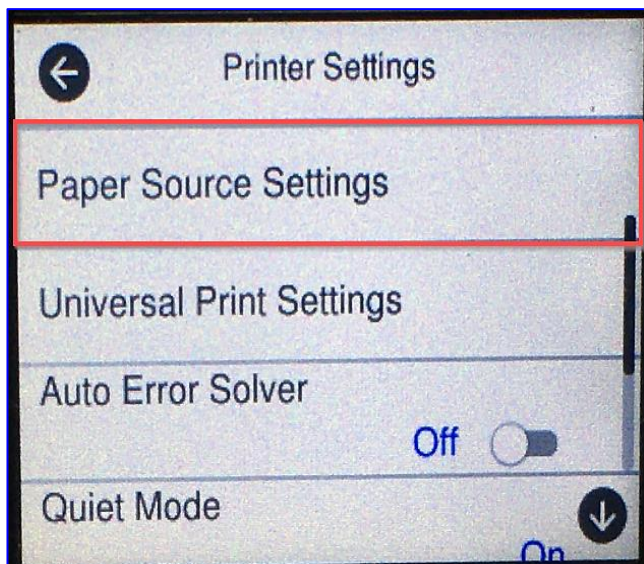

**Contact Us**

✉ : support@eth.epson.co.th  
📍 : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

**Follow Us**





**More Details**





หัวข้อ : วิธีการปิดการแจ้งเตือนขนาดกระดาษ,ประเภทกระดาษ รุ่น M3170  
รุ่นที่รองรับ : M3170

**5.เลือก ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด หรือ Error Notice**

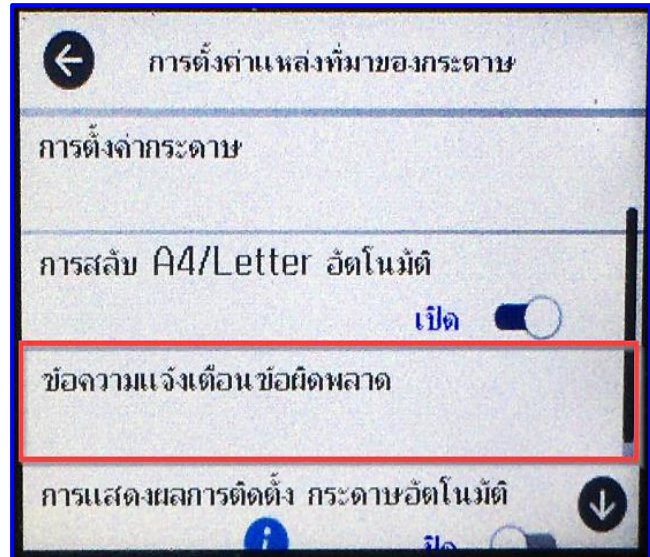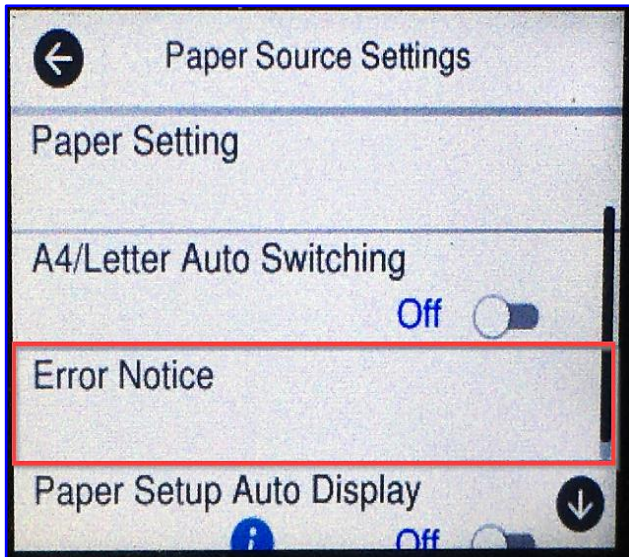

**6.ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด การแจ้งเตือนขนาดกระดาษ ,การแจ้งเตือนประเภทกระดาษ  
เปลี่ยนจาก เปิด เป็น ปิด**

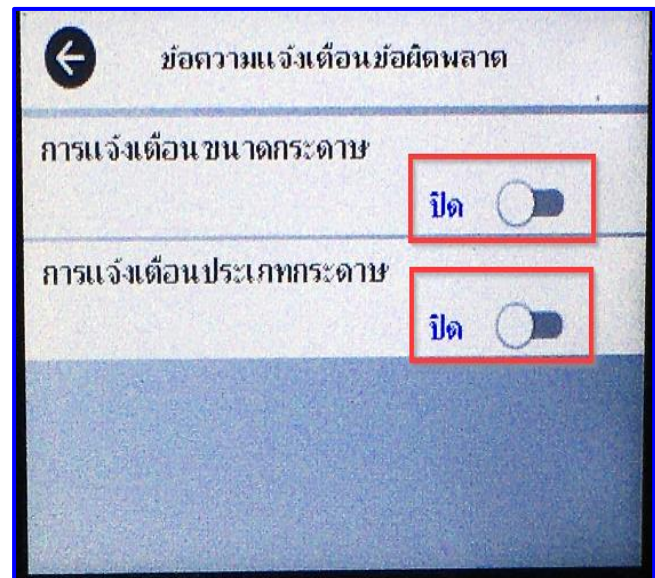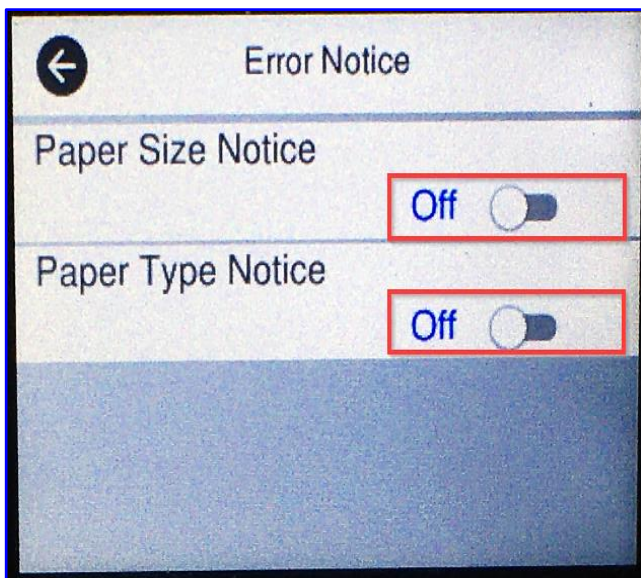

**Contact Us**

✉ : support@eth.epson.co.th  
📍 : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

**Follow Us**



**More Details**

