


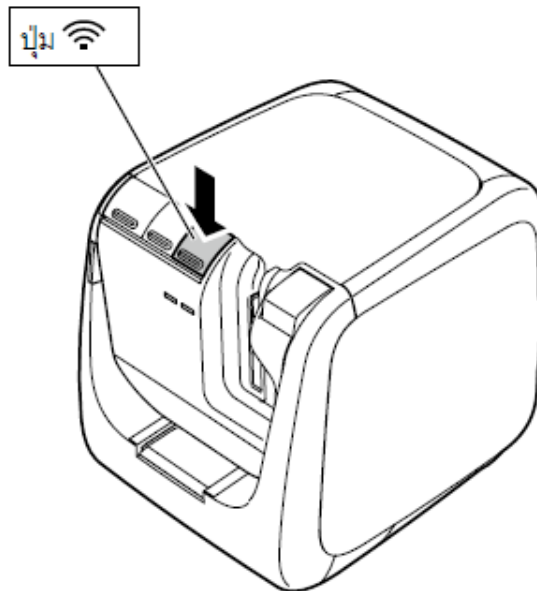
## วิธีการพิมพ์สถานะเครือข่าย (Status Sheet) ของเครื่องพิมพ์ รุ่น LW-1000P

สามารถตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายได้ โดยการพิมพ์สถานะเครือข่าย (Status Sheet) จากเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ : เมื่อต้องการพิมพ์การตั้งค่าเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เทปที่กว้างพอโปรดทราบว่าท่านไม่สามารถใช้ฉลากแบบติดแบ่งเพื่อพิมพ์การตั้งค่าเครือข่าย

1.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้กำลังพิมพ์อยู่ แล้วกดปุ่ม  ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที



2.

รายละเอียดการตั้งค่าเครือข่ายจะถูกพิมพ์ออกมา

<General>		<WLAN Simple AP>	
Software	2.222	SSID	DIRECT-LW-1000PXXXXXXXX
Printer	LW-1000PXXXXXXXX	Password	12345678
Bonjour	EPSON LW-1000P		
WLAN Mode	Infrastructure		
<LAN>			
IP	Auto(192.168.0.1/255.255.255.0)		
MAC	XXXXXXXXXXXX		
<WLAN Infrastructure>			
IP	Auto(0.0.0.0/255.255.255.0)		
MAC	XXXXXXXXXXXX		
SSID	SSIDXXXXXXXX		

## 3.

## ประเภทของรายละเอียดที่พิมพ์บนแถบจะแสดงอยู่ที่ด้านล่าง

รายการ	ตัวอย่างการพิมพ์	คำอธิบาย
<General>	---	พิมพ์รายละเอียดการตั้งค่าทั่วไป
Software	2.222	พิมพ์เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์
Printer	LW-1000PXXXXXX	พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์
Bonjour	EPSON LW-1000P	พิมพ์ชื่อ Bonjour
WLAN Mode	Infrastructure	พิมพ์ชื่อโหมดเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์ด้านล่างชื่อใดชื่อหนึ่ง Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน)/Simple AP (AP แบบง่าย)/Disable Wi-Fi (ปิดใช้งาน Wi-Fi)
<LAN>	---	พิมพ์การตั้งค่าสำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย
IP	Auto (192.168.0.1/ 255.255.255.0)	พิมพ์ที่อยู่ไอพีและซับเน็ตเวิร์คที่ระบุ แสดงว่ารับที่อยู่ไอพีโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพ์ Auto
MAC	XXXXXXXXXXXX	พิมพ์ที่อยู่ MAC สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย
<WLAN Infrastructure>	---	พิมพ์การตั้งค่าสำหรับเครือข่ายไร้สายใน Infrastructure Mode (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน)
IP	Auto (0.0.0.0/ 255.255.255.0)	พิมพ์ที่อยู่ไอพีและซับเน็ตเวิร์คที่ระบุ แสดงว่ารับที่อยู่ไอพีโดยอัตโนมัติเมื่อพิมพ์ Auto
MAC	XXXXXXXXXXXX	พิมพ์ที่อยู่ MAC สำหรับเครือข่ายไร้สาย
SSID	SSIDXXXXXXXX	พิมพ์ SSID สำหรับเครือข่ายที่เข้าร่วม
<WLAN Simple AP>	---	พิมพ์การตั้งค่าสำหรับ Simple AP Mode (โหมด AP แบบง่าย)
SSID	DIRECT-LW- 1000PXXXXXXXX	พิมพ์ SSID ที่ใช้ใน Simple AP Mode (โหมด AP แบบง่าย)
Password	12345678	พิมพ์รหัสผ่านที่ใช้ใน Simple AP Mode (โหมด AP แบบง่าย)