


วิธีปรับความเข้มในการพิมพ์จากการปรับ Dip Switch ของเครื่องพิมพ์ชนิด Thermal ทุกรุ่น (ยกเว้น TM-T90 และ TM-L90)

!! การปรับความคมชัดในการพิมพ์ให้สูงขึ้น อาจจะทำให้หัวพิมพ์เสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น หรือมีคราบดำเกิดขึ้น เนื่องจากต้องใช้ความร้อนมากขึ้นในการพิมพ์

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ปิดสวิตซ์เครื่องพิมพ์
2. เปิดฝาใต้เครื่องพิมพ์ จะมี Switch อยู่ 2 แถว ให้ทำการ Dip Switch แถวที่ 2 ตำแหน่งที่ 3 และ 4 สามารถปรับความเข้มได้ตามต้องการ โดยอ้างอิงจากตารางด้านล่าง

Function	SW 2-3	SW 2-4
Low power consumption mode	ON	ON
Print density "Normal"	OFF	OFF
Print density "Medium"*1	ON	OFF
Print density "Dark"*1	OFF	ON

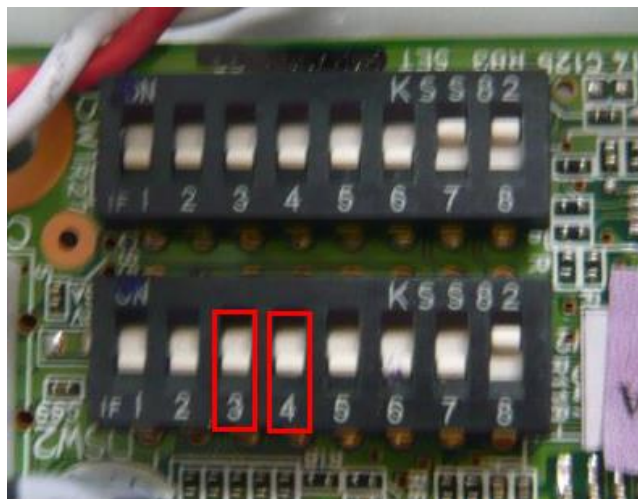

ตัวอย่าง Dip Switch