


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS


1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้น **กดปุ่ม Feed ค้างไว้พร้อมกับเปิดเครื่อง** จะมีการพิมพ์ค่า Configure ออกมาดังรูป

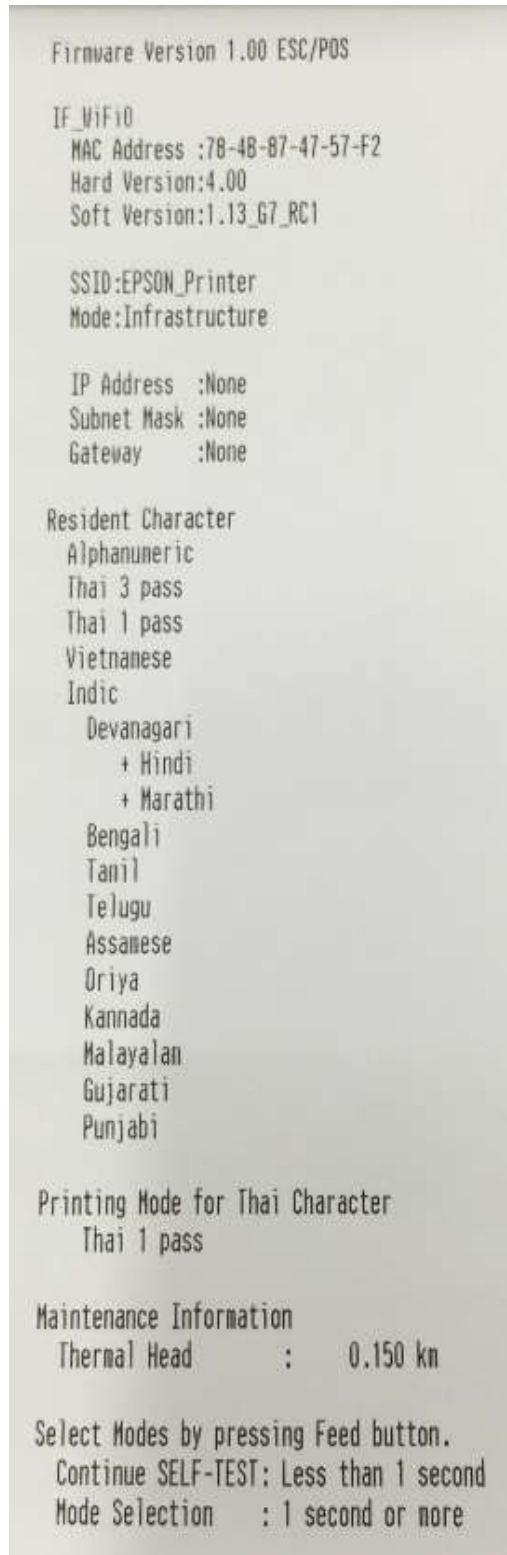


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

2. จากนั้นกดปุ่ม **Feed ค้างไว้ 1 ครั้ง** เครื่องจะพิมพ์ Mode Selection ออกมาดังรูป

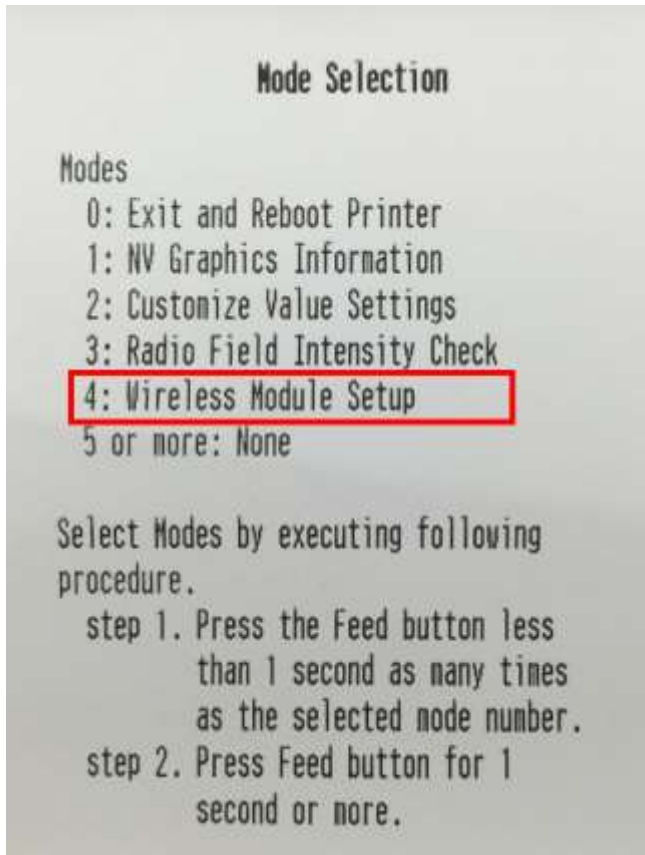


3. เลือกหัวข้อที่ 4 **“Wireless Module Setup”** โดยกดปุ่ม **Feed 4 ครั้ง** แล้วจึงกด **Feed ค้างอีก 1 ครั้ง**
4. จากนั้น เครื่องจะพิมพ์ Wireless Module Setup ออกมา เลือกหัวข้อที่ 1 **“Initialize”** โดยกดปุ่ม **Feed 1 ครั้ง** แล้วกดค้างไว้ **1 ครั้ง**

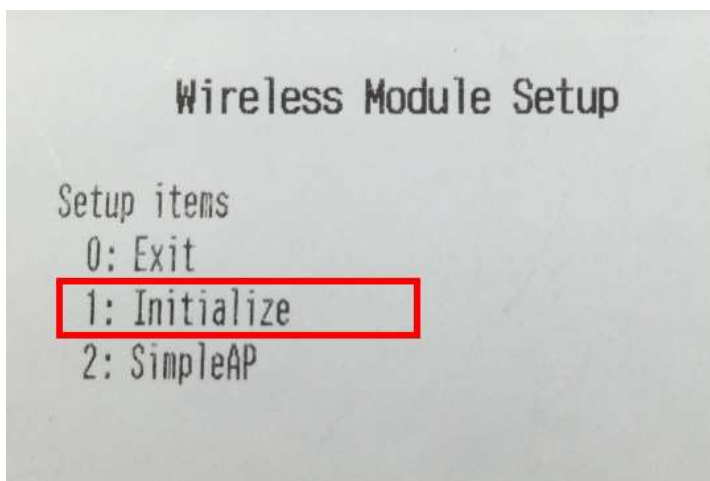


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS


5. เครื่องจะพิมพ์ข้อความออกมาดังรูป ให้รอก่อนสักครู่

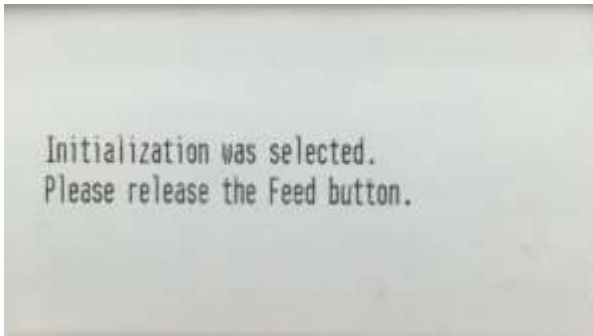


6. เครื่องจะพิมพ์ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ออกมาดังรูป

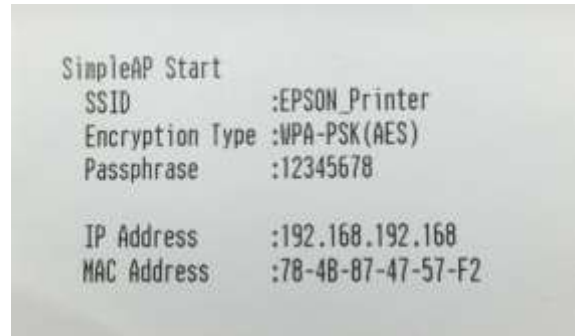

7. เริ่มการตั้งค่าที่สมาร์ตโฟนโดย เลือก **Setting**

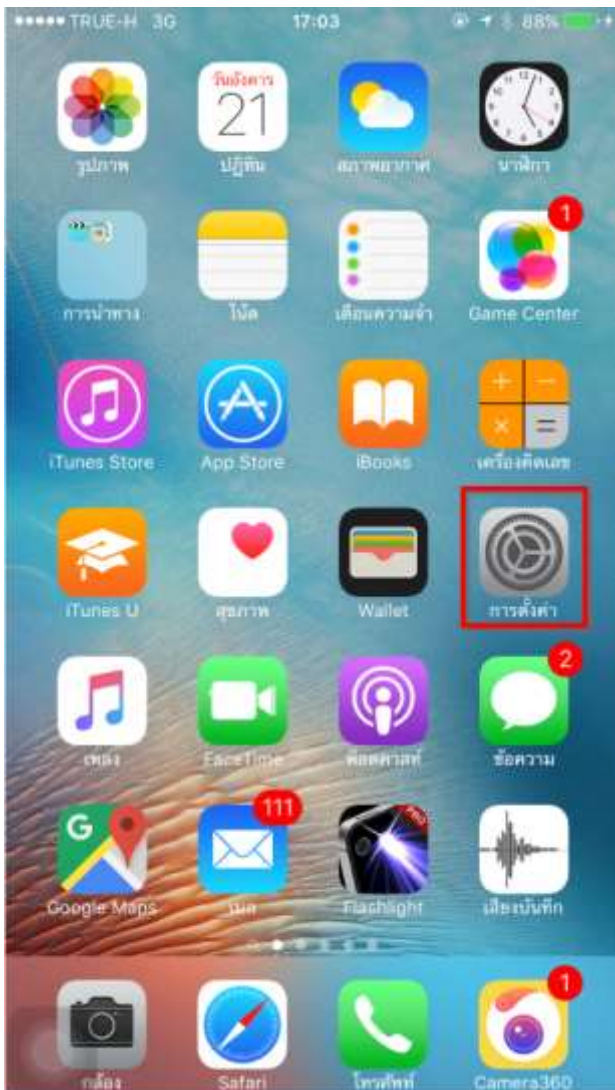

8. เข้าไปที่ **Wi-Fi**

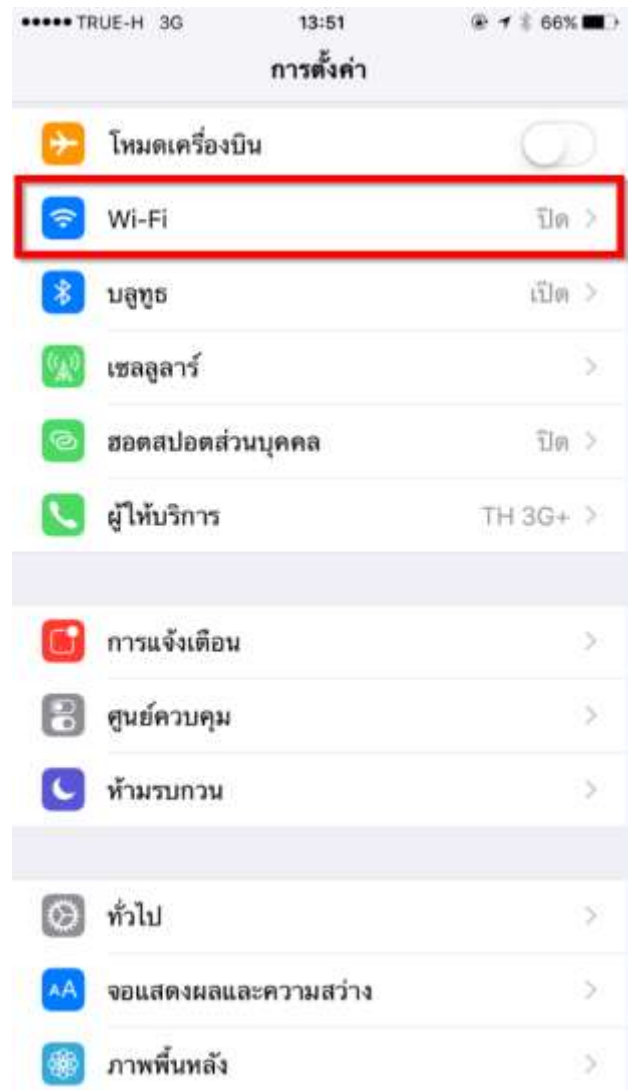


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ **Wi-Fi (Router)** ผ่าน **TM Utility (Version 3.2.0)**
 รองรับเครื่องพิมพ์ : **TM-P20**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **iOS**


9. เปิด สัญญาณ **Wi-Fi** เป็น **ON**

และเลือกชื่อ **Router** ที่ต้องการให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ

(สังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์รูป  ขึ้นสถานะด้านบน)

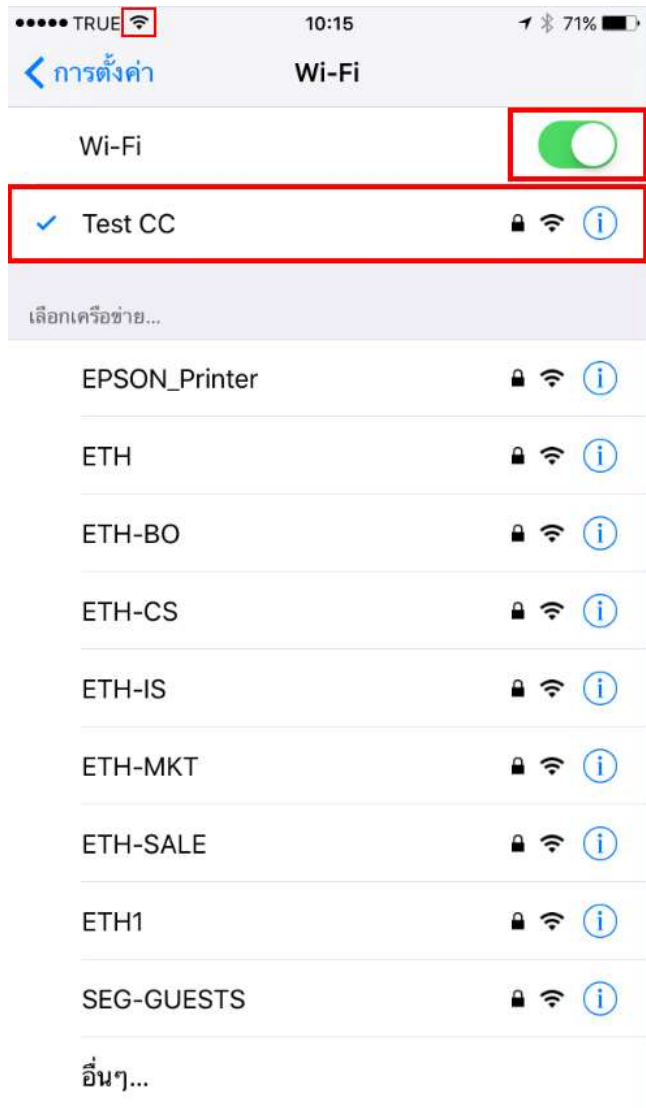

10. เปิด Application **TM Utility**

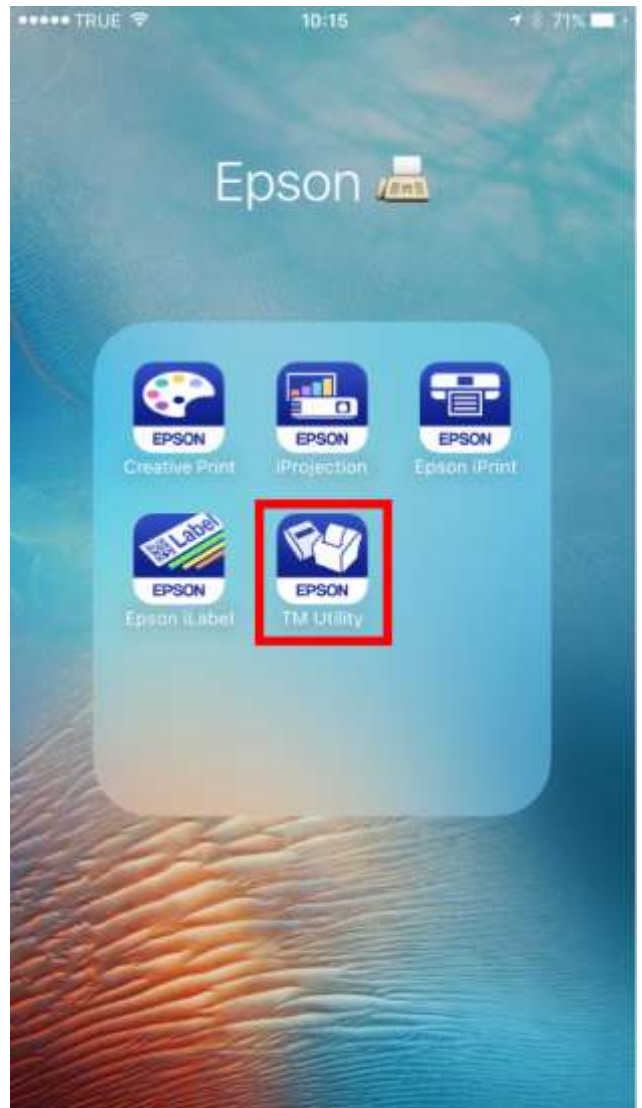


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ **Wi-Fi (Router)** ผ่าน **TM Utility (Version 3.2.0)**
 รองรับเครื่องพิมพ์ : **TM-P20**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **iOS**

11. กดเลือก **Wi-Fi Setup Wizard**




12. กดที่ **Printer** เพื่อเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์

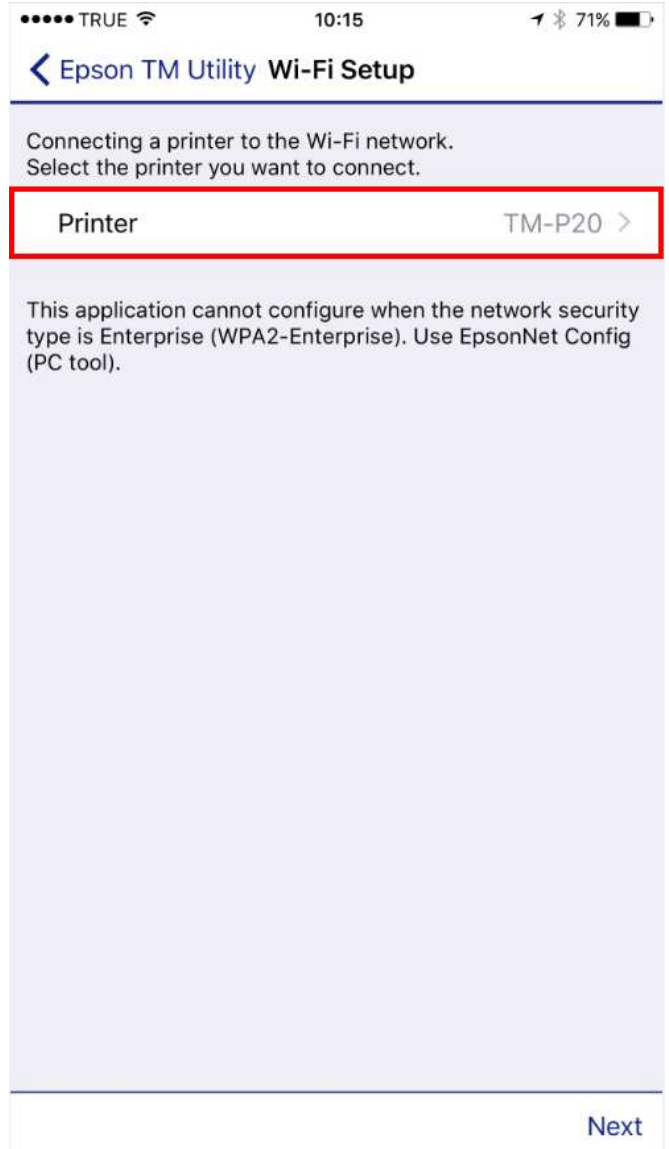


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : **TM-P20**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **iOS**

13. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ **TM-P20**

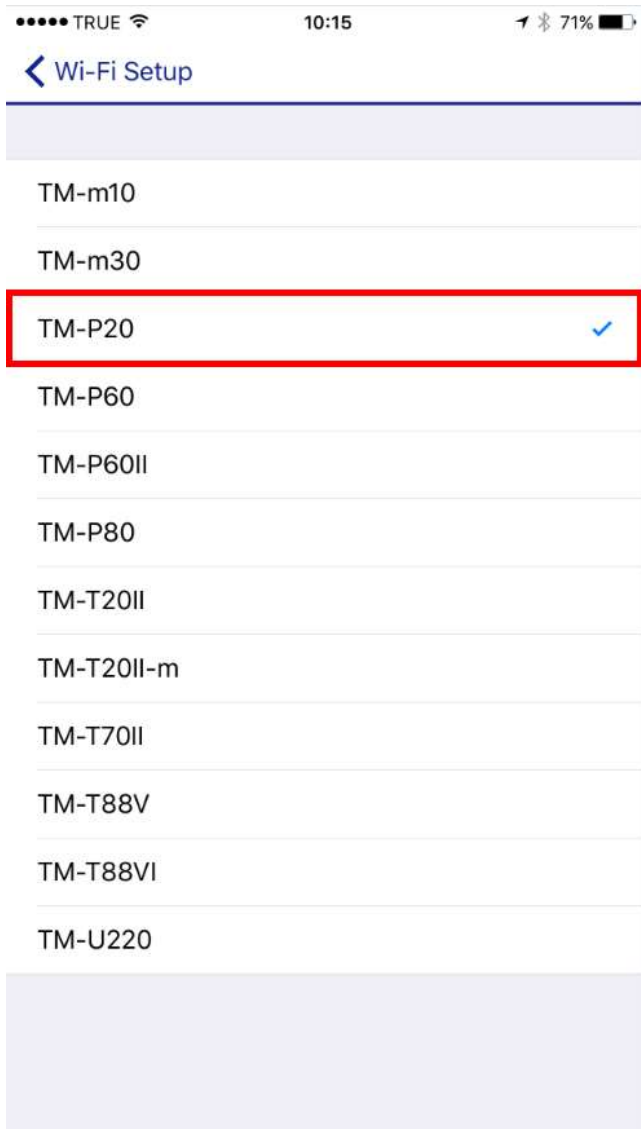


14. จะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์ดังรูป ให้กด **Next**

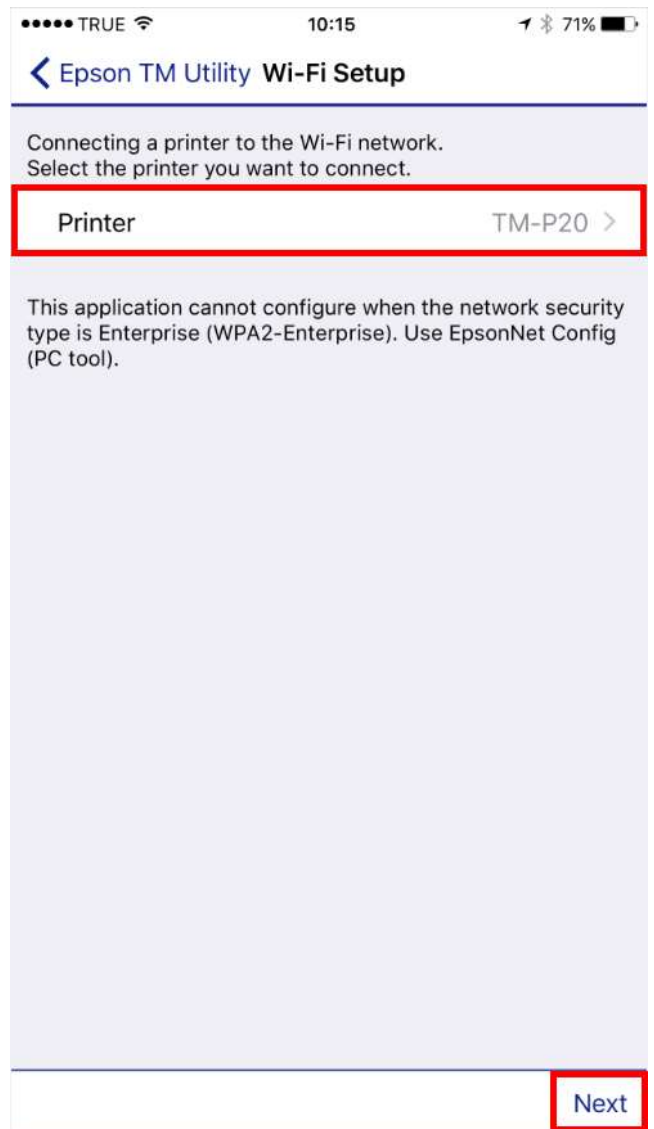

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

15. กด **Printed**

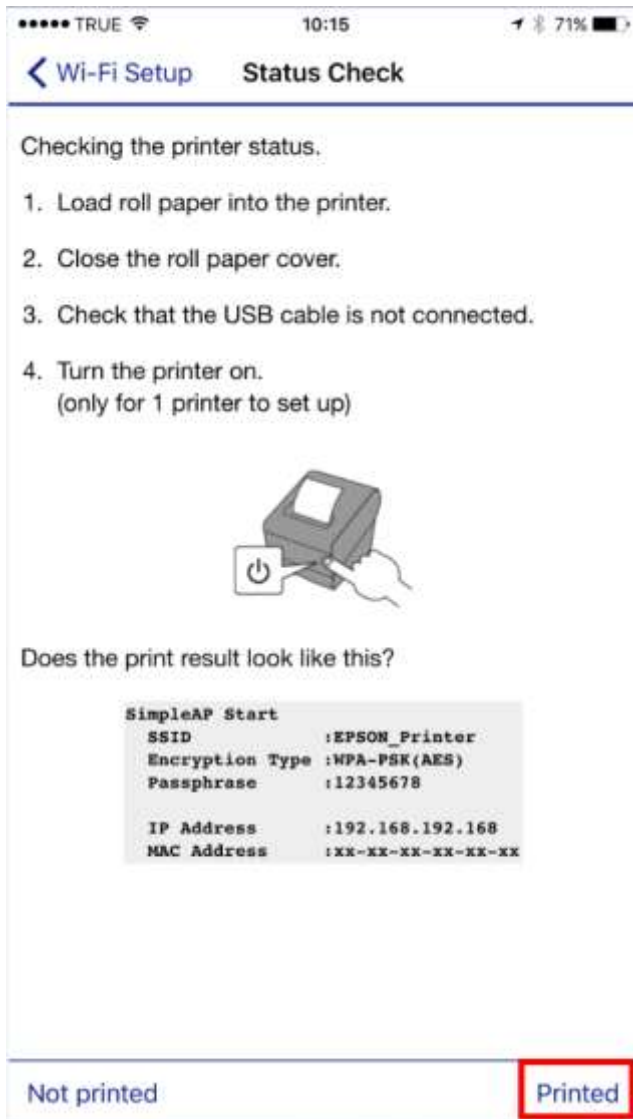

16. กด **Next**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

17. กด **ติดตั้ง**




18. ป้อนรหัสผ่านเข้าเครื่อง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

19. กด **ติดตั้ง**

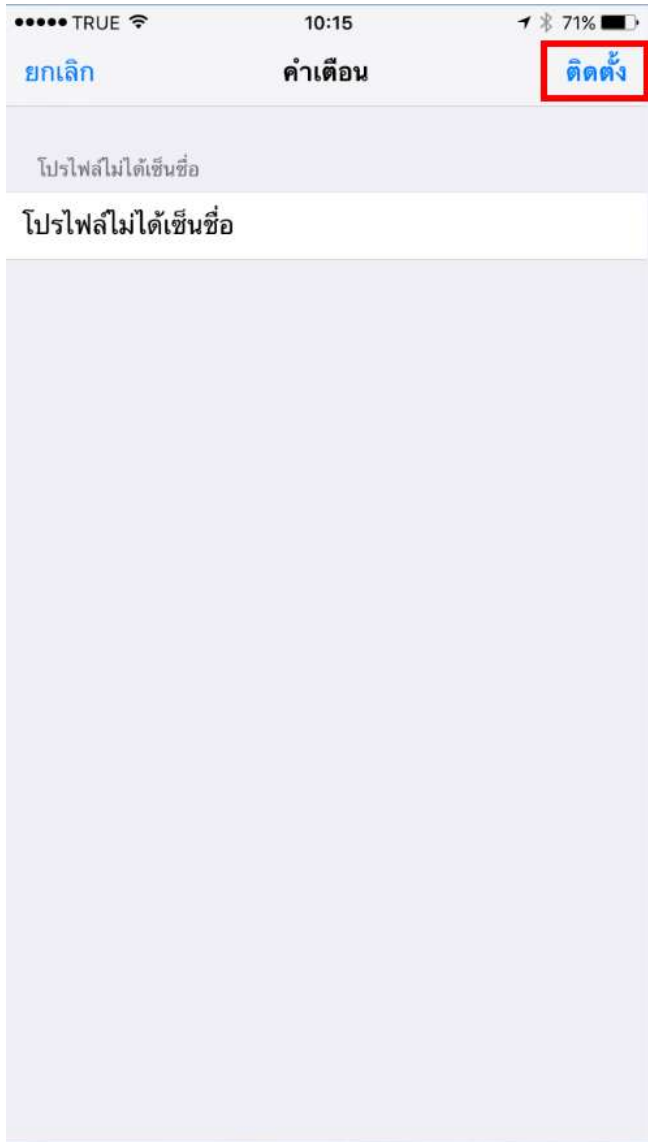

20. กด **ติดตั้ง**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

21. กด **เสร็จสิ้น**



22. กด **Back**

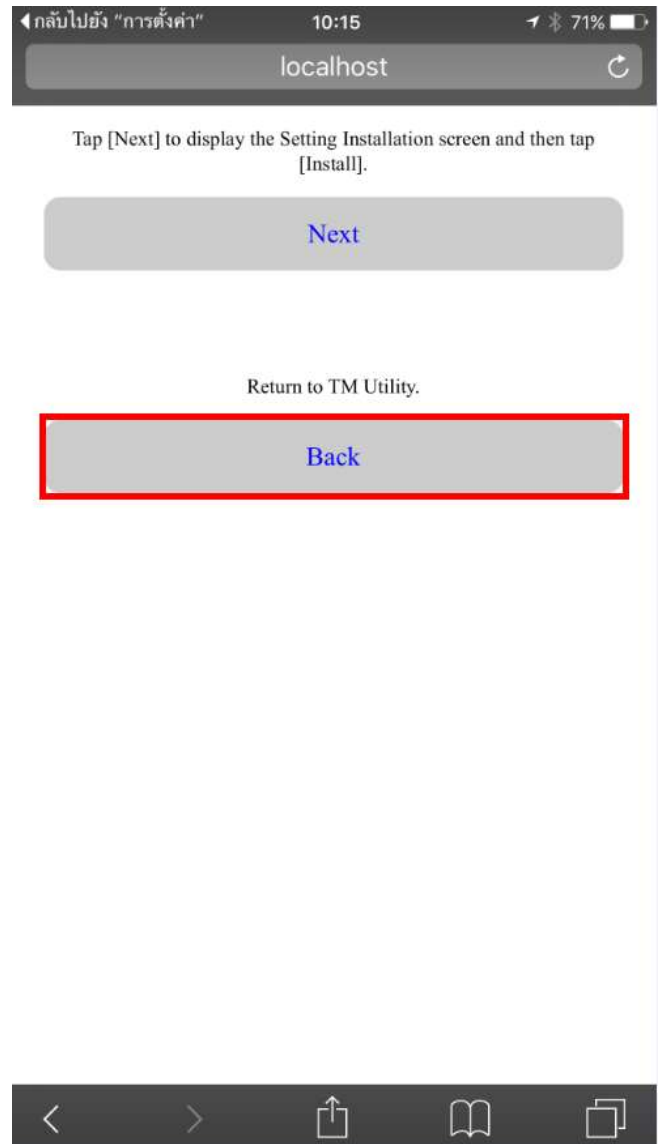

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

23. ปราบกฏหน้าต่างดั่งภาพ กด **เปิด**



24. ปราบกฏหน้าต่าง แจ้งให้เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

25. เข้าไปที่การตั้งค่า Wi-Fi เลือกเชื่อมต่อชื่อ **Wi-Fi Direct** 26. เปิด Application **TM Utility**

หมายเหตุ : หากไม่ทราบชื่อ และรหัสผ่าน Wi-Fi Direct


สามารถดูได้จากค่าเริ่มต้นที่เครื่องพิมพ์ออกมา ดังรูปข้อ 6

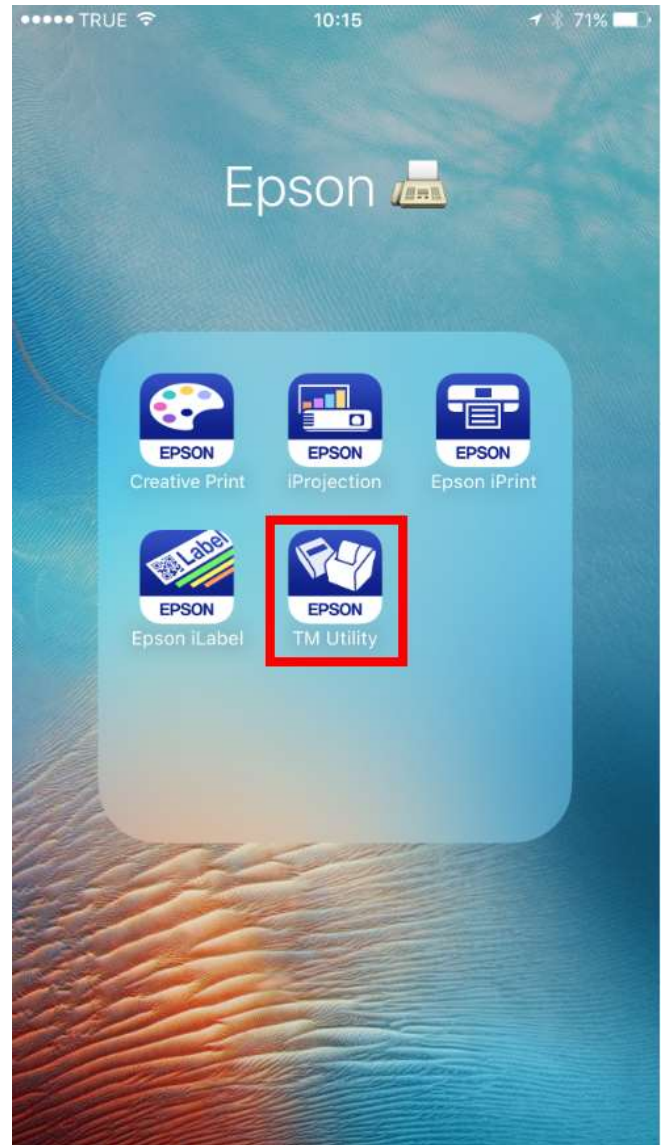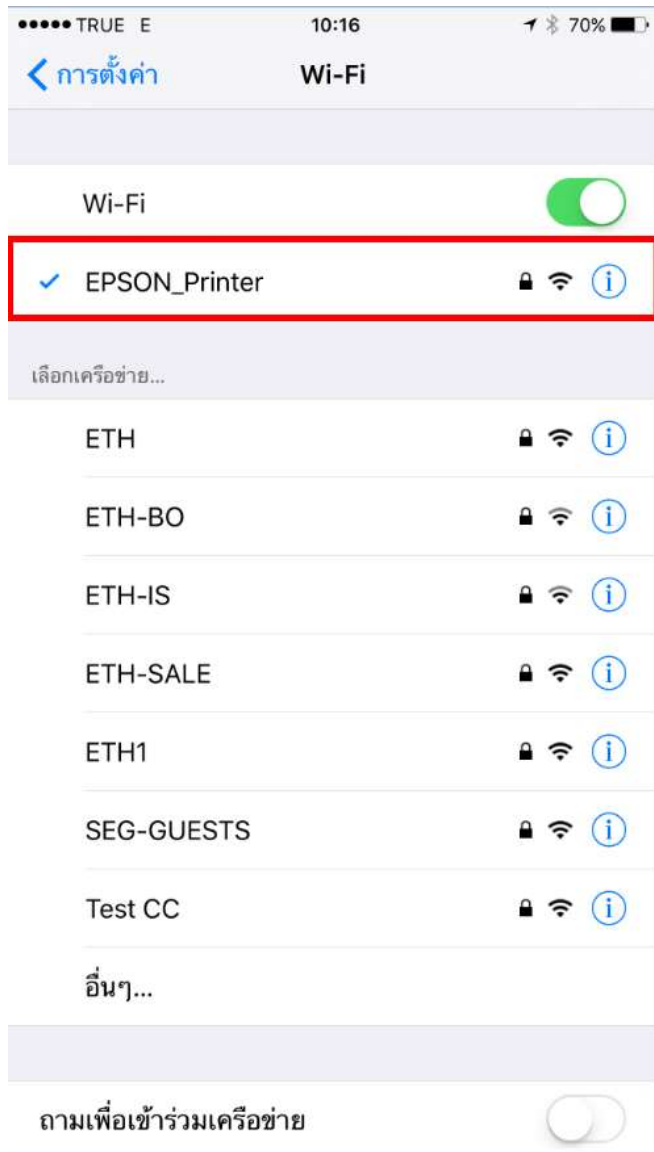


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

27. ปรากฏหน้าต่าง Printer Connection

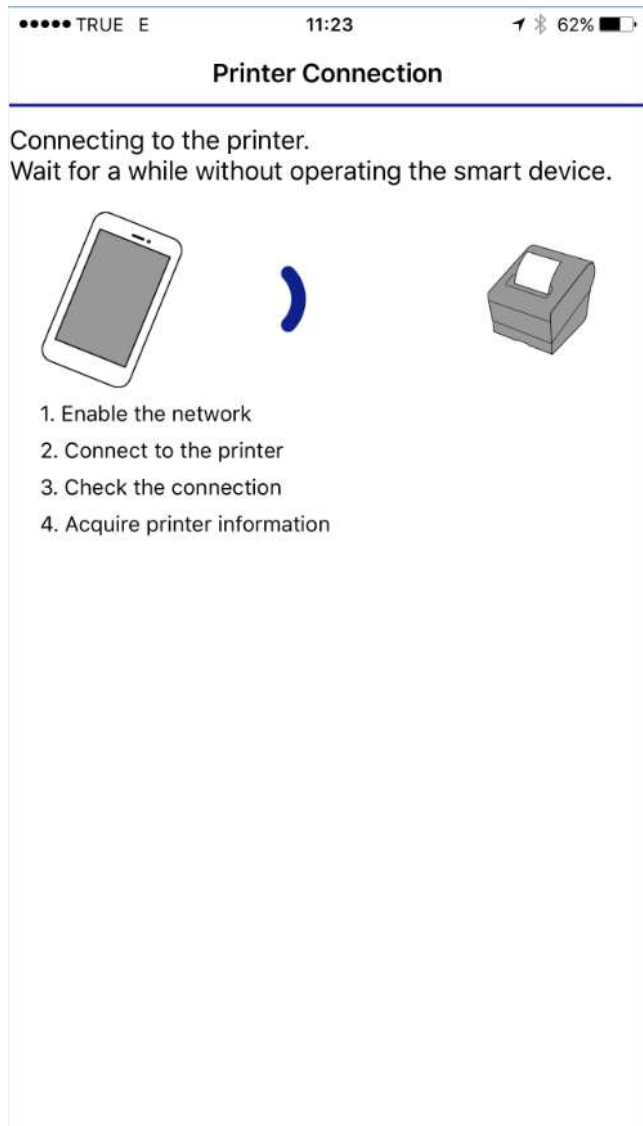


28. หน้าจอจะแสดงชื่อ SSID (ชื่อ Wi-Fi) กด **Next**

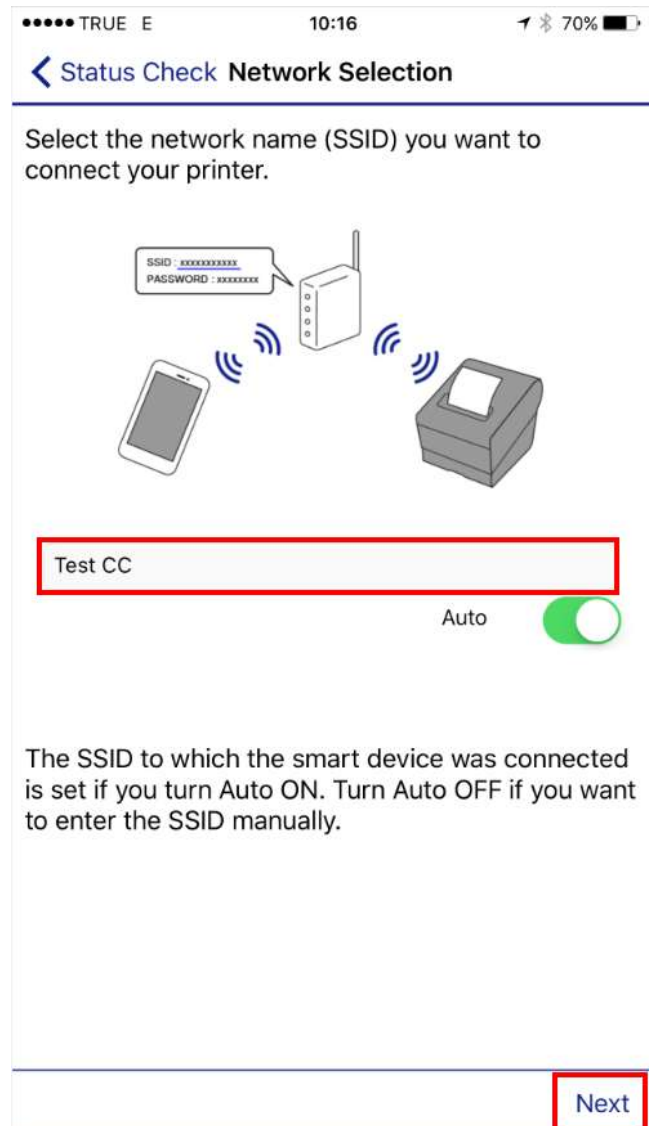

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

29. กดเพื่อเลือก Security ของระบบ Network

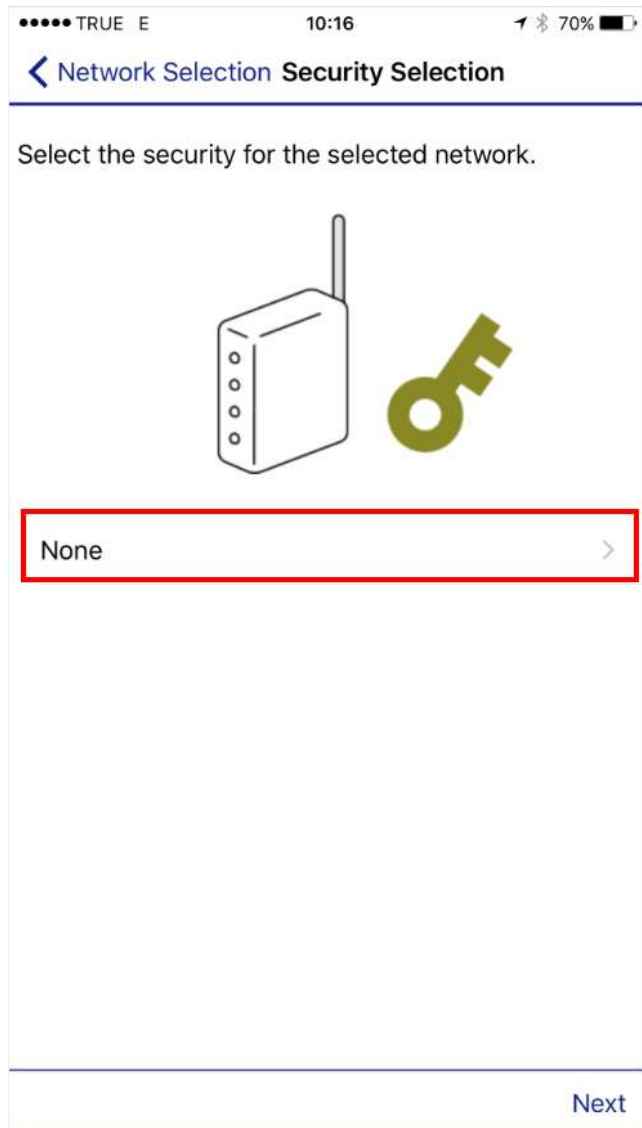

30. เลือก Security ของระบบ Network


หมายเหตุ : หากไม่ทราบให้ติดต่อผู้ดูแล Network

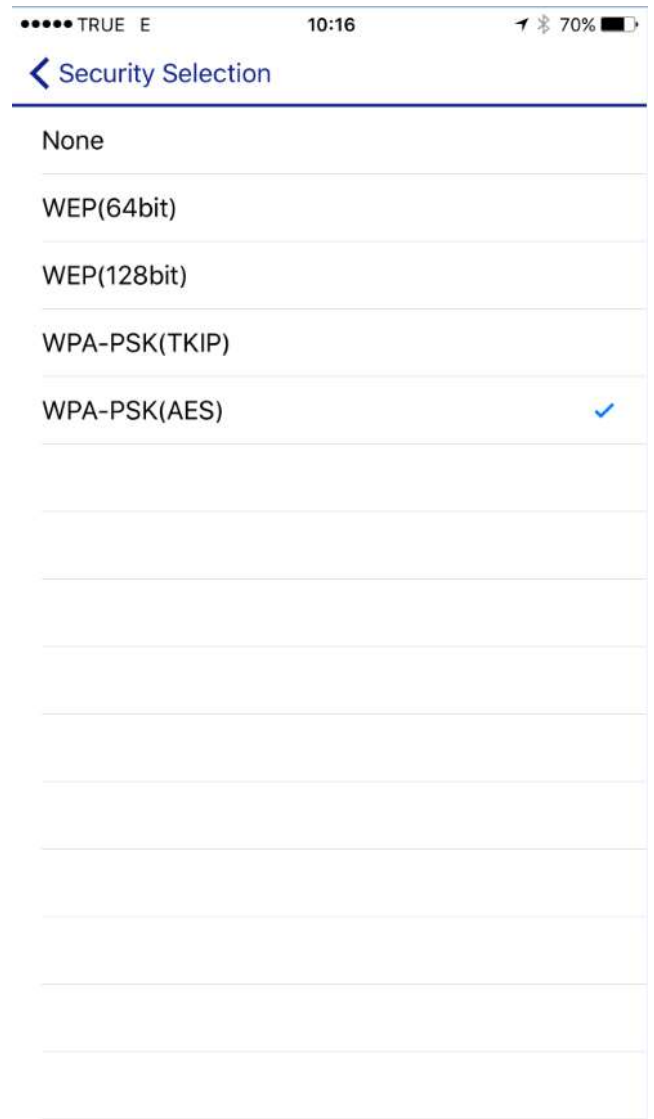

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

31. แสดง Security ที่เลือก กด **Next**

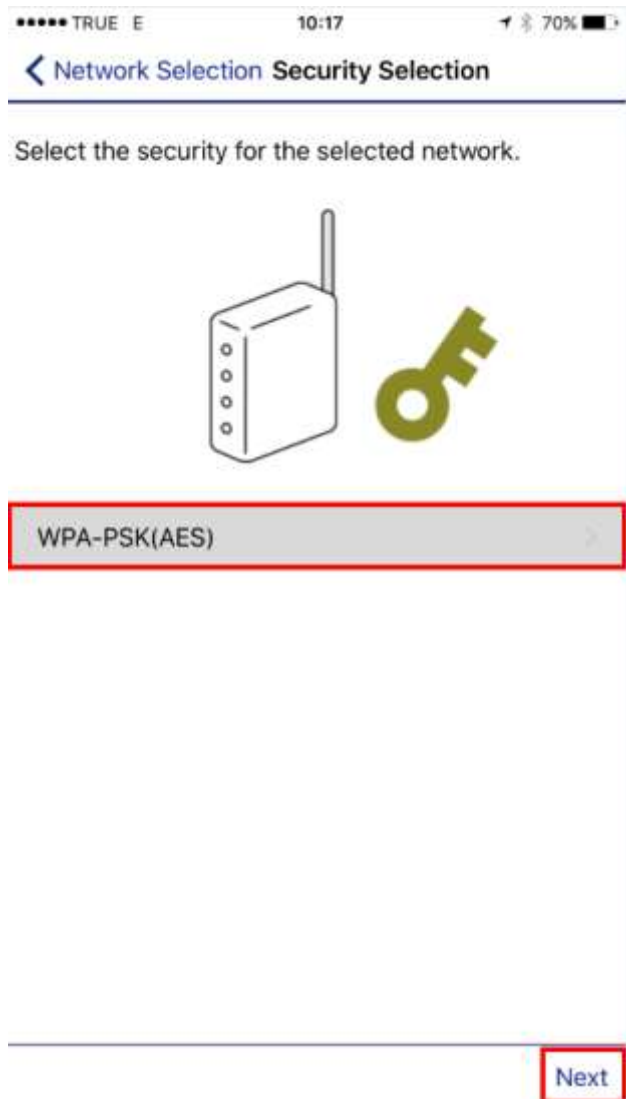


32. กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi เสร็จแล้ว กด **Next**



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

33. กด **Next**

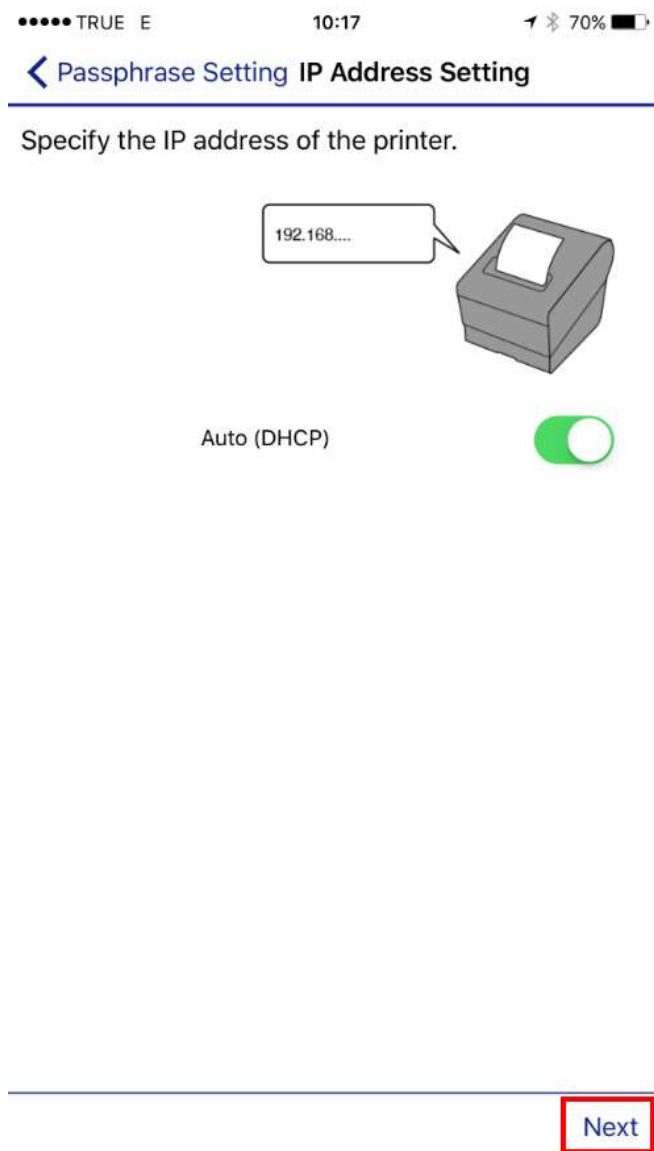


34. กด **Set to printer**




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

35. ปรากฏหน้าต่าง แจ้งให้เชื่อมต่อ Wi-Fi (Router)

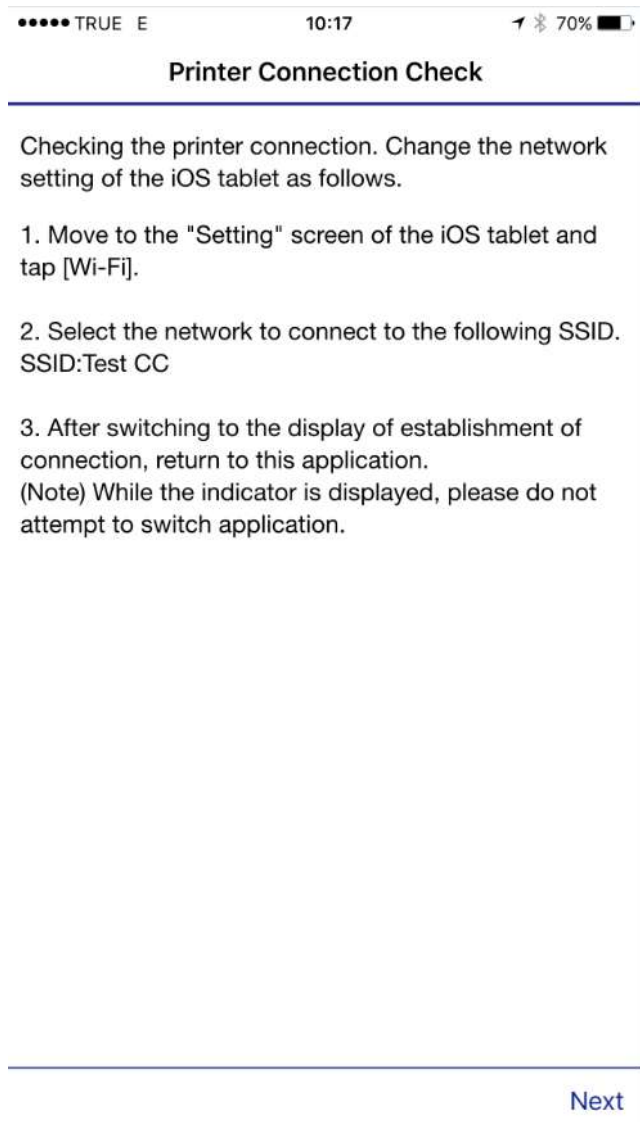

36. เข้าไปที่การตั้งค่า Wi-Fi เลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi (Router)

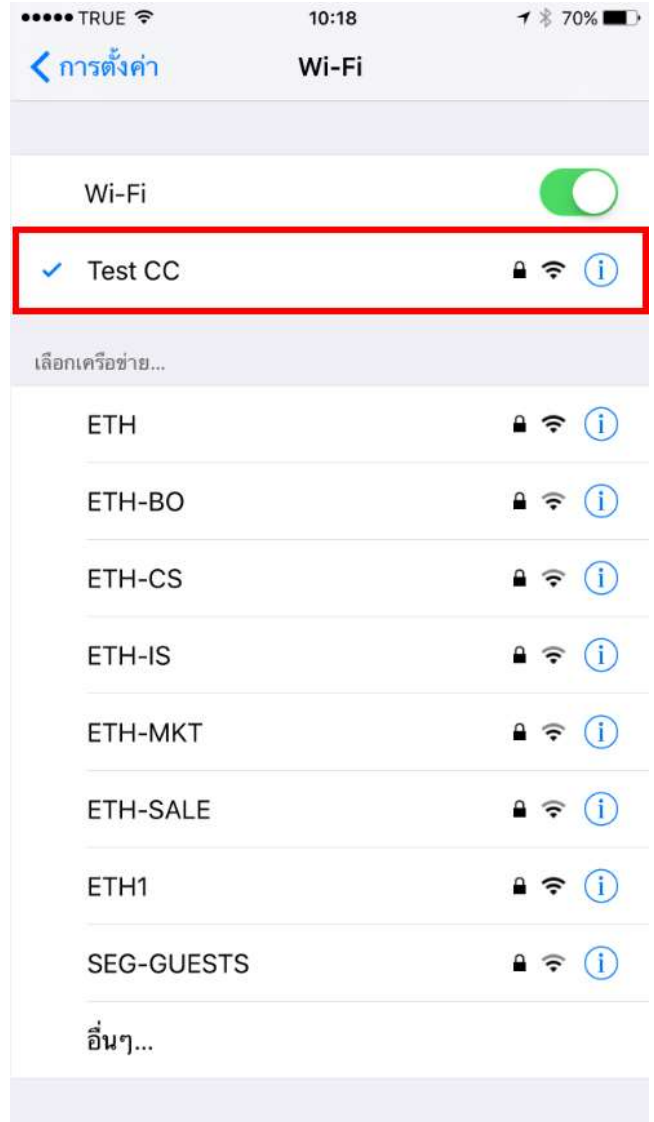


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

37. กลับเข้า Application **TM Utility** แล้วกด **Next**




38. แสดงหน้าต่าง Printer Reconfiguration

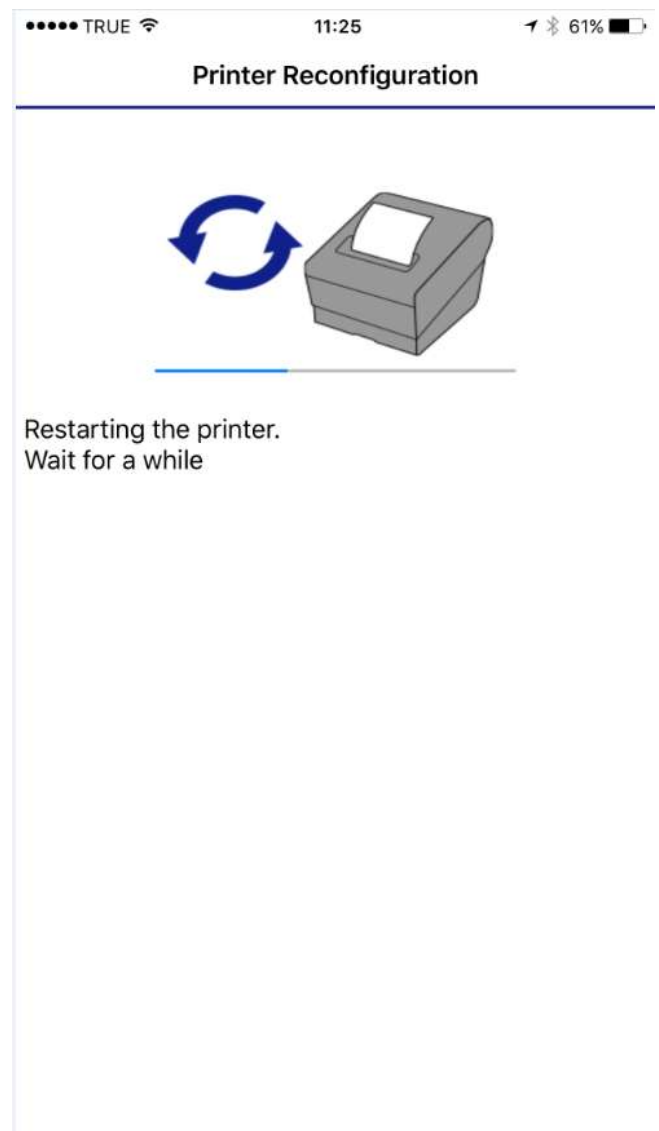

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Wi-Fi (Router) ผ่าน TM Utility (Version 3.2.0)
 รองรับเครื่องพิมพ์ : TM-P20
 รองรับระบบปฏิบัติการ : iOS

39. กด **Finish**

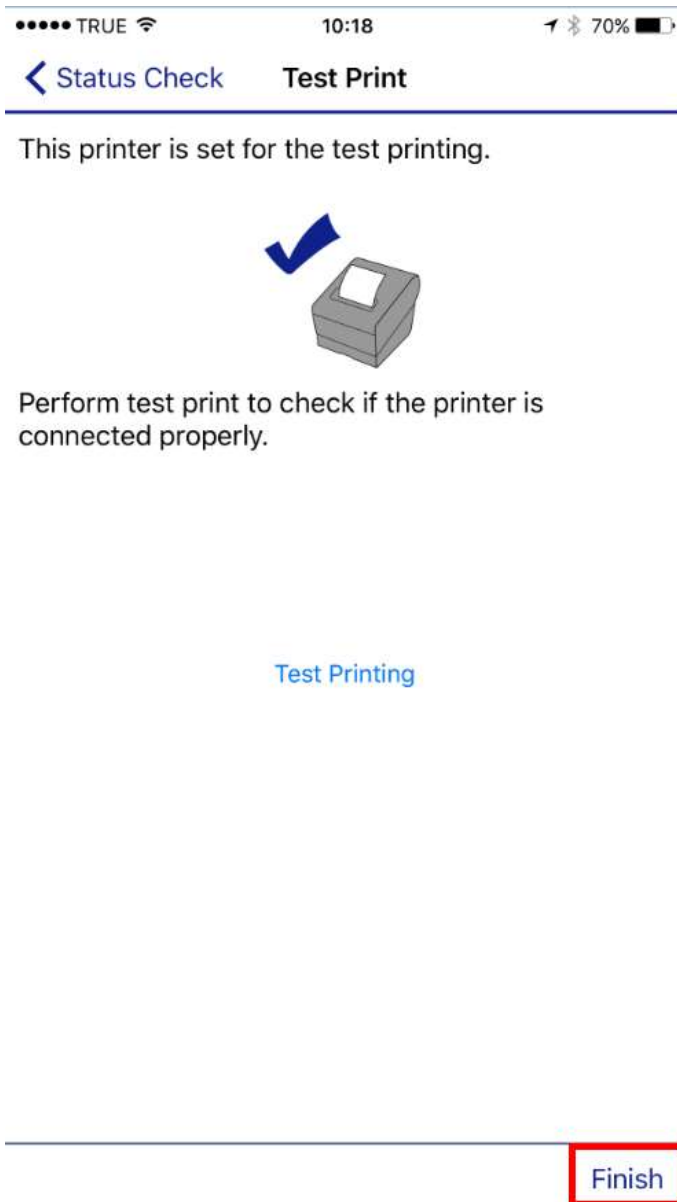

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th