อยากทราบวิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์รุ่น C1100/CX11N/ CX11NFค่ะ

1.เปิดฝาครอบอุปกรณ์ทำความสะอาดทางขวามือของเครื่องพิมพ์ จากนั้นจึงเปิดฝาครอบ A

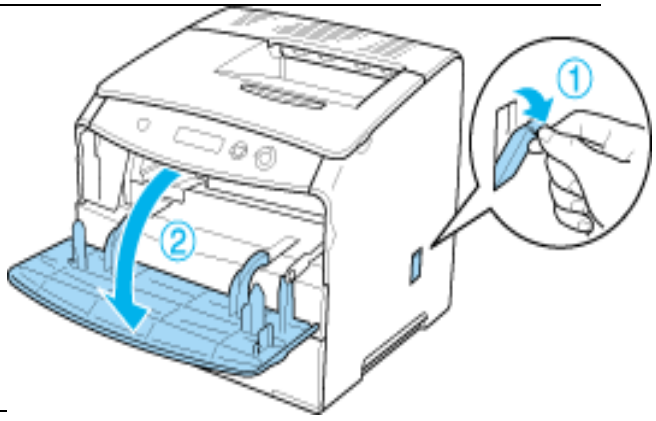

2. ดึงตัวล็อคสีฟ้าทางขวาด้านข้างเครื่องพิมพ์ออกมา

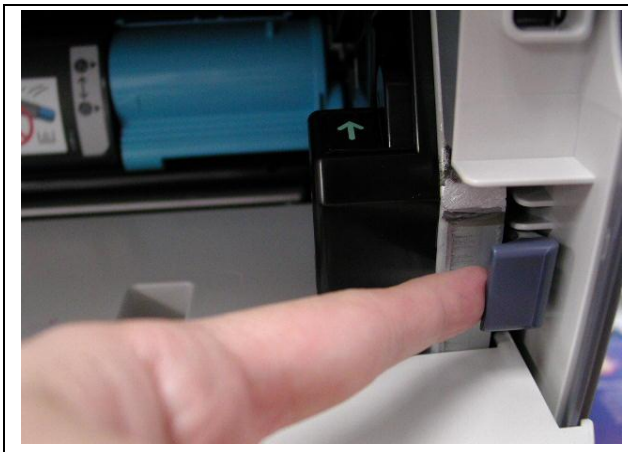

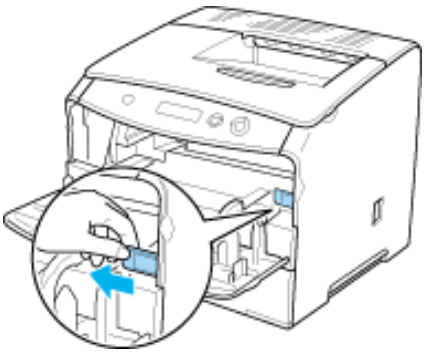

3. ค่อยๆเลื่อนด้ามจับแล้วดันเข้าและออกช้า

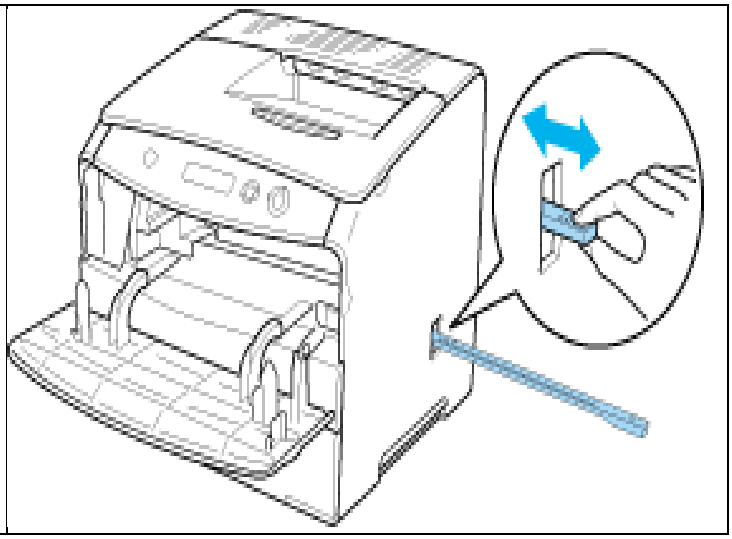

4.ผลักตัวล็อคสีฟ้าทางขวาด้านข้างเครื่องพิมพ์กลับเข้าที่เดิม

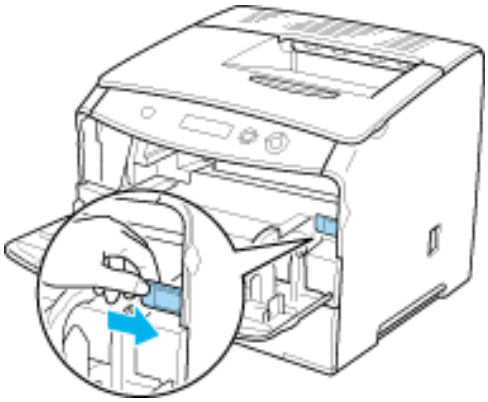
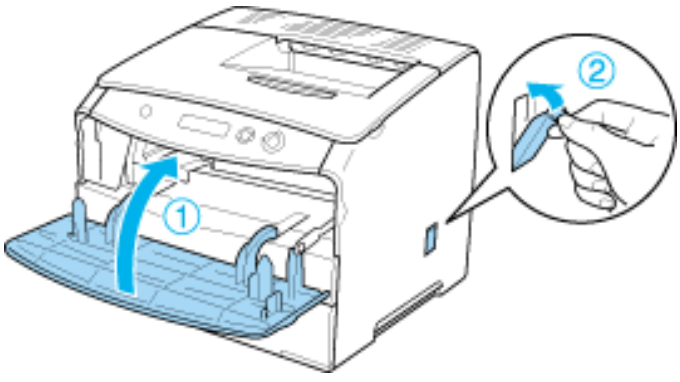
5. ปิดฝาครอบส่วน A และปิดฝาครอบอุปกรณ์ทำความสะอาด