


EPSON

EXCEED YOUR VISION

AL-C500 Series

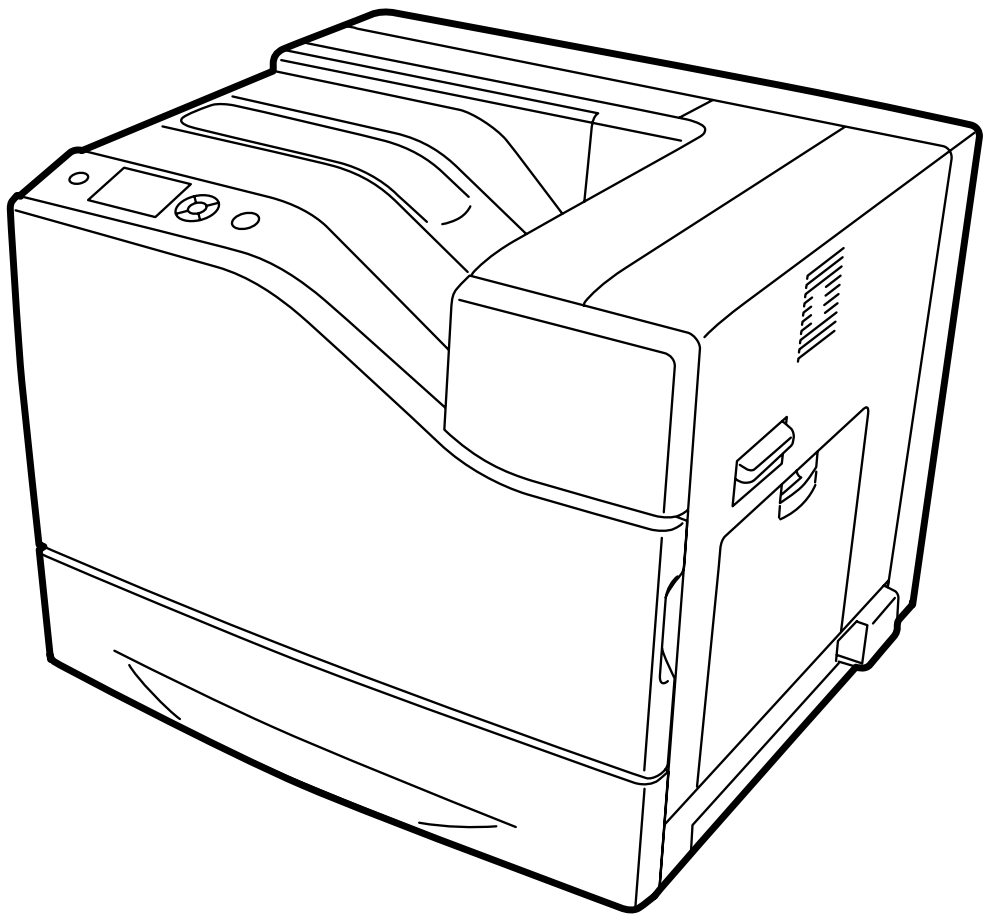

คู่มือการใช้งาน
AL-C500 Series



AL-C500 Series

คู่มือการใช้งาน

NPD4626-00 EN

สารบัญ

บทที่ 1 ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์

ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์	6
ด้านหน้า	6
ด้านหลัง	7
ภายในเครื่องพิมพ์	7
แผงควบคุม	9

บทที่ 2 การพิมพ์

การโหลดกระดาษ	11
กระดาษ MP	11
กระดาษปอนด์ด้านซ้าย	13
กระดาษออก	15

บทที่ 3 การใช้แผงควบคุม

การใช้แผงควบคุม	16
การใช้งาน	16
เมนูแผงควบคุม	17
เมนูข้อมูล	17
ข้อมูลระบบ	19
เมนูกระดาษ	20
เมนู Emulation	21
เมนูพิมพ์	22
เมนู Setup	24
เมนู Reset	28
เมนู Quick Print Job	29
เมนู Confidential Job	29
เมนูนาฬิกา	29
เมนู Parallel	30
เมนู USB	31
เมนูเครือข่าย	32

เมนู AUX	32
เมนู PCL	32
เมนู PS3	34
เมนู ESCP2	35
เมนู FX	38
เมนู I239X	40
เมนูกำหนดคุณสมบัติ Password	42
เมนู Energy Saver	42
เมนู Support	44
เมนู Bookmark	44
ข้อความแจ้งปัญหาและสถานะ	45
การพิมพ์และการลบข้อมูลงานที่เก็บไว้	60
การใช้เมนู Quick Print Job	60
การใช้เมนู Confidential Job	61
การพิมพ์รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติ	61
การยกเลิกการพิมพ์	62
การใช้ปุ่ม Pause/Release	62
การใช้เมนู Reset	63
การหยุดการพิมพ์	63

บทที่ 4 การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง/ชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา

ข้อควรระวังก่อนการเปลี่ยน	64
ข้อความแสดงการเปลี่ยน	64

บทที่ 5 การแก้ปัญหา


การแก้ปัญหากระดาษติด	66
ข้อควรระวังก่อนการแก้ปัญหากระดาษติด	66

กระดาษติด M (Cover M)	67
กระดาษติด L (Cover L)	69
กระดาษติด MP (MP Tray)	70
กระดาษติด B (Cover B)	72
กระดาษติด E5, กระดาษติด E4, กระดาษติด E3, กระดาษติด E2 (Cover E)	75
กระดาษติด C5, กระดาษติด C4, กระดาษติด C3, กระดาษติด C2, กระดาษติด C1, (ถาดกระดาษทั้งหมด)	76

บทที่ 1


ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

ด้านหน้า

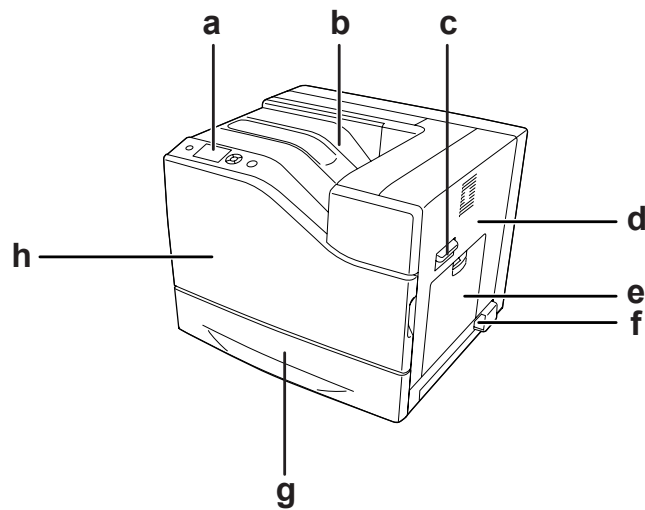

a.	แผงควบคุม	b.	ถาดกระดาษออก
c.	คันโยก B	d.	ฟากรอบ B
e.	ถาดกระดาษ MP	f.	สวิตช์ Power
g.	คาสเซ็ทกระดาษด้านล่าง	h.	ฟากรอบ A


ด้านหลัง

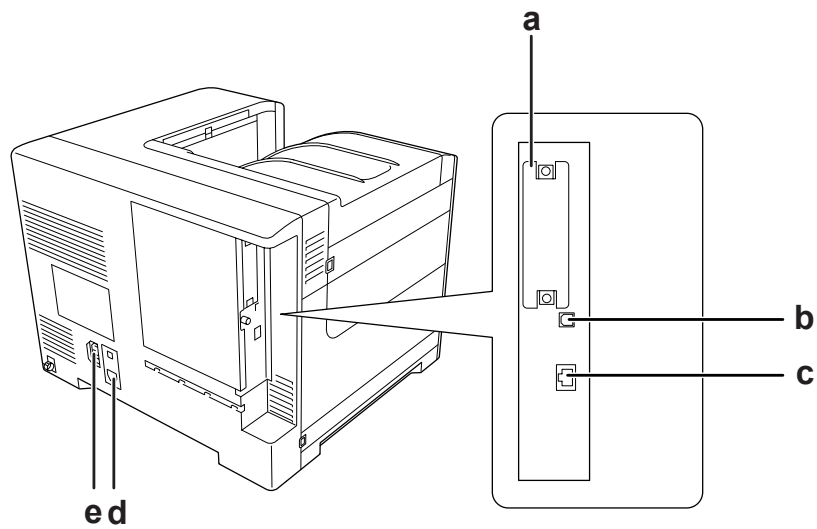


a.	ไฟครอบช่องเสียบการ์ดอินเตอร์เฟซ Type-B	b.	ช่องเสียบ USB
c.	ช่องเสียบ Ethernet	d.	ช่องเสียบสายไฟ
e.	ช่องเสียบ Power Supply สำหรับอุปกรณ์เรียงกระดาษ/เย็บกระดาษ 1000 แพน		

ภายในเครื่องพิมพ์


เปิดฝาครอบ A

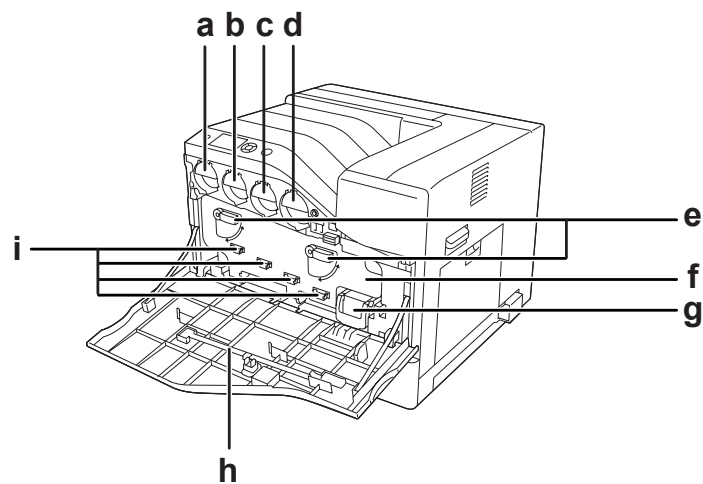

เปิดฝาครอบ A และ H

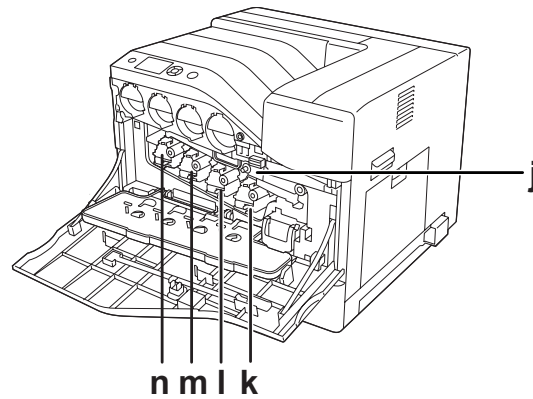


เปิดฝาครอบ B

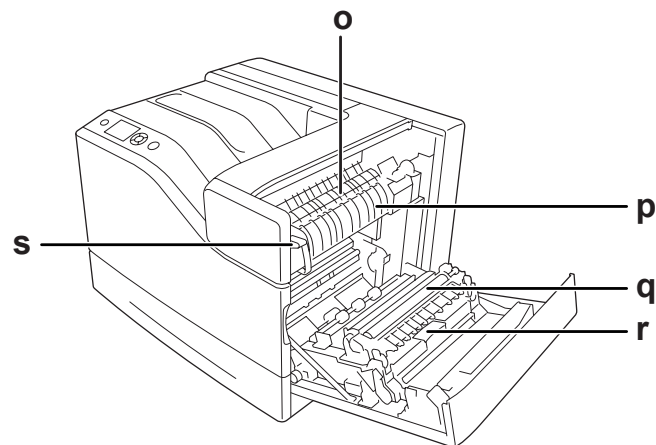

a.	ถลับผงหมึก (สีเหลือง)	b.	ถลับผงหมึก (สีม่วงแดง)
c.	ถลับผงหมึก (สีฟ้าเขียว)	d.	ถลับผงหมึก (สีดำ)
e.	คันโยก G	f.	ฝาครอบ H
g.	อุปกรณ์เก็บผงหมึกเหลือทิ้ง (Waste Toner)	h.	แท่งทำความสะอาด
i.	ช่องรับแสง (Exposure window)	j.	Transfer belt
k.	อุปกรณ์โฟโตคอนดักเตอร์ (ดำ)	l.	อุปกรณ์โฟโตคอนดักเตอร์ (ฟ้าเขียว)
m.	อุปกรณ์โฟโตคอนดักเตอร์ (ม่วงแดง)	n.	อุปกรณ์โฟโตคอนดักเตอร์ (เหลือง)
o.	ฝาครอบ F	p.	ชุดความร้อนฟิวเซอร์ (Fuser unit)

q.	อุปกรณ์ transfer roll	r.	ฟาสรอบ D
s.	คันโยก J		

แผงควบคุม

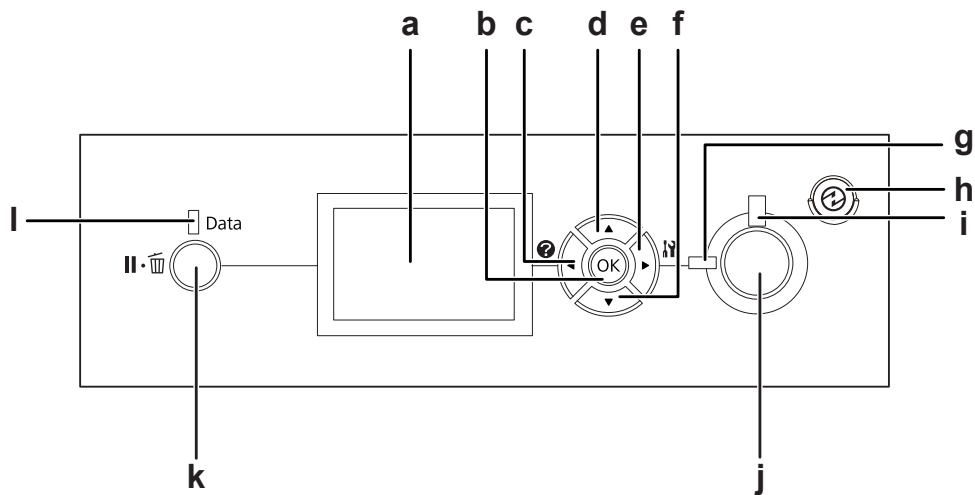

a.	จอภาพ LCD	แสดงข้อความสถานะของเครื่องพิมพ์และเมนูกำหนดค่าแผงควบคุม
b. c. d. e. f.	ปุ่ม OK ปุ่ม Left ปุ่ม Up ปุ่ม Right ปุ่ม Down	ใช้ปุ่มเพื่อเข้าถึงเมนูแผงควบคุม, โดยสามารถกำหนดค่าเครื่องพิมพ์และตรวจสอบสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง
g.	ไฟ Ready (สีเขียว)	สว่างขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน, เครื่องพิมพ์กำลังรับและพิมพ์ข้อมูล ดับเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน
h.	ปุ่ม Wake Up/Sleep (สีเขียว)	กดเพื่อสลับสถานะระหว่างเครื่องพร้อมสำหรับการพิมพ์และโหมดประหยัดพลังงาน ปุ่มนี้ สว่างขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (โหมด deep sleep) กดปุ่มนี้ เพื่อกลับคืนจากโหมด ประหยัดพลังงาน (โหมด deep sleep)
i.	ไฟ Error (สีแดง)	สว่างขึ้นหรือกระพริบเมื่อเกิดปัญหา
j.	ปุ่ม Start/Stop	เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์, กดปุ่มนี้เป็นการหยุดการพิมพ์ เมื่อไฟ error กระพริบ, กดปุ่มนี้เป็นการเคลียร์ข้อความแจ้งปัญหาและเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ไปยังสถานะพร้อมทำงาน

k.	ปุ่ม Pause/Cancel	กดหนึ่งครั้งเพื่อหยุดชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อกลับคืนจากการหยุดชั่วคราว ในขณะที่หยุดชั่วคราว, การทำงานต่อไปสามารถใช้ได้บนแผงควบคุม - ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบันหรืองานพิมพ์ที่เก็บอยู่ - หยุดงานพิมพ์เพื่อพิมพ์งานพิมพ์ที่เก็บอยู่
l.	ไฟ Data (สีเขียว)	สว่างขึ้นเมื่อข้อมูลในการพิมพ์ถูกเก็บไว้ใน print buffer (ส่วนของหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ที่สำรองไว้สำหรับการรับข้อมูล) แต่ยังไม่พิมพ์ กระพริบเมื่อเครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลข้อมูล ดับเมื่อไม่มีข้อมูลเหลืออยู่ใน print buffer

บทที่ 2


การพิมพ์งาน

การโหลดกระดาษ


ถาดกระดาษ MP

ถาดกระดาษ MP (MP Tray) ถาดป้อนกระดาษที่สามารถใช้กระดาษชนิดต่างๆ ได้ เช่น ฉลาก, ซองจดหมาย, กระดาษหนา และกระดาษเคลือบ

1. เปิดถาดกระดาษ MP (MP Tray)

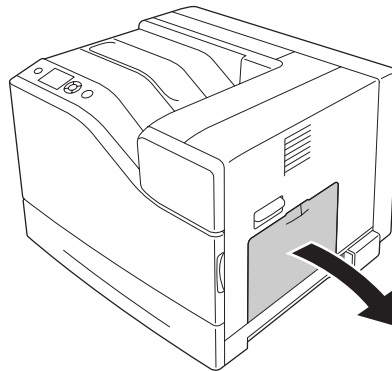


2. เลื่อนตัวนำกระดาษออกด้านนอก

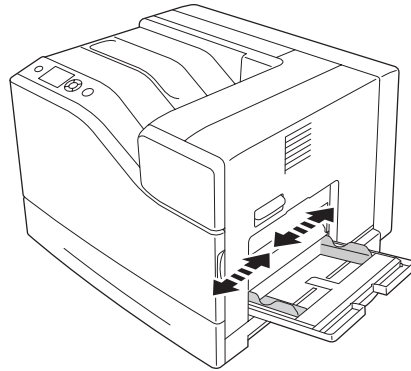


หมายเหตุ:

เมื่อกำลังป้อนขนาดกระดาษใหญ่กว่า A4 ให้ดึงถาดขยายขนาด MP (MP Tray) เพื่อรองรับกระดาษ

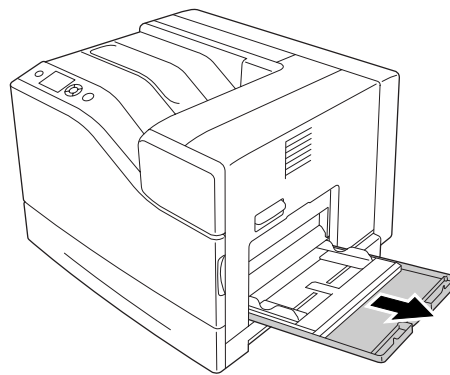

3. ป้อนกระดาษโดยการคว่ำหน้าที่ต้องการพิมพ์ลง แล้วเลื่อนตัวนำกระดาษกลับเข้าไป

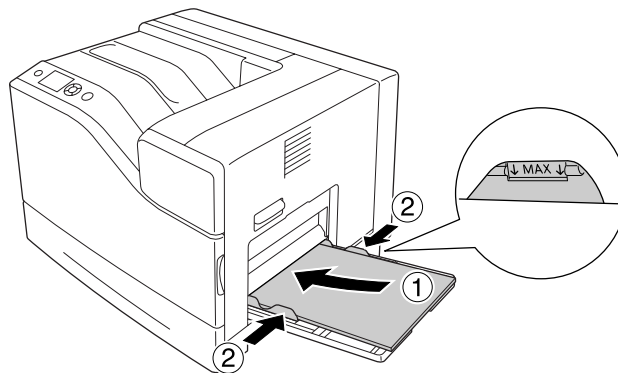


หมายเหตุ:


- ☐ ต้องมั่นใจว่า ไม่ป้อนกระดาษเกินเครื่องหมายจำกัดปริมาณกระดาษ
- ☐ หลังการป้อนกระดาษ, กำหนดค่า MP Tray Size และ MP Type ให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ป้อนบนแผงควบคุม

การป้อนกระดาษด้านล่าง


1. ดึงคาสีเข้ากระดาษออก

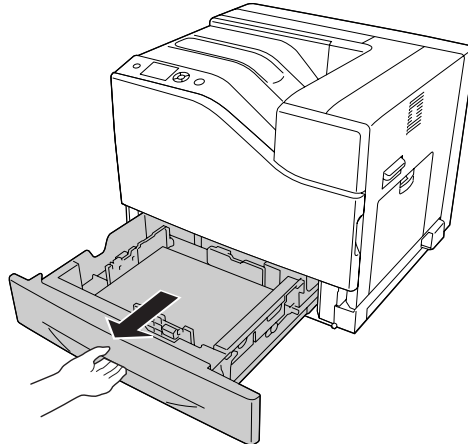

2. บิดปุ่มปรับและเลื่อนตัวนำกระดาษเพื่อให้รองรับกระดาษที่ป้อน

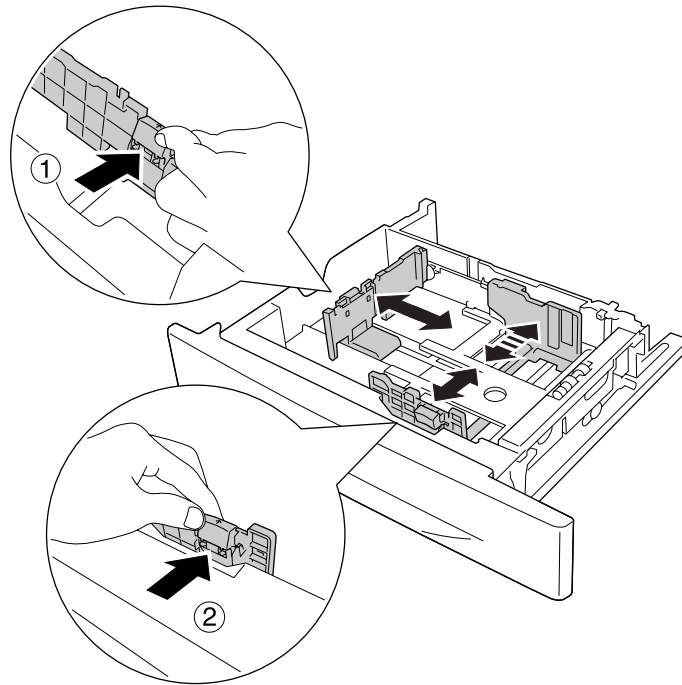


3. ป้อนกระดาษที่ต้องการด้วยการหงายด้านที่ต้องการพิมพ์ขึ้น

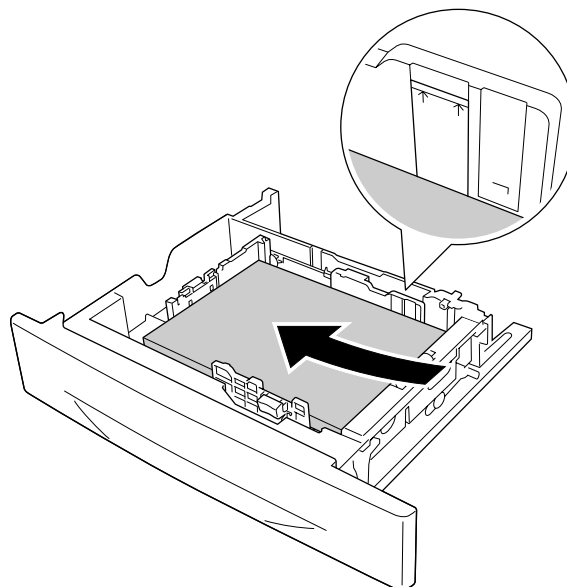

หมายเหตุ:

ต้องไม่ป้อนกระดาษเกินเครื่องหมายจำกัดปริมาณกระดาษ

4. ใส่ถาดป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์

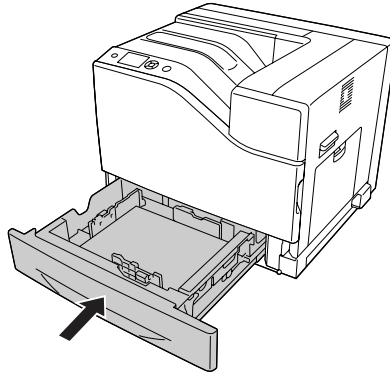


หมายเหตุ:

หลังการป้อนกระดาษ, กำหนดค่า **Cassette1 Size** และ **Cassette1 Type** ให้ตรงกับขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่ป้อนบนแผงควบคุม

ถาดกระดาษออก

ถาดกระดาษออกติดตั้งที่ด้านบนของเครื่องพิมพ์ โดยงานพิมพ์จะออกมาแบบคว่ำหน้า, สามารถเรียงซ้อนกระดาษได้ถึง 500 แผ่น เมื่อใช้กระดาษธรรมดาขนาด A4

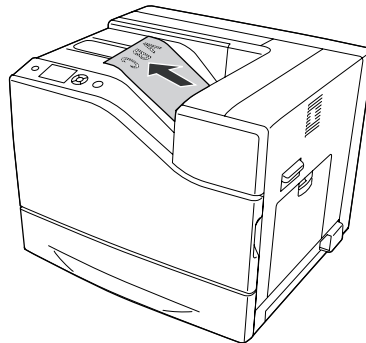


บทที่ 3

การใช้แผงควบคุม

การใช้งาน

1. กดปุ่ม ► **Right** เพื่อเข้าถึงเมนูแผงควบคุม

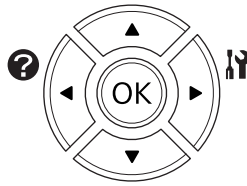

2. ใช้ปุ่ม ▲ **Up** และ ▼ **Down** เพื่อเลื่อนเมนู
3. กดปุ่ม ► **Right** เพื่อดูรายการในเมนู ขึ้นอยู่กับเมนู, จอภาพ LCD แสดงรายการ และค่ากำหนดปัจจุบันแยกกัน (◆ YYYYY=ZZZZ) หรือ เฉพาะรายการ (◆ YYYYY)
4. ใช้ปุ่ม ▲ **Up** และ ▼ **Down** เพื่อเลื่อนรายการ, หรือกดปุ่ม ◀ **Left** เพื่อกลับไปยังรายการก่อนหน้า
5. กดปุ่ม ► **Right** เพื่อทำการใช้งานที่แสดงโดยรายการ, เช่น การพิมพ์รายงานสถานะของเครื่องพิมพ์ หรือ Reset เครื่องพิมพ์, หรือ เพื่อดูค่ากำหนดของเครื่องพิมพ์, เช่น ขนาดกระดาษ หรือโหมด emulation

ใช้ปุ่ม ▲ **Up** และ ▼ **Down** เพื่อเลื่อนผ่านค่ากำหนดที่มี, แล้วกดปุ่ม ► **Right** เพื่อเลือกค่ากำหนด และกลับไปยังค่ากำหนดก่อนหน้านี้ โดยกดปุ่ม ◀ **Left** เพื่อกลับไปยังค่ากำหนดก่อนหน้านี้โดยไม่เปลี่ยนค่ากำหนด

6. กดปุ่ม **Start/Stop** เพื่อออกจากเมนูแผงควบคุม

เมนูแผงควบคุม

เมนูข้อมูล

กดปุ่ม ▼Down หรือ ▲Up เพื่อเลือกรายการ กดปุ่ม ►Right เพื่อพิมพ์รายงาน หรือ ตัวอย่าง font

รายการ	ค่า
รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติ	-
รายงานสถานะผงหมึก	-
รายงานประวัติการใช้งานพิมพ์	-
รายการงานที่เก็บไว้*1	-
รายการรูปแบบซ้อนกัน*2	-
รายงานสถานะเครือข่าย*3	-
รายงานสถานะ AUX*4	-
รายงานสถานะ USB Ext/F*5	-
รายงานสถานะ PS3	-
รายงาน PS3 Font	-
ตัวอย่าง PCL Font	-
ตัวอย่าง ESCP2 Font	-
ตัวอย่าง FX Font	-
ตัวอย่าง 1239X Font	-
ผงหมึกสีฟ้า (C) / ผงหมึกสีม่วงแดง (M) / ผงหมึกสีเหลือง (Y) / ผงหมึกสีดำ (K)	E*****F ถึง E F
Photoconductor สีฟ้า(C) /Photoconductor สีม่วงแดง (M) / Photoconductor สี เหลือง (Y) /Photoconductor สีดำ (K)	E*****F ถึง E F
อายุการใช้งานของชุด Transfer (Transfer unit)	E*****F ถึง E F
อายุการใช้งานของชุดรีดความร้อน (Fuser unit)	E*****F ถึง E F
ปริมาณงานพิมพ์ทั้งหมด	0 ถึง 99999999
ปริมาณงานพิมพ์หน้าสี	0 ถึง 99999999
ปริมาณงานพิมพ์หน้าขาวดำ	0 ถึง 99999999

- *1 สามารถใช้ได้เมื่อเก็บงานพิมพ์โดยใช้คุณสมบัติ Quick Print Job
- *2 รายการนี้ปรากฏเฉพาะเมื่อมีข้อมูล Form Overlay
- *3 สามารถใช้ได้เมื่อ Network I/F กำหนดใน Network Menu ตั้งค่าเป็น On
- *4 สามารถใช้ได้เมื่อติดตั้งการ์ด interface เป็นอุปกรณ์เสริม
- *5 สามารถใช้ได้เมื่อต่อเครื่องพิมพ์ไปยังอุปกรณ์ USB ที่รองรับ D4 และมีการเปิดเมื่อ USB I/F ตั้งค่าเป็น On

รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติ (Configuration Status Sheet)

พิมพ์รายงานแสดงค่ากำหนดของเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน และอุปกรณ์เสริมที่มีการติดตั้ง รายงานสามารถใช้เพื่อยืนยันว่าการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้องหรือไม่

รายงานสถานะพวงหมึก

พิมพ์รายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง

รายงานประวัติการใช้งานพิมพ์

พิมพ์รายงานแสดงประวัติของการใช้งานเครื่องพิมพ์

รายการงานที่เก็บไว้

พิมพ์รายการของงานพิมพ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

รายการ Form Overlay

พิมพ์รายการของ Form overlays ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ CompactFlash ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

รายงานสถานะเครือข่าย

พิมพ์รายงานแสดงสถานะในการทำงานของเครือข่าย

รายงานสถานะ AUX

พิมพ์รายงานแสดงสถานะในการทำงานของอินเตอร์เฟซที่เป็นอุปกรณ์เสริม

รายงานสถานะ USB Exti/F

พิมพ์รายงานแสดงสถานะในการทำงานของ USB interface

รายงานสถานะ PS3

พิมพ์รายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโหมด PS3 เช่น PS3 version

รายการ PS3 Font, ตัวอย่าง Font, ตัวอย่าง ESCP2 Font, ตัวอย่าง FX Font, ตัวอย่าง 1239X Font

พิมพ์ตัวอย่างของ Font ที่มีสำหรับ emulation เครื่องพิมพ์ที่เลือก

ผงหมึกสีฟ้า (C) / ผงหมึกสีม่วงแดง (M) / ผงหมึกสีเหลือง (Y) / ผงหมึกสีดำ (K)

/Photoconductor สีฟ้า (C) / Photoconductor สีม่วงแดง (M) / Photoconductor สีเหลือง (Y)

/ Photoconductor สีดำ (K) / Transfer Unit Life / Fuser Unit Life

จำนวนดอกจัน (*) ระหว่าง "E" และ "F" แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุสิ้นเปลือง ถ้าใช้วัสดุสิ้นเปลืองของเทียบเท่า เครื่องหมาย "?" จะแสดงแทนที่ indicator

ปริมาณงานพิมพ์ทั้งหมด

แสดงจำนวนรวมของหน้าที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์

ปริมาณงานพิมพ์หน้าสี

แสดงจำนวนรวมหน้าสีที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์

ปริมาณงานพิมพ์หน้าขาวดำ

แสดงจำนวนรวมหน้าขาวดำที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์

ข้อมูลระบบ

แสดงข้อมูลต่อไปนี้

- ☐ Version หลัก
- ☐ MCU Version
- ☐ Stacker Version
- ☐ Serial No
- ☐ หน่วยความจำ
- ☐ MAC Address

เมนูการกระดาษ

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
MP Tray Size	A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IBS, CTM
MP Type	Plain , SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk, Coated, Envelope, Special
Cassette1 Size	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE, CTM
Cassette2 Size*/Cassette3 Size*/ Cassette4 Size*/Cassette5 Size*	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE, CTM
Cassette Type	Plain , SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk, Coated, Special
Cassette2 Type*/Cassette3 Type*/ Cassette4 Type*/Cassette 5 Type*	Plain , SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Thick, ExtraThk, Special
Detect Cassette1 Size/Detect Cassette2 Size*/Detect Cassette3 Size*/Detect Cassette4 Size*/ Detect Cassette5 Size*	On , Off
MP Tray AutoSel	On , Off
Cassette1 AutoSel/Cassette2 Autosel*/Cassette3 AutoSel*/ Cassette4 AutoSel*/Cassette5 AutoSel*	On , Off

*สามารถใช้เฉพาะเมื่อติดตั้งคาสเซ็ทกระดาษเป็นอุปกรณ์เสริม

MP Tray Size

เลือกขนาดกระดาษจากเมนูนี้

MP Type

กำหนดชนิดกระดาษที่ป้อนในถาดกระดาษนอกประสงค์ (MP)

Cassette1 Size /Cassette2 Size /Cassette3 Size /Cassette4 Size /Cassette5 Size

แสดงขนาดกระดาษที่ป้อนในคาสเซ็ทกระดาษมาตรฐานและคาสเซ็ทกระดาษเสริม

Cassette1 Type /Cassette2 Type /Cassette3 Type /Cassette4 Type /Cassette5 Type

เลือกชนิดกระดาษที่ป้อนในคาสเซ็ทกระดาษมาตรฐานและคาสเซ็ทกระดาษเสริม

Detect Cassette1 Size /Detect Cassette2 Size /Detect Cassette3 Size / Detect Cassette4 Size /Detect Cassette5 Size

ตรวจสอบขนาดกระดาษที่ป้อนในคาสเซตกระดาษมาตรฐานและคาสเซตกระดาษเสริม

MP Tray AutoSel /Cassette1 AutoSel /Cassette2 AutoSel /Cassette3 AutoSel / Cassette4 AutoSel /Cassette5 AutoSel

ระบุว่าคุณสามารถเลือกสำหรับการพิมพ์ เมื่อเลือกป้อนกระดาษสำหรับ Auto Selection ในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

เมนู Emulation

หมายเหตุ:

สามารถกำหนด Emulations ต่างกันสำหรับแต่ละอินเตอร์เฟซ

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Parallel*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
AUX*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

*สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟซ Type-B เป็นอุปกรณ์เสริม

เมนูพิมพ์

หมายเหตุ:

ค่ากำหนดถูกเขียนทับโดยการกำหนดค่าที่ทำในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Page Size	A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM*1
Wide A4	Off , On
Media Type	Unspecified , Plain, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk, Coated, Envelope, Special
Page Side	หน้า , หลัง
Paper Source	Auto , MP, Cassette1, Cassette2*2, Cassette3*2, Cassette4*2, Cassette5*2
Orientation	Port , Land
Resolution	300, 600 , 1200
RI Tech	On , Off
Toner Save	Off , On
Dot Correction	Off, On
Top Offset	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นครึ่งละ 0.5
Left Offset	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นครึ่งละ 0.5
T Offset B	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นครึ่งละ 0.5
L Offset B	-99.0 ... 0.0 ... 99.0 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นครึ่งละ 0.5

*1 ขนาดกระดาษต่ำสุดและสูงสุดขึ้นอยู่กับถาด

76.2 x 127.0 ถึง 215.9 x 355.6 มิลลิเมตรสำหรับถาด MP

98.4 x 190.5 ถึง 215.9 x 355.6 มิลลิเมตรสำหรับคาสเซ็ทกระดาษ

*2 สามารถใช้เฉพาะเมื่อติดตั้งคาสเซ็ทกระดาษเป็นอุปกรณ์เสริม

Page Size

ระบุขนาดกระดาษ

Wide A4

เลือก On เป็นการลดขอบด้านซ้ายและขวาจนถึง 3.4 มิลลิเมตร

Media Type

ระบุชนิดกระดาษ

Page Side

เลือก **Front** เมื่อพิมพ์บนด้านหน้าของกระดาษ เลือก **Back** เมื่อพิมพ์บนด้านหลังของกระดาษ

Paper Source

ระบุว่ากระดาษป้อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์จากถาด MP, คาสเซ็ทกระดาษมาตรฐาน หรือ ชุดคาสเซ็ทกระดาษเป็นอุปกรณ์เสริม

ถ้าเลือก **Auto**, กระดาษจะเลือกจากถาดป้อนกระดาษที่ตรงกับขนาดกระดาษที่เลือกไว้

Orientation

ระบุว่า หน้ากระดาษถูกพิมพ์ในทิศทางแนวนอนหรือแนวตั้ง

Resolution

ระบุความละเอียดในการพิมพ์

RI Tech

เปิด **RI Tech** เพื่อทำให้เส้น, ข้อความและกราฟิกคมชัดและราบเรียบขึ้น

Toner Save

เมื่อเลือกกำหนดค่านี้, เครื่องพิมพ์ประหยัดผงหมึกโดยการแทนด้วยจุดสีเทาสำหรับสีดำภายในตัวอักษร ตัวอักษรมีกรอบที่มีสีดำเต็มบนขอบด้านขวาและด้านล่าง

Dot Correction

ปรับน้ำหนักของเส้นบาง เพื่อให้ทำให้พิมพ์ชัดเจนขึ้น

Top Offset

ทำการปรับตำแหน่งการพิมพ์ของหน้าแนวตั้งแบบละเอียด



สิ่งสำคัญ:

ต้องมั่นใจว่า ภาพที่พิมพ์ไม่เกินไปนอกเหนือขอบกระดาษเนื่องจากจะทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

LeftOffset

ทำการปรับตำแหน่งการพิมพ์แนวอนแบบละเอียด กรณีนี้เป็นประโยชน์สำหรับการปรับแบบละเอียด



สิ่งสำคัญ:

ต้องมั่นใจว่า ภาพที่พิมพ์ไม่กินนอกเหนือขอบของกระดาษ เนื่องจากจะทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

T Offset B

ปรับตำแหน่งการพิมพ์แนวตั้งบนด้านหลังของกระดาษ เมื่อทำการพิมพ์ทั้งสองด้าน ใช้ค่านี้ ถ้างานพิมพ์บนด้านหลังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

L Offset B

ปรับตำแหน่งการพิมพ์แนวอนบนด้านหลังของกระดาษ เมื่อทำการพิมพ์ทั้งสองด้าน ใช้ค่านี้ ถ้างานพิมพ์บนด้านหลังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

เมนู Setup

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Language	English , Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어
Time Out	0, 5 ถึง 60 ถึง 300 โดยเพิ่มขึ้นขั้นละ 1
MP Mode	Normal , Last
Manual Feed	Off , 1st Page, EachPage
Copies	1 ถึง 999
Duplex ^{*1}	On , Off
Binding ^{*1}	Long Edge , Short Edge
Start Page ^{*1}	Front , Back
Offset Stacking ^{*2}	On , Off

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Staple* ²	Off , On
Skip Blank Page* ³	Off , On
Auto Eject Page* ⁴	Off , On
Size Ignore	Off , On
Auto Cont	Off , On
Page Protect* ³	Auto , On
A4/LT Auto Switching	Off , On
Convert to Monochrome	Off , On
LCD Contrast	0 ถึง 7 ถึง 15
RAM Disk* ^{2*5}	Off , Normal, Maximum
Confirm Media Type	No , Yes
Job Info.	Display Pattern 1, Display Pattern 2, Off

*¹ สามารถใช้เฉพาะเมื่อใช้ขนาดกระดาษ A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, GLT, หรือ F4

*² สามารถใช้เฉพาะเมื่อติดตั้ง option ที่ตรงกัน

*³ สามารถใช้สำหรับ ESC/Page, ESC/P2, FX หรือ I239X mode เท่านั้น

*⁴ ไม่สามารถใช้ใน PS3 และ PCL

*⁵ หลังเปลี่ยนแปลงรายการนี้, ค่ากำหนดมีผลหลัง warm boot หรือหลังเปิด power อีกครั้ง

Language

ระบุภาษาที่แสดงบนจอภาพ LCD และ ที่พิมพ์บนรายงานสถานะ

Time Out

ระบุช่วงเวลา, เป็นวินาที, ก่อนครบกำหนดเวลาเมื่ออินเตอร์เฟซถูกสลับโดยอัตโนมัติ เวลาก่อนครบกำหนดเวลาเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาจากจุดเมื่อไม่ได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เฟซ จนกระทั่งจุดของการสลับอินเตอร์เฟซ ถ้าเครื่องพิมพ์มีงานพิมพ์เมื่อสลับอินเตอร์เฟซ, เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานพิมพ์

MP Mode

ค่านี้กำหนดว่า ภาด MP มีลำดับสูงสุดหรือต่ำสุด เมื่อเลือก **Auto** เป็นแหล่งจ่ายกระดาษในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ เมื่อเลือก **Normal** เป็น MP Mode, ภาด MP มีลำดับสูงสุดในการเป็นแหล่งจ่ายกระดาษ ถ้าเลือก **Last**, ภาด MP มีลำดับต่ำสุด

Manual Feed

ป้อนกระดาษแบบ Manual สำหรับภาดกระดาษ MP

Copies

กำหนดจำนวนสำเนาที่พิมพ์, จาก 1 ถึง 999

Duplex

เปิดหรือปิดการพิมพ์สองด้าน, ค่านี้ยอมให้พิมพ์ทั้งสองด้าน

Binding

ระบุทิศทางการเย็บเล่มของงานพิมพ์

Start Page

ระบุว่า การพิมพ์สองด้านเริ่มจากด้านหน้าหรือด้านหลังของกระดาษ

Offset Stacking

ระบุให้มีการชดเชยตำแหน่งของสำเนาแต่ละชุดหรือไม่

Staple

ระบุให้มีการใช้ลวดเย็บกระดาษกับสำเนาแต่ละชุดหรือไม่

Skip Blank Page

สามารถข้ามหน้าว่างเมื่อกำลังพิมพ์ ค่านี้สามารถใช้ได้เมื่อพิมพ์โหมด ESC/Page, ESCP2, FX หรือ I239X

Auto Eject Page

ระบุให้มีการยกเลิกกระดาษเมื่อไปถึงค่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน Time Out ค่าปกติเป็น Off กระดาษจะไม่ถูกยกเลิกเมื่อไปถึงเวลา time-out limit

Size Ignore

ถ้าต้องการข้ามขนาดกระดาษที่ไม่ตรงกัน, เลือก On เครื่องพิมพ์จะยังพิมพ์แม้ว่า ขนาดกระดาษเกินพื้นที่ที่สามารถพิมพ์ ซึ่งจะทำให้เป็นรอยเปื้อน เพราะว่าผงหมึกไม่ส่งไปบนกระดาษอย่างถูกต้อง เมื่อปิดรายการนี้, เครื่องพิมพ์หยุดการพิมพ์ ถ้าขนาดกระดาษไม่ถูกต้องเกิดขึ้น

Auto Cont

เมื่อเปิดค่านี้, เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ หลังช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีข้อความแจ้งปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น: Paper Set, Print Overrun หรือ Memory Overflow เมื่อปิด option นี้, ต้องกดปุ่ม **Start/Stop** เพื่อทำการพิมพ์ต่อไป

Page Protect

จัดสรรหน่วยความจำเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์ข้อมูล, ในทางกลับกัน อาจจะต้องปิดค่านี้ ถ้ากำลังพิมพ์หน้าที่ซับซ้อนมาก ถ้าข้อความแจ้งปัญหา Print Overrun ปรากฏขึ้นบน LCD ระหว่างการพิมพ์, ให้เปิดค่านี้ และทำการพิมพ์ข้อมูลอีกครั้ง สิ่งนี้ลดจำนวนหน่วยความจำที่สำรองไว้สำหรับประมวลผลข้อมูล ดังนั้น คอมพิวเตอร์อาจจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อส่งงานพิมพ์, แต่จะยอมให้ทำการพิมพ์งานที่ซับซ้อน, Page Protect โดยทั่วไปทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเลือก Auto จำเป็นต้องเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ถ้าความผิดพลาดของหน่วยความจำเกิดขึ้นต่อเนื่อง

หมายเหตุ:

การเปลี่ยนค่ากำหนด Page Protect ทำให้มีการกำหนดคุณสมบัติของหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ Fonts ที่ดาวน์โหลดไว้ถูกลบออกไป

A4/LT Auto Switching

เมื่อเลือกขนาดกระดาษ A4 หรือ Letter สำหรับการพิมพ์และไม่มีกระดาษตามขนาดนั้น, งานพิมพ์จะทำการพิมพ์ตามขนาดกระดาษอื่น

Convert to Monochrome

ทำให้สามารถพิมพ์ขาวดำ เมื่อกลับผงหมึกสีหมดอายุการใช้งาน

LCD Contrast

ปรับความคมชัดของจอภาพ LCD, ใช้ปุ่ม ▲ Up และ ▼ Down เพื่อกำหนดความคมชัดระหว่าง 0 (ต่ำสุด) และ 15 (สูงสุด)

RAM Disk

ระบุขนาด RAM Disk ที่สามารถใช้ได้สำหรับฟังก์ชัน Reserve Job ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ความจุของ RAM เพิ่มเติม (ความจุ RAM ทั้งหมด)	การกำหนดค่า RAM Disk		
	Off	ปกติ	สูงสุด
0 MB (รวม 512 MB)	Disabled	16 MB	16 MB
128 MB (รวม 640 MB)		64 MB	128 MB
256 MB (รวม 768 MB)		128 MB	256 MB
512 MB (รวม 1024 MB)		256 MB	512 MB

Confirm Media Type

แสดงข้อความเมื่อเลือกชนิดกระดาษในภาคสำหรับการพิมพ์ต่างจากค่าที่เลือกบน Paper Type ในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

Job Info.

แสดงข้อมูลงานพิมพ์บนแผงควบคุม, การข้ามและยกเลิกงานพิมพ์สามารถทำได้ด้วยค่ากำหนดนี้ รูปแบบของรายการที่แสดงบนแผงควบคุมสามารถเลือกจาก Display Pattern 1 และ Display Pattern 2 อย่าเลือก Display Pattern 1 เมื่อเลือกภาษาต่อไปนี้เป็น Language on Setup Menu: **Norsk, CATALÀ, Русский, Türkçe, 中文, 繁體中文, 한국어**

เมนู Reset

Clear Warning

เคลียร์ข้อความเตือนที่แสดงปัญหาทุกวันสำหรับข้อความที่เกิดขึ้นจากวัสดุสิ้นเปลือง หรือ บังคับ - เปลี่ยนชิ้นส่วน

Clear All Warnings

เคลียร์ข้อความเตือนทั้งหมดที่ปรากฏบนจอภาพ LCD

Reset

หยุดการพิมพ์และเคลียร์งานปัจจุบันที่ได้รับจากอินเตอร์เฟซที่กำลังทำงาน อาจจะใช้การ reset เครื่องพิมพ์ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานพิมพ์เองและเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้

Reset All

หยุดการพิมพ์, เคลียร์หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ งานพิมพ์ที่ได้รับจากอินเตอร์เฟซทั้งหมดถูกลบ

หมายเหตุ:

ใช้ Reset All เพื่อเคลียร์งานพิมพ์ที่ได้รับจากทุกอินเตอร์เฟซ

SelectType Init

คืนค่ากำหนดของเมนูแพลงควบคุมเป็นค่ากำหนดจากโรงงาน

Quick Print JobMenu

เมื่อนี้ยอมให้พิมพ์หรือลบงานพิมพ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ โดยใช้ Quick Print Job (Re-Print Job, Verify Job, Stored Job) ของฟังก์ชัน Reserve Job ของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

Confidential JobMenu

เมื่อนี้ยอมให้พิมพ์หรือลบงานพิมพ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ โดยใช้คุณสมบัติ Confidential Job ของฟังก์ชัน Reserve Job ของไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องใส่ Password ให้ถูกต้อง เพื่อเข้าถึงข้อมูลนี้

เมนูนาฬิกา (Clock Menu)

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Local Time Diff	-13:59... 0:00 ...+13:59
Time Setting	2000/01/01 00:00 ถึง 2099/12/31 23:59
Date Format	DD/MM/YY , MM/DD/YY, YY/MM/DD

Local Time Diff

ระบุวันที่และเวลาในปัจจุบัน

Time Setting

ระบุวันที่และเวลาปัจจุบัน

Date Format

ระบุรูปแบบเพื่อแสดงวันที่

เมนู Parallel

ค่ากำหนดเหล่านี้ควบคุมการเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้ parallel interface

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Parallel I/F*	On , Off
Speed*	Fast , Normal
Bi-D*	ECP , Off, Nibble
Buffer Size*	Normal , Maximum, Minimum

* หลังเปลี่ยนรายการนี้, ค่ากำหนดมีผลหลัง warm boot หรือหลังเปิด power อีกครั้ง ในขณะที่มีผลในรายงานสถานะ และ EPL read-back, การเปลี่ยนแปลงมีผลหลัง warm boot หรือหลังเปิด power อีกครั้ง

Parallel I/F

ยอมให้สั่งให้ Parallel Interface ทำงานหรือหยุดทำงาน

Speed

ระบุความกว้างของ pulse ของสัญญาณ ACKNLG เมื่อได้รับข้อมูลในโหมด Compatibility หรือ Nibble เมื่อเลือก Fast, ความกว้างของ pulse เท่ากับ 1 μ s โดยประมาณ เมื่อเลือก Normal, ความกว้างของ pulse เท่ากับ 10 μ s โดยประมาณ

Bi-D

ยอมให้ระบุมติการเชื่อมต่อสองทาง เมื่อเลือก Off, การเชื่อมต่อสองทางเป็น disabled

Buffer Size

กำหนดจำนวนหน่วยความจำที่ใช้สำหรับรับข้อมูล และพิมพ์ข้อมูล ถ้าเลือก Maximum, หน่วยความจำมากขึ้นจะถูกแบ่งไว้สำหรับการรับข้อมูล ถ้าเลือก Minimum, หน่วยความจำจะถูกจัดสรรไว้สำหรับการพิมพ์ข้อมูล

หมายเหตุ:

- ☐ เพื่อส่งให้ค่ากำหนด Buffer Size ทำงาน, ต้องปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลามากกว่า 5 วินาที แล้วเปิดใหม่ หรือ สามารถใช้ Reset All เพื่อส่งงานได้
- ☐ การ reset เครื่องพิมพ์จะลบงานพิมพ์ทั้งหมด ต้องมั่นใจว่า ไฟ Ready ไม่กระพริบ เมื่อ reset เครื่องพิมพ์

เมนู USB

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
USB I/F ^{*1}	On , Off
USB Speed ^{*1*2}	HS , FS
Get IP Address ^{*2*3}	Auto, PING, Panel
IP ^{*2*3*4*5}	0.0.0.1 ถึง 255.255.255.254
SM ^{*2*3}	0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255
GW ^{*2*3}	0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255
NetWare ^{*2*3}	On, Off
AppleTalk ^{*2*3}	On, Off
MS Network ^{*2*3}	On, Off
Bonjour ^{*2*3}	On, Off
USB ExtI/F Init ^{*2*3}	-
Buffer Size ^{*1*2}	Normal , Maximum, Minimum

^{*1} หลังเปลี่ยนรายการนี้, ค่ากำหนดมีผลหลัง warm boot หรือหลังเปิด power อีกครั้ง ในขณะที่มีผลในรายงานสถานะ และ EPL read-back, การเปลี่ยนแปลงมีผลหลัง warm boot หรือหลังเปิด power อีกครั้ง

^{*2} สามารถใช้ได้เมื่อ USB I/F กำหนดเป็น On

^{*3} สามารถใช้ได้เมื่อต่ออุปกรณ์ภายนอก USB กับ D4 support องค์ประกอบของค่ากำหนดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าอุปกรณ์ภายนอก USB

^{*4} ถ้าค่ากำหนด Get IP Address เป็น Auto, ค่ากำหนดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

^{*5} เมื่อค่ากำหนด Get IP Address เปลี่ยนจาก Panel หรือ PING เป็น Auto, ค่ากำหนดที่แผงควบคุมจะบันทึกไว้เมื่อ Auto ถูกเปลี่ยนเป็น Panel หรือ PING, ค่ากำหนดที่เก็บไว้จะถูกแสดง, ค่ากำหนดจะแสดงเป็น 192.168.192.168 ถ้าไม่ได้กำหนดค่าจากแผงควบคุม

USB I/F

ยอมให้สั่ง USB Interface ทำงานหรือหยุดทำงาน

USB Speed

ยอมให้เลือกโหมดการทำงานของ USB Interface แนะนำให้เลือก HS เลือก FS ถ้า HS ไม่ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์

Buffer Size

กำหนดจำนวนหน่วยความจำที่ใช้สำหรับรับข้อมูลและพิมพ์ข้อมูล ถ้าเลือก Maximum, หน่วยความจำมากขึ้นจะถูกจัดแบ่งสำหรับการรับข้อมูล ถ้าเลือก Minimum, หน่วยความจำมากขึ้นจะถูกจัดแบ่งสำหรับการพิมพ์ข้อมูล

หมายเหตุ:

- ☐ เพื่อให้การกำหนดค่า Buffer Size ทำงาน, ต้องปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลามากกว่า 5 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หรือสามารถใช้ Reset All ให้ทำงาน
- ☐ การ reset เครื่องพิมพ์เป็นการลบงานพิมพ์ทั้งหมด ต้องมั่นใจว่า ไฟ **Ready** ไม่กระพริบ เมื่อ reset เครื่องพิมพ์

เมนู Network

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับการกำหนดค่าแต่ละค่า

เมนู AUX

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับการกำหนดค่าแต่ละค่า

เมนู PCL

ค่ากำหนดเหล่านี้สามารถใช้ได้ในโหมด PCL

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
FontSource	Resident , Download*1
Font Number	0...65535 (ขึ้นอยู่กับกำหนัดค่า)

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Pitch* ²	0.44... 10.00 ...99.99 cpi โดยการเพิ่มขึ้นละ 0.01 cpi
Height* ²	4.00... 12.00 ...999.75 pt โดยการเพิ่มขึ้นละ 0.25 pt
SymSet	IBM-US, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775,m IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VelInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOcyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form	5... 64 ...128 Lines
CR Function	CR , CR+LF
LF Function	LF , CR+LF
Tray Assign	4K , 55, 4

*1 สามารถใช้ได้เมื่อมี Fonts ที่ดาวน์โหลด

*2 ขึ้นอยู่กับ font ที่มีการเลือก

FontSource

กำหนดแหล่ง Font ปกติ

Font Number

กำหนดจำนวน Font ปกติสำหรับแหล่ง Font ปกติ จำนวนที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่า

Pitch

ระบุ Font pitch ปกติ ถ้า font สามารถกำหนดขนาดได้ และเป็น fixed-pitch สามารถเลือกจาก 0.44 ถึง 99.99 cpi (ตัวอักษรต่อนิ้ว), โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01 cpi รายการนี้อาจจะไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า FontSource หรือ Font Number

Height

ระบุความสูง font ปกติ ถ้า font สามารถกำหนดขนาดได้ และเป็นสัดส่วน สามารถเลือกจาก 4.00 ถึง 999.75 points, โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.25 point รายการนี้อาจจะไม่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า FontSource หรือ Font Number

SymSet

เลือกชุดสัญลักษณ์ปกติ ถ้า font ที่เลือกใน FontSource และ Font Number ไม่สามารถใช้ได้ในการกำหนดค่า SymSet ใหม่, FontSource และ Font Number ถูกแทนที่โดยอัตโนมัติด้วยค่าปกติ, IBM-US

Form

เลือกจำนวนของเส้นสำหรับขนาดกระดาษและทิศทางที่เลือก ทำให้เปลี่ยนช่องว่างระหว่างเส้น (VMI), และค่า VMI ใหม่ถูกเก็บในเครื่องพิมพ์ ค่า VMI ใหม่เปลี่ยนแปลงค่ากำหนดทิศทางหรือขนาดกระดาษทำให้เปลี่ยนแปลงในค่าของ Form, ตาม VMI ที่เก็บไว้

CR Function, LF Function

ฟังก์ชันเหล่านี้รวมผู้ใช้ระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ เช่น UNIX

Tray Assign

เปลี่ยนการกำหนดแหล่งกระดาษเป็นการเลือกคำสั่ง เมื่อเลือก 4, คำสั่งกำหนดเป็น compatible กับเครื่อง HP LaserJet 4 เมื่อเลือก 4K, คำสั่งกำหนดเป็น compatible กับเครื่อง HP LaserJet 4000, 5000 และ 8000 เมื่อเลือก 5S, คำสั่งกำหนดเป็น compatible กับเครื่อง HP LaserJet 5S

เมนู PS3

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Error Sheet	Off , On
Coloration	Color , Mono
Image Protect	On , Off
Binary	Off , On
Text Detection	Off , On
PDF Page Size	Auto, A4 , A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IBS

Error Sheet

เมื่อเลือก On, เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในโหมด PS3 หรือ เมื่อ PDF file ที่กำลังพิมพ์ไม่เป็นเวอร์ชันที่รองรับ

Coloration

ยอมให้เลือกโหมดการพิมพ์สี หรือ ขาวดำ

Image Protect

เมื่อเลือก On, คุณภาพการพิมพ์จะไม่ลดลงแม้ว่าหน่วยความจำไม่พอ จะแสดง Memory Overflow และการพิมพ์จะหยุดเมื่อเลือก Off, คุณภาพการพิมพ์จะลดลง ถ้าหน่วยความจำไม่พอ จะแสดง Image Optimum และการพิมพ์จะต่อเนื่อง

Binary

ระบุรูปแบบข้อมูล เลือก On สำหรับข้อมูล Binary และเลือก Off สำหรับข้อมูล ASCII

หมายเหตุ:

- ☐ Binary สามารถใช้เฉพาะกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ☐ ไม่ควรเลือก On เมื่อใช้ AppleTalk

การใช้ข้อมูล Binary, ต้องมั่นใจว่า application ส่งรับข้อมูล Binary และ ต้องมั่นใจว่า **SEND CTRL-D Before Each Job** และ **SEND CTRL-D After Each Job** กำหนดเป็น **No**

เมื่อกำหนดเป็น On, ไม่สามารถใช้ TBCP (Tagged binary communication protocol) ในการกำหนดค่าไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

Text Detection

เมื่อเลือก On, ไฟล์ text ถูกเปลี่ยนเป็นไฟล์ PostScript เมื่อกำลังพิมพ์ ค่ากำหนดนี้สามารถใช้ได้เมื่อ เลือก PS3 ใน Emulation Menu เท่านั้น

PDF Page Size

ระบุขนาดกระดาษเมื่อส่ง PDF file directory จากคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่นบางอย่าง ถ้าเลือก Auto, ขนาดกระดาษกำหนดตามขนาดของหน้าแรกที่พิมพ์

เมนู ESCP2

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15 cpi, Prop.
Condensed	Off , ON

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
T.Margin	0.40 – 0.50 – 1.50 นิ้ว โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.05 นิ้ว
Text	1... 66 ...81 Lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 , (หรือ ตัวเลขศูนย์ที่มีขีด)

Font

เลือก Font

Pitch

เลือก pitch (แนวนอน) ของ font ใน fixed-pitch, วัดเป็น cpi (ตัวอักษรต่อนิ้ว) สามารถเลือกที่ช่องว่างเป็นสัดส่วนได้

Condensed

เปิดหรือปิดการพิมพ์บีบระยะห่าง

T.Margin

กำหนดระยะจากด้านบนไปยังขอบล่างของเส้นที่สามารถพิมพ์ได้ ระยะห่างวัดเป็นนิ้ว คำน้อยกว่า, เส้นที่สามารถพิมพ์ได้ใกล้กับด้านบนมากขึ้น

Text

กำหนดความยาวของหน้าเป็นจำนวนเส้น 1 pica (1/6 นิ้ว) ถ้าเปลี่ยน Orientation, Page Size หรือ T.Margin, ความยาวหน้าจะกำหนดเองอัตโนมัติกลับไปยังค่าปกติสำหรับแต่ละขนาดของหน้ากระดาษ

CGTable

ใช้ตัวเลือกตาราง Character generator (CG) เพื่อเลือกตาราง graphics character หรือ ตาราง italics, ตาราง graphics ประกอบด้วย graphic characters สำหรับพิมพ์เส้น, มุม, พื้นที่แรเงา, ตัวอักษรสากล, ตัวอักษรกรีก, และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ถ้าเลือก *Italic*, ครึ่งด้านบนของตาราง character จะกำหนดเป็น italic characters

Country

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกหนึ่งในชุดสัญลักษณ์สากล 15 ชุด ดู Font Guide สำหรับตัวอย่างของตัวอักษรในแต่ละชุดสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ

Auto CR

กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้ carriage-return/line-feed (CR-LF) เมื่อใดก็ตาม ตำแหน่งการพิมพ์เกินขอบด้านขวา ถ้าเลือก *Off*, เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ตัวอักษรใดๆ เกินขอบด้านขวาและไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ จนกว่ามันได้รับ carriage-return character ฟังก์ชันนี้จัดการอัตโนมัติโดย applications ส่วนใหญ่

Auto LF

ถ้าเลือก *Off*, เครื่องพิมพ์ไม่ส่งคำสั่ง line-feed (LF) อัตโนมัติกับแต่ละ carriage-return (CR) ถ้าเลือก *On*, คำสั่ง line-feed ส่งไปกับแต่ละ carriage-return เลือก *On* ถ้าเส้น text ซ้อนกัน

Bit Image

เครื่องพิมพ์สามารถเปลี่ยนแบบชุด graphics densities ด้วยคำสั่งของเครื่องพิมพ์ ถ้าเลือก *Dark*, bit image density จะสูง, และถ้าเลือก *Light*, bit image density จะต่ำ

ถ้าเลือก *BarCode*, เครื่องพิมพ์เปลี่ยน bit images เป็น bar codes โดยการเติมในช่องว่างแนวตั้งระหว่าง dots เองโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สร้างเส้นแนวตั้งที่ไม่แยกกันที่สามารถอ่านโดยเครื่องอ่าน bar code โหมดนี้จะลดขนาดของภาพที่พิมพ์, และอาจจะเป็นเหตุให้มีการเบี่ยงเบนบางอย่างเมื่อพิมพ์ bit image graphics

ZeroChar

ระบุให้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ศูนย์มีขีดทแยง หรือ ไม่มีขีดทแยง

เมนู FX

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15 cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T.Margin	0.40... 0.50 ...1.50 นิ้ว โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.05 นิ้ว
Text	1... 66 ...81 Lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrence, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicom. Roman-8, PcEur858, ISO Latin 1, 8859-15ISO
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 , (หรือ เลขศูนย์ที่มีขีดทแยง)

Font

เลือก Font

Pitch

เลือก pitch (ช่องว่างแนวนอน) ของ font ใน fixed pitch, วัดเป็น cpi (ตัวอักษรต่อนิ้ว) สามารถเลือกช่องว่างเป็นสัดส่วนได้

Condensed

เปิดหรือปิดการพิมพ์แบบบีบระยะห่าง

T.Margin

กำหนดระยะห่างจากด้านบนของหน้าไปยังขอบล่างของเส้นที่สามารถพิมพ์ได้แรก ระยะห่างวัดเป็นนิ้ว คำน้อยลง, เส้นที่สามารถพิมพ์ได้จะใกล้กับด้านบนมากขึ้น

Text

กำหนดความยาวของเส้น สำหรับตัวเลือกนี้, เส้นถูกสมมติให้เป็น 1 pica (1/6 นิ้ว) ถ้าเปลี่ยน Orientation, Page Size, หรือ T.Margin, ความยาวหน้าจะกำหนดอัตโนมัติกลับไปยังค่าปกติสำหรับขนาดหน้าแต่ละหน้า

CGTable

ใช้ตาราง character generator (CG) เพื่อเลือกตาราง graphics character หรือ ตาราง italics ตารางกราฟิกประกอบด้วย graphic characters สำหรับการพิมพ์เส้น, พื้นที่แรเงา, ตัวอักษรสากล, ตัวอักษรกรีก, และสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ถ้าเลือก Italic, ครึ่งด้านบนของตาราง character กำหนดเป็น italic characters

Country

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกหนึ่งในชุดสัญลักษณ์สากล 15 ชุด ดู Font Guide สำหรับตัวอย่างของตัวอักษรในแต่ละชุดสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ

Auto CR

กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้ carriage-return/line-feed (CR-LF) เมื่อใดก็ตาม ตำแหน่งการพิมพ์เกินขอบด้านขวา ถ้าเลือก Off, เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ตัวอักษรใดๆ เกินขอบด้านขวาและไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ จนกว่ามันได้รับ carriage-return character ฟังก์ชันนี้จัดการอัตโนมัติโดย applications ส่วนใหญ่

Auto LF

ถ้าเลือก Off, เครื่องพิมพ์ไม่ส่งคำสั่ง line-feed (LF) อัตโนมัติกับแต่ละ carriage-return (CR) ถ้าเลือก On, คำสั่ง line-feed ส่งไปกับแต่ละ carriage-return เลือก On ถ้าเส้น text ซ้อนกัน

Bit Image

เครื่องพิมพ์สามารถเปลี่ยนแบบชุด graphics densities ด้วยคำสั่งของเครื่องพิมพ์ ถ้าเลือก Dark, bit image density จะสูง, และถ้าเลือก Light, bit image density จะต่ำ

ถ้าเลือก BarCode, เครื่องพิมพ์เปลี่ยน bit images เป็น bar codes โดยการเติมในช่องว่างแนวตั้งระหว่าง dots เองโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สร้างเส้นแนวตั้งที่ไม่แยกกันที่สามารถอ่านโดยเครื่องอ่าน bar code โหมดนี้จะลดขนาดของภาพที่พิมพ์, และอาจจะเป็นเหตุให้มีการเบี่ยงเบนบางอย่างเมื่อพิมพ์ bit image graphics

ZeroChar

ระบุให้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ศูนย์มีขีดทแยง หรือ ไม่มีขีดทแยง

เมนู I239X

โหมด I239X เลียนแบบ IBM® 2390/2391 Plus commands

ค่ากำหนดเหล่านี้สามารถใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมด I239X

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Font	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop.
Code Page	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T.Margin	0.30... 0.40 ...1.50 นิ้ว โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.05 นิ้ว
Text	1 ... 67 81 Lines
Auto CR	Off , On
Auto LF	Off , On
Alt. Graphics	Off , On
Bit Image	Dark , Light
ZeroChar	0 , (หรือ เลขศูนย์ที่มีขีดทแยง)
CharacterSet	1, 2

Font

เลือก Font

Pitch

เลือก pitch (ช่องว่างแนวนอน) ของ font ใน fixed pitch, วัดเป็น cpi (ตัวอักษรต่อนิ้ว) สามารถเลือกช่องว่างเป็นสัดส่วนได้ด้วย

Condensed

เปิดหรือปิดการพิมพ์แบบบีบระยะห่าง

T.Margin

กำหนดระยะห่างจากด้านบนของหน้าไปยังขอบล่างของเส้นที่สามารถพิมพ์ได้ ระยะห่างวัดเป็นนิ้ว คำน้อยลง, เส้นที่สามารถพิมพ์ได้จะใกล้กับด้านบนมากขึ้น

Text

กำหนดความยาวหน้าในเส้น สำหรับตัวเลือกนี้, เส้นถูกสมมติให้เป็น 1 pica (1/6 นิ้ว) ถ้าเปลี่ยน Orientation, Page Size, หรือ T.Margin, ความยาวหน้าจะกำหนดอัตโนมัติกลับไปยังค่าปกติสำหรับขนาดหน้าแต่ละหน้า

Auto CR

กำหนดให้เครื่องพิมพ์ใช้ carriage-return/line-feed (CR-LF) เมื่อใดก็ตาม ตำแหน่งการพิมพ์เกินขอบด้านขวา ถ้าเลือก Off, เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ตัวอักษรใดๆ เกินขอบด้านขวาและไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ จนกว่ามันได้รับ carriage-return character ฟังก์ชันนี้จัดการอัตโนมัติโดย applications ส่วนใหญ่

Auto LF

ถ้าเลือก Off, เครื่องพิมพ์ไม่ส่งคำสั่ง line-feed (LF) อัตโนมัติกับแต่ละ carriage-return (CR) ถ้าเลือก On, คำสั่ง line-feed ส่งไปกับแต่ละ carriage-return เลือก Off ถ้าเส้น text ช้อนกัน

Alt. Graphics

เปิด หรือ ปิด ตัวเลือก Alternate Graphics

Bit Image

เครื่องพิมพ์สามารถเปลี่ยนแบบชุด graphics densities ด้วยคำสั่งของเครื่องพิมพ์ ถ้าเลือก Dark, bit image density จะสูง, และถ้าเลือก Light, bit image density จะต่ำ

ถ้าเลือก BarCode, เครื่องพิมพ์เปลี่ยน bit images เป็น bar codes โดยการเติมในช่องว่างแนวตั้งระหว่าง dots เองโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สร้างเส้นแนวตั้งที่ไม่แยกกันที่สามารถอ่านโดยเครื่องอ่าน bar code โหมดนี้จะลดขนาดของภาพที่พิมพ์, และอาจจะเป็นเหตุให้มีการเบี่ยงเบนบางอย่างเมื่อพิมพ์ bit image graphics

ZeroChar

ระบุให้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ศูนย์มีขีดทแยง หรือ ไม่มีขีดทแยง

CharacterSet

เลือกตาราง Character 1 หรือ 2

เมนู Password Config

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Password Config*	-
Limitation	Disable , Interface, Config, All

*Password ปกติเป็นช่องว่าง สามารถใส่ตัวอักษรได้ถึง 20 ตัว

Password Config

เปลี่ยน Password, ครั้งแรกใส่ Password เก่า แล้วใส่ Password ใหม่

ในการใส่ Password, กดปุ่ม **▼Down** หรือ **▲Up** เพื่อเลือกตัวอักษรและกดปุ่ม **◀Right** เพื่อกำหนดตัวอักษร, ยืนยันการตั้งค่า กดปุ่ม **OK**

หมายเหตุ:

ถ้าลืม Password ติดต่อตัวแทนจำหน่าย สังเกตว่า เมื่อ Password ถูกตั้งค่า, ค่ากำหนดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเครื่องพิมพ์จะถูกลบ ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม, ค่ากำหนด, เช่น ค่ากำหนดการเชื่อมต่อเครือข่าย, อาจจะต้องตั้งค่าใหม่ แนะนำให้ทำบันทึกหรือ backup ของ ข้อมูลที่จำเป็นและข้อมูลในการกำหนดค่า

Limitation

เปลี่ยนการจำกัดขอบเขต เมื่อเลือก Interface, ต้องการ Password เพื่อเปลี่ยนค่ากำหนดในเมนู USB และ Network เมื่อเลือก Config, ต้องการ Password เพื่อเข้าสู่ Quick Print JobMenu หรือ Confidential JobMenu, หรือเพื่อเปลี่ยนค่ากำหนดในทุกเมนู เมื่อเลือก All, ต้องการ Password เพื่อเข้าสู่ Quick Print JobMenu หรือ Confidential JobMenu, หรือ เพื่อเปลี่ยนค่ากำหนดและใช้รายการในทุกเมนู ก่อนเปลี่ยนค่ากำหนด ต้องใส่ Password ที่กำหนดในค่ากำหนด Password Config

เมนู Energy Saver

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Preheat Mode	Off , On
Time to Preheat	1Min , 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min, 180Min
Time to Sleep	1Min , 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min, 180Min, 240Min
Deep Sleep Mode ^{*1*2}	On, Off

รายการ	ค่ากำหนด (ค่าปกติเป็นตัวหนา)
Power Off Timer*3	On , Off
Time to Off*1	30, 60, 120, 180, 240, 360, 480 Min

*1 ไม่สามารถใช้ได้ใน PS3

*2 ไม่สามารถใช้ได้เมื่อต่อสาย USB หรือ ติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟซเป็นอุปกรณ์เสริม

*3 ถ้าไม่เลือก EU เป็น Region Settings สำหรับการกำหนดค่าครั้งแรก, ค่าปกติเป็น Off

Preheat Mode

เมื่อกำหนดค่ากำหนดนี้เป็น On, เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมด preheat และลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ในโหมดนี้, เครื่องพิมพ์กลับไปยังสถานะพร้อมเร็วขึ้นจากโหมด sleep หรือ deep sleep, แต่ใช้พลังงานมากกว่า

Time to Preheat

ระบุช่วงเวลาระหว่างที่เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมด preheat เมื่อกำหนด Preheat Mode เป็น On เครื่องพิมพ์ไม่เข้าสู่โหมด preheat ถ้าเวลาที่ระบุใน Time to Preheat เหมือนกัน หรือ นานกว่าเวลาที่ระบุใน Time to Sleep

Time to Sleep

ระบุช่วงเวลาระหว่างที่เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมด sleep หรือ deep sleep ถ้าไม่มีการใช้งานปุ่มใด หรือไม่พิมพ์งานใด

Deep Sleep Mode

เมื่อค่ากำหนดนี้กำหนดเป็น On, เครื่องพิมพ์สลับไปยังโหมด deep sleep ในเวลาที่ระบุไว้ใน Time to Sleep ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่ใช้งานหรือไม่ได้รับงานพิมพ์ ในโหมด deep sleep, ปุ่ม **Wake Up/Sleep** สว่าง และ ประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเมื่ออยู่ในโหมด sleep เครื่องพิมพ์สลับไปยังโหมด deep sleep เฉพาะเมื่อกำหนด Apple Talk, WSD, IPv6 และ IPSec ที่กำหนดใน Network Menu และ RAM Disk ใน Setup Menu เป็น Off

ในการกลับสู่ค่าปกติจากโหมด deep sleep, กดปุ่ม **Wake Up/Sleep**, เครื่องพิมพ์จะกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับงานพิมพ์

Power Off Timer (Power Off mode)

เมื่อค่ากำหนดนี้เป็น On, เครื่องพิมพ์ปิดอัตโนมัติในเวลาที่ระบุไว้ใน Time to Off เครื่องพิมพ์ไม่เข้าสู่โหมดปิด ถ้ามันได้รับข้อมูลหรือส่งข้อมูล เครื่องพิมพ์กลับคืนจากโหมด Power Off เมื่อเปิดสวิตช์ power

Time to Off

ระบุช่วงเวลาเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมด Power Off ถ้าไม่มีการใช้งานปุ่มใดๆ และไม่มีการพิมพ์งานพิมพ์

เมนู Support

เข้าสู่โหมด Support Mode โดยการกดปุ่ม **▼ Down** ในขณะที่เปิดเครื่องพิมพ์, เพื่อทำให้ Support Menu และ Printer Adjust Menu ปรากฏ



สิ่งสำคัญ:

- ☐ เลือกรายการด้านล่างจาก Support Menu อย่าเลือกรายการใดๆ บน Printer Adjust Menu
- ☐ เมื่อทำการฟอร์แมต CompactFlash หรือลบข้อมูล, ถอดปลั๊กสายเคเบิลอินเตอร์เฟซก่อน และอย่าพิมพ์ไฟล์ข้อมูล

Format CompactFlash

ทำการฟอร์แมตหน่วยความจำ CompactFlash ในเครื่องพิมพ์ ถ้าติดตั้งหน่วยความจำ CompactFlash

Format PS3 CompactFlash

ทำการฟอร์แมตพื้นที่ CompactFlash ที่ข้อมูล PostScript เก็บไว้ ถ้าติดตั้งหน่วยความจำ CompactFlash

Delete All CompactFlash Data

ลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำ CompactFlash ถ้าติดตั้งหน่วยความจำ CompactFlash

เมนู Bookmark

เมนู Bookmark ปรากฏโดยการกดปุ่ม **OK** ในขณะที่จอภาพ LCD แสดง Ready ในเมนู Bookmark, รายการกำหนดค่าที่เป็น bookmark ถูกแสดง และสามารถเลือกได้ เมนูต่อไปนี้ถูก bookmark ไว้เป็นค่าปกติ

- ☐ เมนู Reset
- ☐ ขนาดกระดาษ MP
- ☐ ข้อมูลระบบ

ข้อความแสดงสถานะและแจ้งปัญหา (Status and Error Message)

หัวข้อนี้ประกอบด้วยรายการข้อความแจ้งปัญหาที่แสดงบนจอภาพ LCD, รายละเอียดโดยย่อของ แต่ละข้อความ และคำแนะนำในการแก้ปัญหา สังเกตว่าข้อความที่แสดงบนจอภาพ LCD ไม่ทุกข้อความที่เป็นการแจ้งปัญหา เมื่อแสดงเครื่องหมาย  ที่ด้านขวาของข้อความ warning/error, มีข้อความแจ้งปัญหา/เตือนหลายอย่างเกิดขึ้น เพื่อยืนยันการเตือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น, กดปุ่ม **▼Down** เพื่อแสดง Status Menu, แล้วกดปุ่ม **►Right** จอภาพ LCD แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของวัสดุสิ้นเปลืองและขนาดกระดาษที่มี

Bookmark Failed

ระบุภาษาที่แสดงบนจอภาพ LCD และ ที่พิมพ์บนรายงานสถานะ

Bookmark Registered

เมนูที่เลือกบันทึกเป็น bookmark

Cancel All Print Job

เครื่องพิมพ์ยกเลิกงานพิมพ์ทั้งหมดในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์, รวมถึง งานที่กำลังได้รับหรือกำลังพิมพ์ ข้อความนี้ปรากฏเมื่อกดปุ่ม **II-III Pause/Cancel** ใหม่มากกว่า 2 วินาที

Cancel Print Job

เครื่องพิมพ์ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน ข้อความนี้ปรากฏเมื่อกดปุ่ม **II-III Pause/Cancel** และปล่อยภายใน 2 วินาที

Cancel Print Job (by host)

งานพิมพ์ยกเลิกที่ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

Cannot Staple, Print without Staple?

เครื่องพิมพ์มีปัญหาในขณะที่เย็บเล่ม

กดปุ่ม **Start/Stop** จะเป็นการพิมพ์งานพิมพ์ที่เหลืออยู่โดยไม่มีการเย็บเล่ม นำกลับลวดเย็บกระดาษออกและตรวจสอบเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไร ถ้ามีลวดเย็บกระดาษเหลืออยู่ ให้เปลี่ยนลวดเย็บกระดาษใหม่

Can't Print

ข้อมูลที่พิมพ์ถูกลบ เพราะข้อมูลไม่ถูกต้อง
ต้องมั่นใจว่า เลือกไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์และขนาดกระดาษที่ถูกต้อง

Can't Print Duplex

เครื่องพิมพ์มีปัญหาระหว่างการพิมพ์สองด้าน ต้องมั่นใจว่า กำลังใช้ชนิดและขนาดกระดาษที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์สองด้าน
ปัญหาอาจเกิดจากการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง กดปุ่ม **Start/Stop** จะเป็นการพิมพ์งานที่เหลือด้านหนึ่งของกระดาษเท่านั้น กดปุ่ม **II·III Pause/Cancel** เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

Can't Use Bookmark

เมนูที่บันทึกไม่สามารถใช้ได้ เพราะว่า เมนูยกเลิกการทำงาน (disabled) โดยการเปลี่ยนค่ากำหนดหลังบันทึกเมนูใน bookmark

Cassette Error yyy

ติดตั้งอุปกรณ์คาสเซ็ทใส่กระดาษเป็นอุปกรณ์เสริมจำนวนมากเกินไปกับเครื่องพิมพ์ สามารถติดตั้งได้สูงสุด 3 ชุด

CF CHECK

เครื่องพิมพ์กำลังตรวจสอบหน่วยความจำ CompactFlash

Check Paper Size

การกำหนดค่าขนาดกระดาษไม่ตรงกันกับขนาดของกระดาษที่ป้อนในเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบเพื่อดูว่า ขนาดกระดาษที่ป้อนถูกต้องหรือไม่

เพื่อเคลียร์ค่าผิดพลาดนี้, เลือก **Clean Warnings** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม

Check Paper Type

กระดาษที่ป้อนในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับชนิดกระดาษในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

เพื่อเคลียร์ค่าผิดพลาด, เลือก Clear Warnings จาก Reset Menu ของแผงควบคุม

Check Staple Cartridge

มีปัญหาตลับลวดเย็บกระดาษหรือลวดเย็บกระดาษติด

นำตลับลวดเย็บกระดาษออกมา เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไร, แล้วติดตั้งกลับเข้าไป ถ้ามีลวดเย็บกระดาษติดในตลับลวดเย็บกระดาษ, นำลวดเย็บกระดาษออกมาก่อนติดตั้งตลับลวดเย็บกระดาษ

Clear paper jam and then reload www

ตำแหน่งที่กระดาษติดเกิดขึ้นจะแสดงเป็น **www** หรือ **www** แสดงตำแหน่งของปัญหา

ถ้ากระดาษติดเกิดขึ้นสองตำแหน่งหรือมากกว่าพร้อมกัน, จะแสดงตำแหน่งทั้งหมดพร้อมกัน

Close Cover www

ระบุฟากรอบ (www) ที่ปิดไม่สนิท เปิดฟากรอบ แล้วปิดใหม่

Collate Disabled

การพิมพ์โดยการระบุจำนวนสำเนาไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการขาดหน่วยความจำ (RAM) ถ้าข้อความแจ้งปัญหานี้เกิดขึ้น, พิมพ์เพียงหนึ่งสำเนาต่อครั้ง

การเคลียร์ข้อความแจ้งปัญหา, เลือก Clear Warnings จาก Reset Menu ของแผงควบคุม

CompactFlash Error

หน่วยความจำ CompactFlash ที่ติดตั้งไม่รองรับ หรือ เลือก No เมื่อแสดง Format Required บนแผงควบคุม ปิดเครื่องพิมพ์และนำหน่วยความจำ CompactFlash ออก ถ้าแสดง Format Required บนแผงควบคุม ให้เลือก Yes

CompactFlash Full

หน่วยความจำ CompactFlash เป็นอุปกรณ์เสริมเต็ม และไม่สามารถเก็บข้อมูลใดๆ ให้ลบข้อมูลที่จำเป็นจากหน่วยความจำ CompactFlash เพื่อเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนปัญหานี้, เลือก **Clear Warnings** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม

Cooling Down

เครื่องพิมพ์กำลังระบายความร้อน กรณีนี้ไม่เป็นข้อความแจ้งเตือนปัญหา และจะเคลียร์ตัวมันเอง

Correct time using Time Setting

เป็นการ Reset ค่ากำหนดเวลาปัจจุบันเพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเป็นเวลานาน เพื่อเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนปัญหานี้, เลือก **Time Settings** จาก **Clock Menu**, และระบุวันที่และเวลาปัจจุบัน

Duplex Memory Overflow

มีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับการพิมพ์สองด้าน เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ด้านหน้าเท่านั้น และปล่อยกระดาษออกมา เพื่อเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนปัญหานี้, ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

ถ้าเลือก **Off** เป็น **Auto Cont** บน **Setup Menu** ของแผงควบคุม กดปุ่ม **Start/Stop** เพื่อพิมพ์ด้านหลังของแผ่นถัดไป, หรือกดปุ่ม **II-III Pause/Cancel** เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

ถ้าเลือก **On** เป็น **Auto Cont** บน **Setup Menu** ของแผงควบคุม, ทำการพิมพ์ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติหลังช่วงเวลาหนึ่ง

Feed Roller MP Needed Soon, Feed Roller C1 Needed Soon, Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon, Feed Roller C4 Needed Soon, Feed Roller C5 Needed Soon

ข้อความนี้แสดงว่า ลูกกลิ้งสำหรับป้อนกระดาษ C2, C3 หรือ C4 ใกล้จะหมดอายุการใช้งาน สามารถพิมพ์ต่อเนื่องจนกระทั่งข้อความ **Replace Feed Roller MP, Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3 or Replace Feed Roller C4** ปรากฏ

เพื่อเคลียร์ข้อความเตือนนี้ และ ทำการพิมพ์ต่อเนื่อง, เลือก **Clear All Warnings** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม

Form Data Canceled

ไม่สามารถเก็บ form overlay data บนหน่วยความจำ CompactFlash หน่วยความจำ CompactFlash ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือถึงจำนวนของไฟล์ form overlay สูงสุด ยืนยันว่า ติดตั้งหน่วยความจำ CompactFlash ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้อง, หรือลบไฟล์ form overlay ใดๆ ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป, แล้วพยายามเก็บ overlay ใหม่อีกครั้ง

เพื่อเคลียร์ข้อความแจ้งปัญหานี้, เลือก **Clear Warnings** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงเมนูแผงควบคุม

Form Feed

เครื่องพิมพ์ปฏิเสธกระดาษ ระหว่างสิ่งพิมพ์ ข้อความนี้ปรากฏเมื่อกดปุ่ม **Start/Stop** หนึ่งครั้ง เพื่อทำให้เครื่องพิมพ์ offline, แล้วกดปุ่ม **Start/Stop** ค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อไม่ได้รับคำสั่งการป้อนแบบฟอร์ม

Format Required

หน่วยความจำ CompactFlash ที่ติดตั้งนี้ จำเป็นต้องฟอร์แมตเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์

เลือก **Yes** เพื่อฟอร์แมตหน่วยความจำ, หรือเลือก **No** เพื่อยกเลิกการฟอร์แมต ถ้าเลือก **No**, CompactFlash Error แสดงบนจอภาพ และไม่สามารถใช้หน่วยความจำกับเครื่องพิมพ์ได้ ในกรณีนั้น, ปิดเครื่องพิมพ์และนำหน่วยความจำ CompactFlash ออก

Formatting CF

ทำการฟอร์แมตหน่วยความจำ CompactFlash

Fuser Needed Soon

ข้อความนี้แสดงว่า ชุดความร้อนฟิวเซอร์ใกล้หมดอายุการใช้งาน สามารถใช้พิมพ์ต่อเนื่องจนกว่า ปรากฏข้อความ **Replace Fuser**

เพื่อเคลียร์ข้อความเตือนและทำการพิมพ์ต่อเนื่อง, เลือก **Clear All Warnings** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงเมนูแผงควบคุม

Fuser Trouble

มีปัญหาเกี่ยวกับชุดความร้อนฟิวเซอร์, นำเอาชุดความร้อนฟิวเซอร์ออกมาและใส่กลับเข้าไป ถ้ายังแจ้ง Error เหมือนเดิมให้เปลี่ยนชุดความร้อนฟิวเซอร์ใหม่

**ควรระวัง:**

ถ้าใช้เครื่องพิมพ์อยู่, ชุดความร้อนฟิวเซอร์ และ บริเวณโดยรอบอาจจะร้อนมาก ถ้าต้องสัมผัสกับบริเวณเหล่านี้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนและรอ 30 นาที เพื่อปล่อยให้ความร้อนลดลงก่อนเริ่มแก้ปัญหาดังกล่าว

Image Optimum

มีหน่วยความจำไม่พอในการพิมพ์หน้าตามคุณภาพการพิมพ์ที่ระบุไว้ เครื่องพิมพ์ลดคุณภาพโดยอัตโนมัติ ดังนั้นทำให้สามารถพิมพ์ต่อเนื่อง ถ้าไม่สามารถยอมรับคุณภาพการพิมพ์ได้, พยายามแก้ไขหน้าโดยการจำกัดจำนวนกราฟิกหรือลดจำนวนและขนาดของ Fonts

การเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนปัญหา, เลือก Clear Warnings จาก Reset Menu ของแผงควบคุม

อาจจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้สามารถพิมพ์เอกสารได้ตามคุณภาพที่ต้องการ

Install Cassette1

ไม่ได้ติดตั้งคาสเซตกระดาษด้านล่าง ทำการติดตั้งคาสเซต

Install Fuser

ติดตั้งชุดความร้อนฟิวเซอร์ (Fuser unit) ไม่ถูกต้อง, เปิดฟาส์รอบ B และติดตั้งให้ถูกต้อง

**ควรระวัง:**

ถ้าใช้เครื่องพิมพ์อยู่, ชุดความร้อนฟิวเซอร์และบริเวณโดยรอบอาจจะร้อนมาก ถ้าต้องสัมผัสกับบริเวณเหล่านี้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนและรอ 30 นาที เพื่อปล่อยให้ความร้อนลดลงก่อนเริ่มแก้ปัญหาดังกล่าว

Install Photocon uuuu

ติดตั้งชุดโฟโตคอนดักเตอร์ (Photoconductor unit) ผิดในตำแหน่งที่แสดงในเครื่องพิมพ์ หรือ ตำแหน่งว่าง (ตัวอักษร C, M, Y, หรือ K ปรากฏในตำแหน่งของ uuuu และแสดงสีฟ้า, ม่วงแดง, เหลืองและดำ ตามลำดับ)

Install Transfer Unit

ติดตั้ง Transfer belt ไม่ถูกต้อง, หลังเปิดฟาครอบ B, เปิดฟาครอบ A และฟาครอบ H, แล้วติดตั้งใหม่

Install 2nd Transfer Unit

อุปกรณ์ Transfer roll ติดตั้งไม่ถูกต้อง, เปิดฟาครอบ B และติดตั้งมันให้ถูกต้อง

Install uuuu Toner Cartridge

ติดตั้งกลับผงหมึกผิดในตำแหน่งกลับผงหมึกสีที่แสดงในเครื่องพิมพ์ หรือ ตำแหน่งว่าง (ตัวอักษร C, M, Y หรือ K แทน นนน และ แสดงสีฟ้า, ม่วงแดง, เหลืองและดำ ตามลำดับ)

Invalid AUX I/F Card

ข้อความนี้หมายถึง เครื่องพิมพ์ไม่สามารถสื่อสารกับการ์ดอินเตอร์เฟซที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีการติดตั้งได้ ปิดเครื่องพิมพ์, นำการ์ดออกมา, แล้วติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

Invalid Data

ไฟล์ spool บนไดรฟ์เวอร์ถูกลบ ในขณะที่กำลังพิมพ์หรือข้อมูลผิดปกติ กดปุ่ม Start/Stop เพื่อเคลียร์ข้อความแจ้งเตือน

Invalid N/W Module

ไม่มีโปรแกรมเครือข่าย, หรือ โปรแกรมเครือข่ายไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ของ ติดต่อบริการ

Invalid PS3

มีปัญหาใน ROM module

Manual Feed ssss

โหมดป้อนด้วยมือระบุสำหรับงานพิมพ์ปัจจุบัน ต้องมั่นใจว่า ขนาดกระดาษที่แสดงโดย ๕๕๕๕ ถูกป้อนแล้ว, แล้วกดปุ่ม **Start/Stop**

Memory Overflow

เครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำไม่เพียงพอเพื่อทำงานปัจจุบัน กดปุ่ม Start/Stop บนแผงควบคุม เพื่อเริ่มงานพิมพ์ใหม่ หรือกดปุ่ม **II • Pause/Cancel** เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

Need Memory

เครื่องพิมพ์มีหน่วยความจำไม่พอเพื่อทำงานพิมพ์ปัจจุบันได้

การเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนนี้, เลือก **Clear Warnings** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม

เพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ, เพิ่มหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์ให้มากขึ้น

No trays available Cancel the job

ทั้งหมดของ MF Tray AutoSel, Cassette1 AutoSel, Cassette2 AutoSel, Cassette3 AutoSel, และ Cassette4 AutoSel ใน Tray Menu กำหนดเป็น Off, ดังนั้น เครื่องพิมพ์ไม่สามารถป้อนกระดาษ, กดปุ่ม **II-III Pause/Cancel** เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ ในการพิมพ์ต่อเนื่อง, กำหนดกระดาษบนไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์, หรือกำหนดค่ากำหนดข้างต้นใน Tray Menu เป็น On

Non-Genuine Toner Cartridge

ตลับผงหมึกที่ติดตั้งไม่เป็นผลิตภัณฑ์ Epson แท้ แนะนำให้ติดตั้งตลับผงหมึกแท้ จำนวนงานพิมพ์และอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึกที่แสดงบนแผงควบคุม อาจจะต่างจากค่าเมื่อใช้ตลับผงหมึก Epson แท้ Epson ไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ที่ไม่ผลิตหรืออนุมัติโดย Epson

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ Epson แท้, หรือ **Clear All Warnings** ของ **Reset Menu** บนแผงควบคุม การเคลียร์ข้อความเตือน

Non-Genuine Toner uuuu

ตลับผงหมึกที่ติดตั้งไม่เป็นตลับผงหมึก Epson แท้ จำนวนงานพิมพ์และอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึกที่แสดงบนแผงควบคุม อาจจะต่างจากค่าเมื่อใช้ตลับผงหมึก Epson แท้ Epson ไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ผลิต หรืออนุมัติโดย Epson แนะนำให้ติดตั้งตลับผงหมึกแท้ กดปุ่ม **Start/Stop** บนแผงควบคุมเพื่อกลับไปสู่การพิมพ์อีกครั้ง

Offline

เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมพิมพ์ กดปุ่ม **Start/Stop**

Option Unit Error yyy

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีการติดตั้ง นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมออกและติดตั้งมันใหม่อีกครั้ง

Optional RAM Error

ชุดหน่วยความจำที่เป็นอุปกรณ์เสริมอาจจะเสื่อมสภาพหรือไม่ถูกต้อง เปลี่ยนชุดหน่วยความจำใหม่

Paper Out tttt sssss

ไม่มีกระดาษที่ระบุไว้ (๕.๕.๕.๕) ป้อนกระดาษที่มีขนาด (๕๕๕๕๕) เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

Paper Set tttt sssss

กระดาษที่ป้อนในถาดป้อนกระดาษที่ระบุ (๕.๕.๕.๕) ไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ต้องการ (๕๕๕๕๕) เปลี่ยนกระดาษที่ป้อนให้ขนาดถูกต้อง และกดปุ่ม **Start/Stop** เพื่อกลับไปสู่การพิมพ์อีกครั้ง, หรือกดปุ่ม **II·III Pause/Cancel** เพื่อยกเลิกงานพิมพ์

ถ้ากดปุ่ม **Start/Stop** โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษ, เครื่องพิมพ์จะพิมพ์บนกระดาษที่ป้อน แม้ว่า มันไม่ตรงกับขนาดที่ต้องการ

Password Changed

Password มีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

Photocon Trouble uuuu

มีปัญหาเกี่ยวกับชุดโฟโตคอนดักเตอร์ (Photoconductor unit) ของสีที่แสดง นำเอาชุดโฟโตคอนดักเตอร์ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ ถ้าไม่สามารถเคลียร์ข้อความแสดงการผิดพลาดได้, เปลี่ยนชุดโฟโตคอนดักเตอร์ใหม่ ในการติดตั้งชุดโฟโตคอนดักเตอร์

Photocon uuuu Needed Soon

ข้อความแสดงว่า ชุดโฟโตคอนดักเตอร์ (Photoconductor unit) ของสีที่แสดงใกล้หมดอายุการใช้งาน สามารถพิมพ์ต่อเนื่องจนกระทั่งข้อความ **RePlace Photocon uuuu** ปรากฏ

Please wait

รอ 2-3 วินาที อย่าเปิดฝาคอหรือปิดเครื่องพิมพ์ในขณะที่แสดงข้อความนี้

Preheat Mode

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมด Preheat สามารถเปลี่ยนเวลาเพื่อเข้าสู่โหมด Time to Preheat ใน Setup Menu

Print Overrun

เวลาที่ต้องการเพื่อประมวลผลข้อมูลการพิมพ์เกินความเร็วในการพิมพ์ เพราะว่า หน้าปัจจุบันซับซ้อนเกินไป กดปุ่ม **Start/Stop** เพื่อกลับไปสู่การพิมพ์ หรือกดปุ่ม II・III **Pause/Cancel** เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ ถ้าข้อความนี้ปรากฏอีกครั้ง เลือก On เป็น Page Protect ใน Setup Menu ในแผงควบคุม หรือเลือก **Avoid Page Error** ในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

ถ้าได้รับข้อความนี้ต่อเนื่องเมื่อกำลังพิมพ์หน้าเฉพาะ, พยายามแก้ไขหน้าโดยการจำกัดจำนวนของกราฟิกหรือลดจำนวนและขนาดของ fonts

การหลีกเลี่ยงความผิดพลาด, แนะนำให้กำหนด Page Protect เป็น On และเพิ่มหน่วยความจำให้เครื่องพิมพ์มากขึ้น

PS3 CompactFlash Full

หน่วยความจำที่จัดสรรสำหรับการเขียนคำสั่ง PostScript3 บนหน่วยความจำ CompactFlash เป็นอุปกรณ์เสริมเต็ม

การเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนนี้, เลือก Clear Warnings จาก Reset Menu ของแผงควบคุม สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงเมนูแผงควบคุม

RAM CHECK

เครื่องพิมพ์กำลังตรวจสอบ RAM

Ready

เครื่องพิมพ์พร้อมรับข้อมูลและพิมพ์

Reboot to apply settings

เลือก No เมื่อแสดง Do you want to reboot to apply the settings? การเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนนี้, เลือก Clear Warnings จาก Reset Menu ของแผงควบคุม

Remove paper from output tray

การรับงานพิมพ์ถึงความจุสูงสุด นำเอางานพิมพ์ออก

Remove paper from Staple Stacker

การเย็บกระดาษล้มเหลว ต้องมั่นใจว่า ขนาดกระดาษสามารถใช้กันได้กับการเย็บกระดาษที่เลือกสำหรับงานพิมพ์

การเคลียร์ข้อความแจ้งปัญหานี้, นำเอากระดาษติดออกในส่วนของการปล่อยกระดาษของอุปกรณ์เรียงซ้อนกระดาษ/เย็บกระดาษ, และ
แล้วเปิดและปิดฝาครอบ M

Remove photocon protective tape uuuu

เทปป้องกันยังอยู่ในชุดโฟโตคอนดักเตอร์ (Photoconductor unit) นำเอาชุดโฟโตคอนดักเตอร์ออกจากเครื่องพิมพ์, นำเอาเทปป้องกัน
ออก แล้วติดตั้งชุดโฟโตคอนดักเตอร์ใหม่

Replace Feed Roller MP, Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3, Replace Feed Roller C4, Replace Feed Roller C5

ลูกกลิ้งป้อนกระดาษสิ้นสุดอายุการใช้งานและจำเป็นต้องเปลี่ยน

Replace Fuser

ชุดความร้อนฟิวเซอร์ (Fuser unit) หมดอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องเปลี่ยน

Replace Photocon uuuu

ชุดโฟโตคอนดักเตอร์ที่แสดง หมดอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องเปลี่ยน

Replace Staple Cartridge

เปลี่ยนถาดลวดเย็บกระดาษ ดูฉลากบนอุปกรณ์เรียงซ้อนกระดาษ/เย็บกระดาษ 1000 แผ่นสำหรับคำแนะนำ

Replace Toner uuuu

ตลับผงหมึกที่แสดง หมดอายุการใช้งานและจำเป็นต้องเปลี่ยน

Replace Toner uuuu Print in monochrome?

ถลับผงหมึกที่แสดง หมดอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องเปลี่ยน

ข้อความนี้ปรากฏเมื่อ Covert to Monochrome กำหนดเป็น On และผงหมึกสีดำยังเหลือ สามารถพิมพ์ขาวดำ โดยการกดปุ่ม **Start/Stop**

Replace Transfer Unit

ชุด Transfer ที่แสดง หมดอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องเปลี่ยน

Replace Waste Toner Box

อุปกรณ์เก็บผงหมึกเหลือ หมดอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องเปลี่ยน

Reserve Job Canceled

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเก็บข้อมูลงานพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชัน Reserve Job, เป็นการครบจำนวนสูงสุดของงานพิมพ์ที่เก็บในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์, หรือ หน่วยความจำไม่มีพื้นที่เก็บมากพอสำหรับเก็บงานใหม่ ในการเก็บงานพิมพ์ใหม่, ให้ลบงานที่เก็บอยู่ก่อนหน้านี้ ถ้ามีงานที่สำคัญใดๆ เก็บอยู่, การพิมพ์งานเหล่านั้นจะทำให้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากขึ้น

อาจจะเพิ่มเนื้อที่หน่วยความจำโดยการเปลี่ยนค่ากำหนด RAM Disk เป็น Normal หรือ Maximum

การเคลียร์ข้อความแจ้งเตือนนี้, เลือก Clear Warnings จาก Reset Menu ของแผงควบคุม

Reset

อินเตอร์เฟซปัจจุบันของเครื่องพิมพ์มีการ reset และเป็นการเคลียร์ buffer อย่างไรก็ตาม, อินเตอร์เฟซอื่นๆ ยังทำงานอยู่และยังคงรักษาค่ากำหนดและข้อมูลของพวกเขา

Reset All

อินเตอร์เฟซของเครื่องพิมพ์ทั้งหมดมีการ reset และเป็นการเคลียร์ buffer เครื่องพิมพ์ทำการ boot ใหม่โดยอัตโนมัติ

Reset to Save

ค่ากำหนดเมนูแผงควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ กดปุ่ม **Start/Stop** เพื่อเคลียร์ข้อความนี้ ค่ากำหนดจะมีผลหลังเสร็จสิ้นการพิมพ์ สามารถเคลียร์ข้อความนี้โดยใช้ **Reset** หรือ **Reset All** บนแผงควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จะเป็นการลบข้อมูลที่พิมพ์

ROM CHECK

เครื่องพิมพ์กำลังตรวจสอบ ROM

SELF TEST

เครื่องพิมพ์ทำการทดสอบตัวเองและทำการ Initialization

Service Req Cffff/Service Req Eegg

ตรวจสอบปัญหาของเครื่องพิมพ์หรือชุดควบคุม ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 5 วินาที, แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่ ถ้ายังปรากฏข้อความแจ้งปัญหา, จดหมายเลขแสดงข้อความแจ้งปัญหบนจอภาพ LCD (Cffff/Exxx), ปิดเครื่องพิมพ์, ถอดปลั๊ก

Set Lever xx to ppp Position

ตำแหน่งของคันโยก J (xx) ไม่ตรงกับงานพิมพ์ที่ต้องการ เปิดฝาด้านบน B และตั้งคันโยก J ไปยังตำแหน่ง ppp, ppp แสดงแทน Envelope หรือ Normal

Sleep

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน, โหมดนี้ยกเลิกเมื่อเครื่องพิมพ์ได้รับข้อมูลในการพิมพ์

Stacker Error yyy

มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เรียงซ้อนกระดาษ/เย็บกระดาษ

การเคลียร์ข้อความแจ้งปัญหานี้, ปิดเครื่องพิมพ์และนำอุปกรณ์ออกมา ทำการติดตั้งใหม่และเปิดการจ่ายกระดาษไฟฟ้าใหม่ ดูจลากรบนอุปกรณ์เรียงซ้อนกระดาษ/เย็บกระดาษ 1000 แผ่น

Toner Cartridge Error uuuu

เกิดความผิดพลาดในการอ่าน/เขียนสำหรับตลับผงหมึกที่แสดง (สี ฟ้ำ (C), ม่วงแดง (M), เหลือง (Y), หรือ ดำ (K)) ปรากฏในรูปแบบของ uuuu

นำตลับผงหมึกออกมาและใส่กลับเข้าไปใหม่ ถ้าข้อความแจ้งปัญหายังไม่เคลียร์, เปลี่ยนตลับผงหมึกใหม่

Toner Low (uuuu Toner Low)

ข้อความนี้แสดงว่า ตลับผงหมึกสำหรับสีที่แสดง ใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน ให้เตรียมตลับผงหมึกใหม่

Transfer Unit Needed Soon

ข้อความนี้แสดงว่า ชุด Transfer ใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน สามารถพิมพ์ต่อเนื่องจนกว่าข้อความ Replace Transfer Unit ปรากฏ

Transfer Unit Trouble

มีปัญหาเกี่ยวกับชุด Transfer, นำเอาชุด transfer ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ ถ้าข้อความแจ้งปัญหายังไม่เคลียร์, ให้เปลี่ยนชุด Transfer

Turning off Please wait

เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดปิด (Power Off)

Unable Clear Error

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเคลียร์ข้อความแจ้งปัญหา เพราะว่า ยังมีสถานะความผิดพลาดอยู่ พยายามแก้ปัญหาอีกครั้ง

Warming Up

เครื่องพิมพ์กำลังวอร์มชุดความร้อนฟิวเซอร์เพื่อให้พร้อมในการพิมพ์

Waste Toner Box Near Full

อุปกรณ์เก็บผงหมึกใกล้เต็ม

Write Error ROM P

ข้อความนี้แจ้งปัญหาภายในเครื่องพิมพ์ ทำการ Reset เครื่องพิมพ์ ถ้าข้อความยังคงอยู่, ติดต่อศูนย์บริการ

Writing ROM P

ข้อความนี้แสดงว่า ROM module ใน slot กำลังเขียนอยู่ ให้รอจนกระทั่งข้อความนี้หายไป

Wrong Fuser

ติดตั้งชุดความร้อนฟิวเซอร์ไม่ถูกต้อง ติดตั้งชุดความร้อนฟิวเซอร์ที่มีรายชื่อใน ดังนี้ Fuser Unit Product code: 3046/3047



ควรระวัง:

ถ้าใช้เครื่องพิมพ์อยู่, ชุดความร้อนฟิวเซอร์และบริเวณโดยรอบอาจจะร้อนมาก ถ้าต้องสัมผัสกับบริเวณเหล่านี้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนและรอ 30 นาที เพื่อปล่อยให้ความร้อนลดลงก่อนเริ่มแก้ปัญหาดังกล่าว

Wrong Password

ใส่ Password ผิด

Wrong Photocon uuuu

ติดตั้งชุดโฟโตคอนดักเตอร์ (Photoconductor unit) ไม่ถูกต้อง

Wrong Toner Cartridge uuuu

ติดตั้งตลับผงหมึกไม่ถูกต้อง

Wrong Transfer Unit

ติดตั้งชุด Transfer ไม่ถูกต้อง ทำการติดตั้งเฉพาะชุด Transfer ที่มีรายชื่อดังนี้ Transfer Unit Product code: 3048

การพิมพ์และลบข้อมูลงานที่เก็บไว้

งานพิมพ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ตัวเลือก Re-Print Job, Verify Job, และ Stored Job ของฟังก์ชัน Reserve Job สามารถพิมพ์และลบได้โดยใช้ Quick Print JobMenu ของแผงควบคุม งานที่เก็บไว้โดยใช้ตัวเลือก Confidential Job สามารถพิมพ์ได้จาก Confidential JobMenu ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

- ☐ คำกำหนด RAM Disk บนแผงควบคุมต้องกำหนดเป็น Normal หรือ Maximum เพื่อใช้ฟังก์ชัน Reserve Job เราแนะนำให้ติดตั้งหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อใช้ฟังก์ชันนี้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- ☐ การติดตั้งหน่วยความจำ CompactFlash กับเครื่องพิมพ์ทำให้สามารถใช้ฟังก์ชัน Reserve Job ได้ด้วย สังเกตว่า RAM Disk ไม่สามารถใช้ได้เมื่อติดตั้งหน่วยความจำ CompactFlash บนเครื่องพิมพ์

การใช้เมนู Quick Print Job

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพื่อพิมพ์หรือลบ Re-Print Job, Verify Job และ Stored Job data

1. ต้องมั่นใจว่า จอภาพ LCD แสดง Ready หรือ Sleep, แล้วกดปุ่ม ► **Right** เพื่อเข้าถึงเมนูแผงควบคุม
2. กดปุ่ม ▼ **Down** ซ้ำๆ กันจนกระทั่ง Quick Print JobMenu ปรากฏบนจอภาพ LCD แล้วกดปุ่ม ► **Right**
3. ใช้ปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อเลื่อนไปยังชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ► **Right**
4. ใช้ปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อเลื่อนไปยังชื่องานที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ► **Right**
5. กดปุ่ม ► **Right**, แล้วใช้ปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อเลือกจำนวนสำเนา

การลบงานพิมพ์โดยไม่มีการพิมพ์สำเนาใดๆ, กดปุ่ม **Down** เพื่อแสดง Delete บนจอภาพ LCD
6. ลบปุ่ม ► **Right** เพื่อเริ่มพิมพ์หรือเพื่อลบข้อมูล

การใช้เมนู **Confidential Job**

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพื่อพิมพ์หรือลบข้อมูล Confidential Job

1. ต้องมั่นใจว่า จอภาพ LCD แสดง Ready หรือ Sleep, แล้วกดปุ่ม ► **Right** เพื่อเข้าถึงเมนูแผงควบคุม
2. กดปุ่ม ► **Down** ซ้ำๆ กันจนกระทั่ง Confidential JobMenu ปรากฏบนจอภาพ LCD แล้วกดปุ่ม ► **Right**
3. ใช้ปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อเลื่อนไปยังชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ, แล้วกดปุ่ม ► **Right**
4. ใส่ Password 4 หลัก

การใส่ Password, กดปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อเลือกตัวอักษรและกดปุ่ม ► **Right** เพื่อกำหนดตัวอักษร หลังกำหนดตัวอักษรทั้งหมด, กดปุ่ม ► **Right**

หมายเหตุ:


ถ้าไม่มีงานพิมพ์ที่เก็บด้วย Password ที่ใส่เข้าไป จะปรากฏ Wrong Password อย่างสั้นๆ บนจอภาพ LCD แล้วเครื่องพิมพ์ออกจากเมนูแผงควบคุม ยืนยัน Password และพยายามอีกครั้ง

5. ใช้ปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อเลื่อนไปยังชื่องานที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ► **Right**
 6. ใช้ปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อแสดง Print
- การลบงานพิมพ์, กดปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▲ **Up** เพื่อแสดง Delete บนจอภาพ LCD
7. กดปุ่ม ► **Right** เพื่อเริ่มพิมพ์หรือเพื่อลบข้อมูล

การพิมพ์รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติ

1. เปิดเครื่องพิมพ์ จอภาพ LCD แสดง Ready

2. กดปุ่ม ► **Right** 3 ครั้ง เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติ

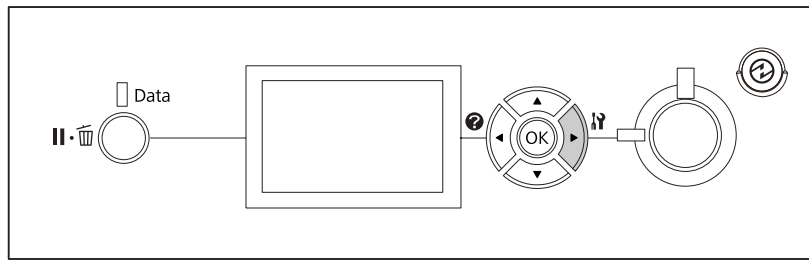

3. ยืนยันว่า ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งถูกต้อง ถ้าอุปกรณ์เสริมถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง, จะปรากฏภายใต้ Hardware Configuration ถ้าอุปกรณ์เสริมไม่มีในรายการ, พยายามติดตั้งอีกครั้ง

หมายเหตุ:

- ☐ ถ้ารายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติไม่มีรายการอุปกรณ์เสริมที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง, ต้องมั่นใจว่าพวกมันต่อกับเครื่องพิมพ์อย่างแน่นหนา
- ☐ ถ้าไม่สามารถทำให้เครื่องพิมพ์เริ่มพิมพ์รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติอย่างถูกต้อง
- ☐ พิมพ์รายงานสถานะในการกำหนดคุณสมบัติบนกระดาษขนาด A4

ยกเลิกการพิมพ์

สามารถยกเลิกการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์

การใช้ปุ่ม **Pause/Release**

ปุ่ม II-III **Pause/Cancel** บนเครื่องพิมพ์เป็นแนวทางที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุด เพื่อยกเลิกการพิมพ์ กดปุ่มนี้เป็นการยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน หรือ งานพิมพ์ที่ระบุไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอน

1. กดปุ่ม II-III **Pause/Cancel**
2. กดปุ่ม ▼ **Down** หรือ ▼ **Up** เพื่อเลือกงานที่ต้องการยกเลิก, แล้วกดปุ่ม OK

- กดปุ่ม **▼Down** หรือ **▲Up** เพื่อเลือก **Cancel Job**, แล้วกดปุ่ม **OK** การพิมพ์จะยกเลิก

หมายเหตุ:

- ☐ เลือก **Cancel All Jobs** ในขั้นที่ 3 เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ทั้งหมดในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- ☐ การทำงานถูกยกเลิกและการพิมพ์เริ่มอีกครั้งใน 1 นาทีหลังเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน
- ☐ หลังการยกเลิกงานเสร็จสิ้น, เครื่องพิมพ์กลับมาทำงานจากการหยุดชั่วคราว

การใช้เมนู Reset

เลือก **Reset** จาก **Reset Menu** ของแผงควบคุม เป็นการหยุดการพิมพ์, เคลียร์งานพิมพ์ที่กำลังได้รับจากอินเทอร์เน็ตที่กำลังทำงาน, และเคลียร์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นที่อินเทอร์เน็ต

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพื่อใช้ **Reset Menu**

- กดปุ่ม **►Right** เพื่อเข้าถึงเมนูแผงควบคุม
- กดปุ่ม **▼Down** หลายครั้งจนกระทั่ง **Reset Menu** ปรากฏบนจอภาพ LCD, แล้วกดปุ่ม **►Right**
- กดปุ่ม **▼Down** หลายครั้งจนกระทั่ง **Reset** แสดงบนจอภาพ
- กดปุ่ม **►Right** การพิมพ์ถูกยกเลิก เครื่องพิมพ์พร้อมรับงานพิมพ์ใหม่

การหยุดการพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ทำงานร่วมกัน มันเป็นไปได้ในการหยุดงานพิมพ์ปัจจุบัน เพื่อพิมพ์งานพิมพ์ต่างกัน

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพื่อใช้ฟังก์ชันนี้

- กดปุ่ม **II-III Pause/Cancel** เพื่อหยุดงานพิมพ์ปัจจุบัน
- กดปุ่ม **▼Down** หรือ **▲Up** เพื่อเลือกงานที่ต้องการพิมพ์, แล้วกดปุ่ม **OK**
- กดปุ่ม **▼Down** หรือ **▲Up** เพื่อเลือก **Interrupt Printing**, แล้วกดปุ่ม **OK**

หมายเหตุ:

การทำงานถูกยกเลิกและการพิมพ์เริ่มต้นใหม่ใน 1 นาทีหลังเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

บทที่ 4

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนบำรุงรักษา

ข้อควรระวังระหว่างการเปลี่ยน



ควรระวัง:

- ☐ ระวังอย่าสัมผัสกับชุดความร้อนฟิวเซอร์, ซึ่งมีเครื่องหมาย **⚠ (CAUTION)**, หรือ บริเวณโดยรอบ ถ้าเครื่องพิมพ์มีการใช้งาน, ชุดความร้อนฟิวเซอร์ และบริเวณโดยรอบมีความร้อนสูง
- ☐ อย่ากำจัดวัสดุสิ้นเปลือง หรือ ชิ้นส่วนในการบำรุงรักษาที่ใช้แล้วลงในเปลวไฟ, เพราะอาจจะระเบิดได้
- ☐ เตรียมเนื้อที่อย่างเพียงพอสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยน จะต้องเปิดชิ้นส่วนบางอย่าง (เช่น ฝาครอบเครื่องพิมพ์) ของเครื่องพิมพ์ เมื่อทำการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง หรือ ชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา
- ☐ อย่าติดตั้งวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เข้าไปในเครื่องพิมพ์

ข้อความในการเปลี่ยน

ถ้าวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนในการบำรุงรักษาหมดอายุการใช้งาน, เครื่องพิมพ์แสดงข้อความต่อไปนี้บนจอภาพ LCD หรือ หน้าต่างของ EPSON Status Monitor

ข้อความบนจอภาพ LCD	รายละเอียด
Replace Toner uuuu*	ตลับผงหมึกสำหรับสีที่แสดงหมดอายุการใช้งาน
Replace Photocon uuuu*	อุปกรณ์ Photoconductor สำหรับสีที่แสดงหมดอายุการใช้งาน

ข้อความบนจอภาพ LCD	รายละเอียด
Replace Waste Toner Box	อุปกรณ์เก็บผงหมึกเหลือหมดอายุการใช้งาน
Replace Fuser	ชุดความร้อนฟิวเซอร์หมดอายุการใช้งาน
Replace Transfer Unit	ชุด Transfer หมดอายุการใช้งาน
Replace Staple Cartridge	ลวดเย็บกระดาษในถาดลวดเย็บกระดาษหมด

* สี ฟ้ำ (C), ม่วงแดง (M), เหลือง (Y) หรือ ดำ (K) ปรากฏในตำแหน่งนี้, แสดงสีของตลับผงหมึก หรือ อุปกรณ์ Photoconductor ที่ต้องเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น ข้อความ Replace Toner Yellow (Y) หมายถึงว่า ตลับผงหมึกสีเหลืองใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว

หมายเหตุ:

ข้อความปรากฏสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนในการบำรุงรักษาครั้งละหนึ่งเท่านั้น หลังการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา, ตรวจสอบจอภาพ LCD สำหรับข้อความแสดงการเปลี่ยนสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนในการบำรุงรักษาอื่น

บทที่ 5

การแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหากระดาษติด

ถ้ากระดาษติดในเครื่องพิมพ์, จอภาพ LCD ของเครื่องพิมพ์ และ EPSON Status Monitor จะแจ้งข้อความเตือน

ข้อความบนจอภาพ LCD
Clear paper jam and then reload N M
Clear paper jam and then reload L
Clear paper jam and then reload MP
Clear paper jam and then reload B
Clear paper jam and then reload F
Clear paper jam and then reload D
Clear paper jam and then reload E2/E3/E4/E5
Clear paper jam and then reload C1/C2/C3/C4/C5

ข้อควรระวังสำหรับการแก้ปัญหากระดาษติด

- ☐ อย่านำเอากระดาษติดออกโดยใช้แรง กระดาษที่ฉีกขาด มีความยากในการนำออกมา และอาจจะทำให้กระดาษอื่นติดอีก ดึงกระดาษเบาๆ และค่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษฉีก, ดึงลงมา
- ☐ พยายามนำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีกอีกครั้ง

- ❑ ถ้ากระดาษที่ติดเกิดการฉีกขาดและยังคงอยู่ในเครื่องพิมพ์, หรือ ถ้ากระดาษติดในบริเวณที่ไม่มีการกล่าวถึงในหัวข้อนี้, ให้ติดต่อศูนย์บริการ
- ❑ ต้องมั่นใจว่า ชนิดกระดาษที่ป้อนเหมือนกับการกำหนดค่า Paper Type ในไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์




ควรระวัง:


- ❑ นอกเหนือคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือนี้, ระวังอย่าสัมผัสกับชุดความร้อนฟิวเซอร์, ซึ่งมีเครื่องหมาย ⚠ (**CAUTION**), หรือบริเวณโดยรอบ ถ้าเครื่องพิมพ์มีการใช้งาน, ชุดความร้อนฟิวเซอร์และบริเวณโดยรอบจะร้อนมาก ถ้าคุณต้องสัมผัสกับพื้นที่เหล่านี้, ให้รอ 30 นาทีเพื่อปล่อยให้ความร้อนลดลงก่อนทำการแก้ไข
- ❑ อย่าสัมผัสชุดความร้อนฟิวเซอร์ เพราะชิ้นส่วนบางชิ้นมีความคมและอาจเป็นสาเหตุให้บาดเจ็บ

กระดาษติด M (ฟากรอบ M)


1. เปิดฟากรอบ M

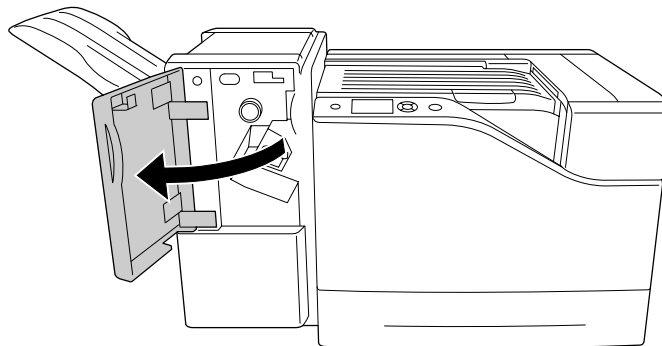


2. หมุนลูกบิด N ตามเข็มนาฬิกา

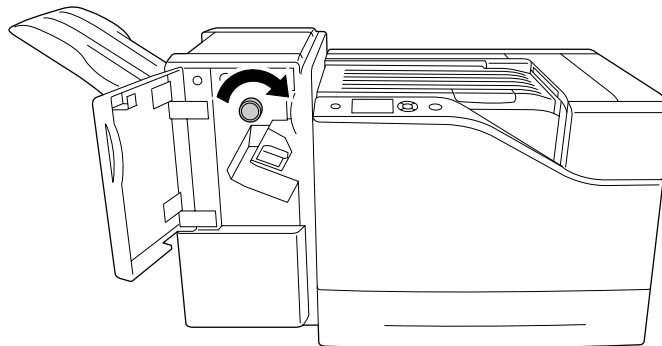

3. ค่อยๆ นำเอากระดาษที่ติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

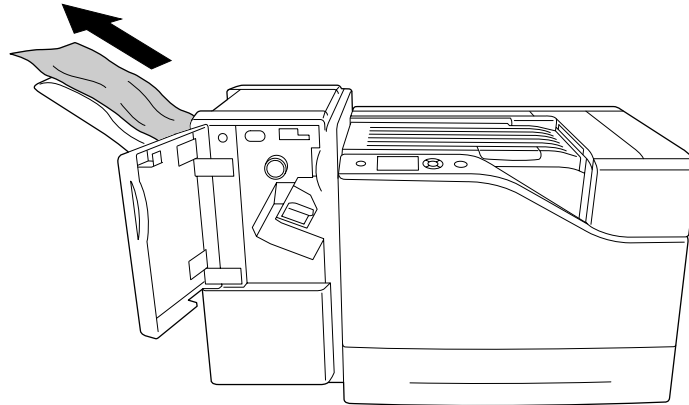


4. ปิดฝาครอบ M

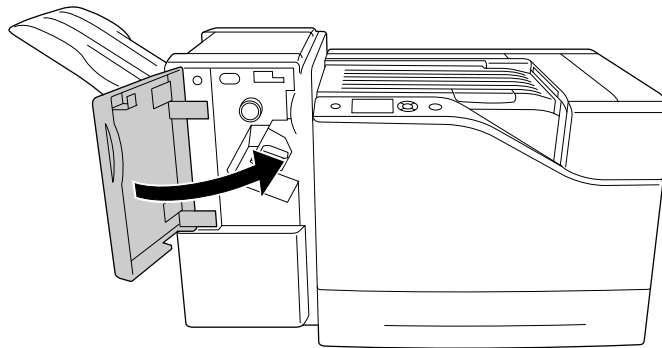


กระดาษติด L (ฟากรอบ L)


1. เปิดฟากรอบ L

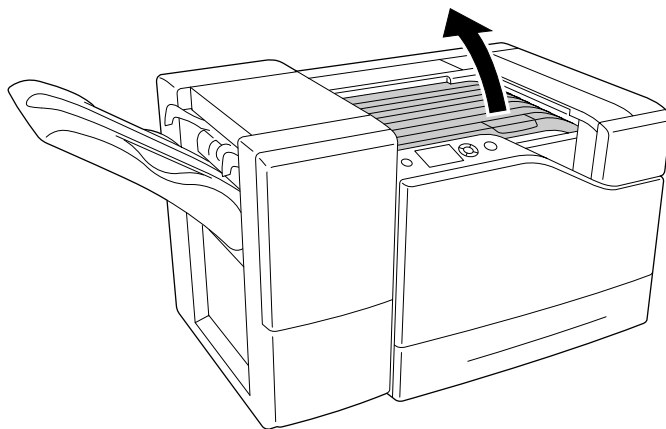

2. ค่อยๆ นำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

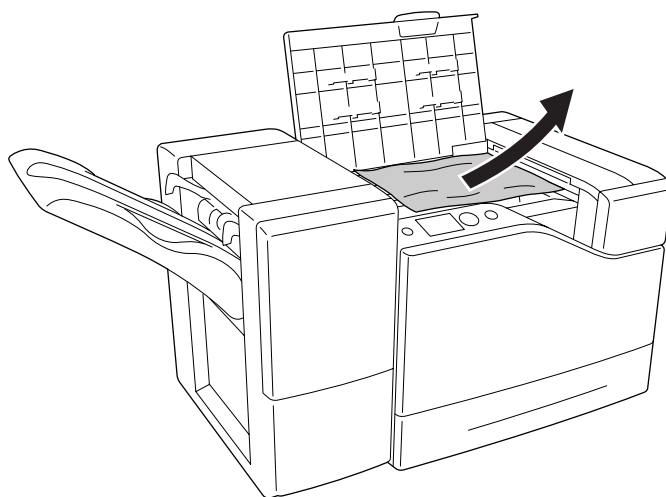


3. ปิดฝาครอบ L

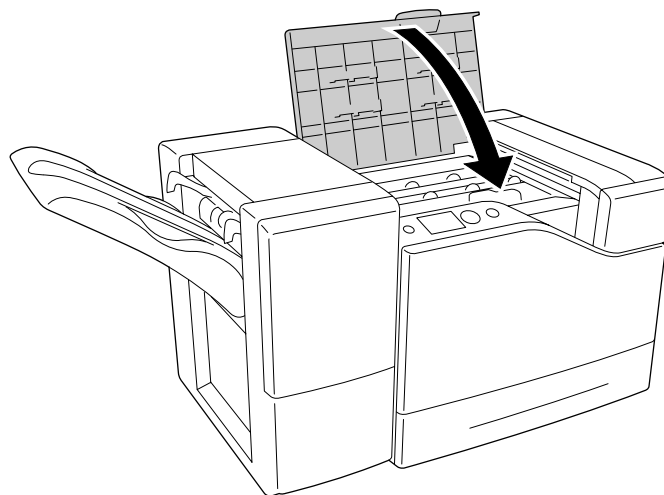


กระดาษตัด MP (การ์ด MP)


1. นำกองกระดาษออก

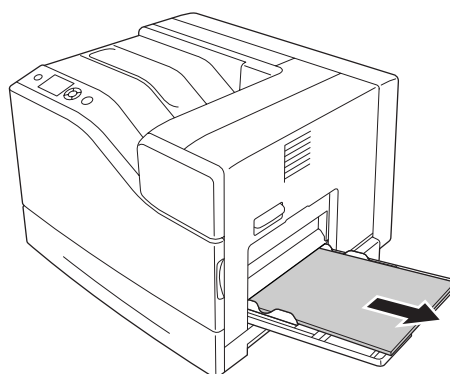


2. ปิดฝากระดาษ MP

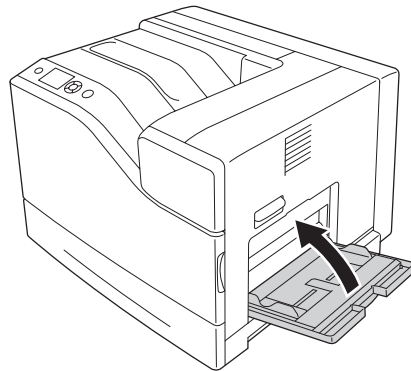


3. เปิดฝาครอบ B

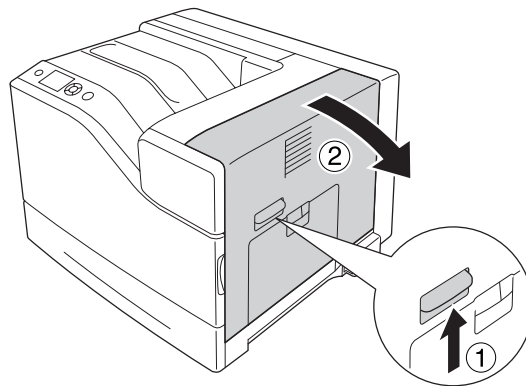


4. ค่อยๆ นำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

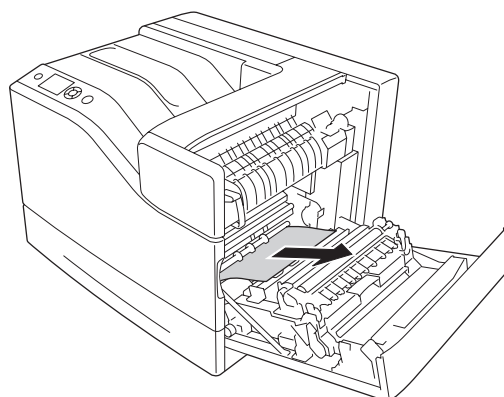


5. ปิดฝาครอบ B

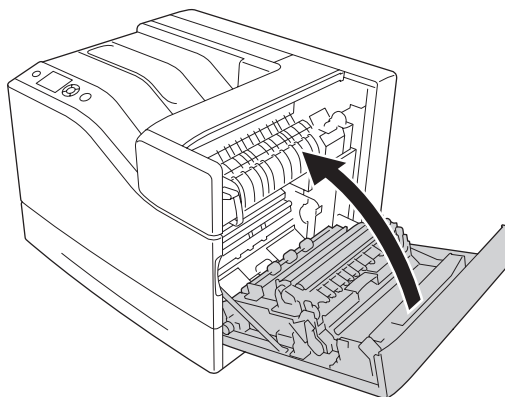**กระดาษติด B (ฝาครอบ B)**


1. เปิดฝาครอบ B

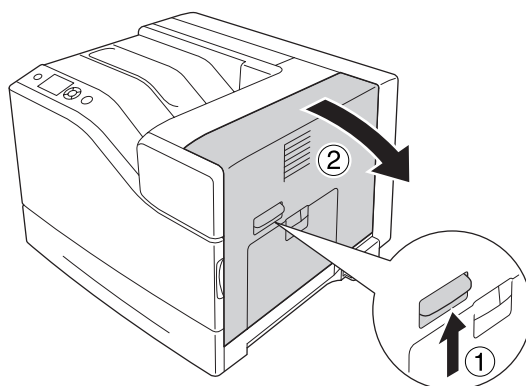

2. ค่อยๆ นำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

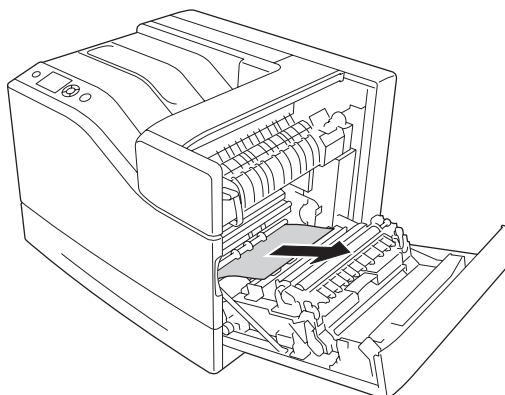


3. ถ้ามีกระดาษติดอีก, ดันฟากรอบ F ลง และนำเอาแผ่นกระดาษออก

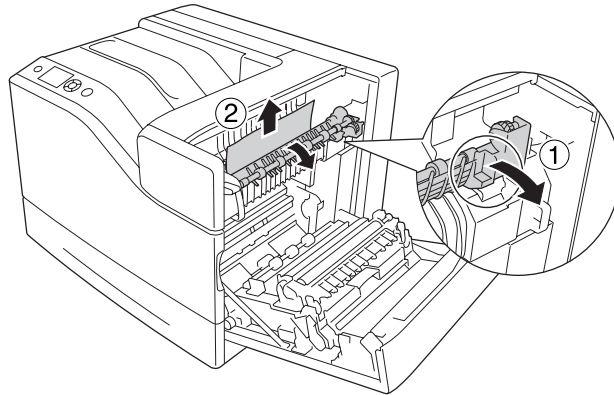


ควรระวัง:

ระวังอย่าสัมผัสกับชุดความร้อนฟิวเซอร์, ซึ่งมีเครื่องหมาย  (**CAUTION**), หรือ บริเวณโดยรอบ ถ้าเครื่องพิมพ์มีการใช้งาน, ชุดความร้อนฟิวเซอร์ และ บริเวณโดยรอบจะร้อนมาก หากต้องสัมผัสกับบริเวณเหล่านี้, ให้รอ 30 นาที เพื่อปล่อยให้ความร้อนลดลงก่อนทำการแก้ไข


4. ยกฟากรอบ D ขึ้น

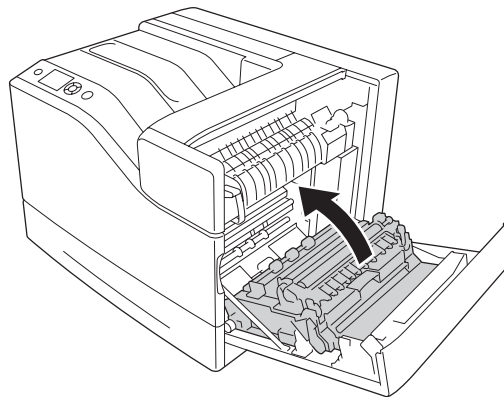


5. ค่อยๆ นำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

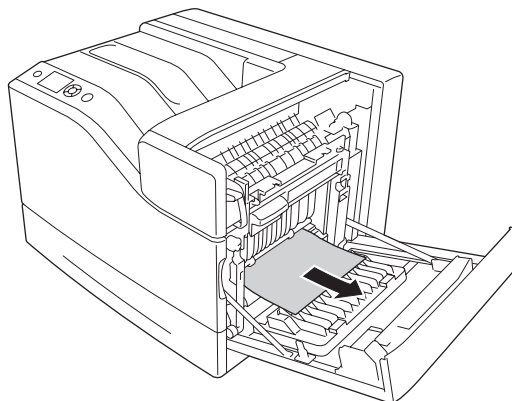

6. ดึงฟากรอบ D ลง

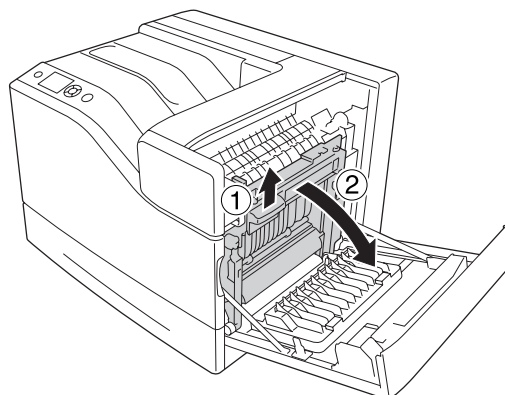


7. ปิดฟากรอบ B

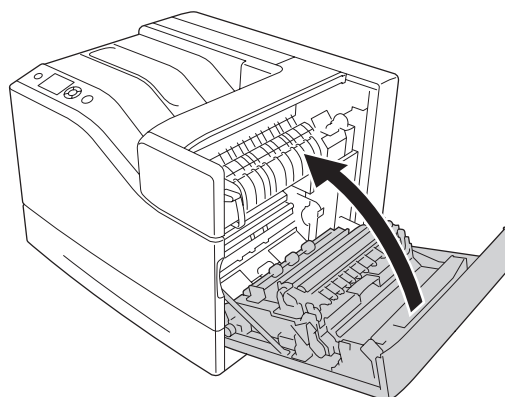


กระดาษติด E5, กระดาษติด E4, กระดาษติด E3, กระดาษติด E2 (ฟากรอบ E)

คำแนะนำอธิบายเกี่ยวกับฟากรอบ E2 เป็นตัวอย่าง ใช้วิธีการเดียวกันสำหรับคาส์เซตกระดาษ E3, E4 และ E5 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม


1. เปิดฟากรอบ E2

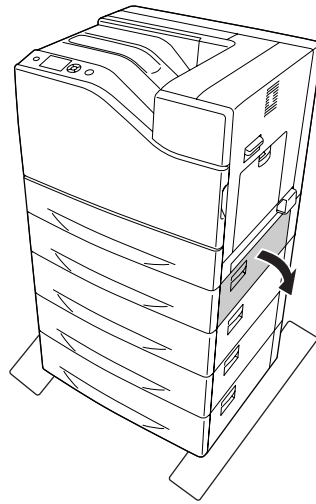

2. ค่อยๆ นำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

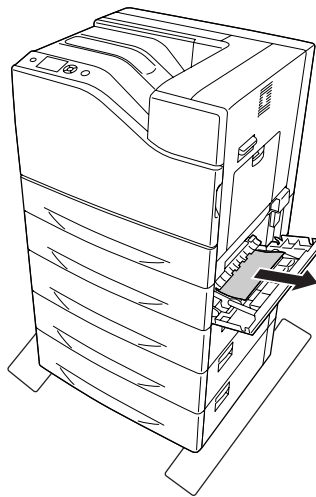


3. ปิดฝาครอบ E2

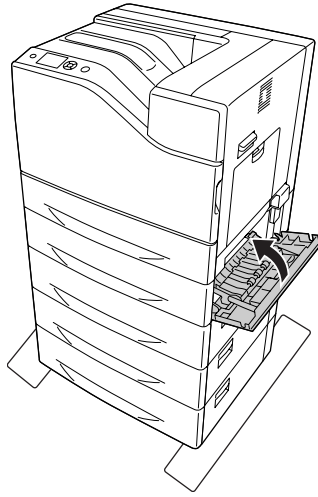


**กระดาษติด C5, กระดาษติด C4, กระดาษติด C3, กระดาษติด C2, กระดาษติด C1,
(คาสเซ็ทกระดาษทั้งหมด)**

คำแนะนำอธิบายเกี่ยวกับคาสเซ็ทกระดาษ C1 ด้านล่างมาตรฐาน เป็นตัวอย่าง, ใช้วิธีการเดียวกันสำหรับคาสเซ็ทกระดาษ C2, C3, C4 และ C5


1. ดึงคาสเซ็ทกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์

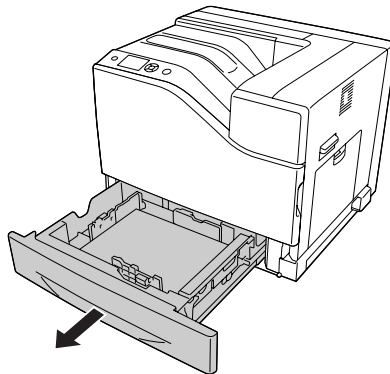

2. ค่อยๆ นำเอากระดาษติดออกด้วยสองมือ ระมัดระวังให้กระดาษติดฉีกขาด

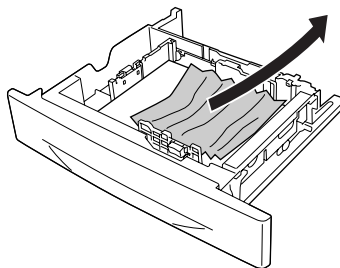

3. ใส่กระดาษที่กระดาษกลับเข้าไปใหม่

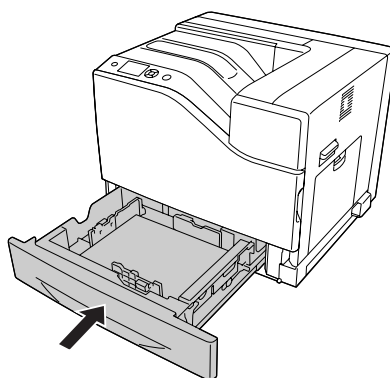



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2685-9888



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th