


ต้องการวิธีการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แบบ Wireless (กรณีมี Router หรือ Access Point) สำหรับ Windows XP , 7 ค่ะ

การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์


1. กด **Menu** ที่รีโมทหรือโปรเจคเตอร์
2. เลือก **Network**

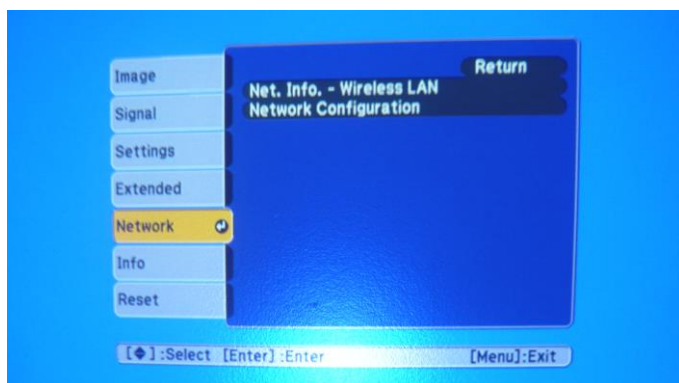

3. เลือก **Network Configuration**




4. เลือก **Wireless LAN**

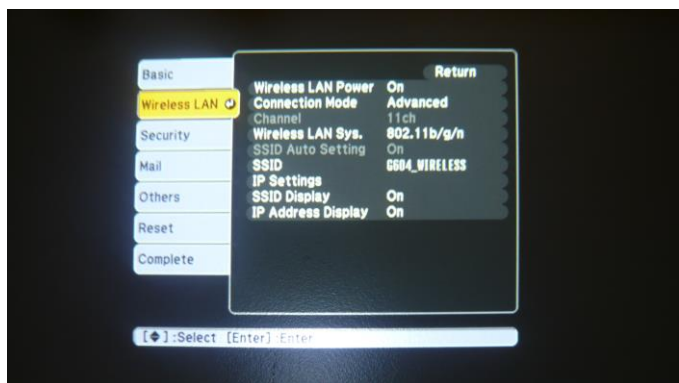


หัวข้อการตั้งค่า	ตัวเลือกการตั้งค่า
Wireless LAN Power	เลือก ON
Connection Mode	เลือก Advance
Wireless LAN Sys.	เลือก 802.11 b/g/n



5. กำหนด **SSID** ให้ตรงกับ Router หรือ Access Point

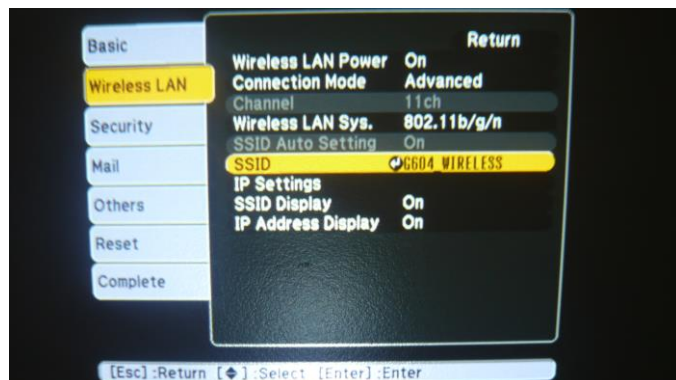

กด **Finish** เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว

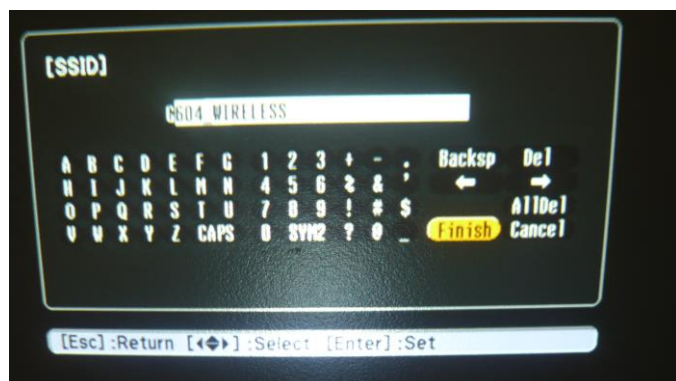


6. เลือก **IP Settings**

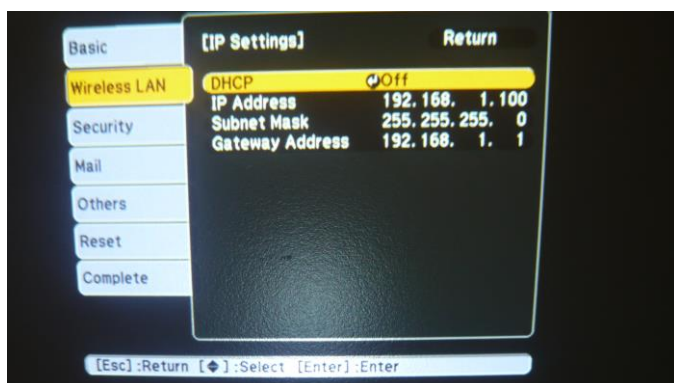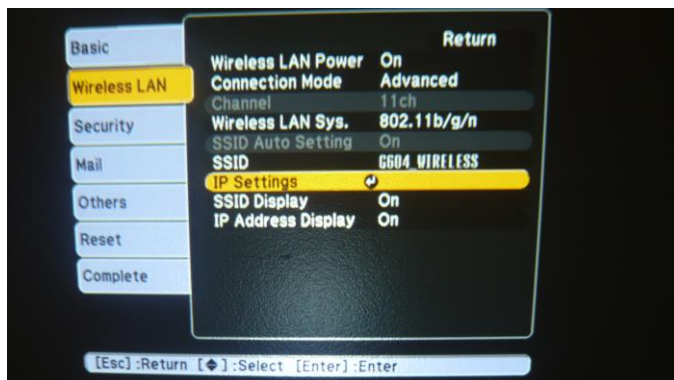


หัวข้อการตั้งค่า	ตัวเลือกการตั้งค่า
DHCF	เลือก OFF
IP Address	กำหนด IP Address
Subnet Mask	กำหนด Subnet Mask
Gateway Address	กำหนด Gateway Address

ตัวอย่าง


IP Address : 192.168.1.100

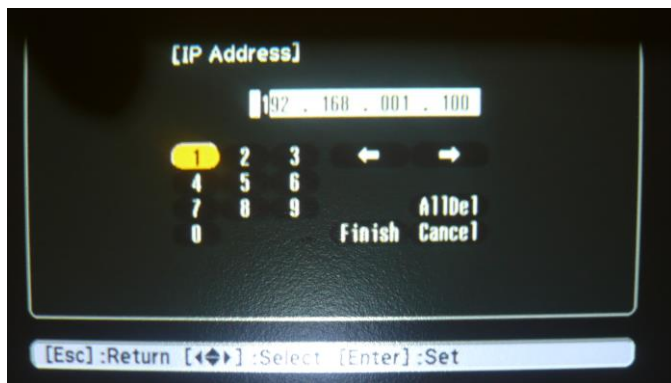


Subnet Mark : 255.255.255.0

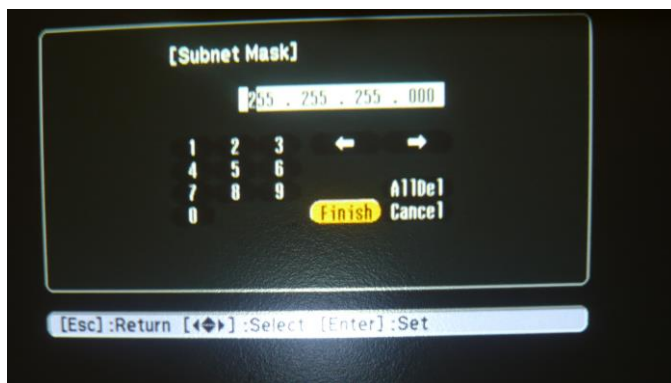


Gateway Address : 192.168.1.1

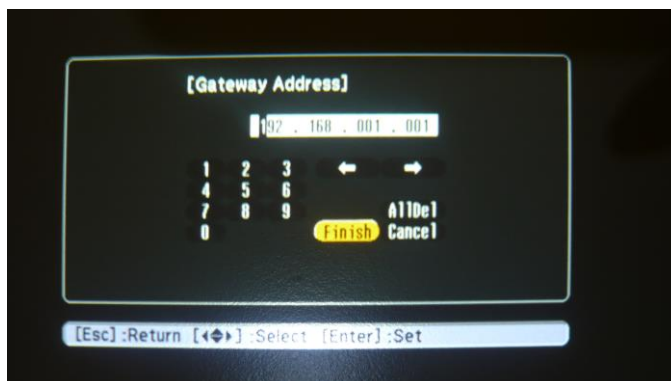


เลือก **Return** เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว

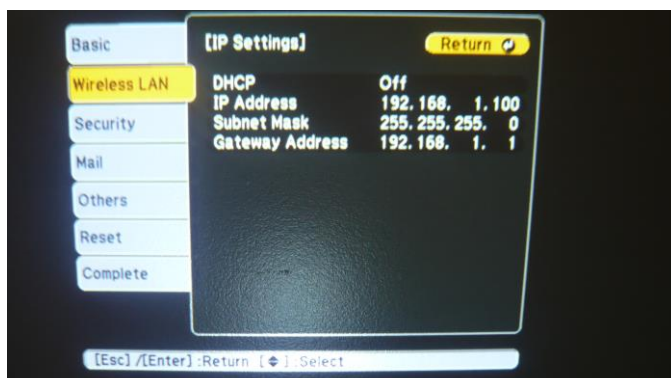

7. เลือก Security

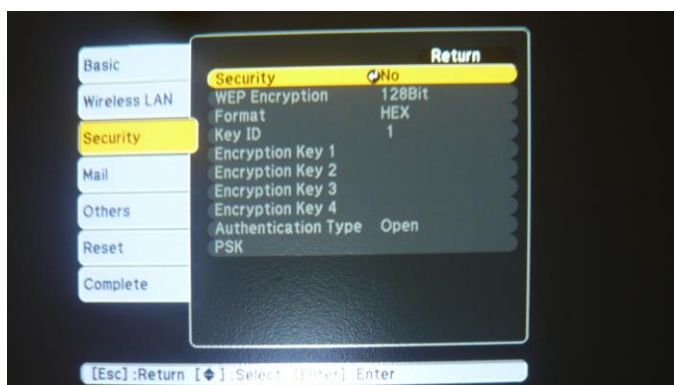


8. เลือก Return เมื่อเลือกค่า Security เรียบร้อยแล้ว

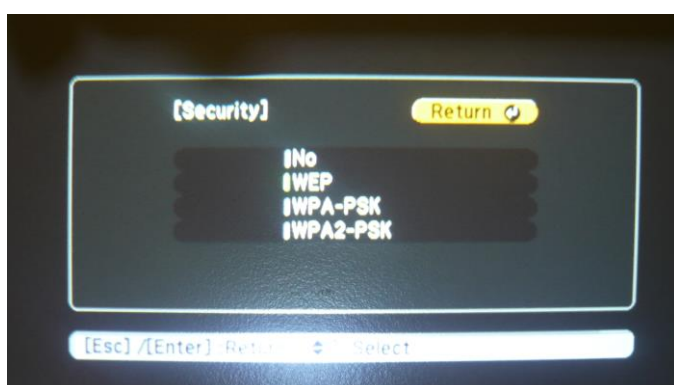


9. กำหนดค่า Password

- กรณีเลือก WEP

เลือก Format : Hex , ASCII

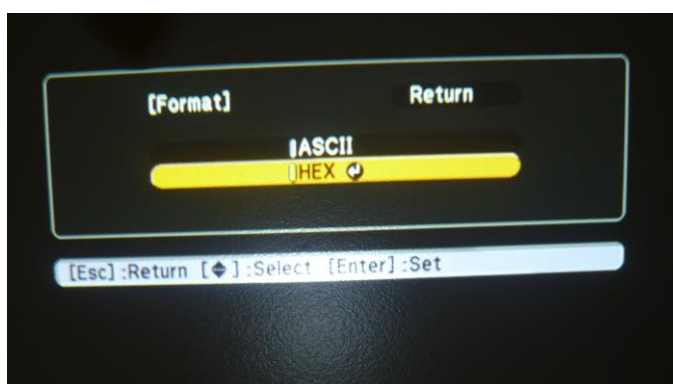


เลือก Encryption Key 1 : ใส่ Password แล้วกด Finish

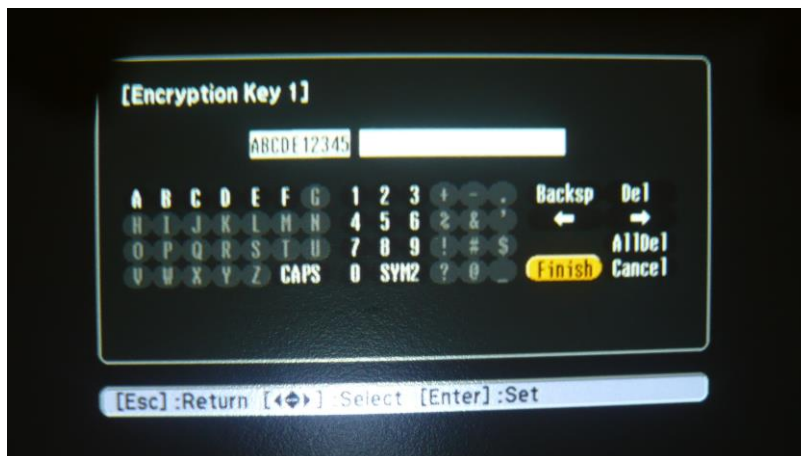


- กรณีเลือก WPA-PSK , WPA2-PSK


เลือก PSK

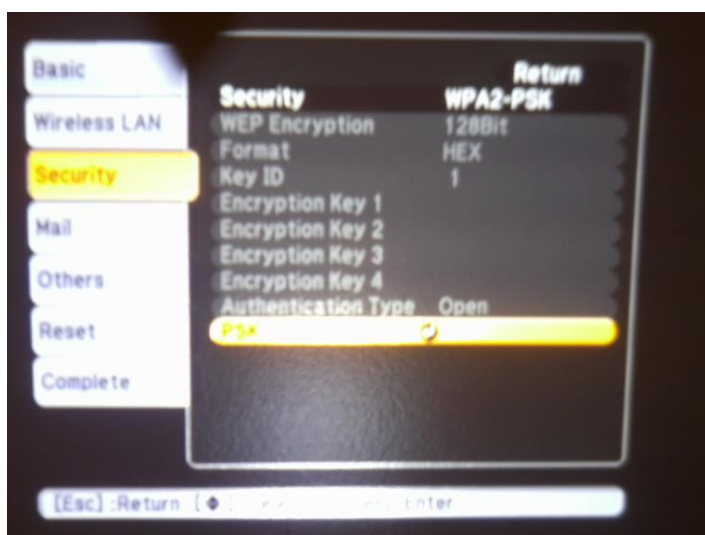


ใส่ Password แล้วกด Finish

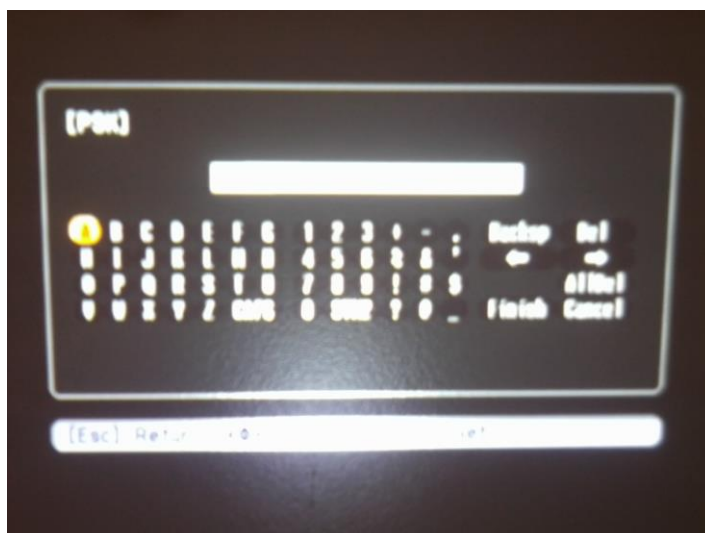


10. เลือก **Complete** เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

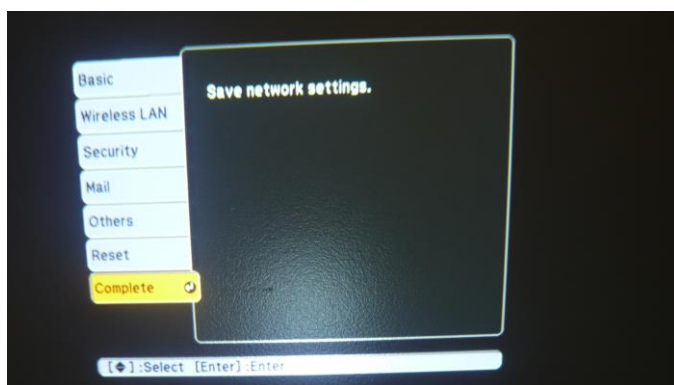

11. เลือก **Yes**

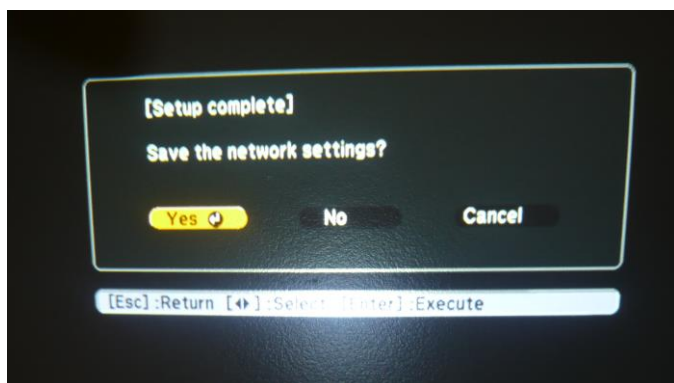


12. หน้าจอจะแสดงสถานะที่ตั้งค่าไว้

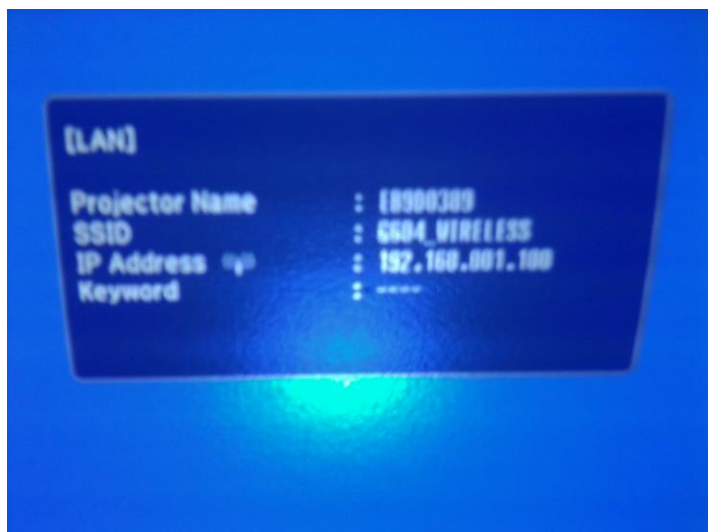


การใช้งานโปรแกรม Easy MP Network Projection


1. เปิดสัญญาณ **Wireless** ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อกับ Router หรือ Access Point

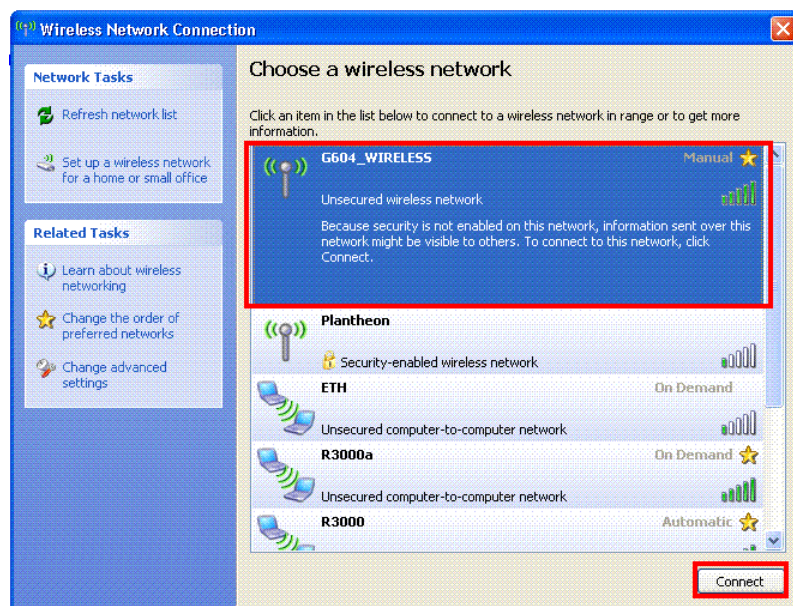


2. เปิดโปรแกรม **Easy MP Network Projection** โดยไปที่ **Start → All program → Epson projector**

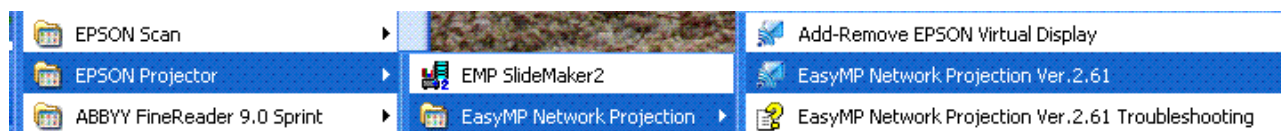


3. โปรแกรมจะให้เลือกการเชื่อมต่อ ให้เลือก **"Advance Connection Mode"** แล้วกด **"OK"**

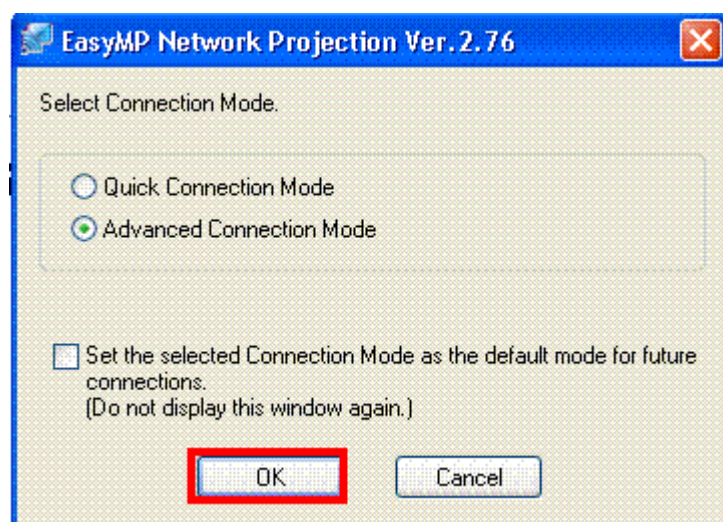

4. โปรแกรมจะค้นหาโปรเจคเตอร์ที่อยู่ในบริเวณนั้น

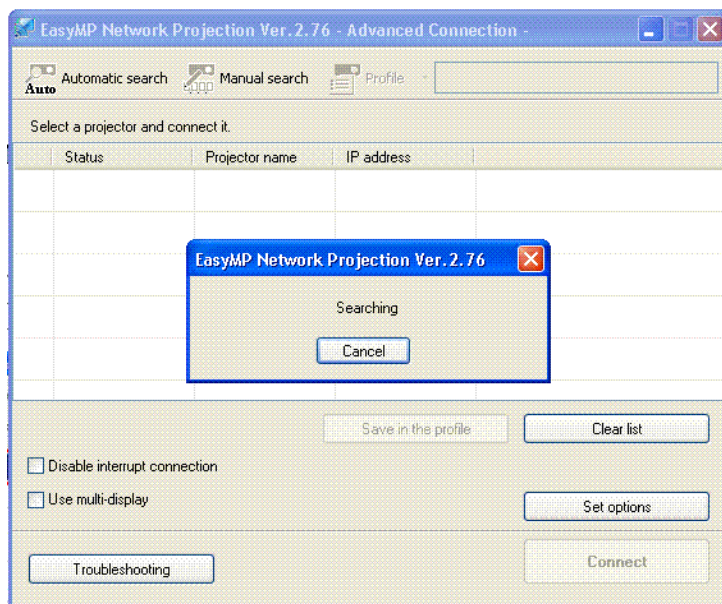

5. จากนั้นให้เลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการ แล้วกด “Connect”

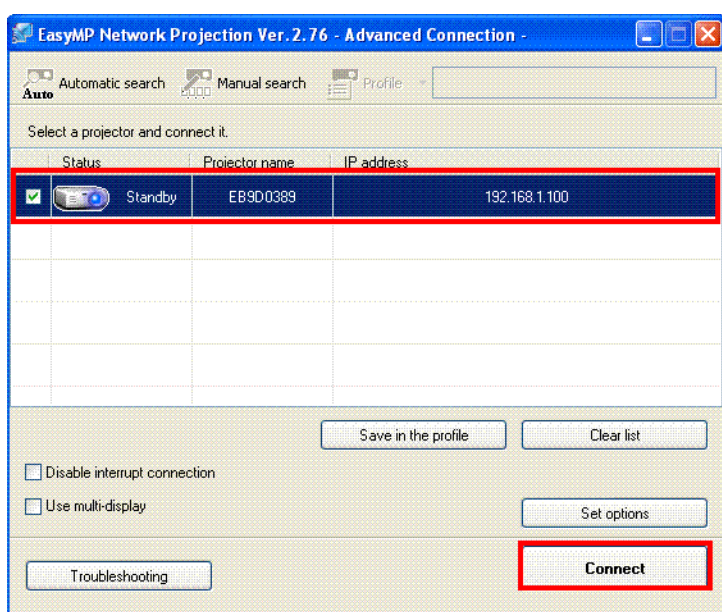

6. หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ภาพจะถูกฉายบนโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะมีเมนูของโปรแกรม Easy MP Network Projection แสดงอยู่ (จะเห็นเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้น บนโปรเจคเตอร์จะไม่แสดง) โดยเมนูนี้จะควบคุมการทำงานดังนี้

- Play แสดงว่า การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์กำลังแสดงผลอยู่
- Stop แสดงว่า การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์หยุดการแสดงผลแล้ว
- Pause แสดงว่า การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์หยุดการแสดงผลไว้ระยะเวลาหนึ่ง
- ตัดการเชื่อมต่อ แสดงว่า ยกเลิกการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์แล้ว

