


ต้องการปรับความสมดุลของการฉายภาพและมีปัญหาเมาท์หลุดหาย
ออกไปจากหน้าจอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะ

สำหรับปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถแก้ไขได้โดยการset ความละเอียดของจอคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความ
ละเอียดของโปรเจคเตอร์ เช่น รุ่น EMP-1715 คือ 1024x768
โดยการคลิกขวาบนพื้นที่ว่างหน้า desktop เลือก Properties

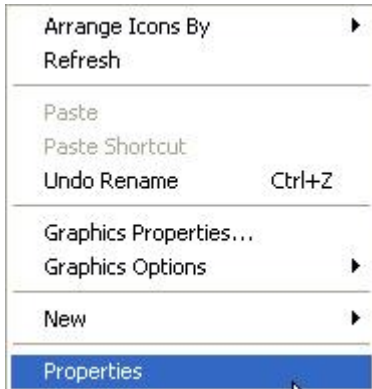

จะปรากฏหน้าต่าง Display properties แล้วเลือกหัวข้อ Setting



ในหัวข้อ Screen resolution ให้เลือกความละเอียดเป็น 1024 by 768

