

วิธีการแก้ไข กรณีใช้งานรีโมท ผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ไม่ได้ (ตัวอย่างรุ่น EB-W28)



กรณีที่ไม่สามารถใช้งานรีโมทผ่านหน้าเครื่องโปรเจคเตอร์ สามารถแก้ไขได้ดังนี้

กดยากรีโมท



สามารถคืนค่าโรงงานของหัวข้อ **Remote Receiver** หรือ ตัวรับสัญญาณรีโมท ได้โดยกดปุ่ม **Menu** ที่รีโมทค้างไว้ **15** วินาที

กดยากหน้าจอ

1. กดไปที่ปุ่ม **Menu** หน้าเครื่องโปรเจคเตอร์
2. เข้าไปที่หัวข้อ **การตั้งค่า** หรือ **Settings**

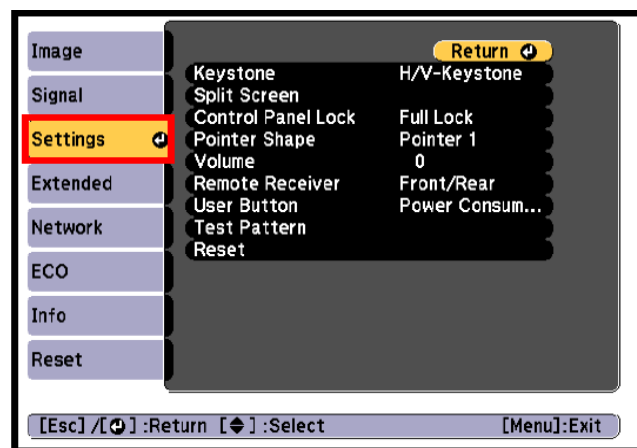
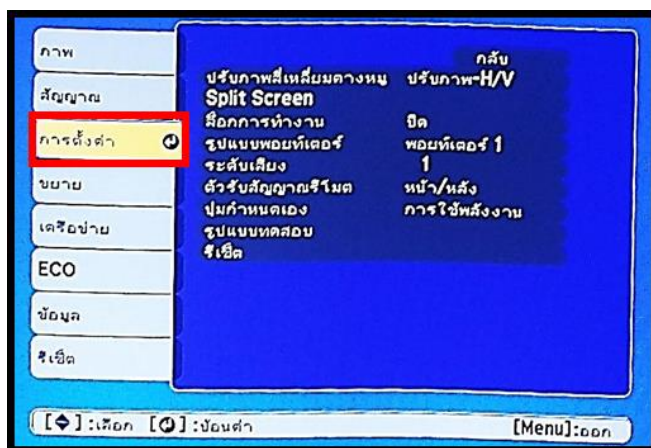


3. เข้าไปที่หัวข้อ **ตัวรับสัญญาณรีโมท** หรือ **Remote Receiver**

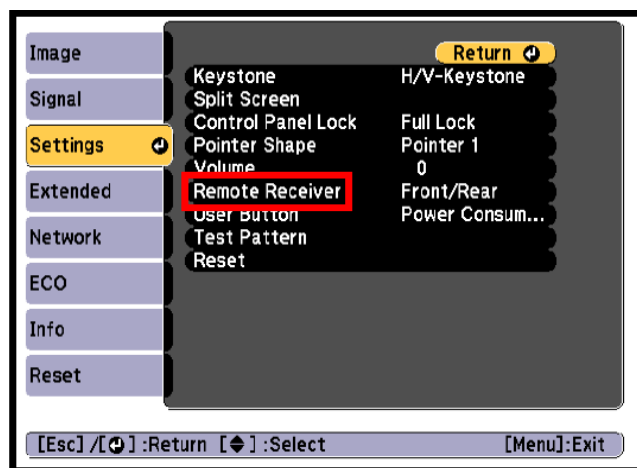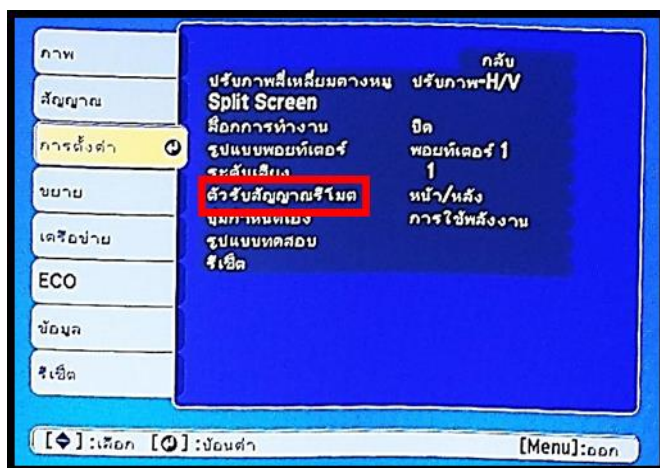

4. ให้เปลี่ยนการตั้งค่า

เมนูภาษาไทย เปลี่ยนจาก **ปิด** เป็น **หน้า/หลัง** หรือ **ข้างหน้า** หรือ **ข้างหลัง**
เมนูภาษาอังกฤษ เปลี่ยนจาก **Off** เป็น **Front/Rear** หรือ **Front** หรือ **Back**

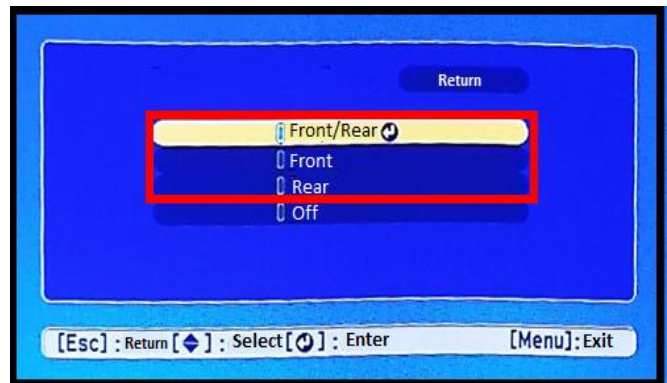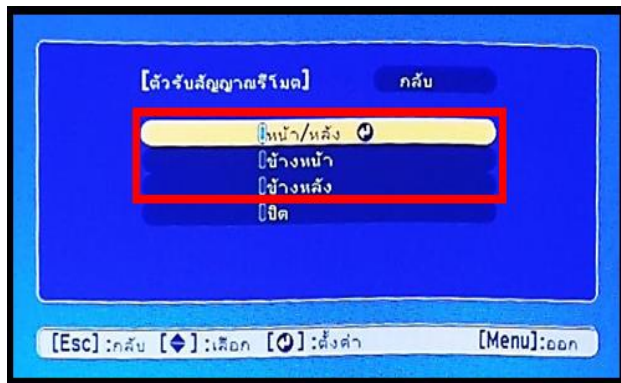

จากนั้นคลิกไอคอน  เพื่อบันทึกค่า แล้วปิดเครื่องเพื่อเริ่มการใช้งานค่าเครื่องใหม่