

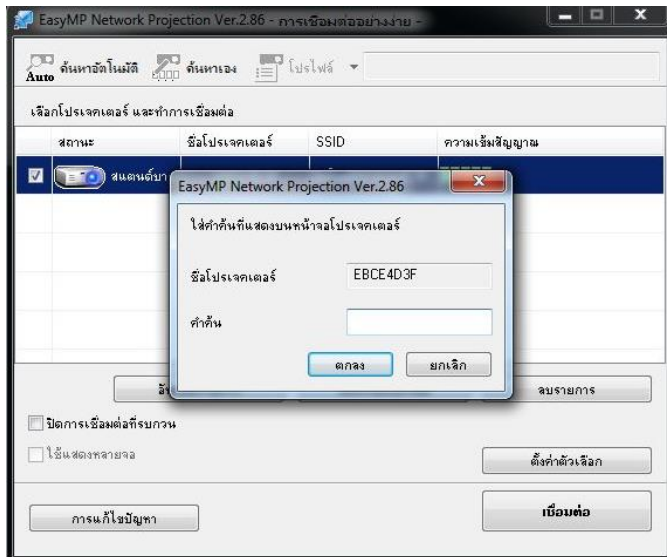


วิธีการแก้ไข กรณีเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ แล้วขึ้นข้อความ คำค้น


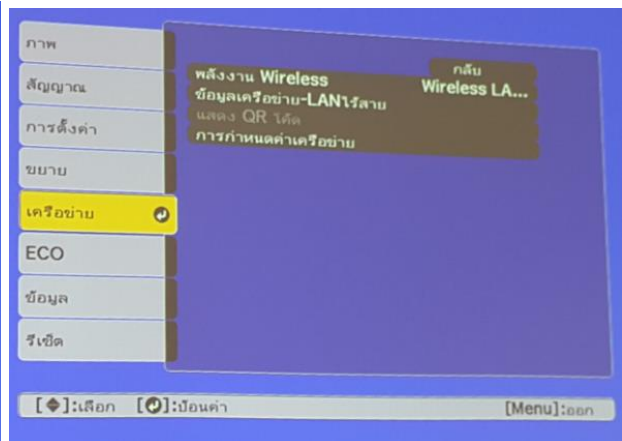


การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์



1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์
2. เลือกเมนู **Network** (เครือข่าย) กดปุ่ม Enter

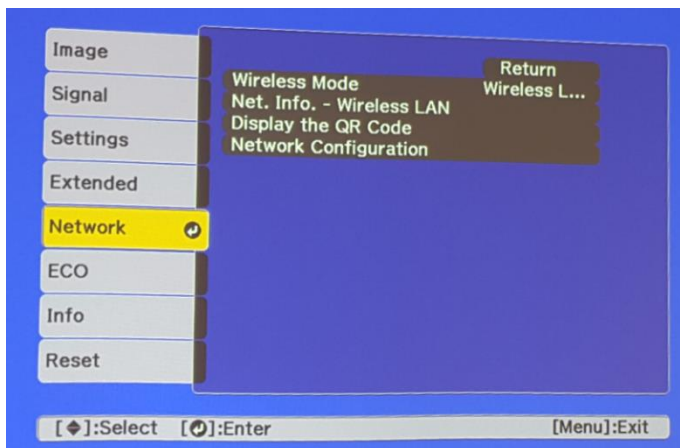


3. เลือก **Network Configuration** (การกำหนดค่าเครือข่าย) กดปุ่ม Enter

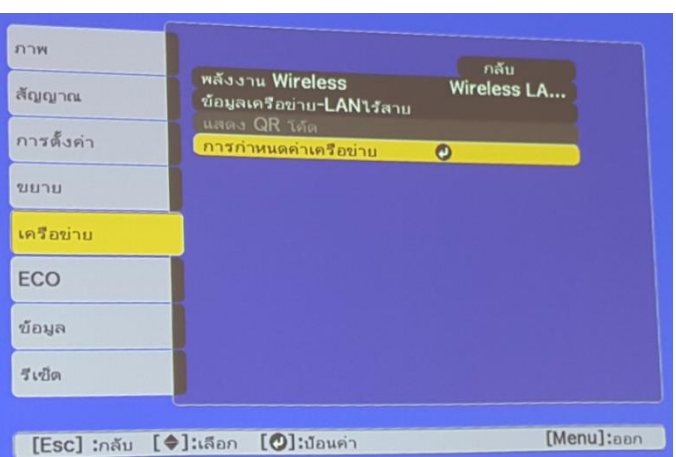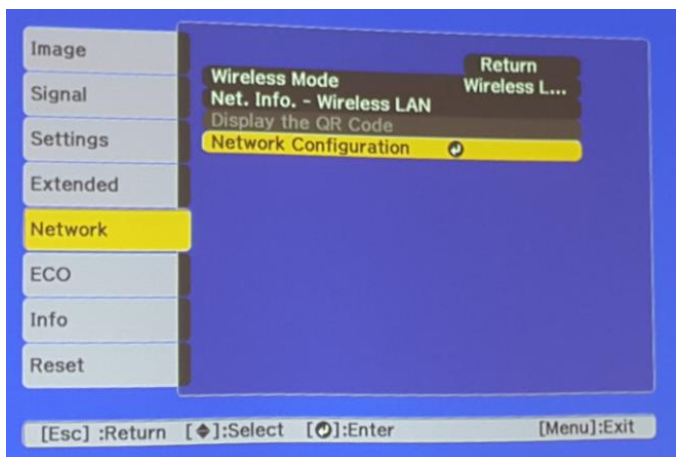



4. เลือก **Projector Keyword** (โปรเจคเตอร์คีย์เวิร์ด) กดปุ่ม Enter

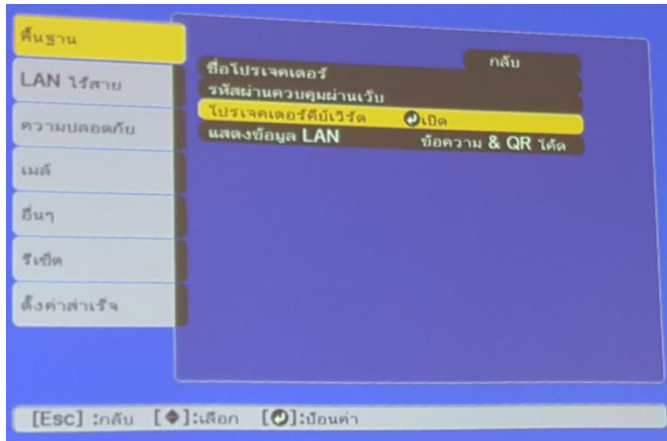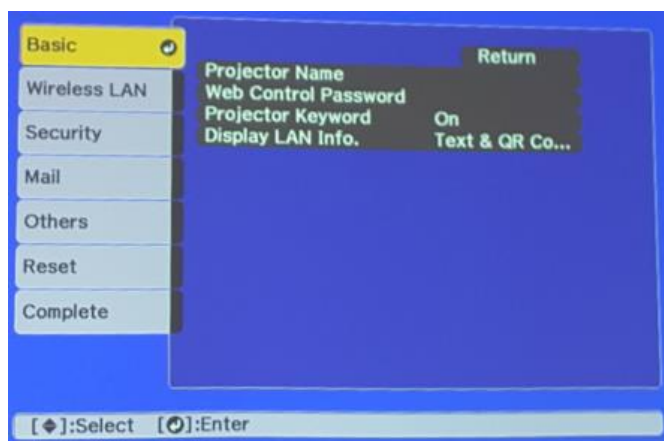



5. เลือก **Wireless LAN** (โปรเจคเตอร์คีย์เวิร์ด) Off กดปุ่ม Enter แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

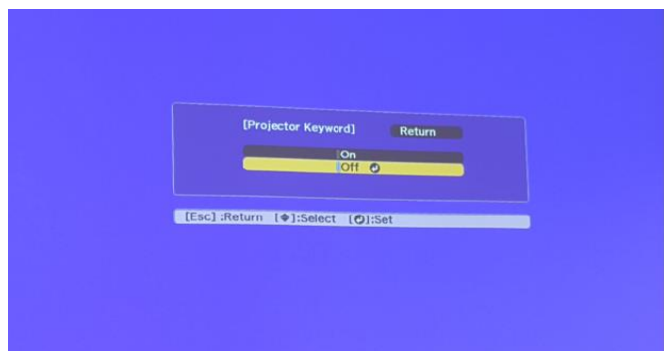

6. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเลือก **Complete** กดปุ่ม Enter

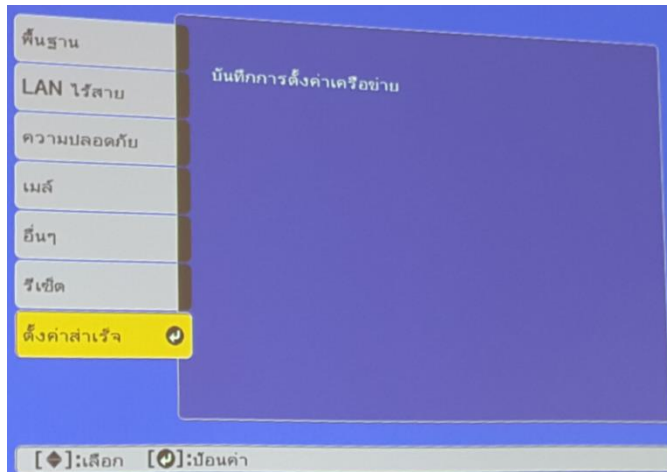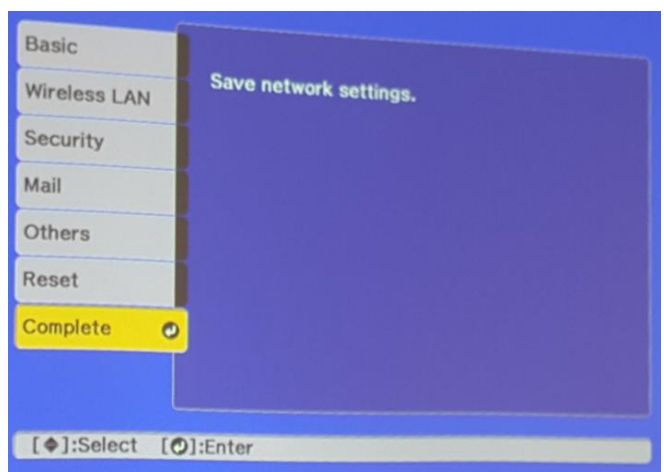

7. เลือก **Yes** กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า

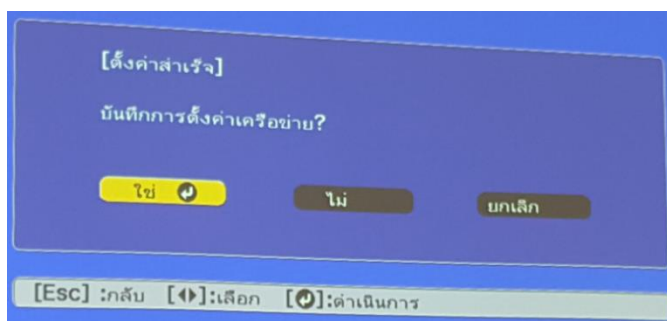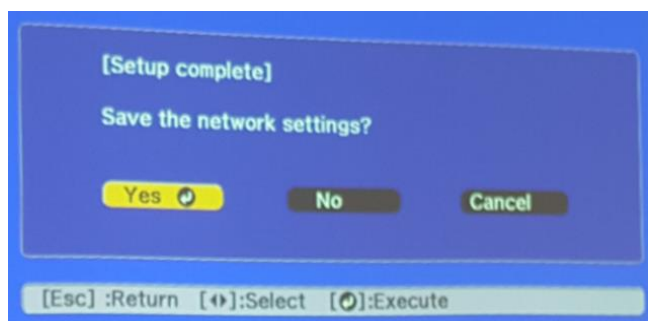

8. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว โปรเจคเตอร์จะขึ้นข้อความดังรูปภาพ (ตัวอย่างของรุ่น EB-U32)

[LAN]

Projector Name : EBCE4D3F
SSID : Auto (EBCE4D3F-PC8EkCp...)
IP Address ((i)) : Quick
Keyword : ----

Searching all sources...



Read the QR Code using the Epson iProjection app.

[LAN]

ชื่อโปรเจคเตอร์ : EBCE4D3F
SSID : ชัดโนมิด (----)
ไอพีแอดเดรส ((i)) : โหมดพื้นฐาน)
คีย์เวิร์ด : ----

ค้นหาแหล่งสัญญาณทั้งหมด...



อ่าน QR โค้ด โดยใช้โปรแกรม Epson iProjection