


## คู่มือการใช้งานเริ่มต้น (Quick Start Guide)

EB-2265U EB-2155W  
EB-2255U EB-2065  
EB-2245U EB-2055  
EB-2165W

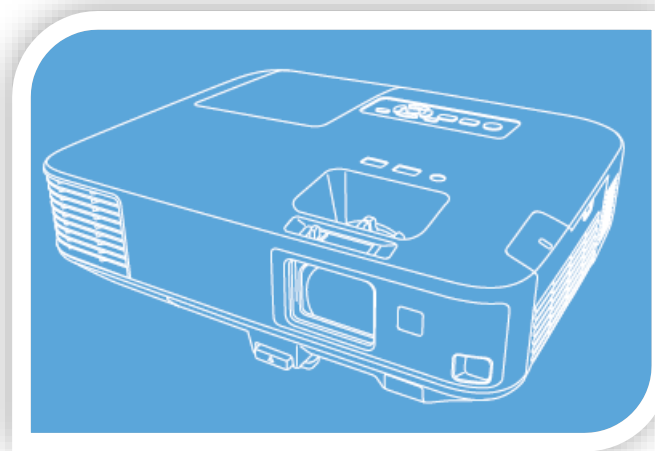

**IT'S IN THE DETAILS.**


## สารบัญ

### เนื้อหา



### หน้า

|  |    |
|--|----|
| อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์  | 1  |
| ตัวอย่าง ตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์  | 2  |
| ตัวอย่าง การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และการฉายภาพ                               | 3  |
| การปรับความคมชัดและการปรับขนาดภาพ  | 4  |
| การใช้งานปุ่ม A/V Mute (กรณีฉายภาพกลับหัว)                                 | 5  |
| การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วย Screen Fit                                       | 5  |
| การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยปุ่ม H/V Keystone                                 | 6  |
| ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Gesture   | 7  |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ  | 8  |
| ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Home  | 9  |
| ตัวอย่าง การใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น Pointer, E-Zoom, A/V Mute, Split, Home  | 10 |
| ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผ่น Document CD-ROM และข้อควรระวังการใช้งานเครื่อง | 11 |



## อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ (Unpacking)

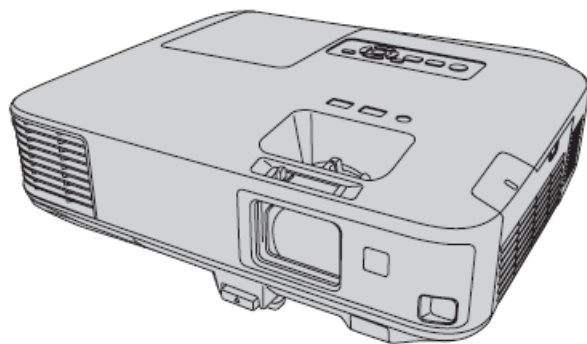





EB-2265U

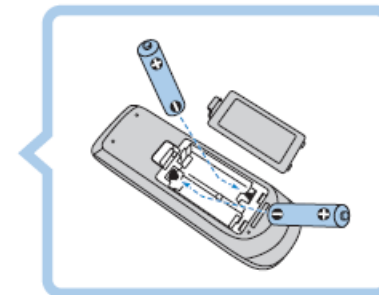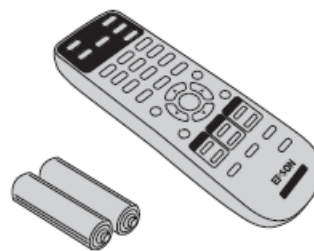


1

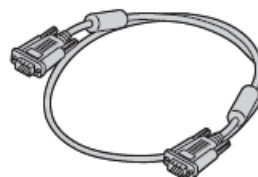




## ตัวอย่าง ตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์

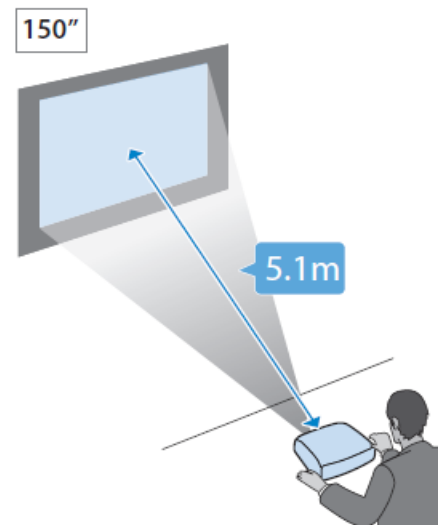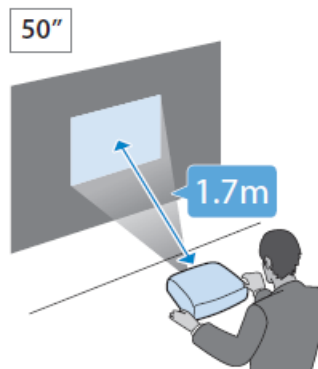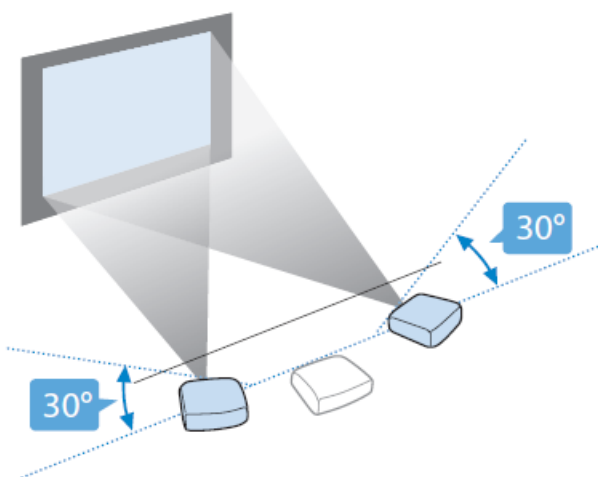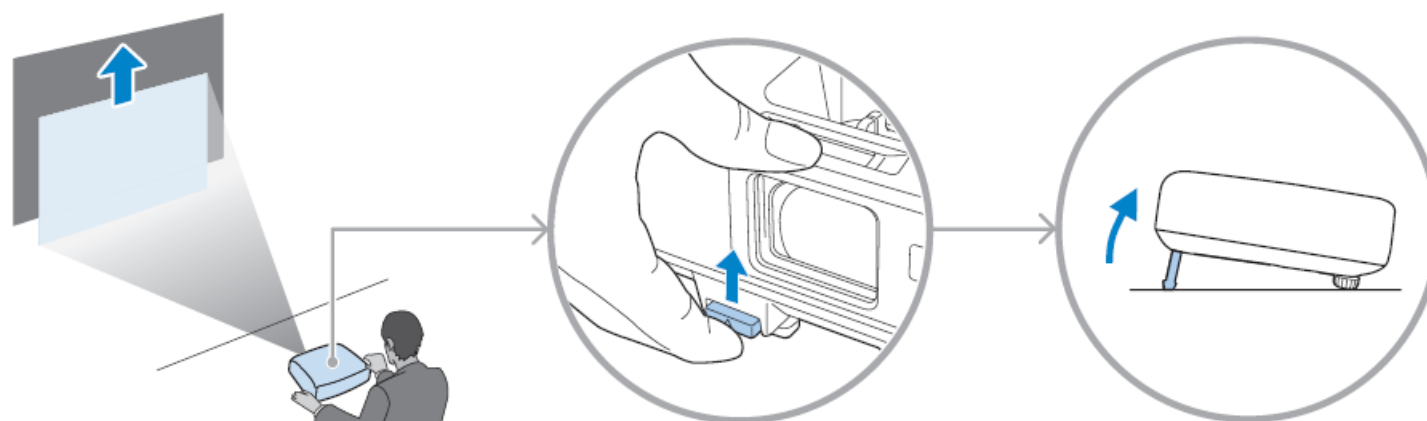


## ตัวอย่าง การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และการฉายภาพ

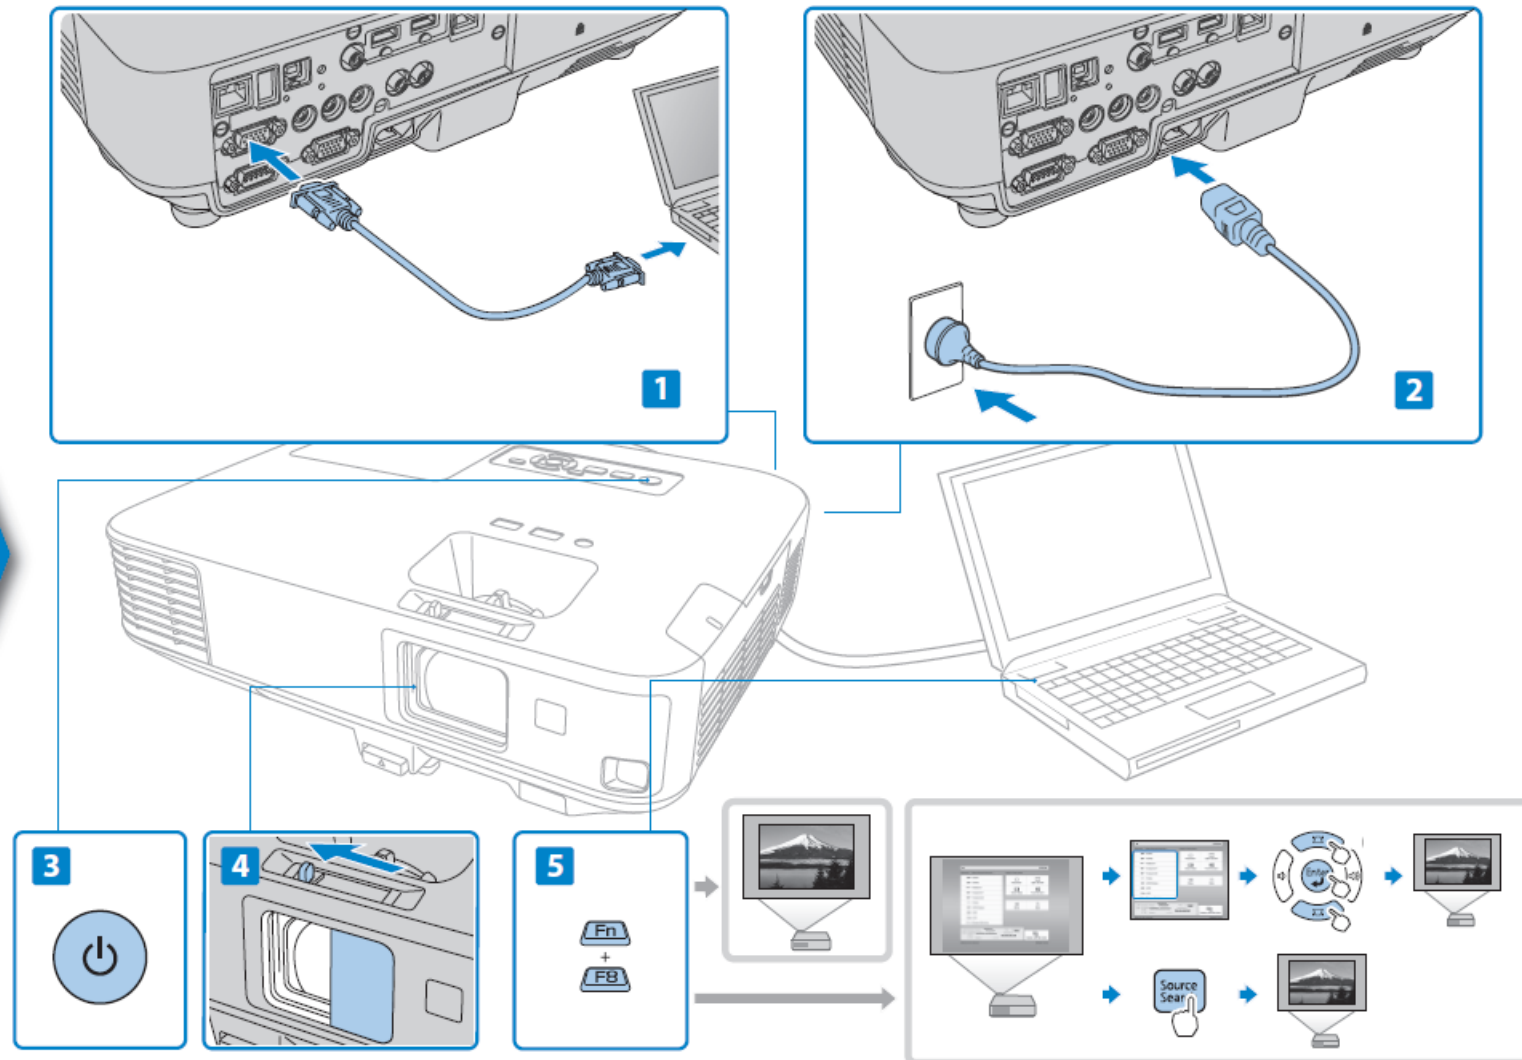



## การปรับความคมชัดและการปรับขนาดภาพ

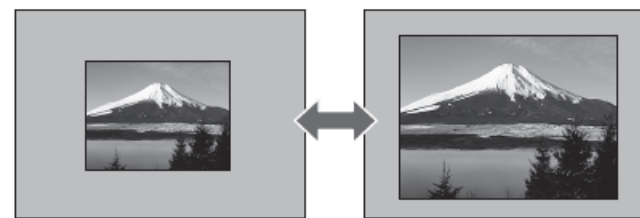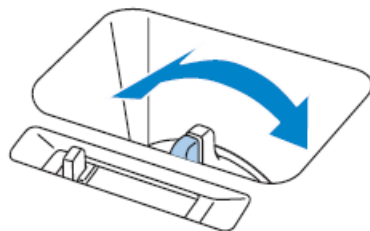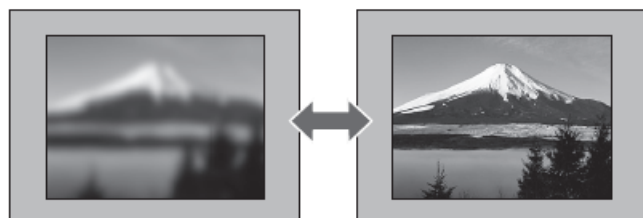


◀ T W ▶  
◀ T W ▶

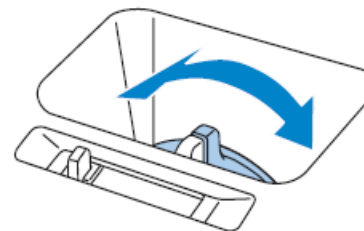

4

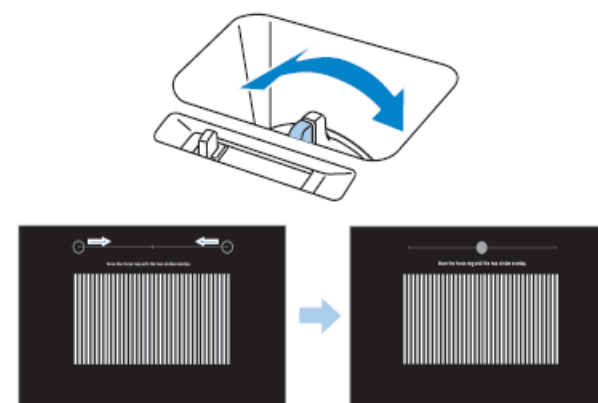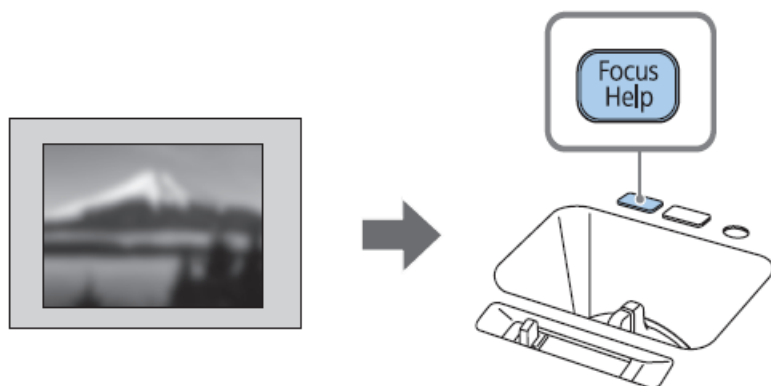


## การใช้งานปุ่ม A/V Mute (กรณีฉายภาพกลับหัว)

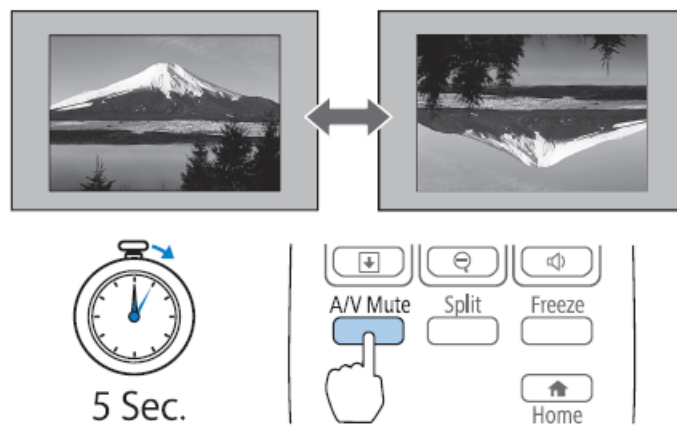



5

## การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วย Screen Fit


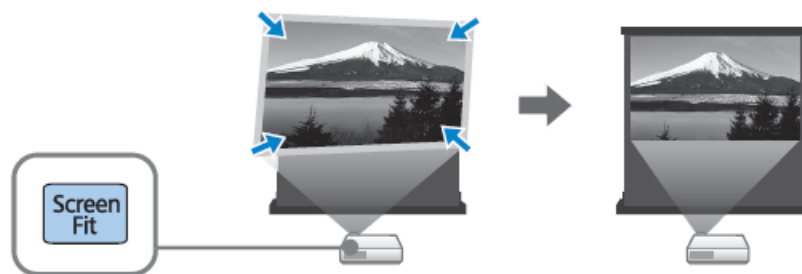


## การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยปุ่ม H/V Keystone

1

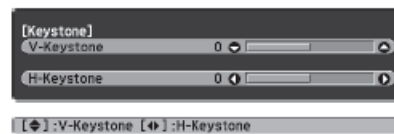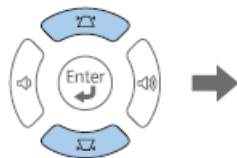

2

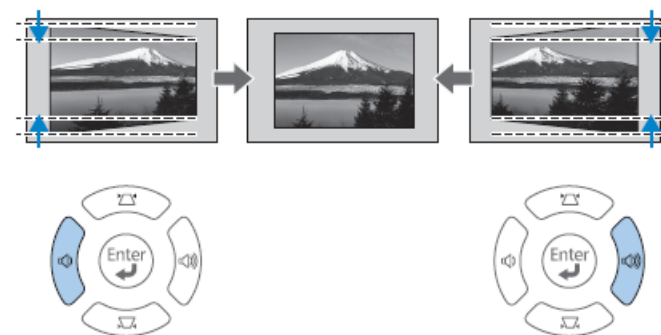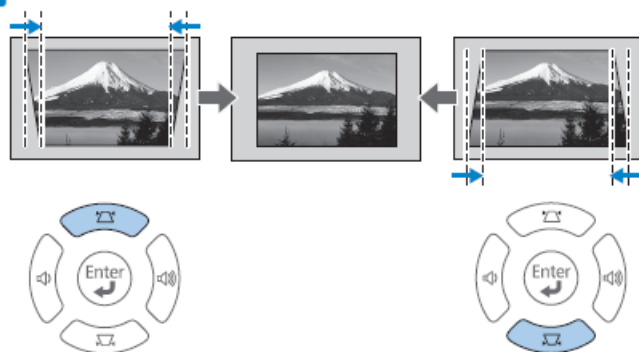


6




## ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Gesture








7

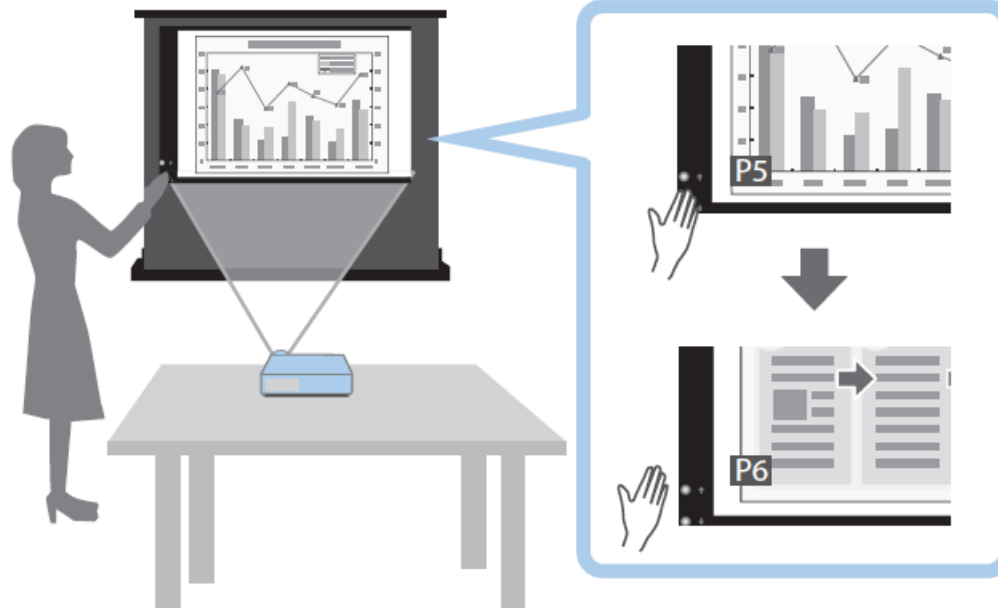


## พอร์ตการเชื่อมต่อ

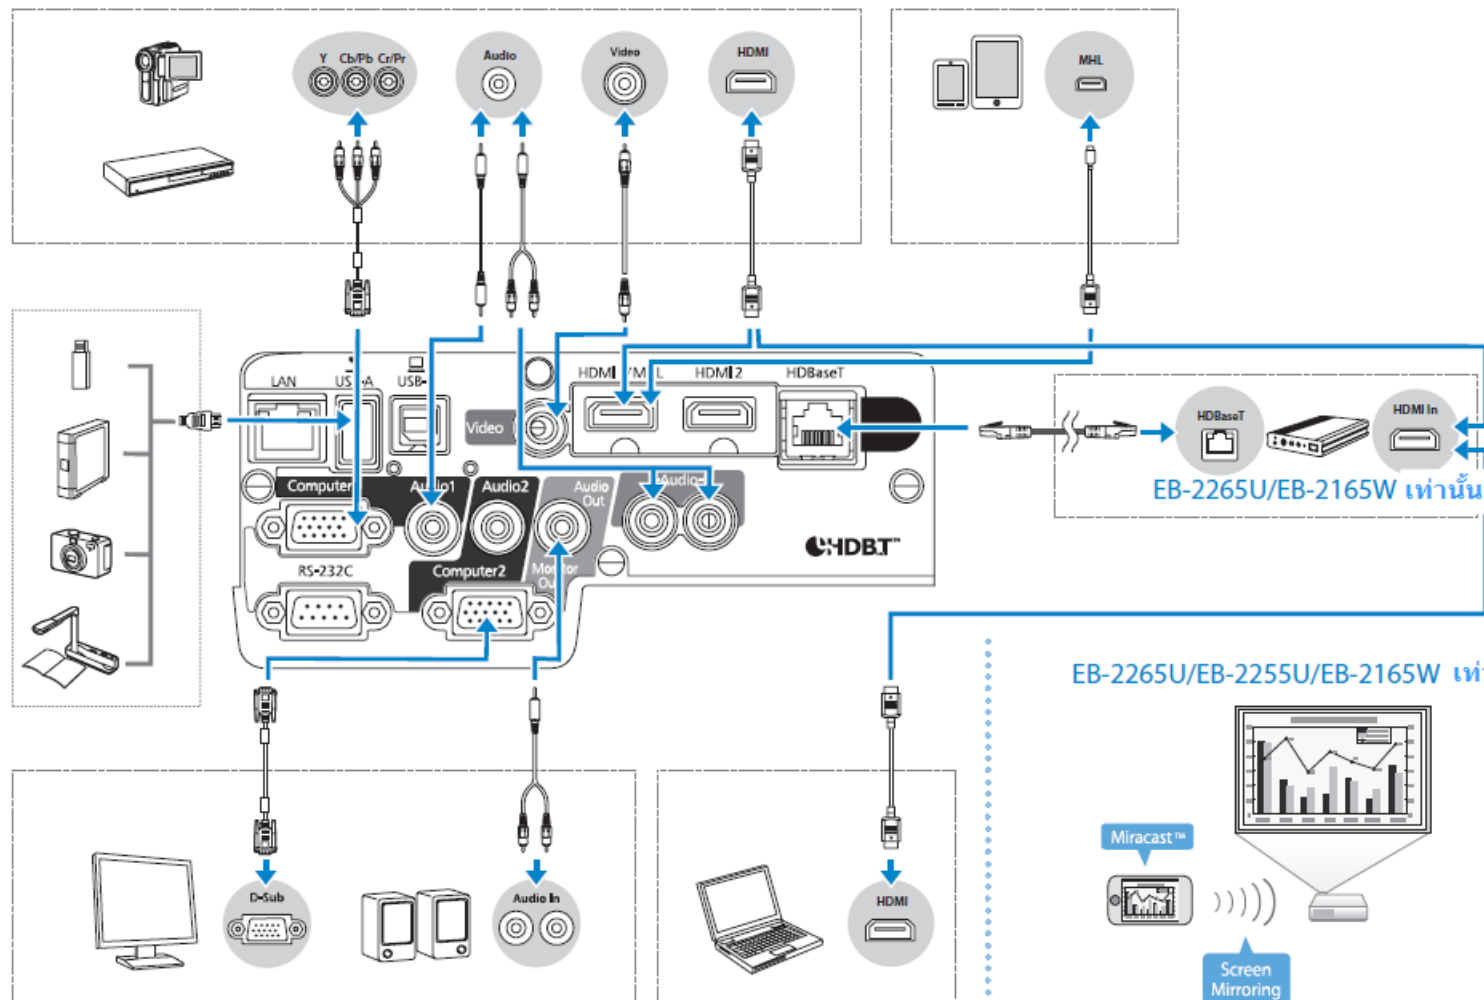


## ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Home

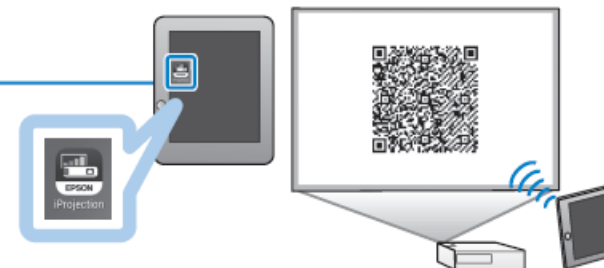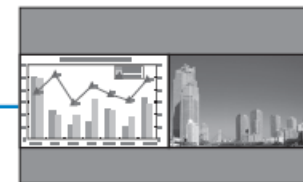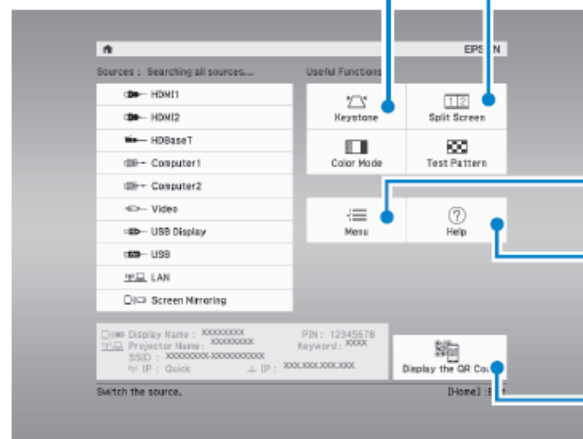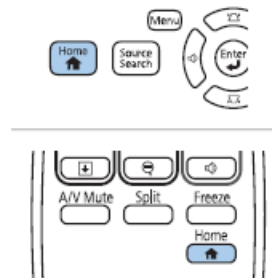





## ตัวอย่าง การใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น Pointer, E-Zoom, A/V Mute, Split, Home

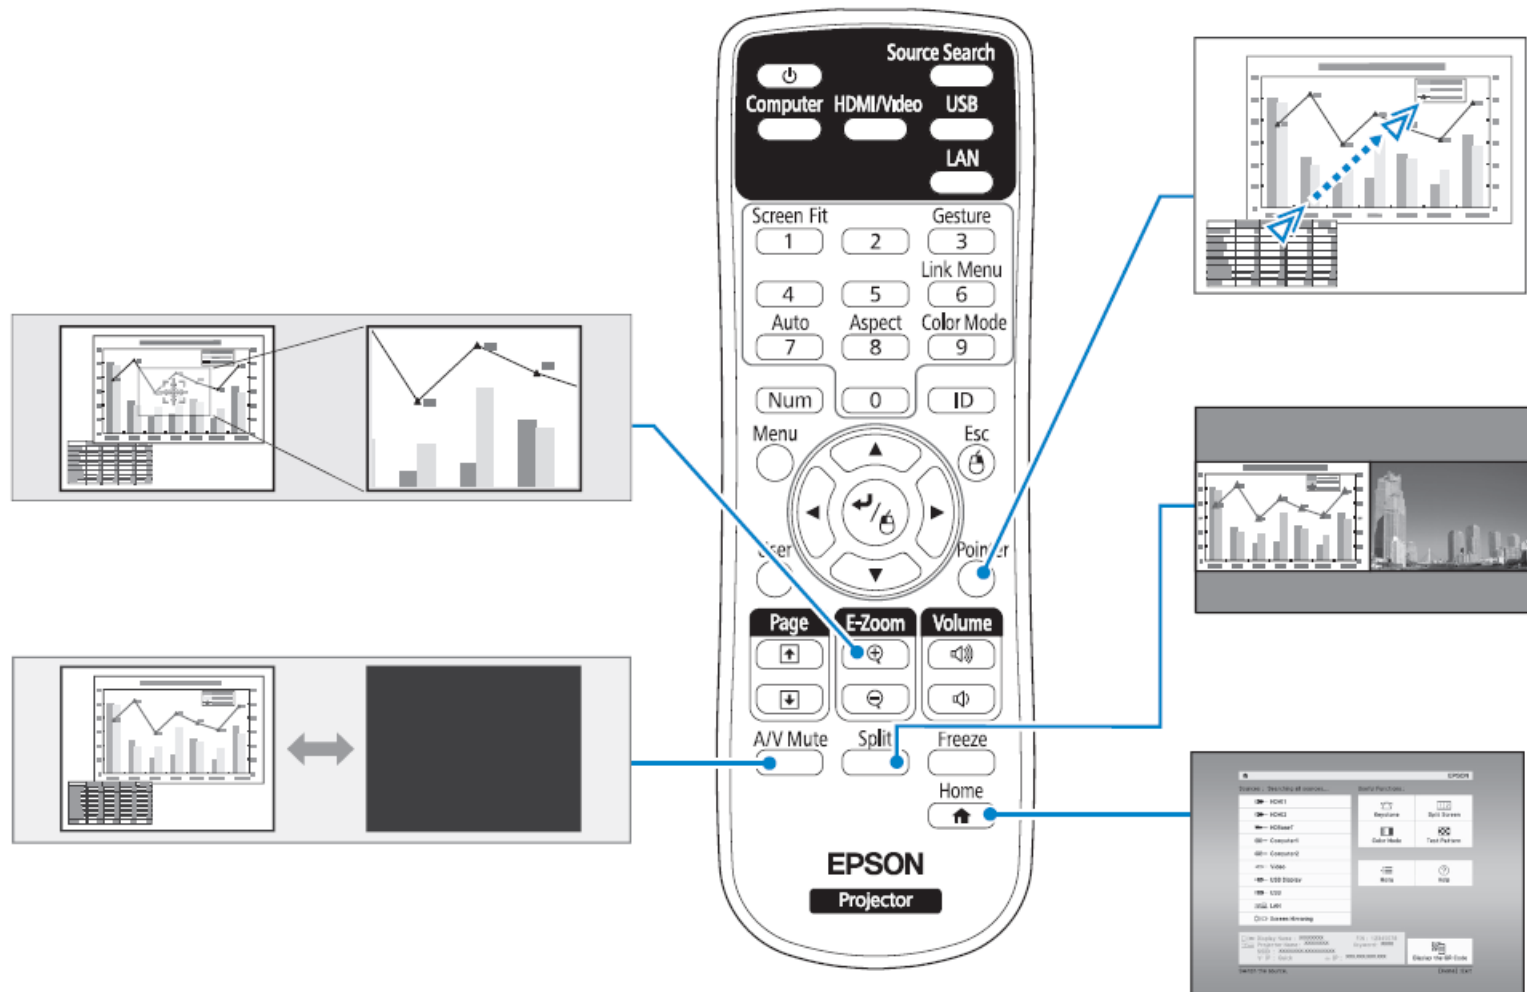

## ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผ่น Document CD-ROM และข้อควรระวังการใช้งานเครื่อง

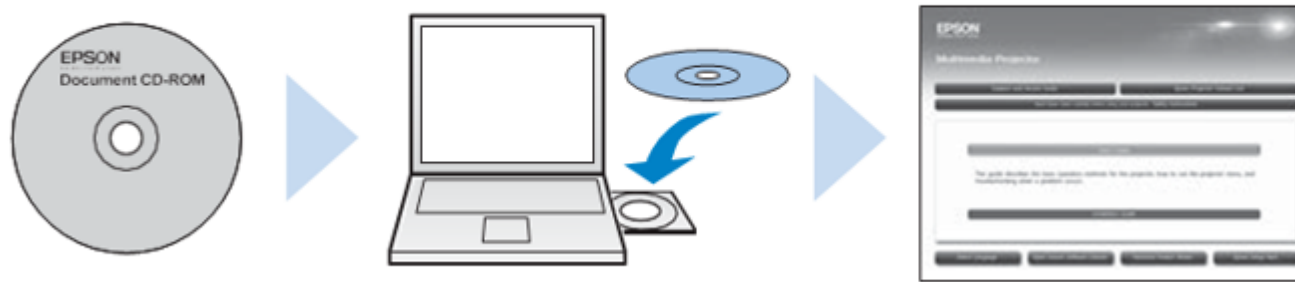

11

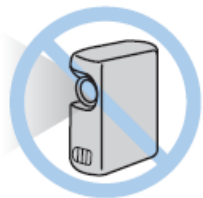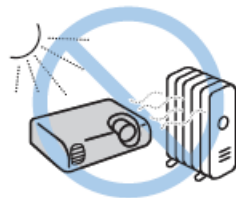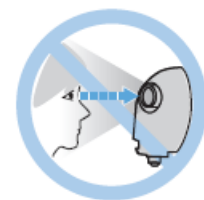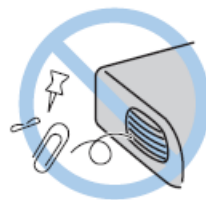

# EPSON

EXCEED YOUR VISION

[www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



EpsonThailand



Epson Thailand



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

**Epson Call Center**  
**0-2685-9899**