


คู่มือการใช้งานเริ่มต้น (Quick Start Guide)

EB-755F
EB-750F
EB-735Fi
EB-735F

EB-725Wi
EB-725W
EB-720

EB-132L

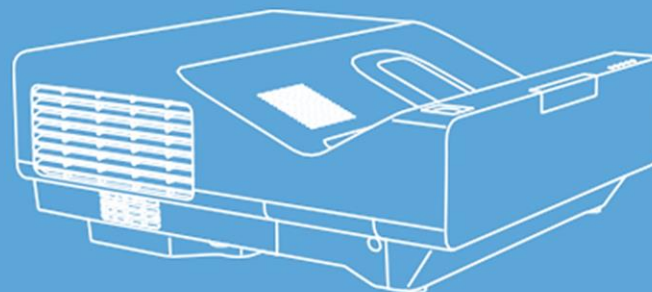

IT'S IN THE DETAILS.


สารบัญ

เนื้อหา

หน้า


อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	1
การเชื่อมต่ออุปกรณ์	2
การเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์	3
วิธีการตั้งค่าเครื่องเบื้องต้น	4
เมนูหลัก	5
วิธีการปรับสัดส่วนภาพ	6
การใช้งาน Interactive อย่างง่าย	7
- การวาด (โหมด Whiteboard)	8
- การวาด (โหมดใส่คำอธิบายประกอบ)	9
- โหมด Interactive กับ PC	10
ข้อมูลเพิ่มเติม	11

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ (Product Box Contents)

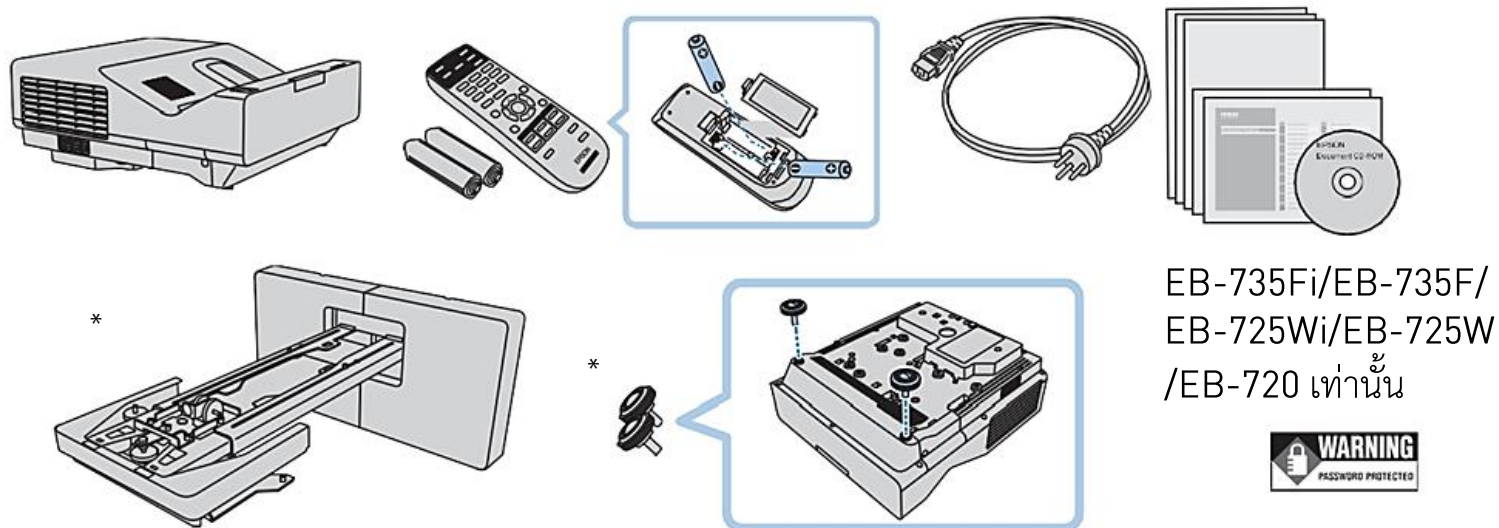


*อุปกรณ์ที่ไปพร้อมกล่อง จะแตกต่างกันตามแต่ประเทศที่จำหน่าย และรุ่นสินค้า


EB-735Fi/EB-725Wi เท่านั้น

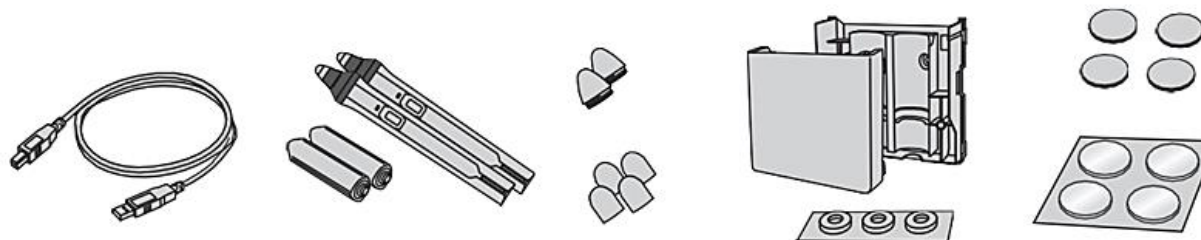


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connecting a Device)

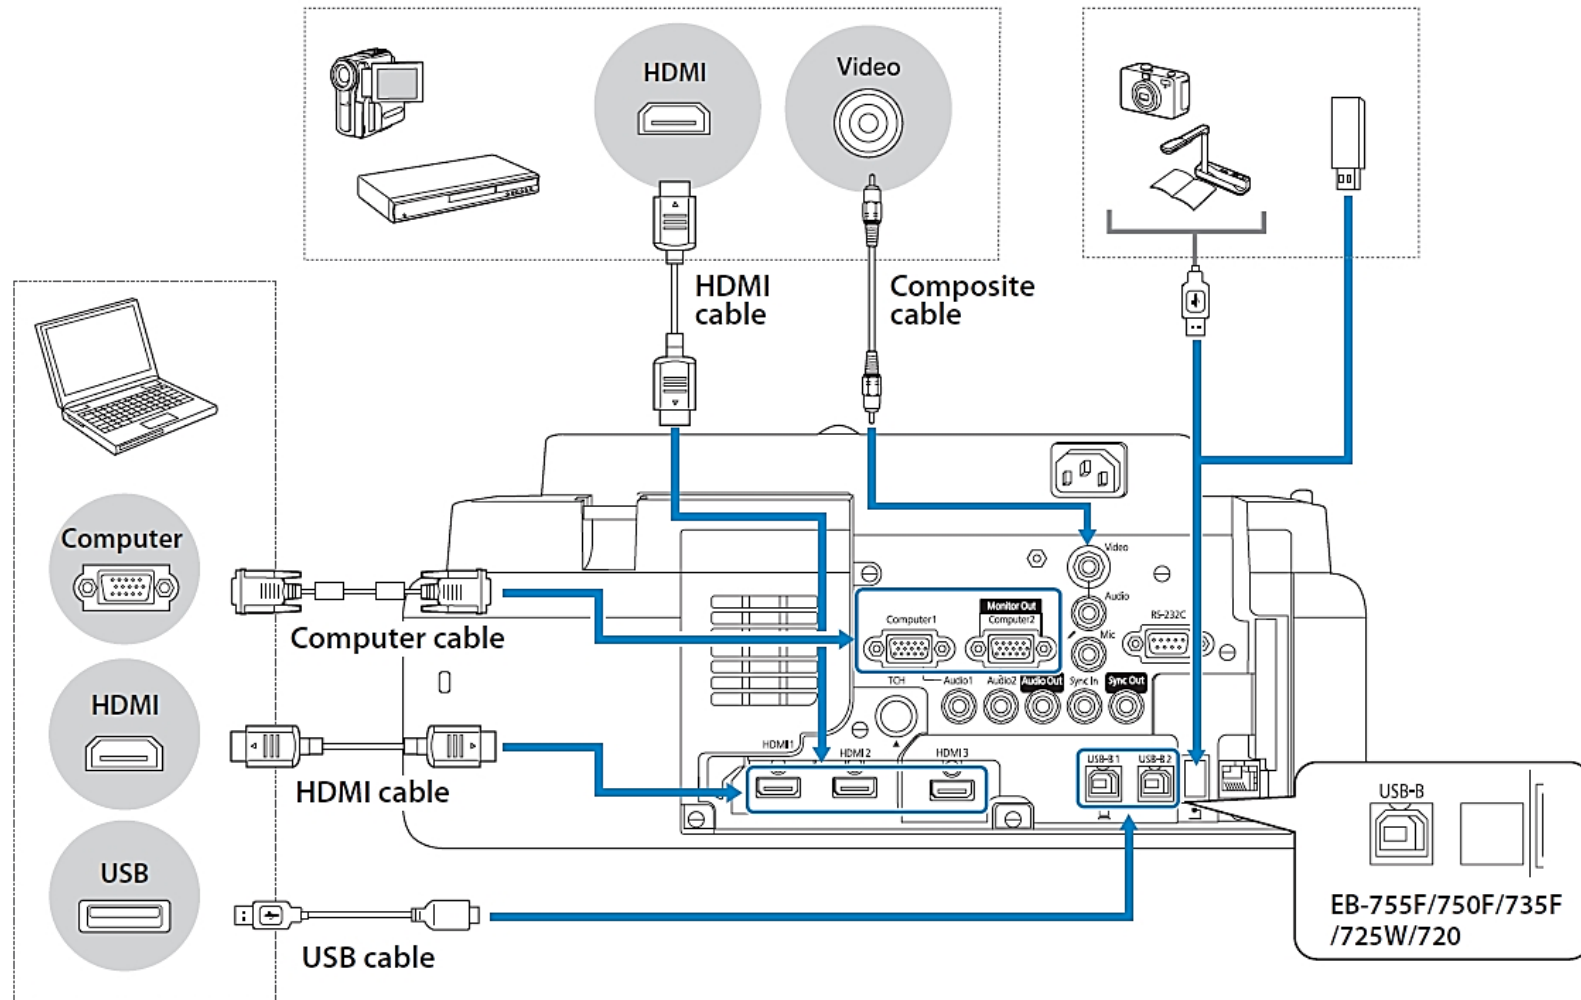

การเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ (Turning On the Projector)

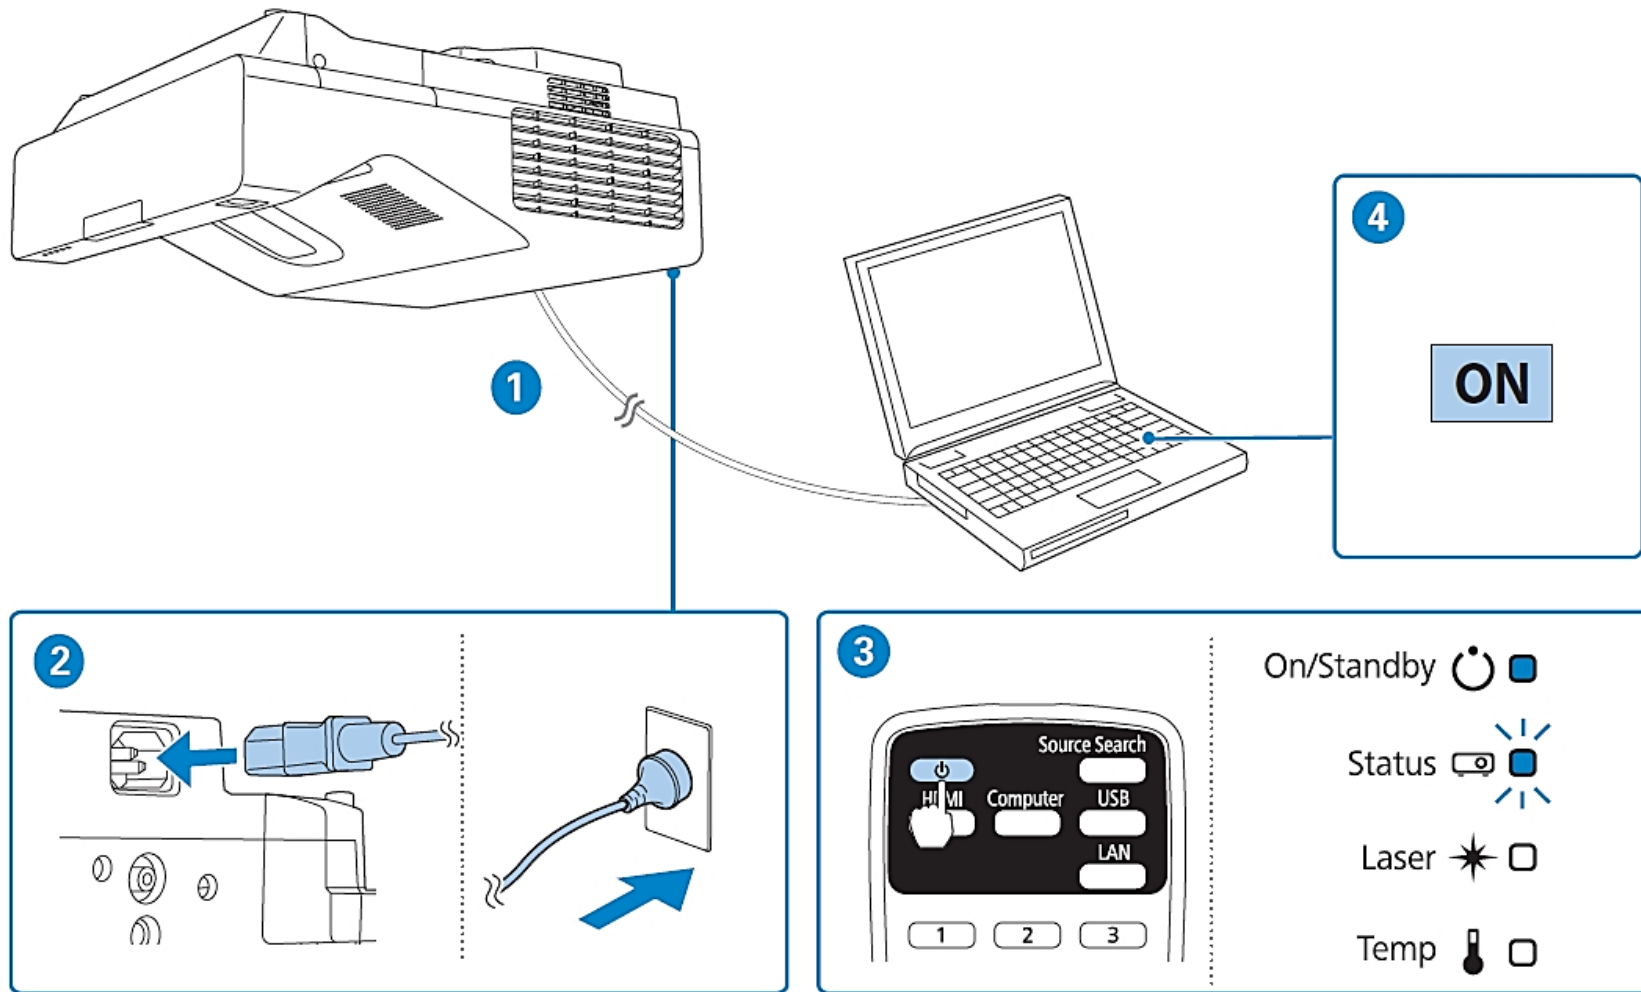


วิธีการตั้งค่าเครื่องเบื้องต้น (Initial Setting)



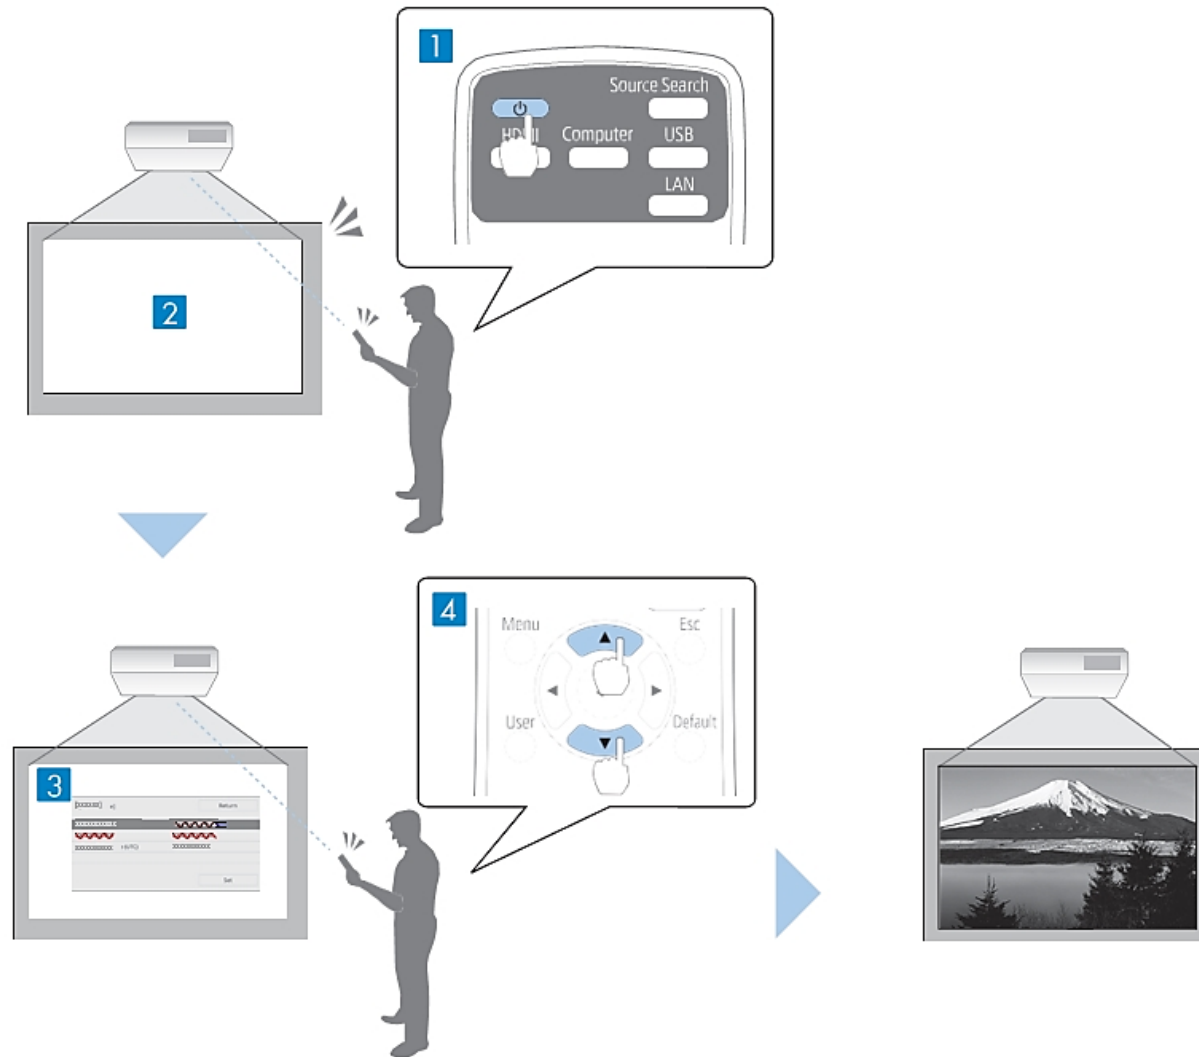


เมนูหลัก (Home Screen)


5

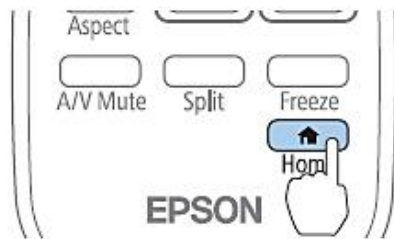


วิธีการปรับสัดส่วนภาพ (Adjusting the Image Shape)

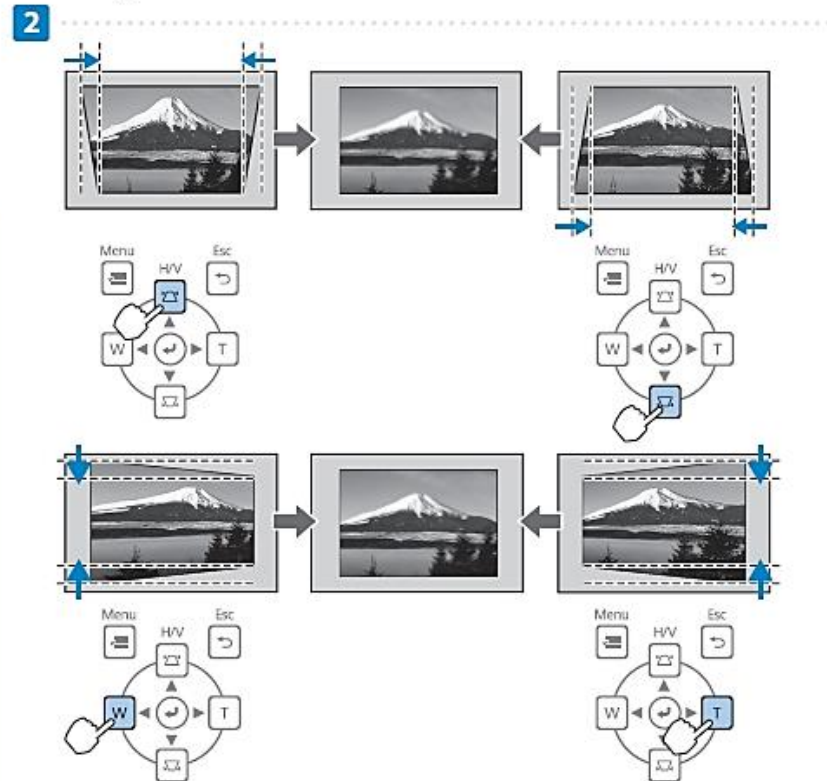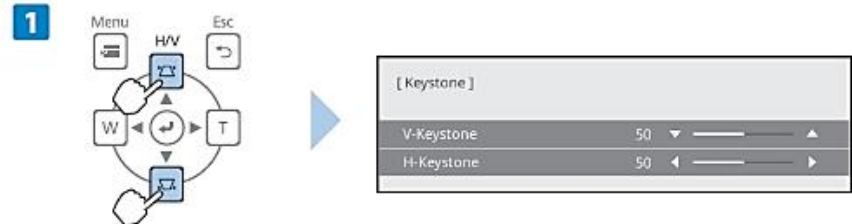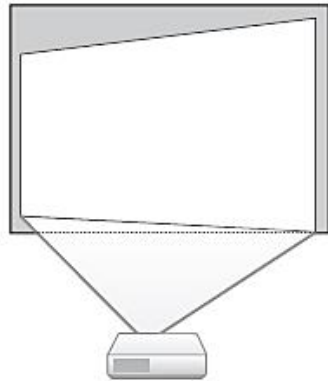


วิธีเปลี่ยนโหมดการฉายภาพ

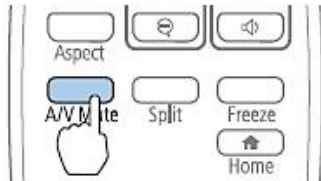


การใช้งาน Interactive อย่างง่าย (EB-735Fi/EB-725Wi)

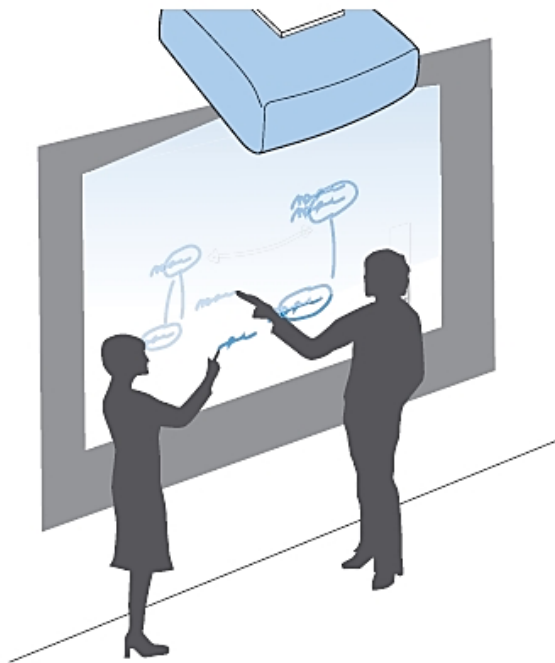




ระบบการใช้งานปากกา

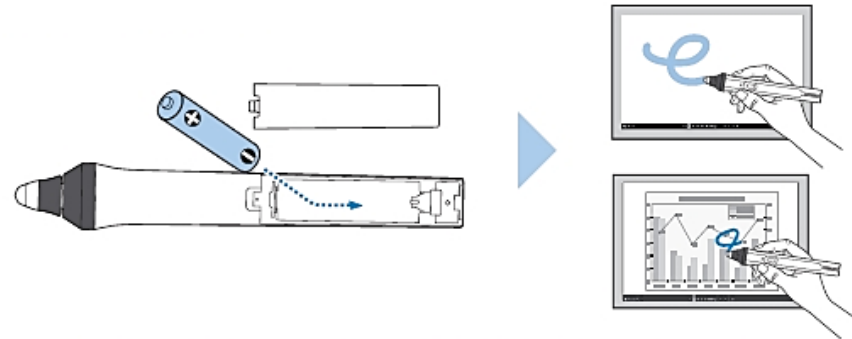


ระบบการใช้มือสัมผัส

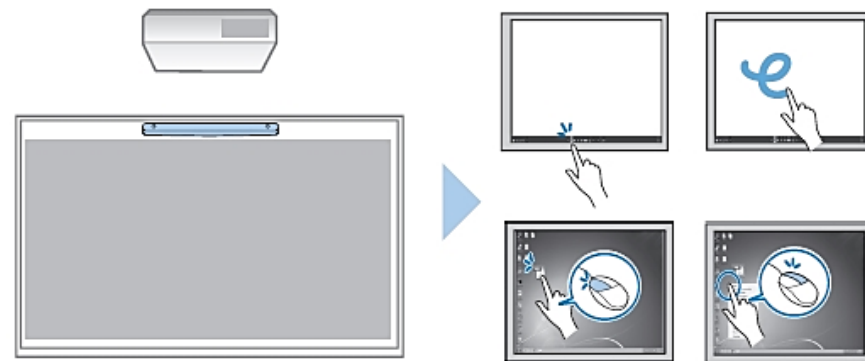



การวาด (โหมด Whiteboard)

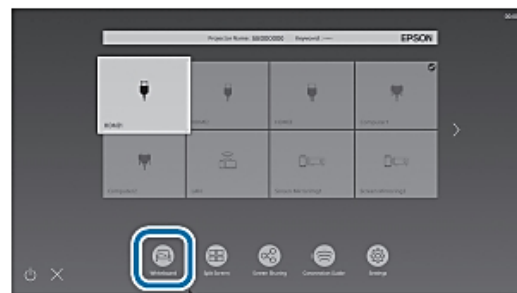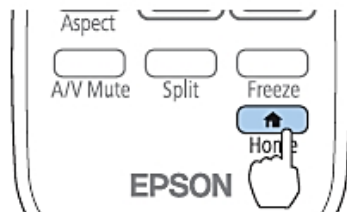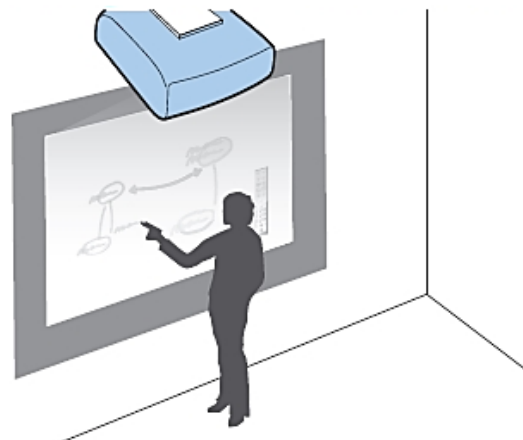



Whiteboard

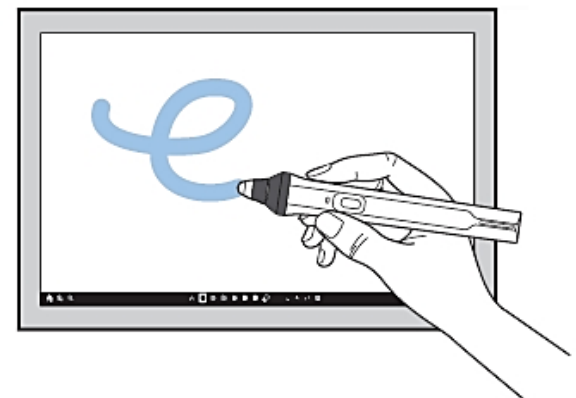


การวาด (โหมดใส่คำอธิบายประกอบ)

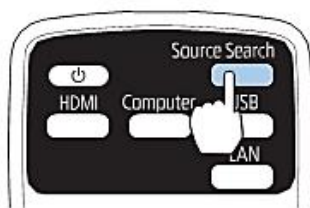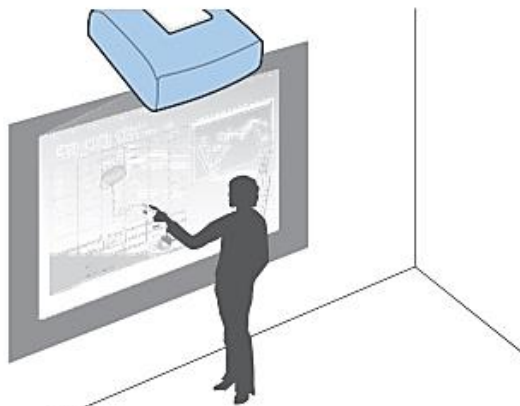


โหมด Interactive กับ PC

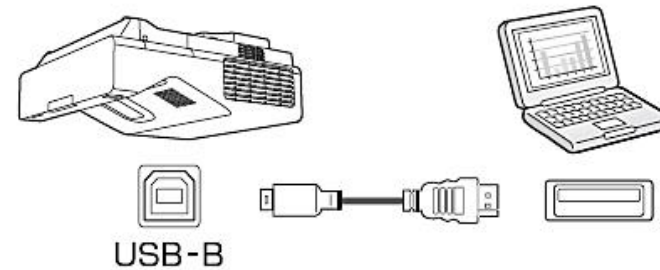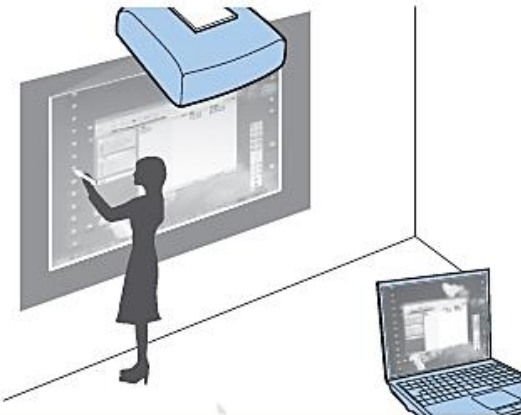

10

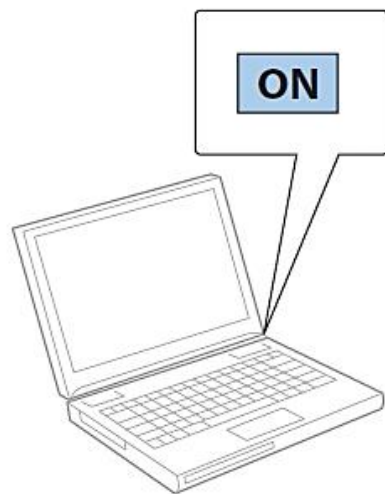

[Pen/Touch] > [PC Interactivity] > [Pen Tracking Mode]

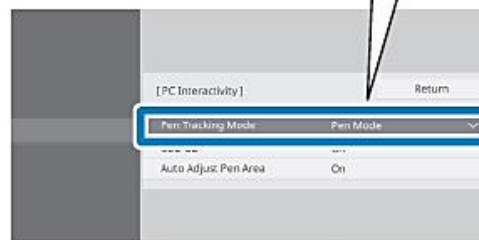

Windows/Mac: [Pen Mode]
Ubuntu: [Mouse Mode]



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่




หรือ



epson.sn



11

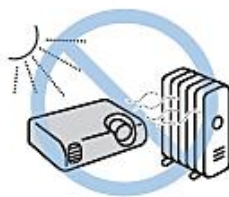

413961200


EPSON

EXCEED YOUR VISION

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

-  : support@eth.epson.co.th
-  : Epson Thailand
-  : 02-460-9699

Follow Us



More Details

