

คู่มือการใช้งานเริ่มต้น (Quick Start Guide)

EB-L255F
EB-L250F
EB-L200F
EB-L200W
EB-L200X

EB-LS500X

EB-LS500M



IT'S IN THE DETAILS.







สารบัญ

เนื้อหา

หน้า


อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	1
การเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์	2
การเชื่อมต่ออุปกรณ์	3
วิธีการปรับขนาดภาพ	4
วิธีการปรับโฟกัสภาพ	4
วิธีเปลี่ยนโหมดการฉายภาพ	4
วิธีปรับสัดส่วนการฉายภาพ	4
การปรับสัดส่วนภาพด้วยปุ่ม H/V	5
การใช้งานปุ่มบนรีโมท	6
ข้อมูลเพิ่มเติม	7

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ (Product Box Contents)

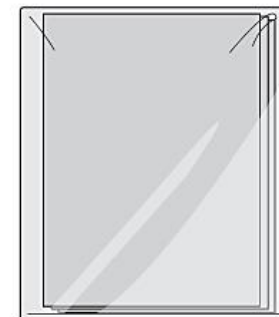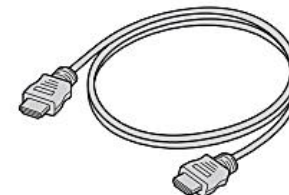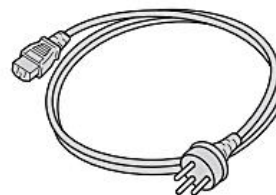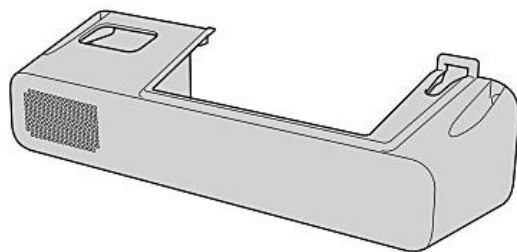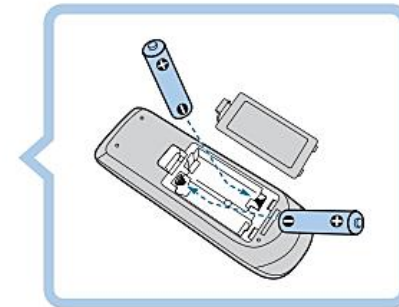
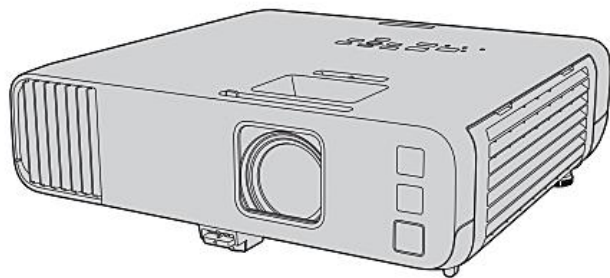


EB-L255F/EB-L250F เท่านั้น

การเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ (Turning On the Projector)

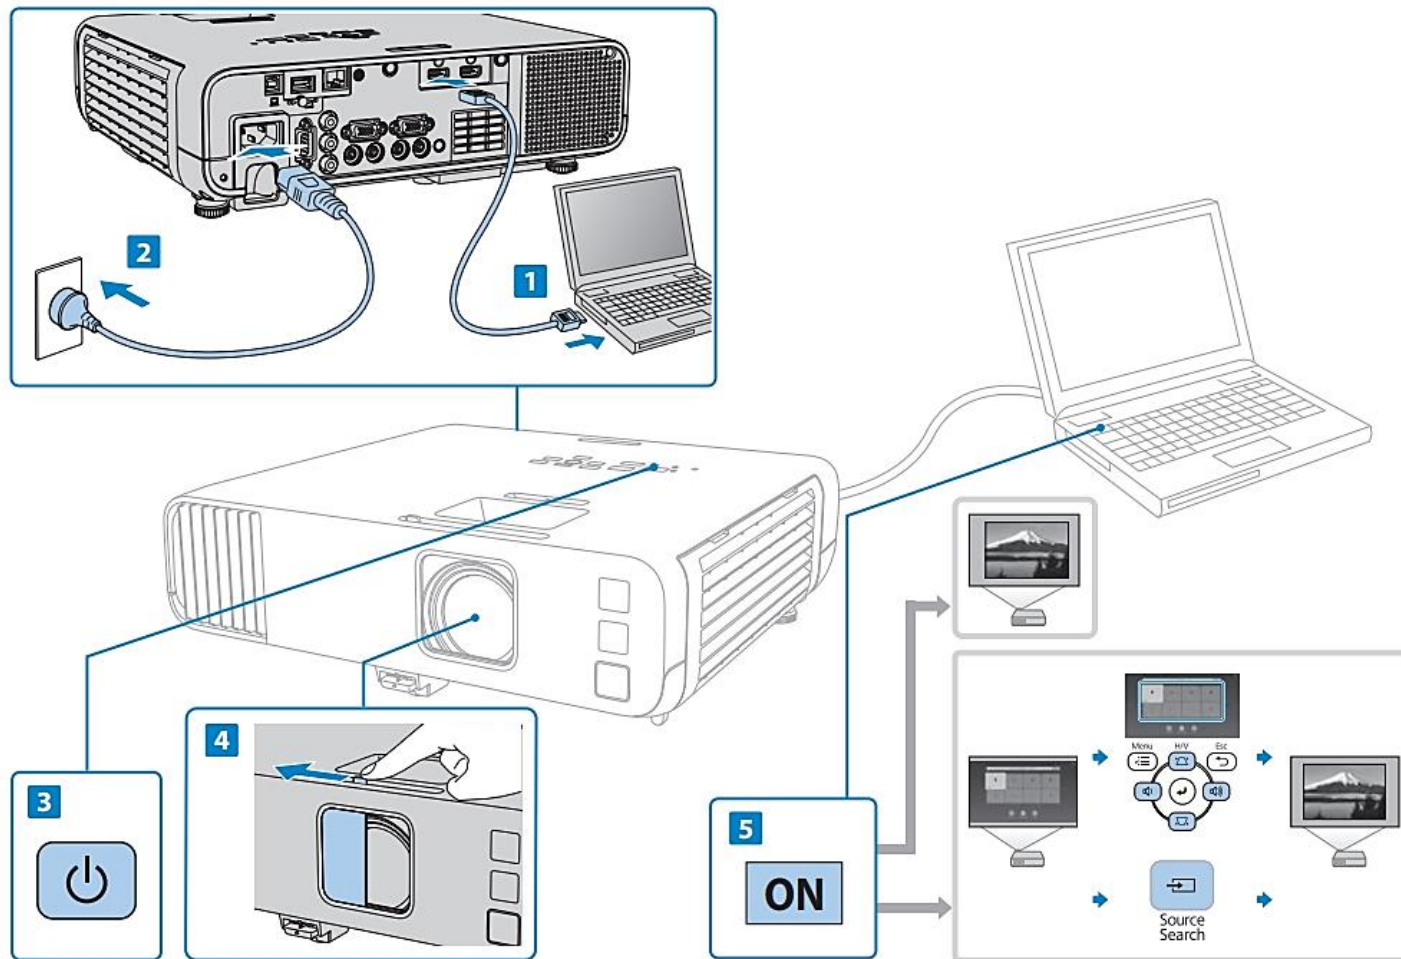


การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connecting a Device)

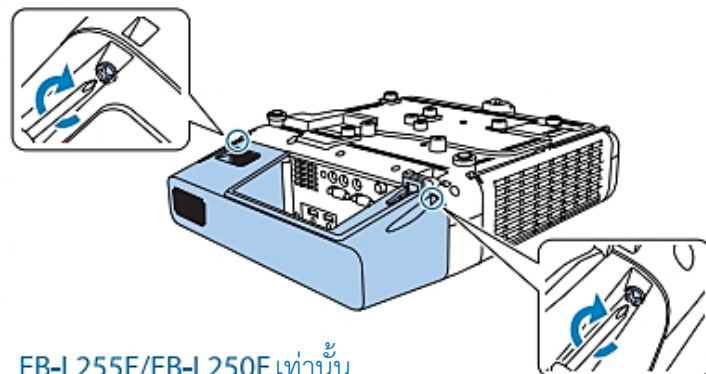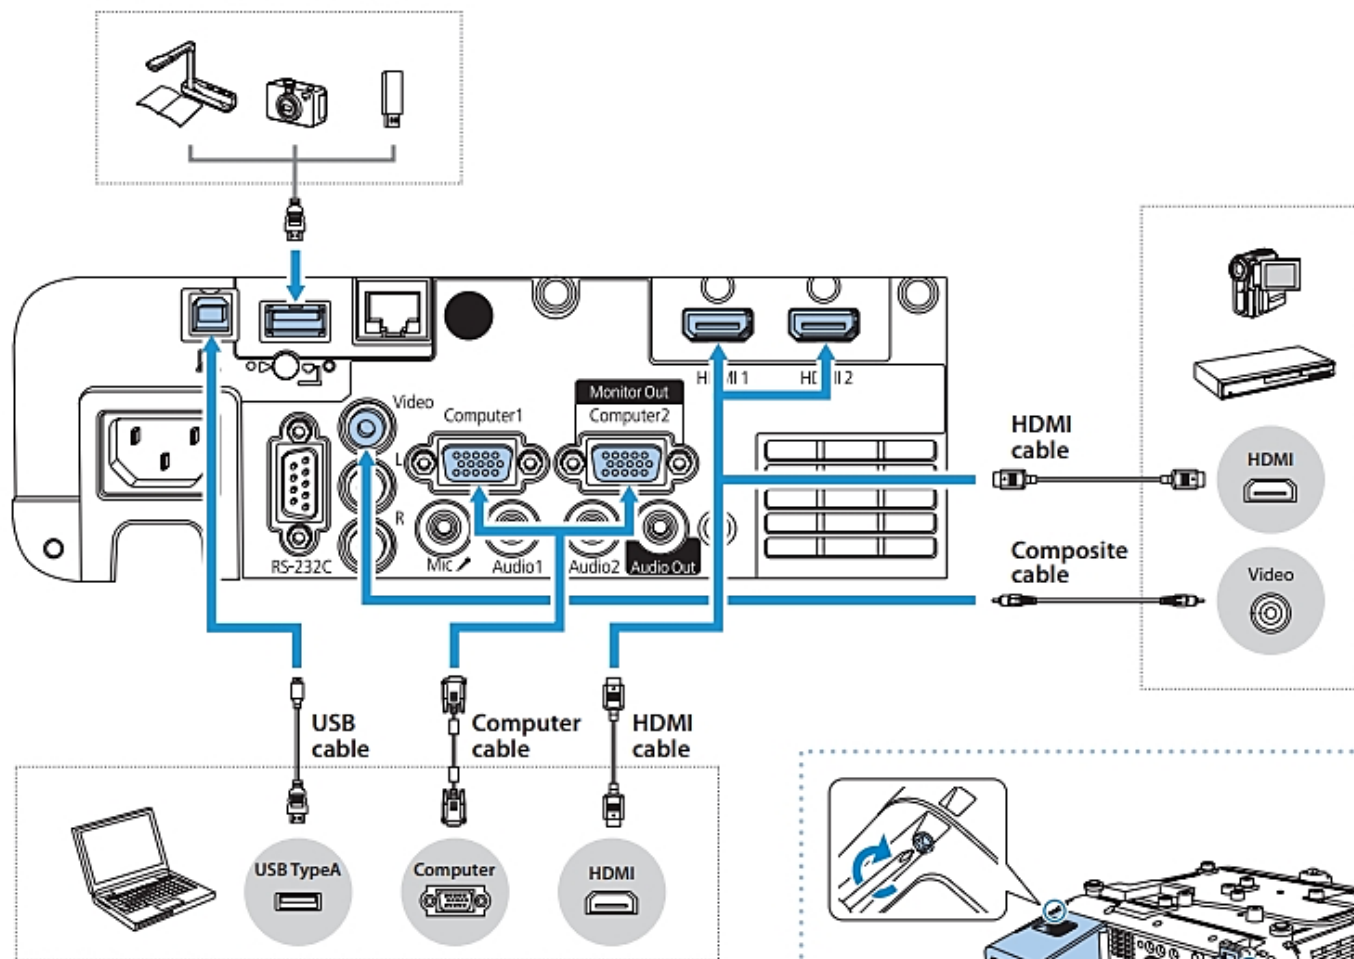


EB-L255F/EB-L250F เท่านั้น


วิธีการปรับขนาดภาพ

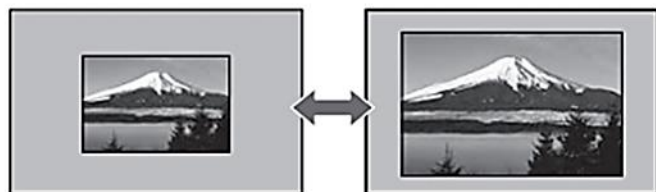

วิธีการปรับโฟกัสภาพ

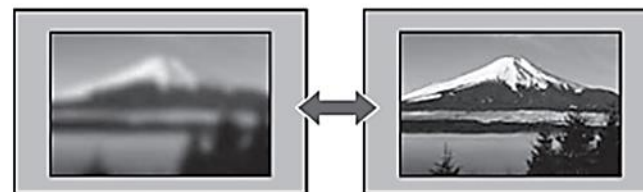

วิธีเปลี่ยนโหมดการฉายภาพ

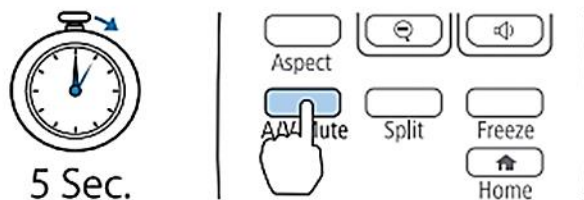


วิธีปรับสัดส่วนการฉายภาพ





การปรับสัดส่วนภาพด้วยปุ่ม H/V

1

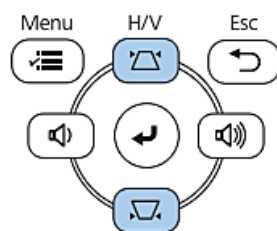


[Keystone]	
V-Keystone	50
H-Keystone	50

2

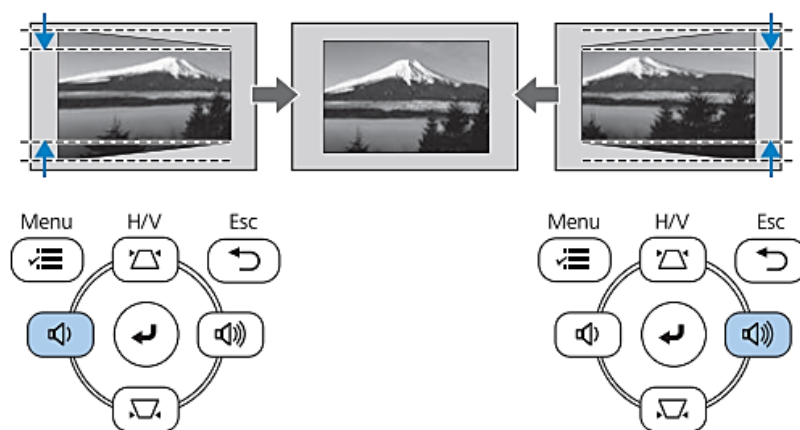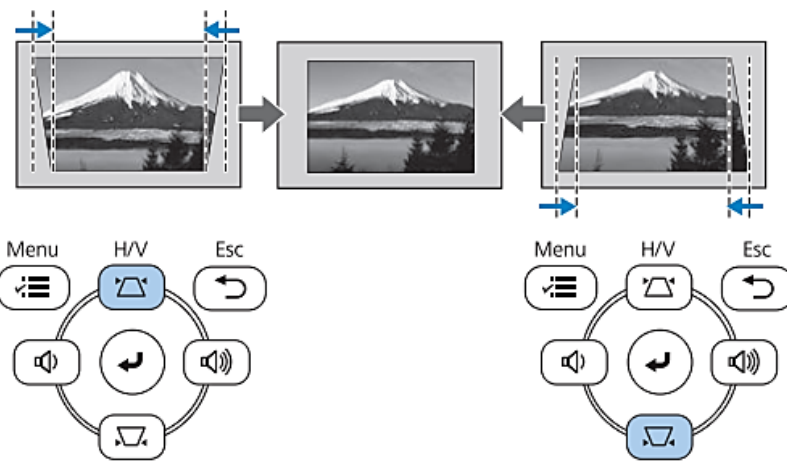

การใช้งานปุ่มบนรีโมท



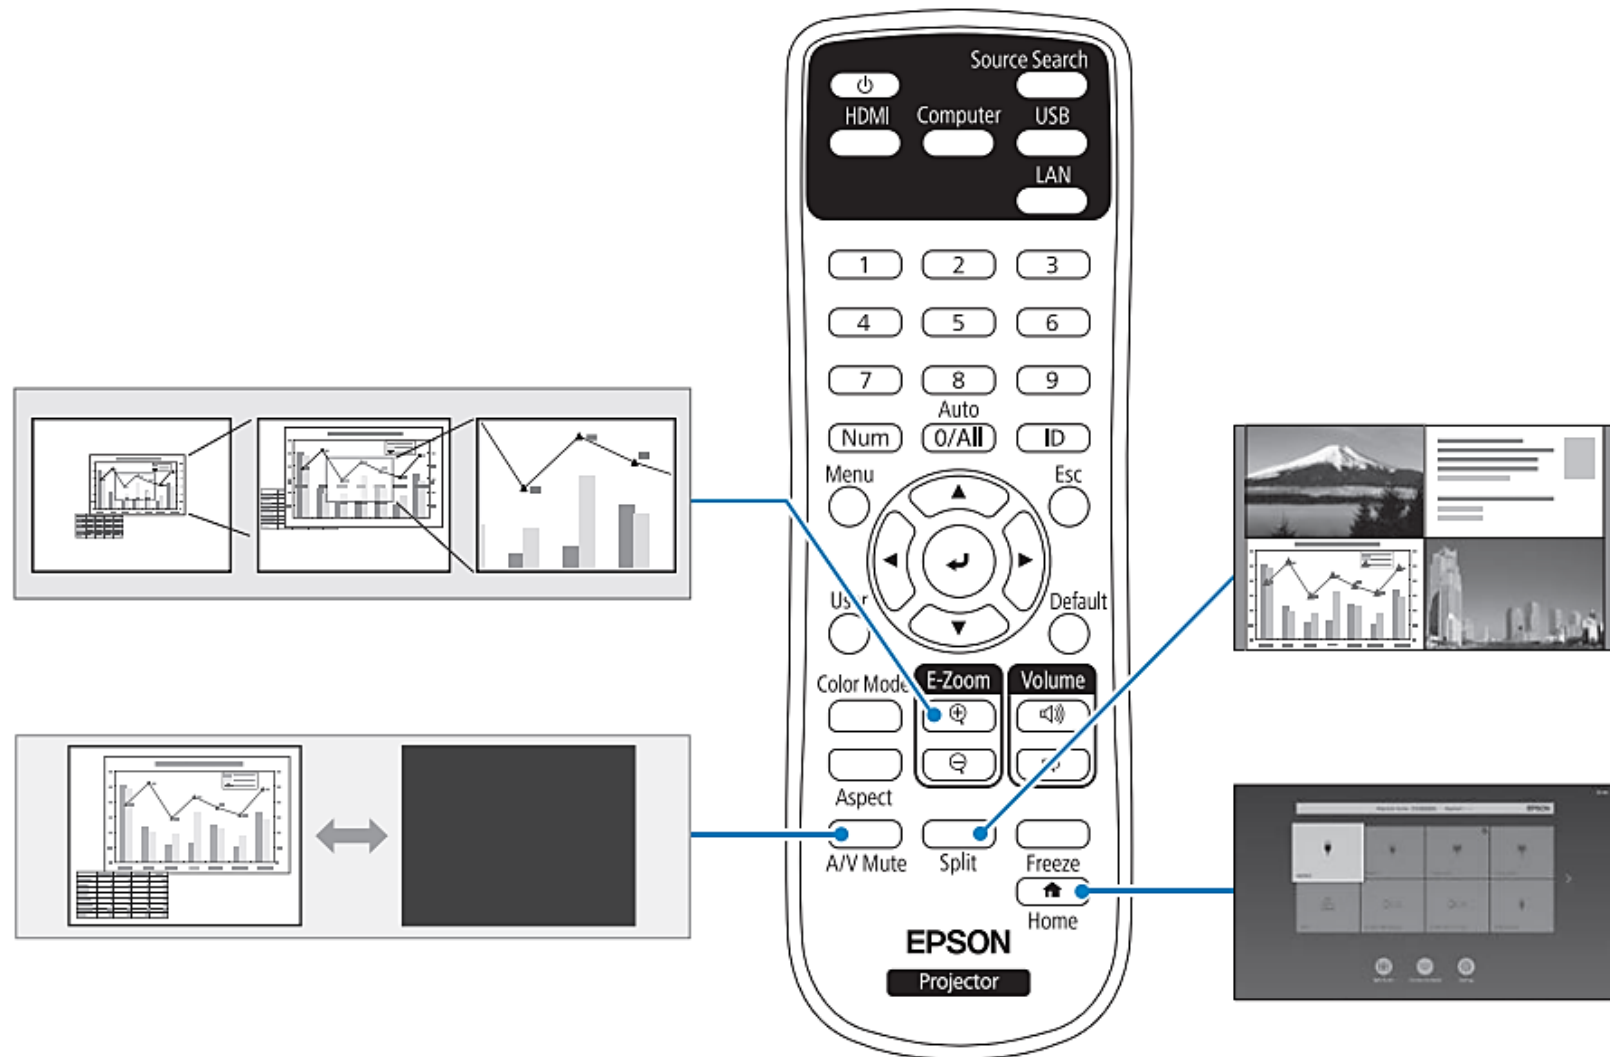


สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



epson.sn

หรือ

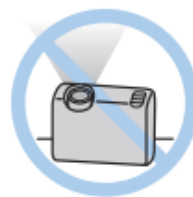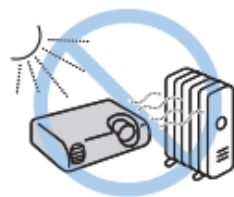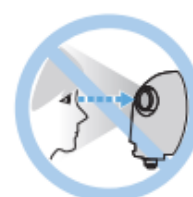

EPSON

EXCEED YOUR VISION

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

-  : support@eth.epson.co.th
-  : Epson Thailand
-  : 02-460-9699

Follow Us



More Details

