


## คู่มือการใช้งานเริ่มต้น (Quick Start Guide)

<b>EB-L735U</b>	<b>EB-L630SU</b>
<b>EB-L730U</b>	<b>EB-L630U</b>
<b>EB-L720U</b>	<b>EB-L530U</b>
<b>EB-L635SU</b>	<b>EB-L520U</b>

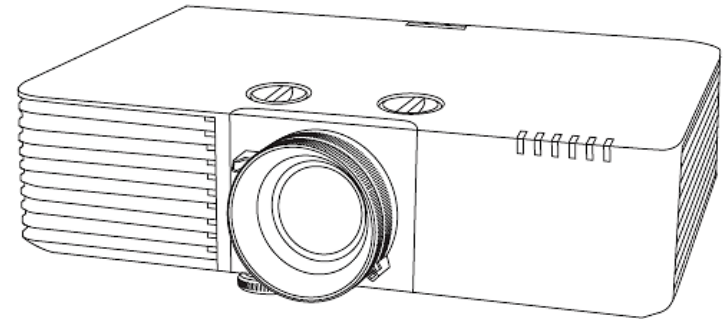

**IT'S IN THE DETAILS.**

# สารบัญ





## เนื้อหา

## หน้า


---

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	1
ระยะการทำงานของรีโมท	2
การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์	3
การเปิด/ปิดเครื่องโปรเจคเตอร์	4
การปรับขนาดภาพ	5
การปรับโฟกัส	5
การตั้งค่าเครื่องเบื้องต้น	6
การปรับตำแหน่งภาพ	7
การเชื่อมต่ออุปกรณ์	8
การติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Lan	9
การติดตั้งฝาครอบสายไฟ	9
ระยะในการฉายภาพ	10 – 17
ขนาดของตัวเครื่อง	18 – 19
ข้อมูลเพิ่มเติม	20



# อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ (Unpacking)

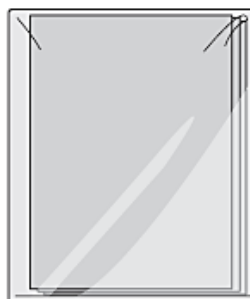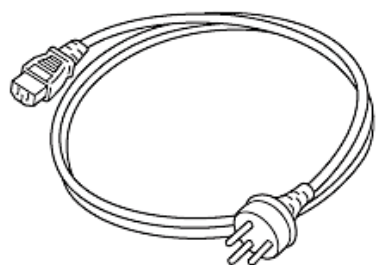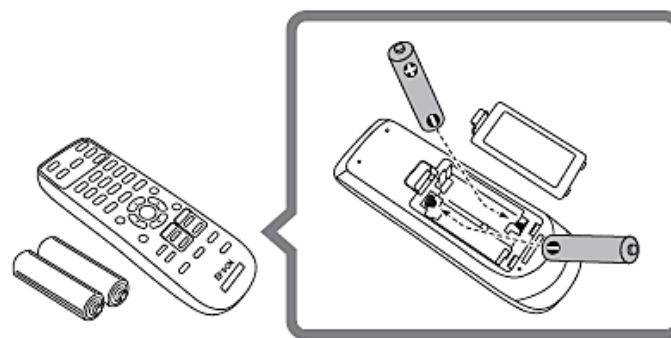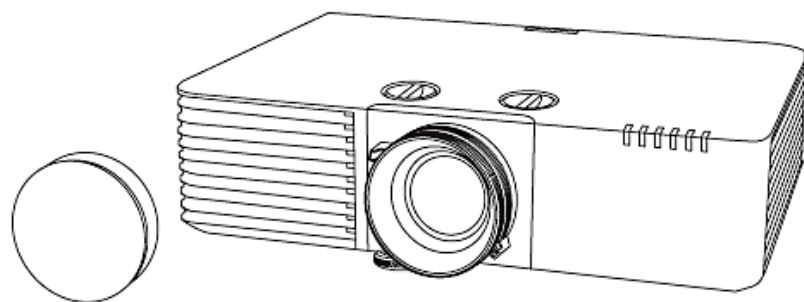

**EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/  
EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U**




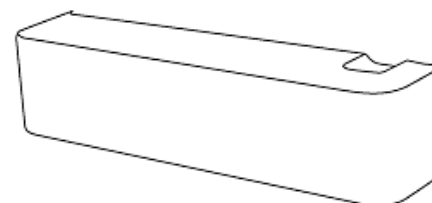


## ระยะการทำงานของรีโมท (Remote Control Operating Range)

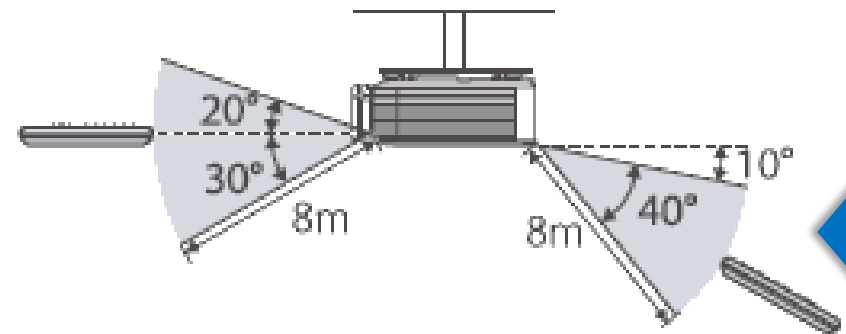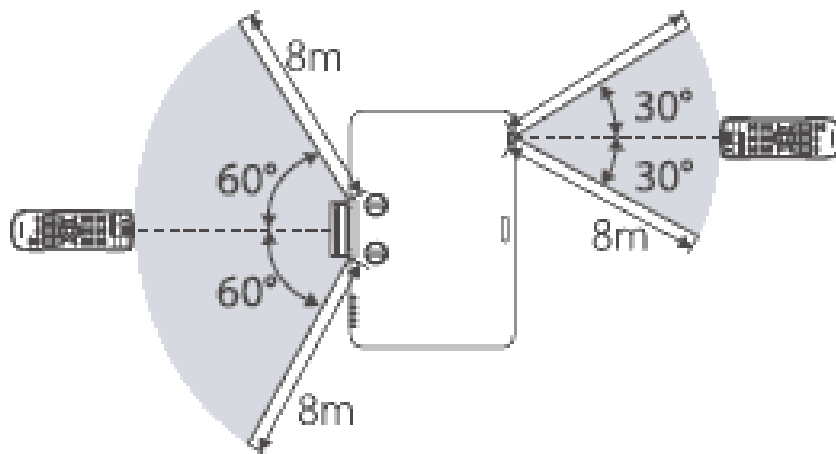


# การติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ (Installing)

3

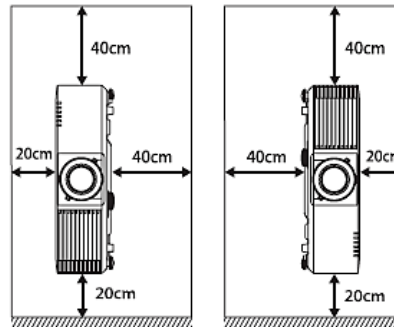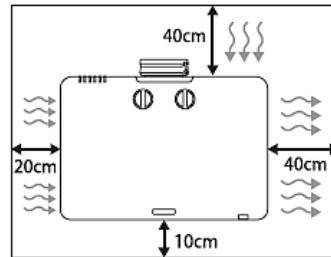


# การเปิด/ปิดเครื่อง (Turning On/Off Projector)

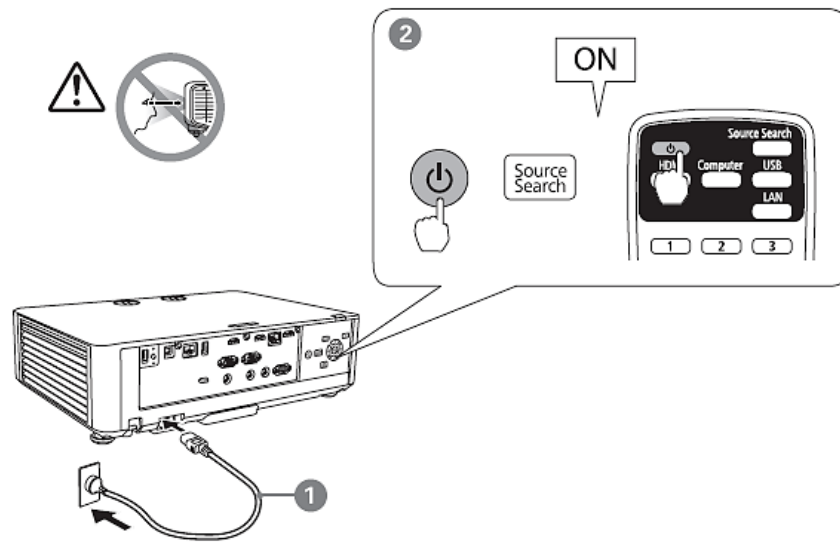


◀ การเปิดเครื่อง

การปิดเครื่อง ▶

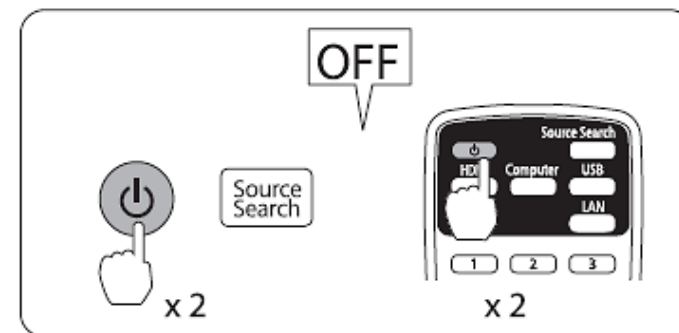


## การปรับขนาดภาพ (Adjusting the Projection Size) (EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U)

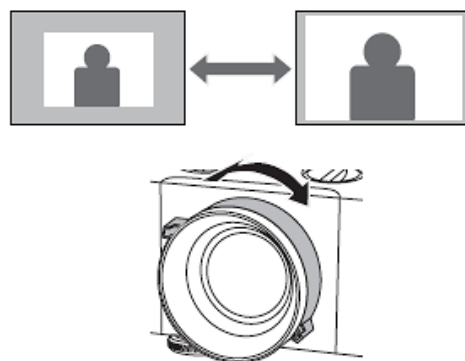


5

## การปรับโฟกัส (Adjusting the Focus)

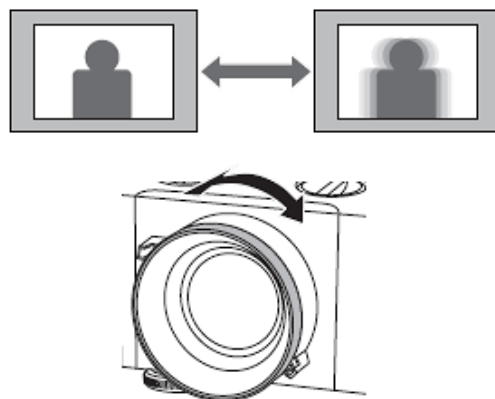

## วิธีการตั้งค่าเครื่องเบื้องต้น (Initial Setting)

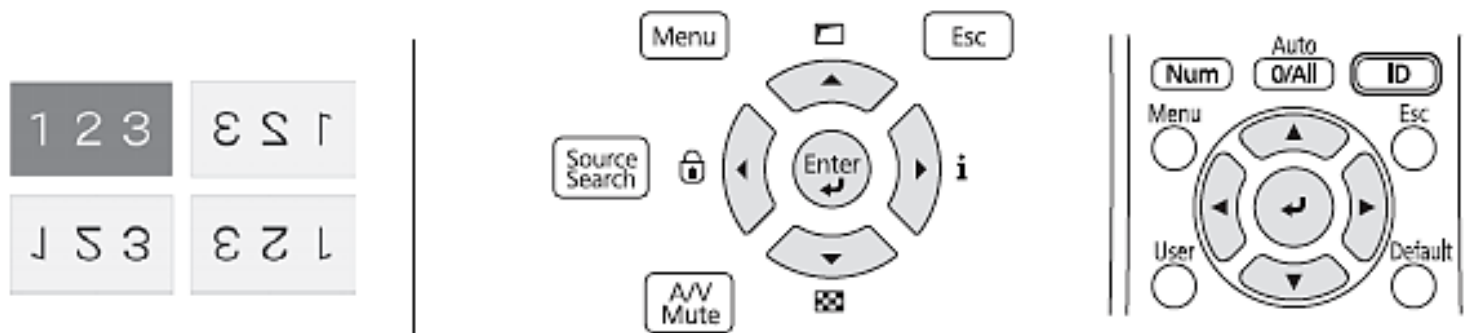


ในการเปิดเครื่องครั้งแรก บนหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าเครื่องโปรเจคเตอร์อย่างง่าย แนะนำให้ทำตามวิธีการที่ปรากฏเพื่อตั้งค่าเครื่องเบื้องต้น เช่น แนวในการฉายภาพ, ภาษาของตัวเครื่อง จะสามารถตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มลูกศร และ ปุ่ม Enter บนแผงควบคุมของเครื่องโปรเจคเตอร์ หรือรีโมทของตัวเครื่อง




# การปรับตำแหน่งภาพ (Lens Shift)


(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)

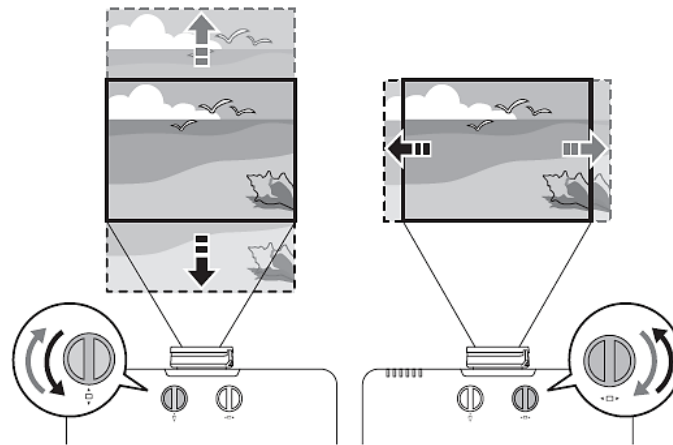


ระยะในการปรับตำแหน่ง **Lens Shift**

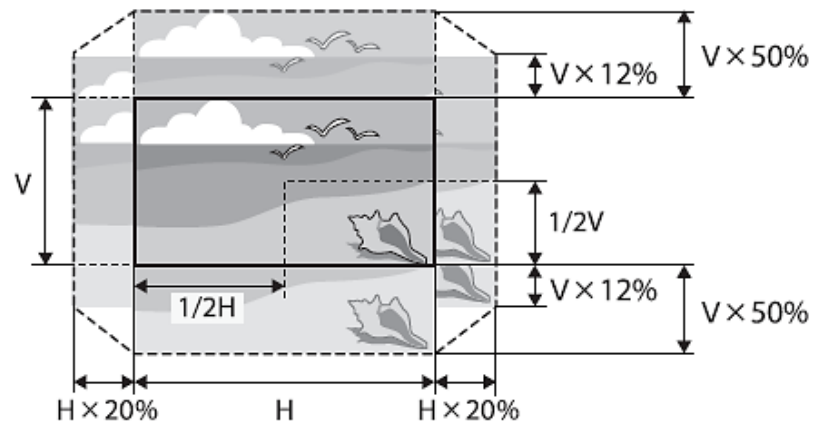

# การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connecting a Device)

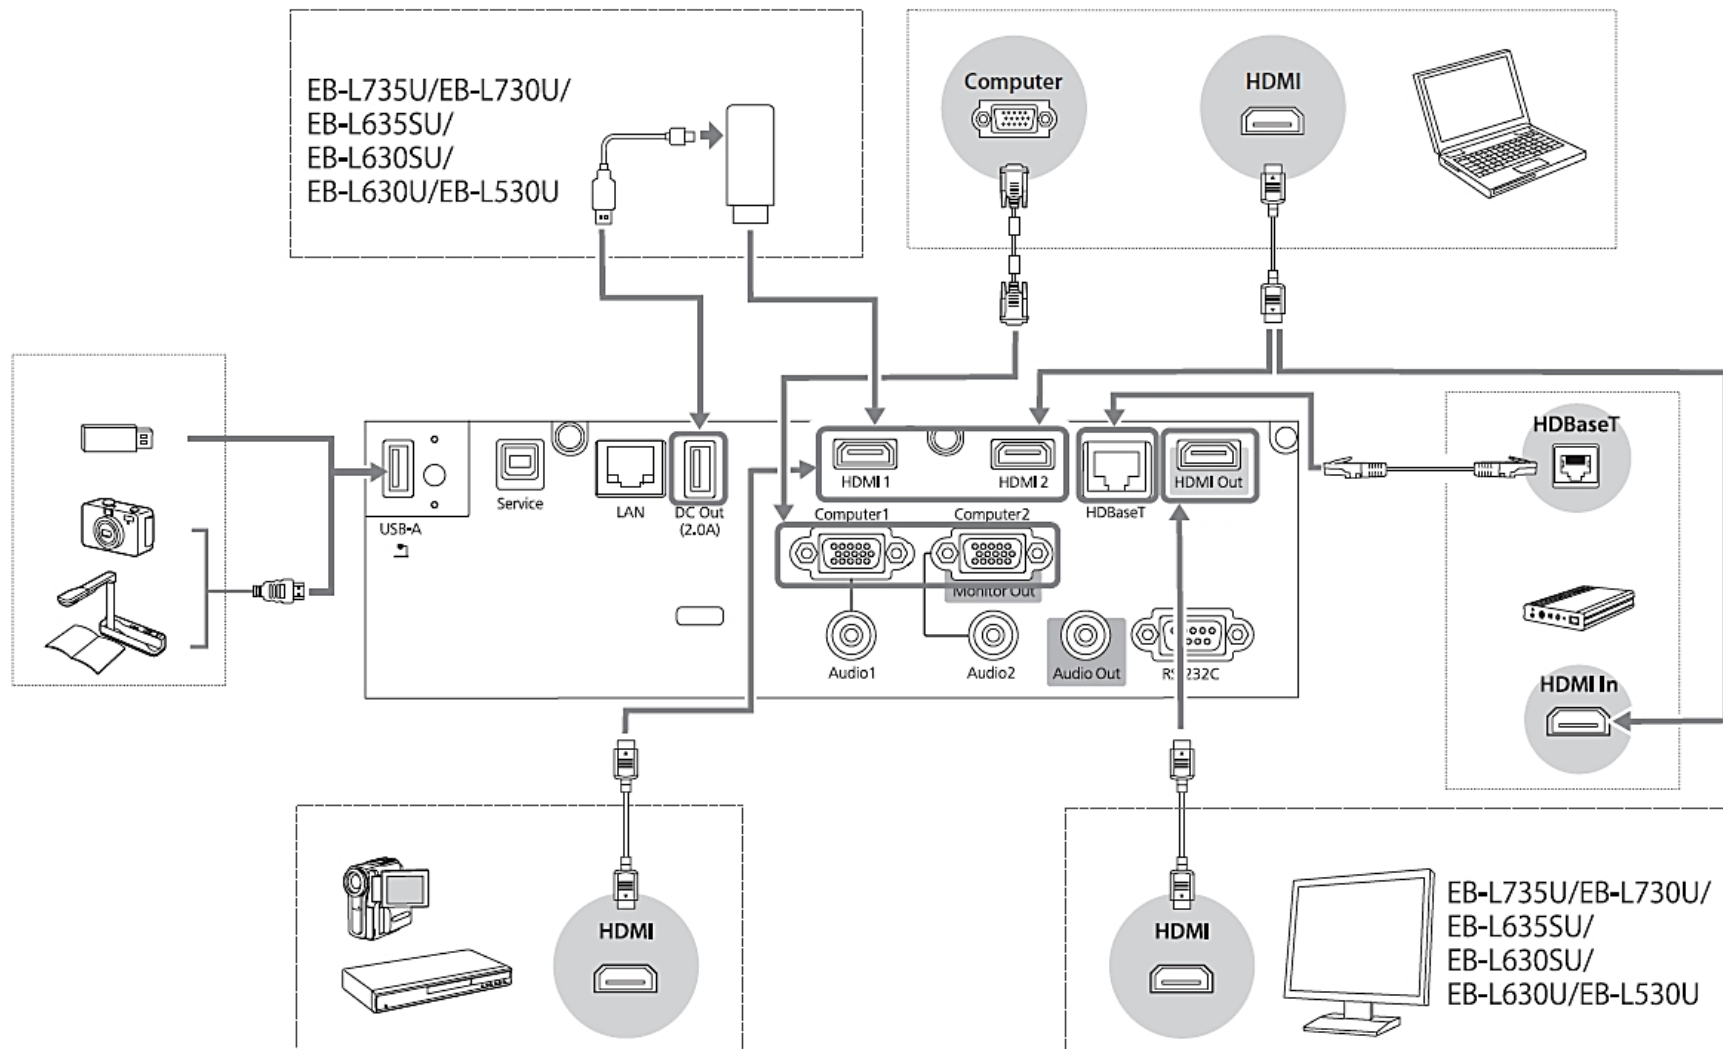


## การติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Lan (EB-L720U/EB-L520U)

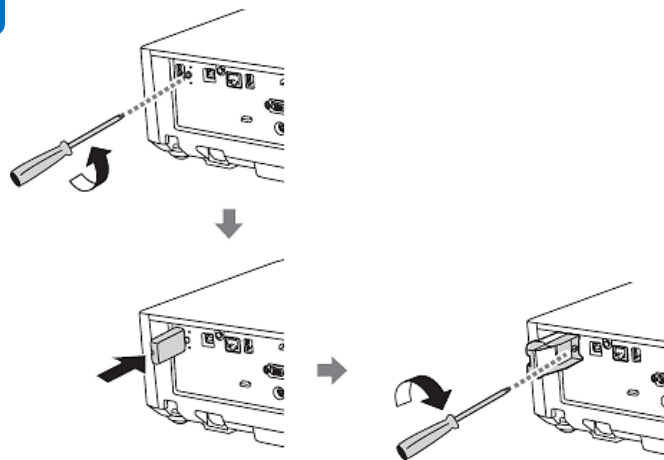


9

## การติดตั้งฝาครอบสายไฟ (EB-L735U/EB-L730U)/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

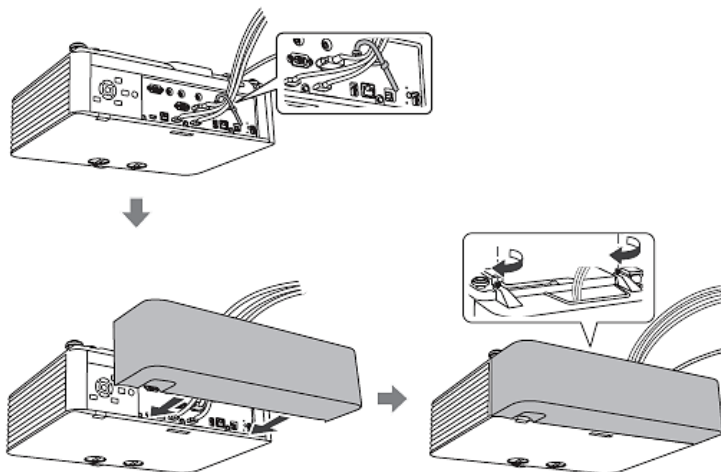

# ระยะในการฉายภาพ (Projection Distance)

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)

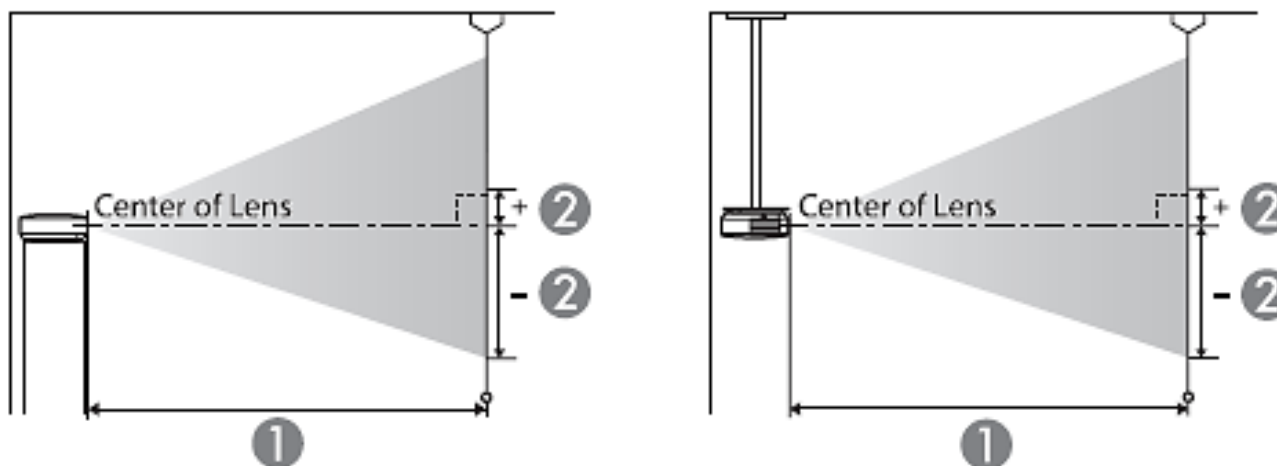

WUXGA (EB-L735U/EB-L730U/EB-L630U/EB-L530U)

Unit : cm

16:10 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
50"	108 × 67	144 - 235	-67 - 0
60"	129 × 81	174 - 283	-81 - 0
70"	151 × 94	204 - 331	-94 - 0
80"	172 × 108	233 - 378	-108 - 0
100"	215 × 135	292 - 474	-135 - 0
120"	258 × 162	351 - 569	-162 - 0
150"	323 × 202	440 - 713	-202 - 0
200"	431 × 269	588 - 951	-269 - 0
300"	646 × 404	884 - 1429	-404 - 0
500"	1077 × 673	1476 - 2384	-673 - 0

Unit : cm

4:3 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
45"	91 × 69	147 - 240	-69 - 0
50"	102 × 76	164 - 267	-76 - 0
60"	122 × 91	197 - 321	-91 - 0
80"	163 × 122	264 - 429	-122 - 0
100"	203 × 152	331 - 537	-152 - 0
110"	224 × 168	365 - 591	-168 - 0
120"	244 × 183	398 - 645	-183 - 0
150"	305 × 229	499 - 807	-229 - 0
200"	406 × 305	666 - 1077	-305 - 0
300"	610 × 457	1001 - 1618	-457 - 0
440"	894 × 671	1470 - 2375	-671 - 0

Unit : cm

16:9 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
49"	108 × 61	145 - 237	-64 - 3
50"	111 × 62	148 - 242	-66 - 3
60"	133 × 75	179 - 291	-79 - 4
80"	177 × 100	240 - 389	-105 - 6
100"	221 × 125	301 - 487	-131 - 7
110"	244 × 137	331 - 536	-145 - 8
120"	266 × 149	361 - 585	-158 - 8
150"	332 × 187	453 - 733	-197 - 10
200"	443 × 249	605 - 978	-263 - 14
300"	664 × 374	909 - 1469	-394 - 21
480"	1063 × 598	1456 - 2352	-631 - 33

Unit : cm

16:6 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
46"	109 × 41	147 - 239	-55 - 14
50"	119 × 45	160 - 260	-59 - 15
60"	143 × 54	192 - 313	-71 - 18
70"	166 × 62	225 - 366	-83 - 21
80"	190 × 71	258 - 418	-95 - 24
100"	238 × 89	323 - 524	-119 - 30
120"	285 × 107	388 - 629	-143 - 36
150"	357 × 134	486 - 787	-178 - 45
200"	476 × 178	650 - 1051	-238 - 59
300"	713 × 268	976 - 1578	-357 - 89
452"	1075 × 403	1473 - 2379	-537 - 134

• WUXGA (EB-L635SU/EB-L630SU)

Unit : cm

16:10 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
50"	108 × 67	85 - 115	-67 - 0
60"	129 × 81	103 - 139	-81 - 0
80"	172 × 108	138 - 186	-108 - 0
90"	194 × 121	156 - 210	-121 - 0
100"	215 × 135	173 - 234	-135 - 0
148"	319 × 199	258 - 348	-199 - 0
150"	323 × 202	261*	-202 - 0
180"	388 × 242	314*	-242 - 0
200"	431 × 269	349*	-269 - 0

Unit : cm

4:3 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
45"	91 × 69	87 - 117	-69 - 0
50"	102 × 76	97 - 131	-76 - 0
60"	122 × 91	117 - 157	-91 - 0
80"	163 × 122	157 - 211	-122 - 0
90"	183 × 137	176 - 238	-137 - 0
100"	203 × 152	196 - 265	-152 - 0
120"	244 × 183	236 - 319	-183 - 0
130"	264 × 198	256 - 346	-198 - 0
150"	305 × 229	296*	-229 - 0
176"	358 × 268	348*	-268 - 0



Unit : cm

16:9 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
49"	108 × 61	86 - 116	-64 - 3
50"	111 × 62	88 - 118	-66 - 3
60"	133 × 75	106 - 143	-79 - 4
80"	177 × 100	142 - 191	-105 - 6
100"	221 × 125	178 - 240	-131 - 7
120"	266 × 149	214 - 289	-158 - 8
144"	319 × 179	258 - 348	-189 - 10
150"	332 × 187	269*	-197 - 10
180"	398 × 224	323*	-237 - 12
194"	429 × 242	348*	-255 - 13


Unit : cm

16:6 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	Vertical Lens Shift Bottom to Top
46"	109 × 41	86 - 117	-55 - 14
50"	119 × 45	94 - 127	-59 - 15
60"	143 × 54	114 - 153	-71 - 18
80"	190 × 71	153 - 206	-95 - 24
100"	238 × 89	191 - 259	-119 - 30
120"	285 × 107	230 - 311	-143 - 36
134"	319 × 120	258 - 348	-159 - 40
150"	357 × 134	289*	-178 - 45
180"	428 × 161	347*	-214 - 54
181"	430 × 161	349*	-215 - 54

\*ฉายภาพแบบ **Wide** (ซูมสูงสุด)



## EB-L720U/EB-L520U

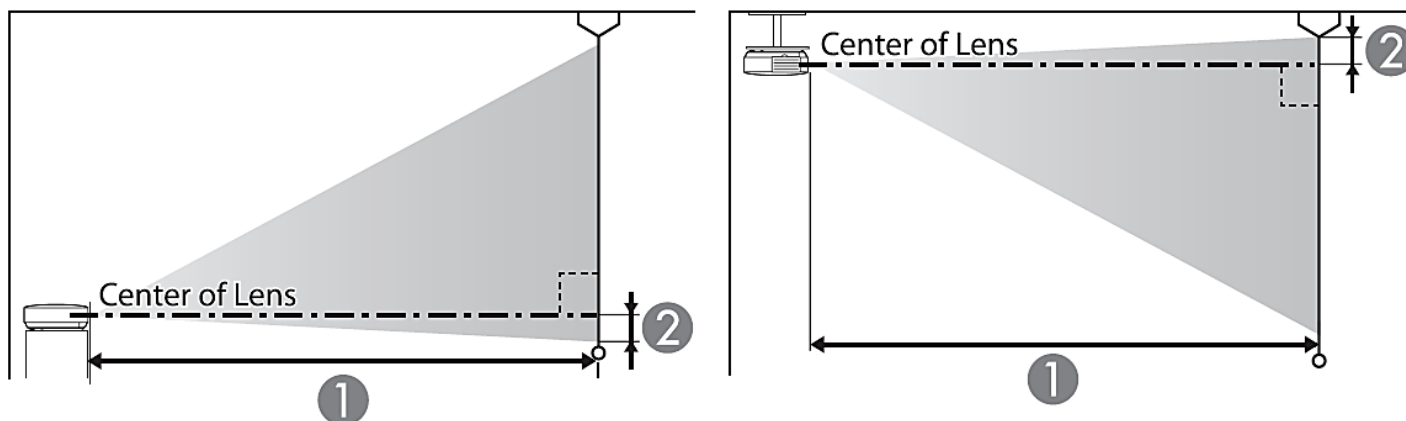

• WUXGA

Unit : cm

16:10 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	
50"	108 × 67	144 - 235	-2
60"	129 × 81	174 - 283	-3
70"	151 × 94	204 - 331	-3
80"	172 × 108	233 - 378	-4
100"	215 × 135	292 - 474	-5
120"	258 × 162	351 - 569	-6
150"	323 × 202	440 - 713	-7
200"	431 × 269	588 - 951	-10
300"	646 × 404	884 - 1429	-14
500"	1077 × 673	1476 - 2384	-24

Unit : cm

4:3 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	
45"	91 × 69	147 - 240	-2
50"	102 × 76	164 - 267	-3
60"	122 × 91	197 - 321	-3
70"	142 × 107	231 - 375	-4
80"	163 × 122	264 - 429	-4
100"	203 × 152	331 - 537	-5
120"	244 × 183	398 - 645	-7
150"	305 × 229	499 - 807	-8
200"	406 × 305	666 - 1077	-11
300"	610 × 457	1001 - 1618	-16
440"	894 × 671	1470 - 2375	-24


Unit : cm

16:9 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	
49"	108 × 61	145 - 237	1
50"	111 × 62	148 - 242	1
60"	133 × 75	179 - 291	1
70"	155 × 87	209 - 340	1
80"	177 × 100	240 - 389	2
100"	221 × 125	301 - 487	2
120"	266 × 149	361 - 585	2
150"	332 × 187	453 - 733	3
200"	443 × 249	605 - 978	4
300"	664 × 374	909 - 1469	6
486"	1076 × 605	1474 - 2381	9


Unit : cm

16:6 screen size		①	②
Inches (Diagonally)	Width × Height	Minimum (Wide) to Maximum (Tele)	
46"	109 × 41	147 - 239	11
50"	119 × 45	160 - 260	12
60"	143 × 54	192 - 313	15
70"	166 × 62	225 - 366	17
80"	190 × 71	258 - 418	20
100"	238 × 89	323 - 524	24
120"	285 × 107	388 - 629	29
150"	357 × 134	486 - 787	37
200"	476 × 178	650 - 1051	49
300"	713 × 268	976 - 1578	73
452"	1075 × 403	1473 - 2379	110

## ขนาดของตัวเครื่อง (External Dimensions)

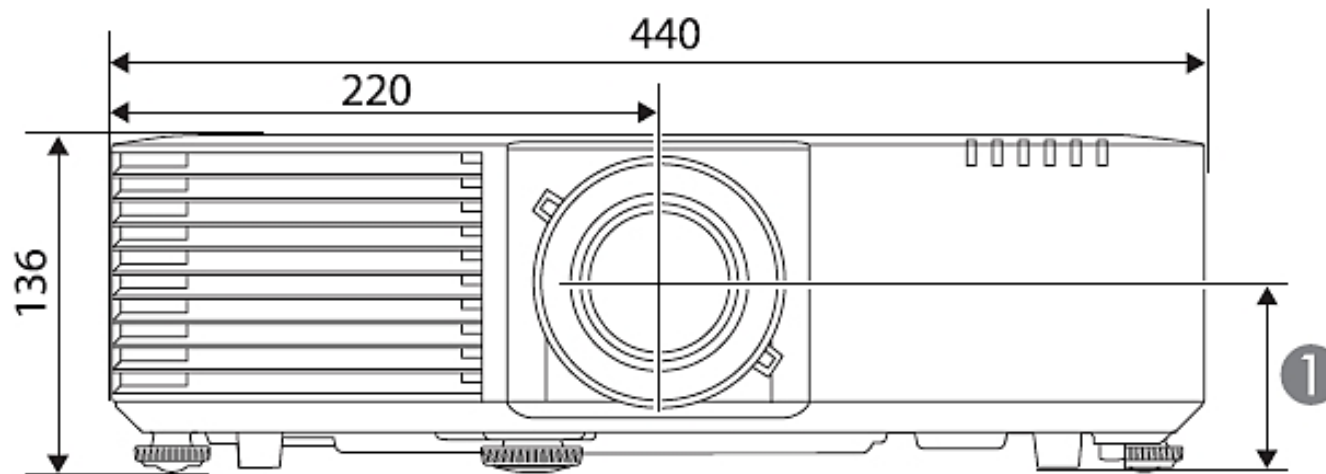

① ระยะจากจุดศูนย์กลางของเลนส์ถึงขายึดช่วงล่าง : 74 มม.

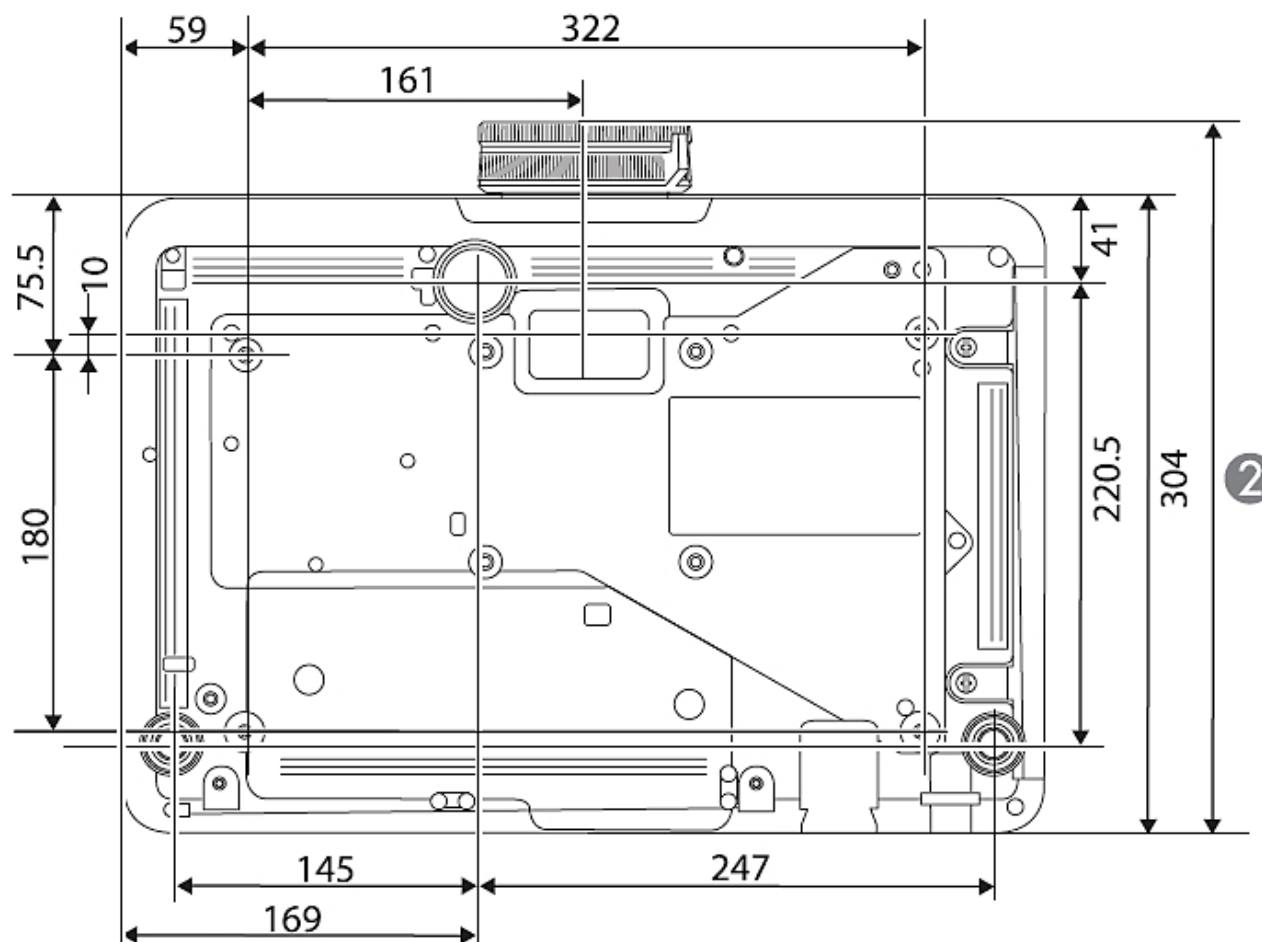

- ② EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U: 339 မူ.   
 EB-L635SU/EB-L630SU: 334 မူ.

epson.sn




<http://epson.sn>



สามารถดูคู่มือฉบับล่าสุด และสเป็คสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ **Epson**

20

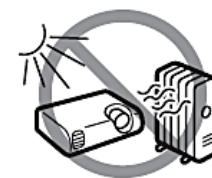

# EPSON

EXCEED YOUR VISION

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42  
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

## Contact Us

-  : support@eth.epson.co.th
-  : Epson Thailand
-  : 02-460-9699

## Follow Us



## More Details

