


EB-PU1006W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1008B/
EB-PU1008W/EB-PU2010B/EB-PU2010W

คู่มือการใช้งานภาษาไทย

คู่มือฉบับนี้จะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการเชื่อมต่อเครื่องโปรเจคเตอร์ รวมถึงการใช้คุณสมบัติทั่วไป หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คู่มือผู้ใช้ออนไลน์

หมายเหตุ : ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ กรุณาอ่านคำแนะนำเหล่านี้ รวมถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัย ใน คู่มือผู้ใช้ออนไลน์

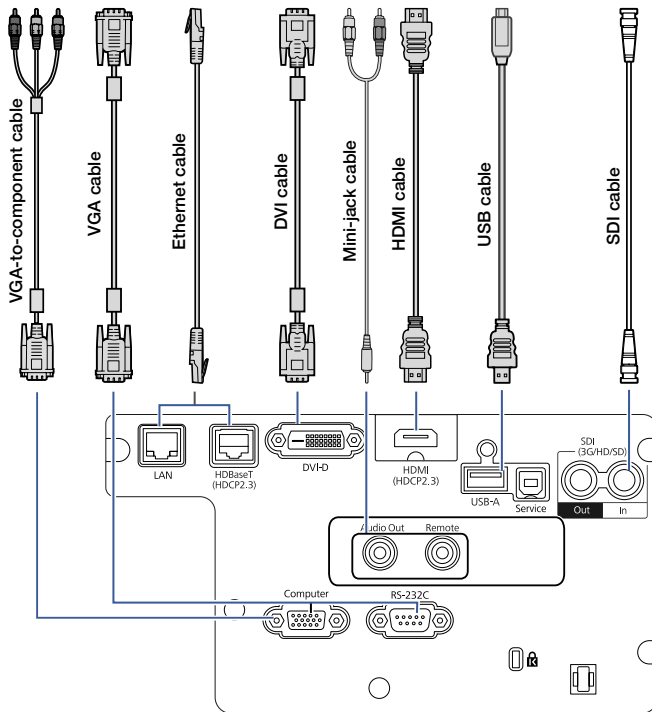

หมายเหตุ: สำหรับพอร์ต SDI จะมีเฉพาะรุ่น EB-PU2010B และ EB-PU2010W

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

การเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์

1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแหล่งที่มาของภาพ
2. นำผาครอบเลนส์ออก
3. กดปุ่ม **ⓘ** เปิดบนเครื่องโปรเจคเตอร์ หรือกดปุ่มผ่านรีโมทควบคุม ไฟสถานะเครื่องโปรเจคเตอร์จะติดเป็นสีฟ้า คือสถานะพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Direct Power On จะสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม ⓘ เปิดที่ตัวเครื่อง เพียงแค่ต่อสายไฟ หรือกดปุ่มเปิดปลั๊กพ่วงที่โปรเจคเตอร์เชื่อมต่ออยู่ สำหรับวิธีการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **คู่มือผู้ใช้ออนไลน์**

4. ถ้าหากภาพไม่ปรากฏ ให้ดูที่หัวข้อ "การสลับแหล่งที่มาของภาพ" หรือ "การแก้ไขปัญหา"


การเปลี่ยนภาษาของเมนูเครื่อง

ภาษาเริ่มต้นของเมนูเครื่องโปรเจคเตอร์ จะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการได้ดังนี้

1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูของตัวเครื่อง
2. เลือกที่ Extended > Language
3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน
4. เมื่อดังค่าเสร็จ กดปุ่ม Menu เพื่อออกจากการตั้งค่า

การสลับแหล่งที่มาของภาพ

กดปุ่ม Search หรือปุ่มสัญญาณภาพที่ต้องการใช้งานปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมทควบคุม หรือกด Source Search ที่เครื่องโปรเจคเตอร์

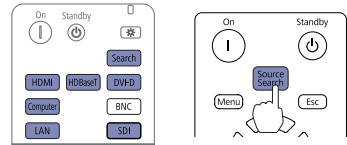

การเลือกประเภทของเลนส์

ให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าประเภทของเลนส์ตรงกับเลนส์ที่ใช้

1. กดปุ่ม Menu
2. เลือก Extended > Operation > Advanced > Lens Type.

หมายเหตุ : ถ้าหากหัวข้อ Lens Type setting เป็นแถบสีเทา แสดงว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ตรวจพบเลนส์ที่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ สามารถข้ามขั้นตอนที่เลือกได้

3. เลือกเลนส์ที่ใช้งาน
4. เมื่อดังค่าเสร็จ กดปุ่ม Menu เพื่อออกจากการตั้งค่า

การเปลี่ยนประเภทหน้าจอ

ตั้งค่าประเภทของหน้าจอให้ตรงกับอัตราส่วนความกว้าง - ยาวของจอ

1. กดปุ่ม Menu
2. เลือก Extended > Display > Screen > Screen Type.
3. เลือกอัตราส่วนของจอ


หมายเหตุ: รูปภาพที่แสดงควรตรงกับขนาดและอัตราส่วนหน้าจอ

- เมื่อตั้งค่าเสร็จ กดปุ่ม Menu เพื่อออกจากการตั้งค่า

หมายเหตุ: หลังจากที่เปลี่ยนประเภทหน้าจอ แนะนำให้เปลี่ยนอัตราส่วนในการฉายภาพด้วย ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของภาพ สามารถทำได้โดยกดปุ่ม Aspect บนรีโมทควบคุมเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนตามที่ต้องการ

การกำหนดตำแหน่งภาพ

- กดปุ่ม Lens Shift บนรีโมทควบคุม หรือปุ่ม Lens ที่เครื่องโปรเจคเตอร์

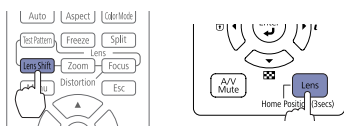


- กดปุ่มลูกศรเพื่อกำหนดตำแหน่งในการฉายภาพ
- เมื่อตั้งค่าเสร็จ กดปุ่ม Esc เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า


หากวางเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้นอนโต๊ะ สามารถกำหนดระดับในการฉายภาพได้โดยหมุนขาปรับระดับที่เครื่องโปรเจคเตอร์

การซูม และการโฟกัสภาพ

- กดปุ่ม Zoom หรือ Focus บนรีโมทควบคุม

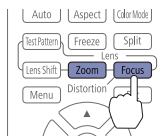

ที่เครื่องโปรเจคเตอร์ ให้กดปุ่ม Lens ซ้ำๆ จนกระทั่งปรากฏหน้าจอให้ตั้งค่าการซูมหรือการโฟกัส



- กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อกำหนดค่า
- กดปุ่ม Esc เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

การกำหนดสัดส่วนภาพ

ถ้าหากสัดส่วนไม่เท่ากันสามารถใช้ฟังก์ชันของตัวเครื่องแก้ไขความผิดเพี้ยนได้ เช่น H/V-Keystone และ Quick Corner® เพื่อปรับสัดส่วนภาพ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือผู้ใช้ออนไลน์

การปรับแต่งภาพอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดในการทำงานฟีเจอร์อื่นๆ ของตัวเครื่อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือผู้ใช้ออนไลน์ โดยสามารถดูวิธีการปรับสี, ตำแหน่ง และ Edge Blending เมื่อต้องการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์หลายเครื่องแบบไวด์สกรีนแบบไร้รอยต่อ

การปิดเครื่องโปรเจคเตอร์

กดปุ่ม Standby เพื่อปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ เมื่อปรากฏข้อความยืนยัน ให้กดปุ่ม Standby อีกครั้ง

หมายเหตุ: หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Direct Power On จะสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม 1 เปิดที่ตัวเครื่อง เพียงแค่ต่อสายไฟ หรือกดปุ่มเปิดปลั๊กพ่วงที่โปรเจคเตอร์เชื่อมต่ออยู่ สำหรับวิธีการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือผู้ใช้ออนไลน์

สำหรับเทคโนโลยี Epson's Instant Off®

เป็นเทคโนโลยี ที่ไม่จำเป็นต้องรอให้เครื่อง

คลายความร้อน เพียงแค่ปิดเครื่อง หรือถอดปลั๊กก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น


การแก้ไขปัญหา

หากภาพไม่แสดงผล หรือปรากฏข้อความว่า No signal

- ให้สังเกตว่าดวงไฟสถานะติดเป็นไฟสีฟ้าหรือไม่ กระพริบ และฝาครอบเลนส์ถูกเปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเชื่อมต่อถูกต้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือผู้ใช้ออนไลน์
- อาจต้องตั้งค่าแหล่งที่มาของภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "การสลับแหล่งที่มาของภาพ" และให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดอยู่

หากเครื่องโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊ก แสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน

Windows®

หากใช้งานโน้ตบุ๊กเป็นระบบปฏิบัติการ Windows แนะนำให้กดปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อให้แสดงผลออกไปยังจอภายนอก โดยบนปุ่มอาจเขียนว่า CRT/LCD หรือจะมีสัญลักษณ์  ให้กดปุ่ม FN ค้างไว้ขณะกดปุ่มดังกล่าว เช่น กดปุ่ม FN + F7 และรอจนภาพแสดงผล

สำหรับ Windows 7 หรือสูงกว่า แนะนำให้กดปุ่ม Windows ค้างไว้พร้อมกับกดปุ่ม **P** จากนั้นเลือก Duplicate.

Mac

เข้าที่ System Preferences จากนั้นเลือก Displays และคลิกไปที่แถบ Arrangement แล้วทำเครื่องหมายถูกที่ Mirror Displays

ช่องทางขอรับความช่วยเหลือ

คู่มือ

สำหรับข้อมูลการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์เพิ่มเติม สามารถเข้าชม และดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ **Epson** ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

สามารถเข้าที่ www.epson.co.th หรือ www.epson.sn เพื่อค้นหาซื้อรุ่นในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์, ส่วนติดตั้งเพิ่มเติม, คู่มือ รวมถึงคำถามที่พบบ่อย และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ฝ่ายบริการลูกค้า

สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสอบถามการใช้งานเบื้องต้นได้ที่เบอร์ติดต่อ 02-4609699

เวลาทำการ 8.30 - 18.00 น.

ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนผังรีโมทควบคุม

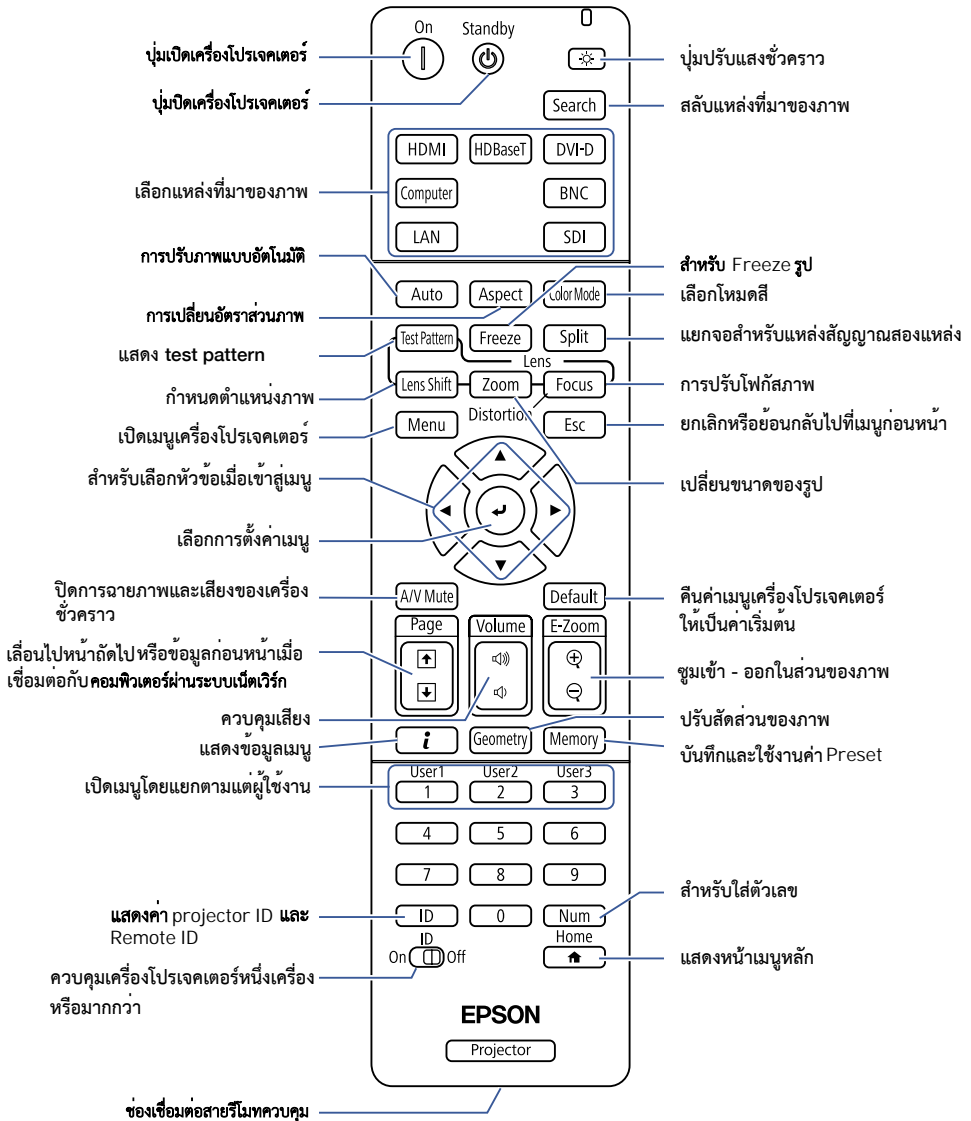



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารอีบีไฟร่าวอเตอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ย่านนาครา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

-  : support@eth.epson.co.th
-  : Epson Thailand
-  : 02-460-9699

Follow Us



More Details



CPD-60571



41413660