


คู่มือการใช้งานเริ่มต้น (Quick Start Guide)

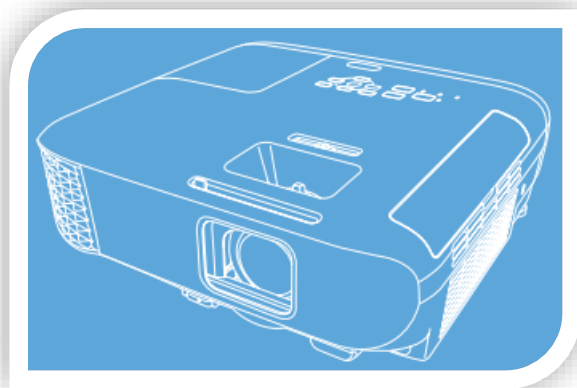

EB-992F	EB-W51
EB-982W	EB-X51
EB-972	EB-E10
EB-118	EB-FH06
EB-W49	EB-W06
EB-X49	EB-X06
EB-E20	EB-E01
EB-FH52	EB-X500
EB-W52	EB-E500

IT'S IN THE DETAILS.



สารบัญ

เนื้อหา


หน้า

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	1
ตัวอย่าง ตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์	2
ตัวอย่าง การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และการฉายภาพ	3
การปรับความคมชัดและการปรับขนาดภาพ	4
การใช้งานปุ่ม A/V Mute (กรณีฉายภาพกลับหัว)	5
การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยแถบเลื่อนแนวนอน Keystone	5
การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยปุ่ม H/V Keystone	6
ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Home	7
ตัวอย่าง การใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น Pointer, E-Zoom, A/V Mute, Split, Home	8
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผ่น Document CD-ROM และข้อควรระวังการใช้งานเครื่อง	9

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ (Unpacking)

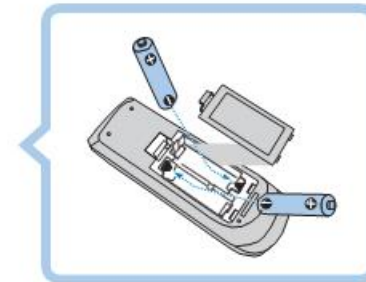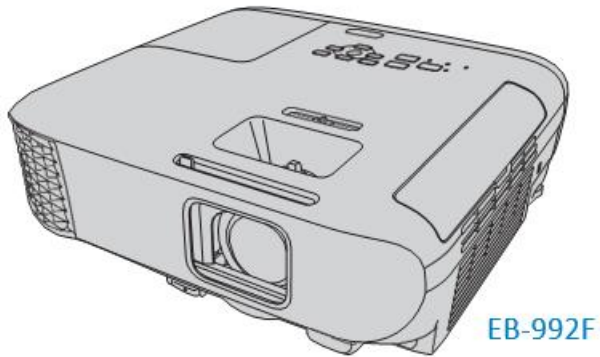

1



EB-992F/EB-982W/EB-972/
EB-118/EB-W49/EB-X49/
EB-E20/EB-FH52/EB-W52/
EB-W51/EB-X51/EB-FH06/
EB-W06/EB-X06/EB-X500


เท่านั้น

EB-982W/EB-972/EB-118/
EB-W49/EB-X49/EB-W51/
EB-X51/EB-FH06/EB-W06/
EB-X06/EB-X500





เท่านั้น




รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในโปรเจคเตอร์ทุกรุ่น

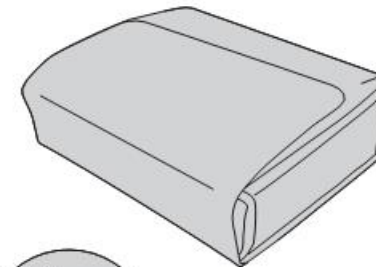

ตัวอย่าง ตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์

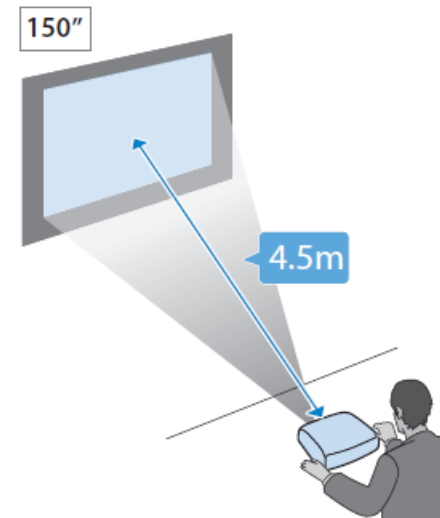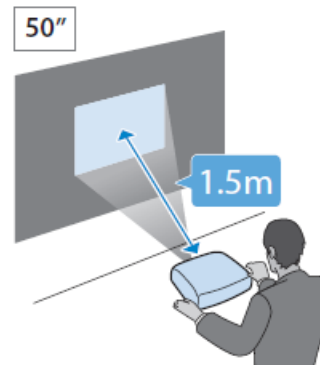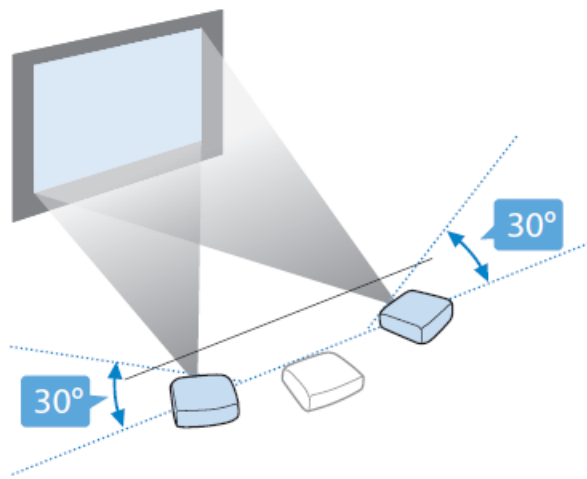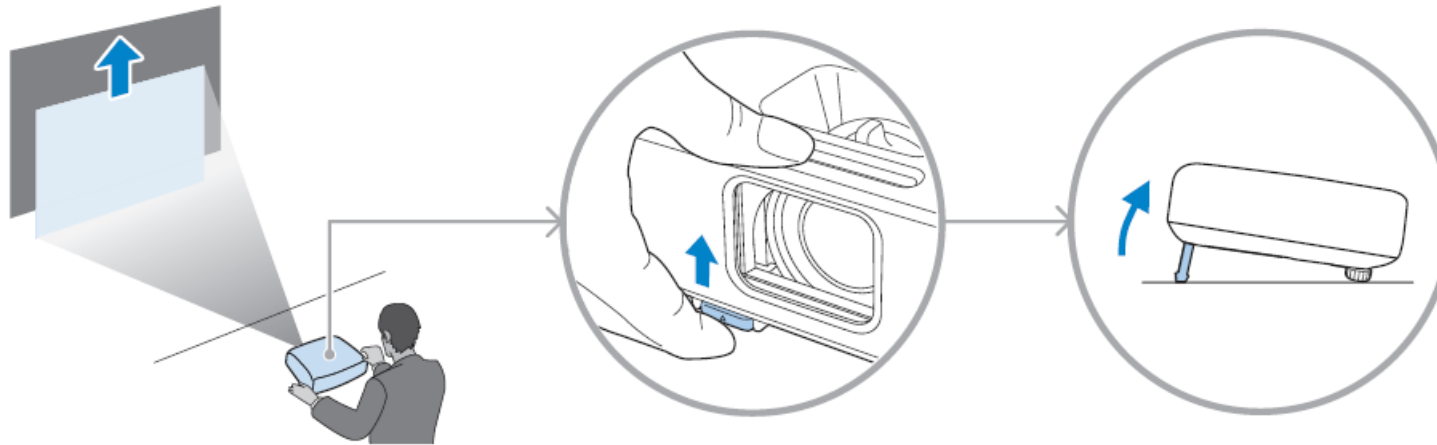


ตัวอย่าง การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และการฉายภาพ

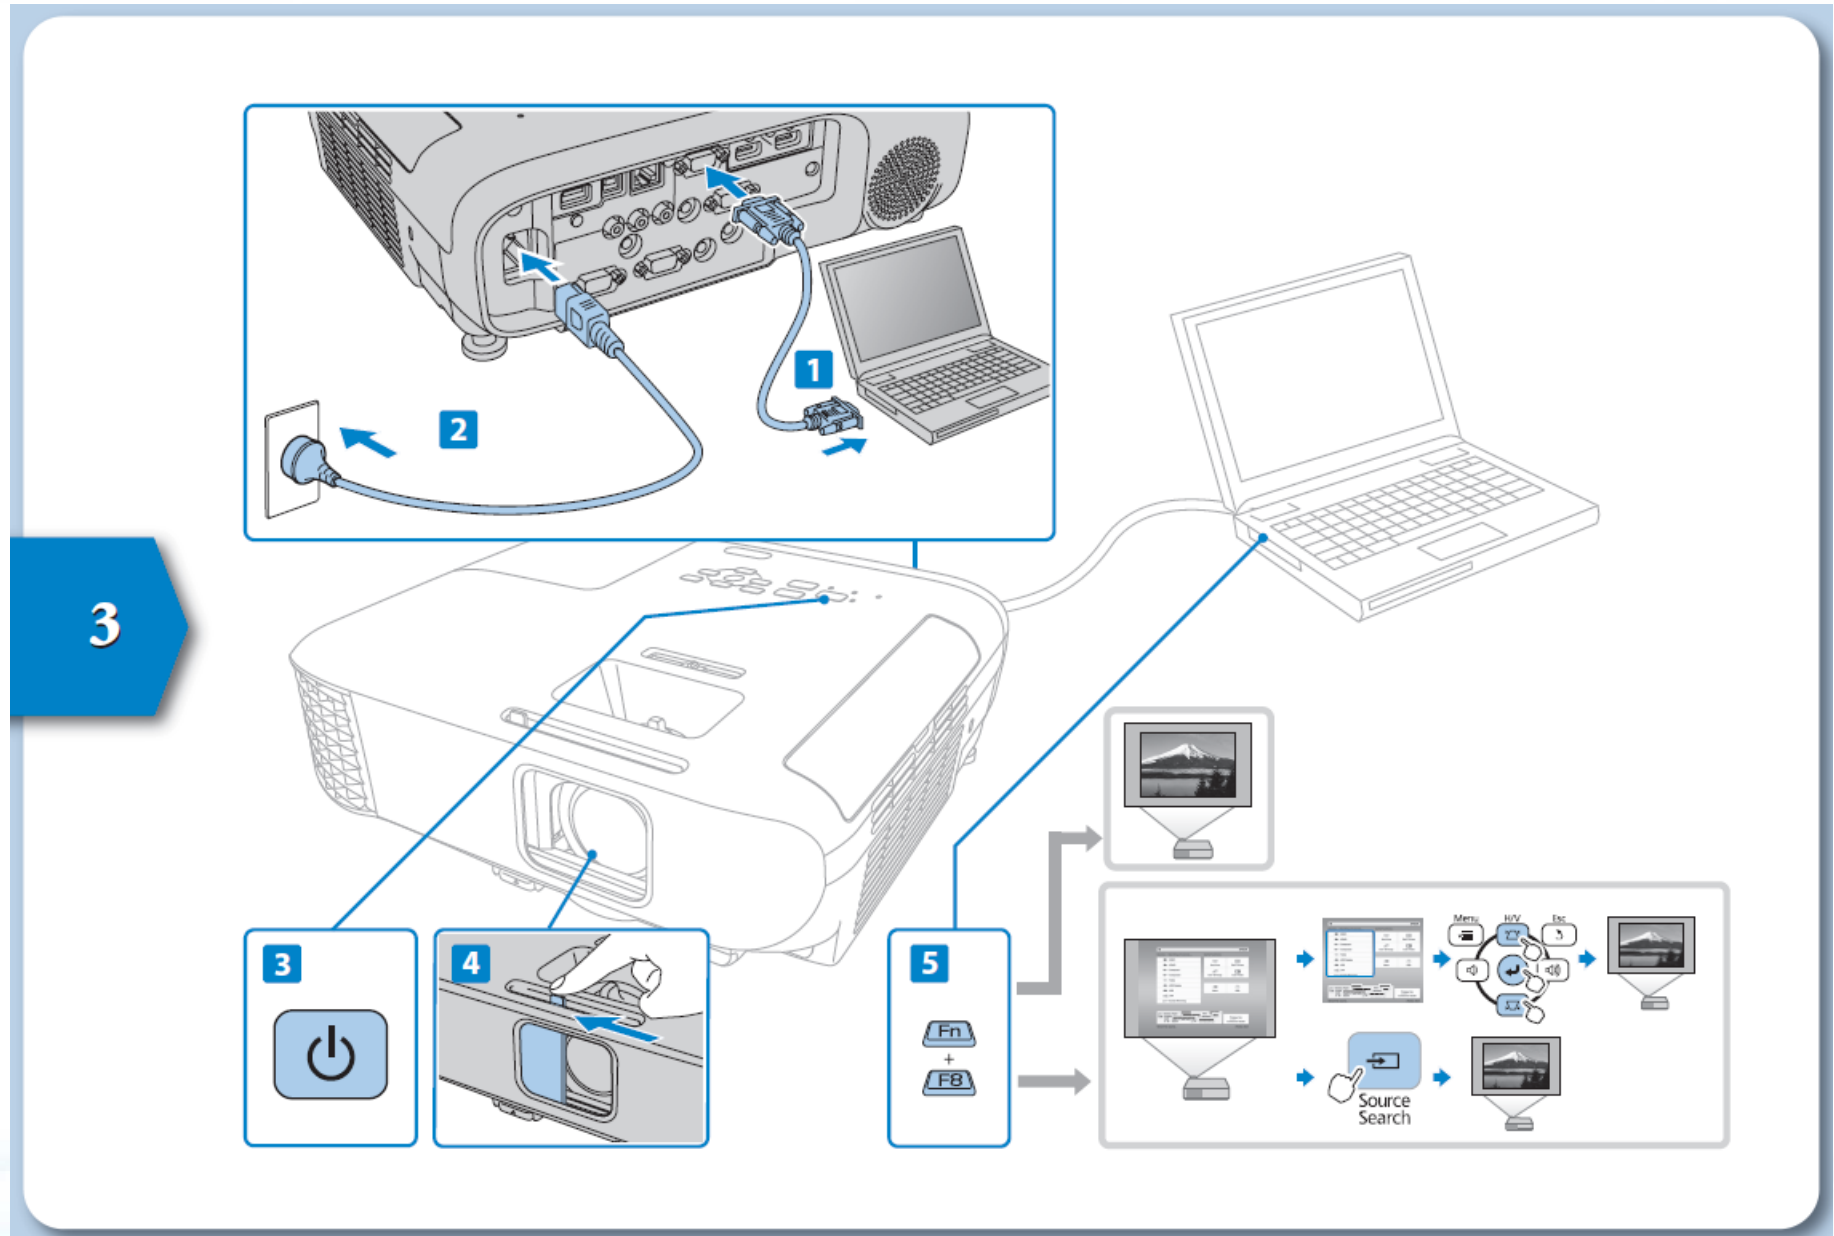


การปรับความคมชัดและการปรับขนาดภาพ


EB-992F/EB-982W/EB-972/EB-118/EB-W49/EB-X49/
EB-FH52/EB-W52/EB-W51/EB-X51/EB-FH06/EB-W06/
EB-X06/EB-X500

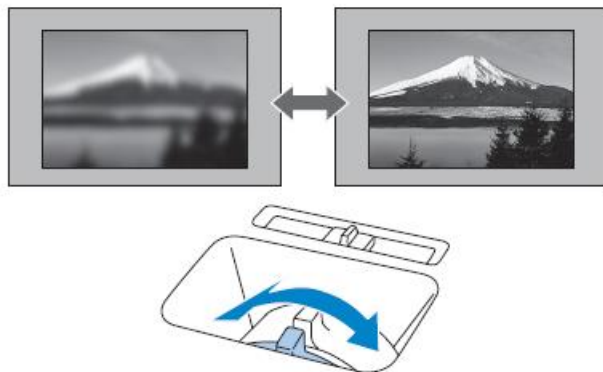


EB-E20/EB-E10/EB-E01/EB-E500

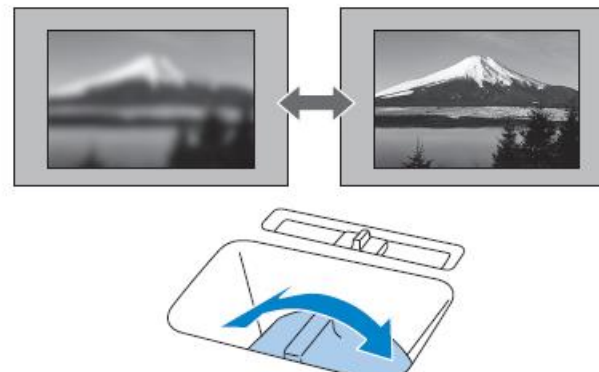



EB-992F/EB-982W/EB-972/EB-118/EB-W49/EB-X49/
EB-FH52/EB-W52/EB-W51/EB-X51/EB-FH06/EB-W06/
EB-X06/EB-X500

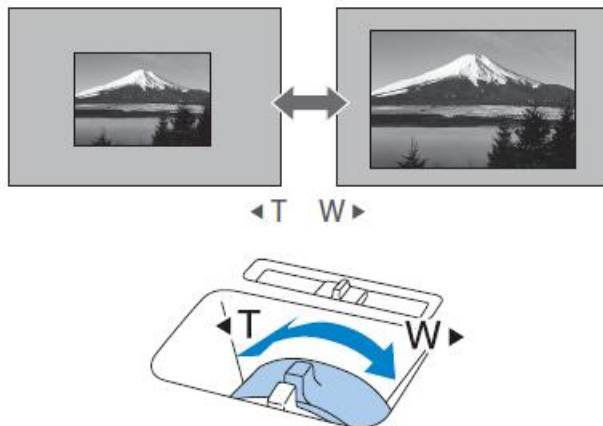

EB-E20/EB-E10/EB-E01/EB-E500

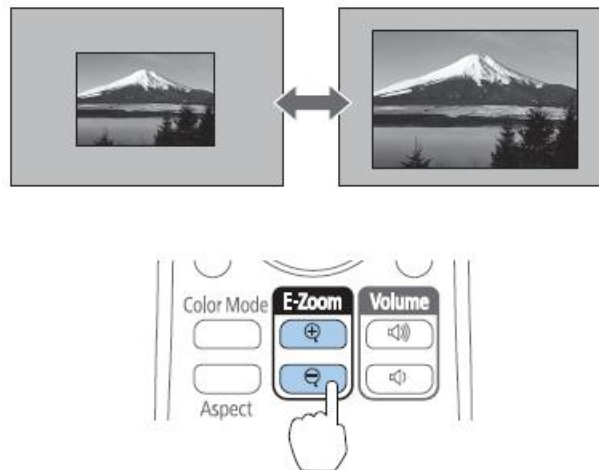

การใช้งานปุ่ม A/V Mute (กรณีฉายภาพกลับหัว)

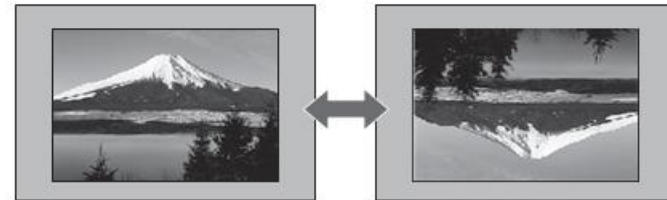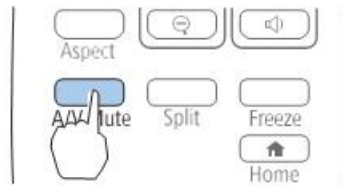

5


การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยแถบเลื่อนแนวนอน Keystone

EB-992F/EB-982W/EB-972/EB-118/EB-W49/EB-X49/EB-E20/EB-FH52/
EB-W52/EB-W51/EB-X51/EB-FH06/EB-W06/EB-X06/EB-X500
เท่านั้น




การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยปุ่ม H/V Keystone


1

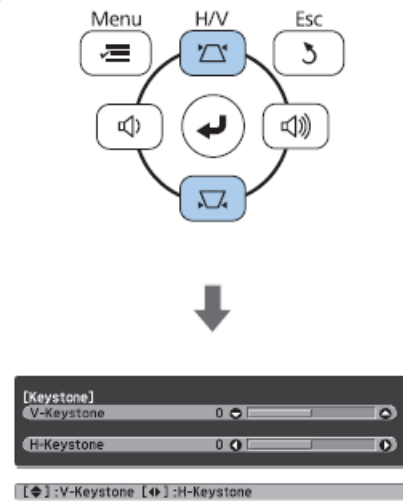


2

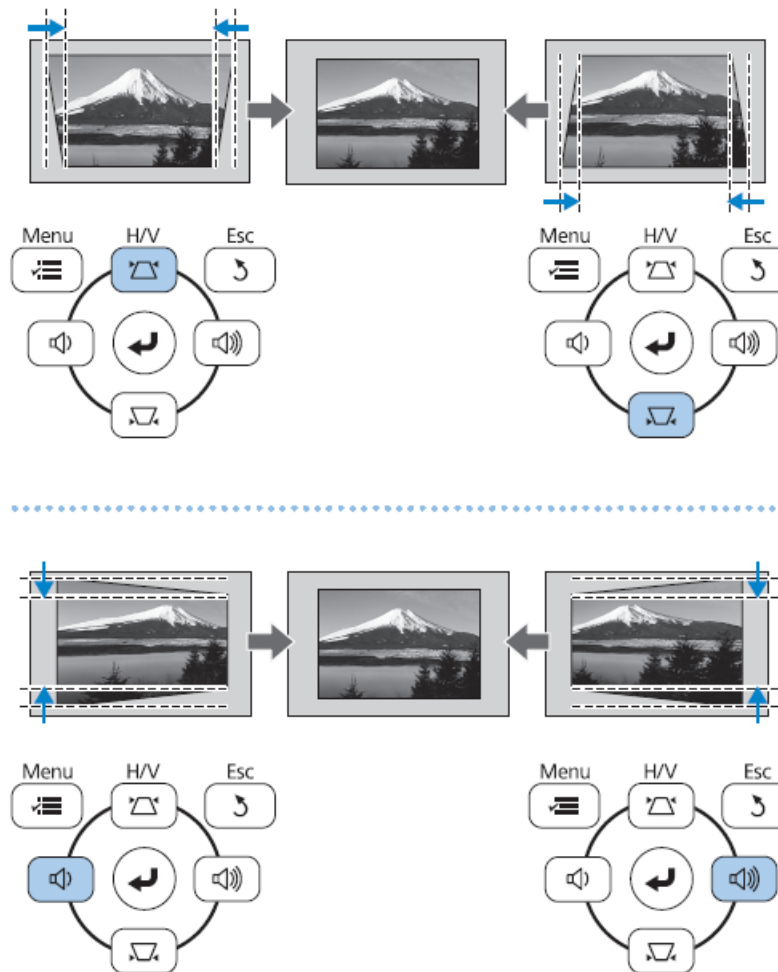


ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Home

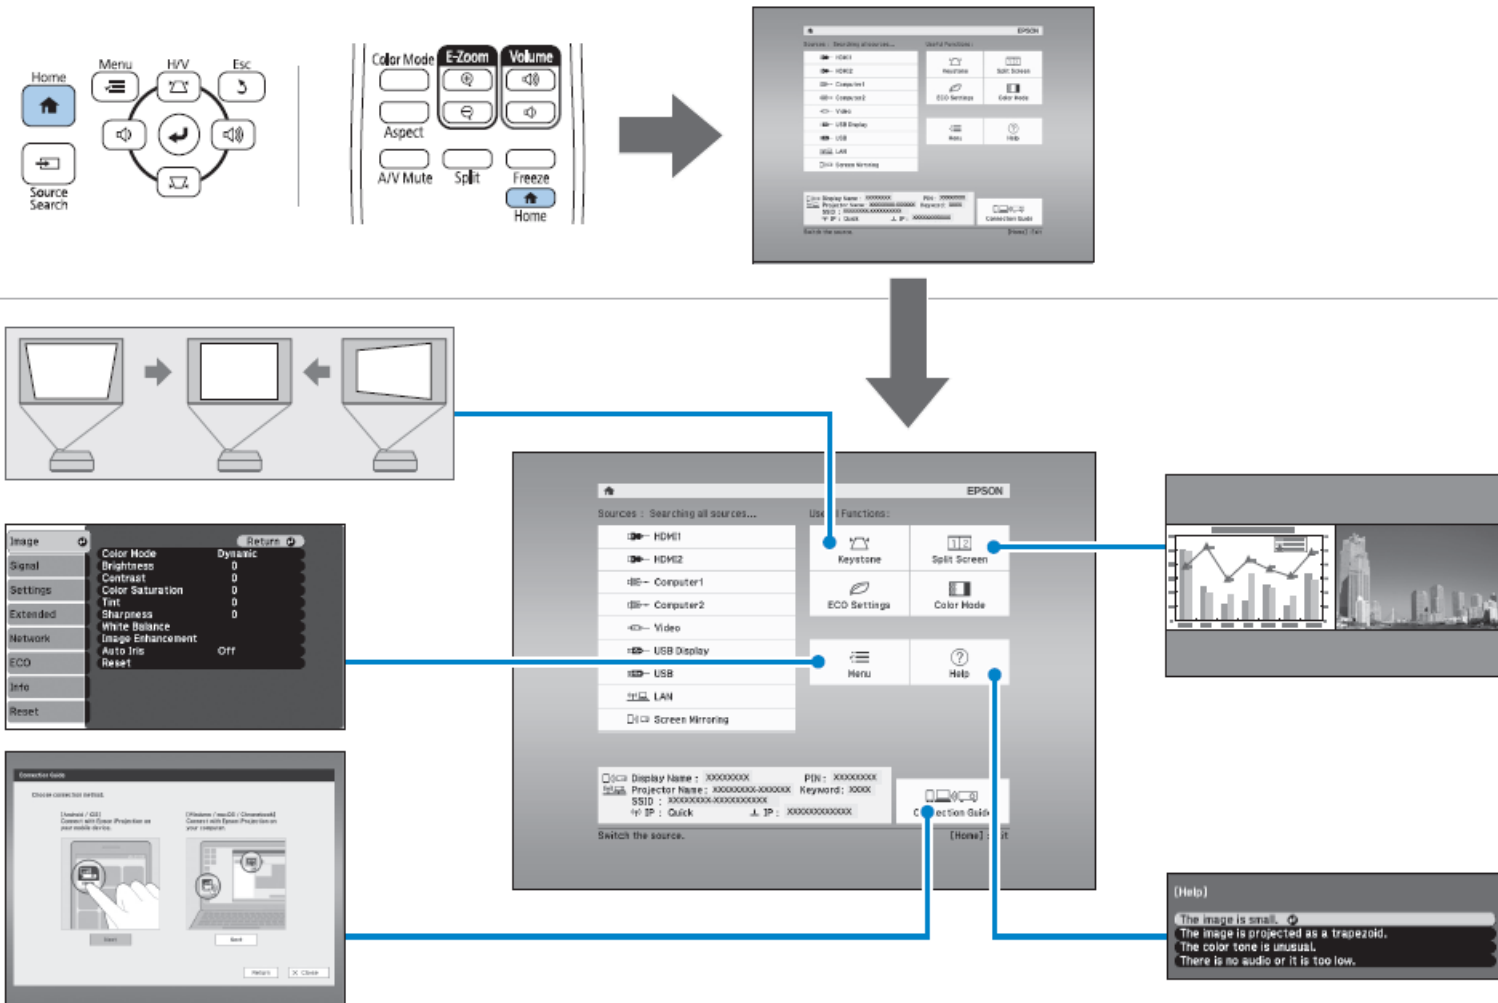






ตัวอย่าง การใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น Pointer, E-Zoom, A/V Mute, Split, Home

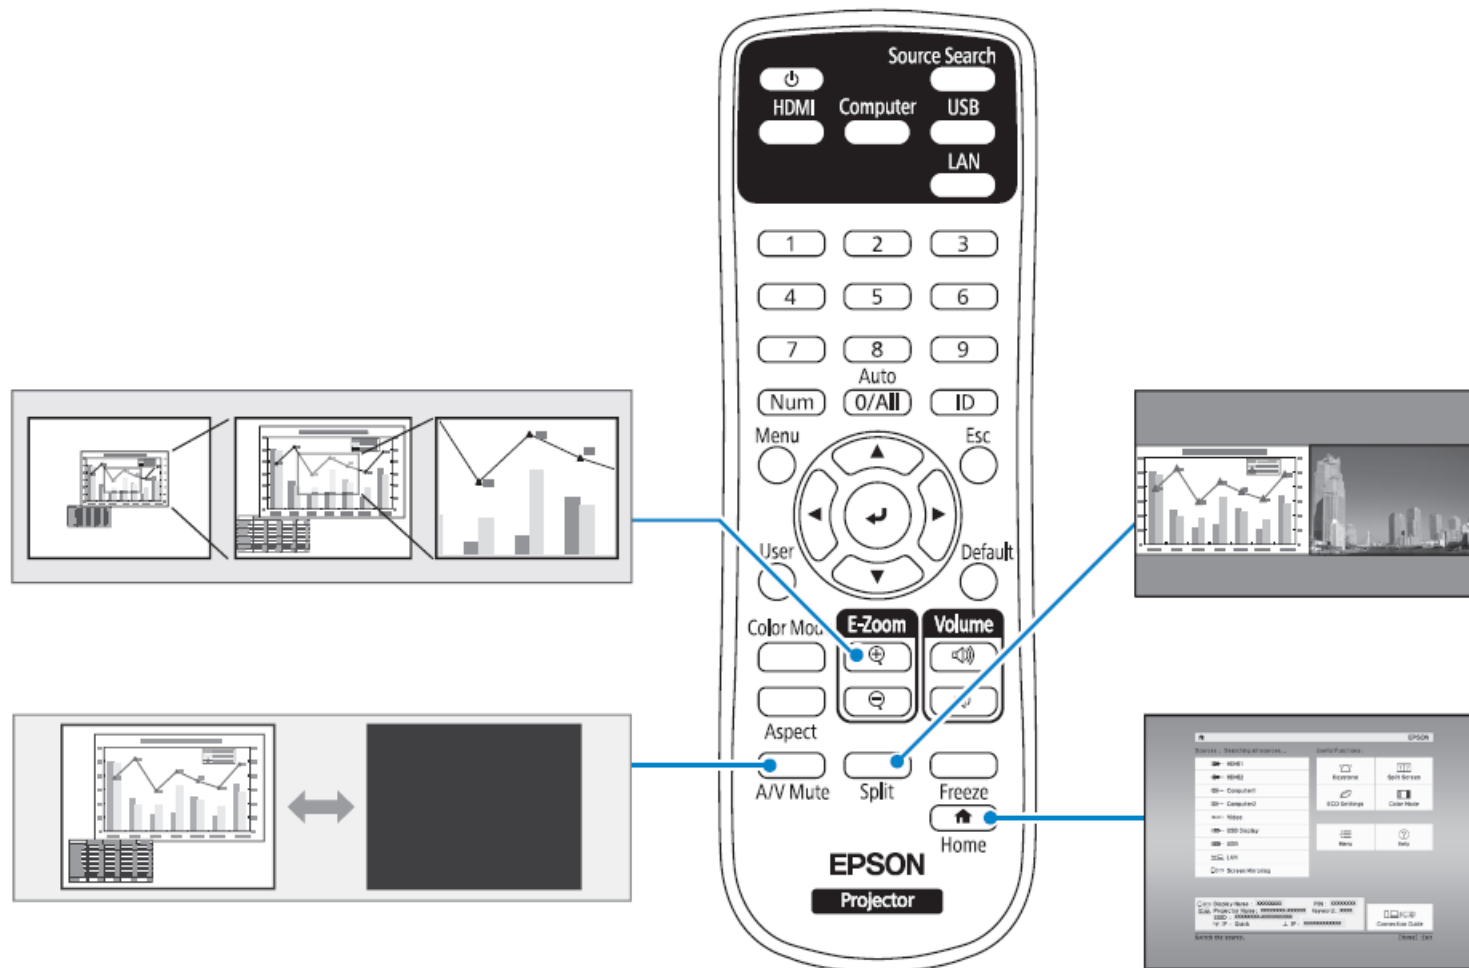

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผ่น Document CD-ROM และข้อควรระวังการใช้งานเครื่อง

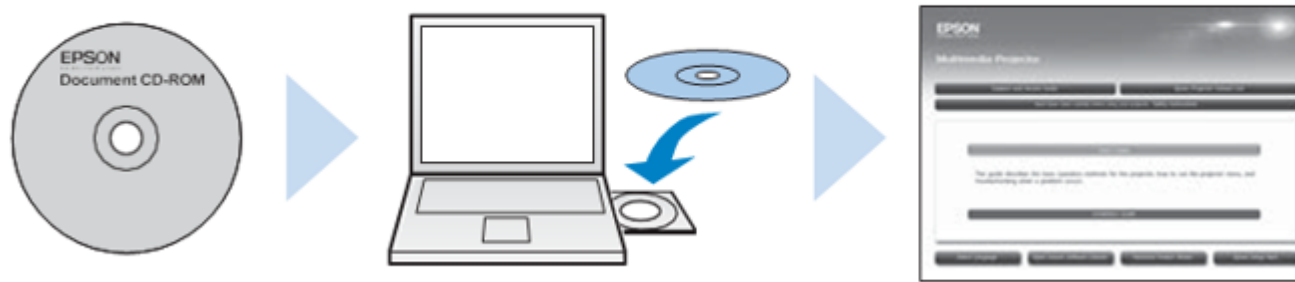

9

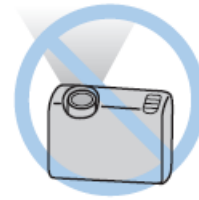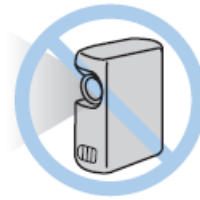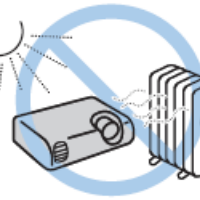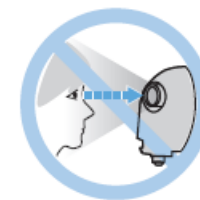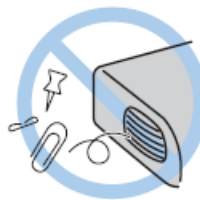

EPSON

EXCEED YOUR VISION

www.epson.co.th



EpsonThailand



Epson Thailand



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

Epson Call Center
0-2685-9899