


## คู่มือการใช้งานเริ่มต้น (Quick Start Guide)

EB-U42	EB-X05
EB-W42	EB-S05
EB-W41	EB-X140
EB-X41	EB-S140
EB-S41	EB-X450
EB-U05	EB-X400
EB-W05	EB-S400

EB-M02	EB-Z400
EB-N02	EB-X400

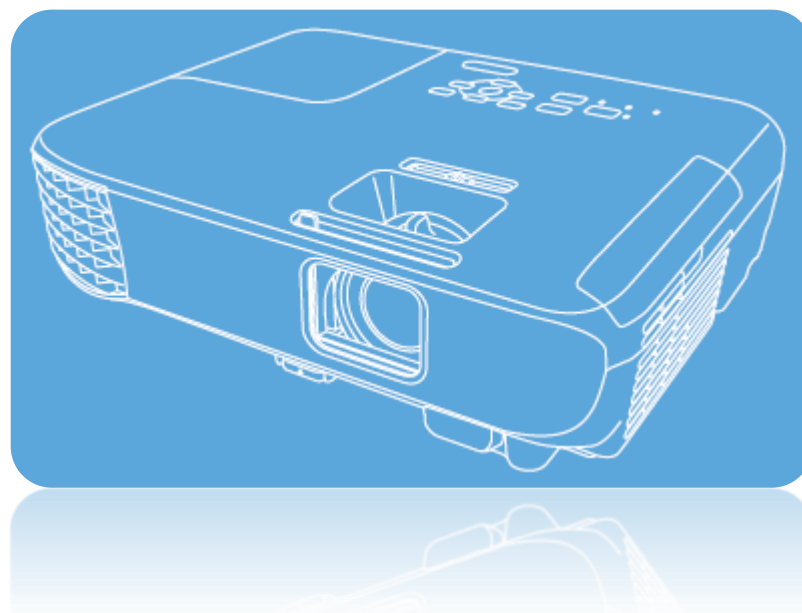

IT'S IN THE DETAILS.




## สารบัญ

### เนื้อหา



### หน้า

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	1
ตัวอย่าง ตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์	2
ตัวอย่าง การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และการฉายภาพ	3
การปรับความคมชัดและการปรับขนาดภาพ	4
การใช้งานปุ่ม A/V Mute (กรณีฉายภาพกลับหัว)	5
การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยแถบเลื่อนแนวนอน Keystone	5
การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยปุ่ม H/V Keystone	6
พอร์ตการเชื่อมต่อ	7-8
ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Home	9
ตัวอย่าง การใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น Pointer, E-Zoom, A/V Mute, Split, Home	10
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผ่น Document CD-ROM และข้อควรระวังการใช้งานเครื่อง	11


## อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ (Unpacking)

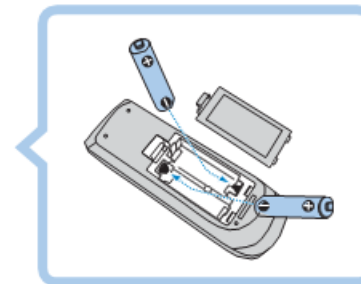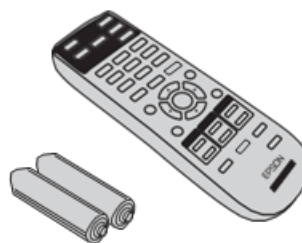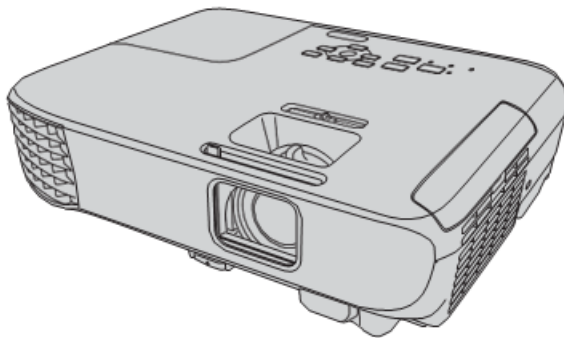


1

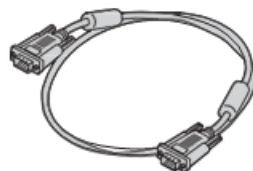





ยกเว้นรุ่น  
EB-U42/EB-W42

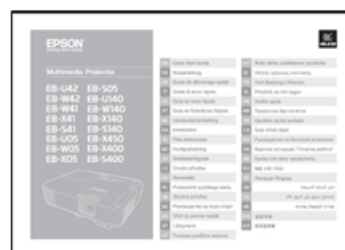

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในโปรเจคเตอร์ทุกรุ่น

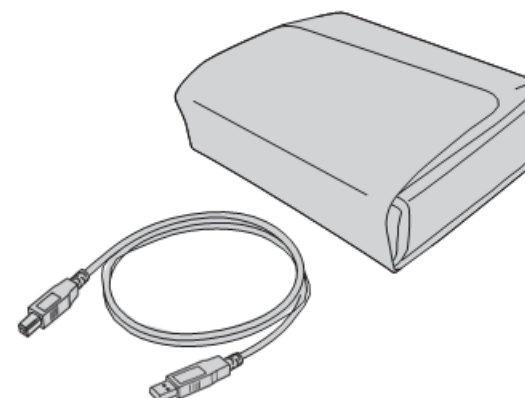


## ตัวอย่าง ตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์

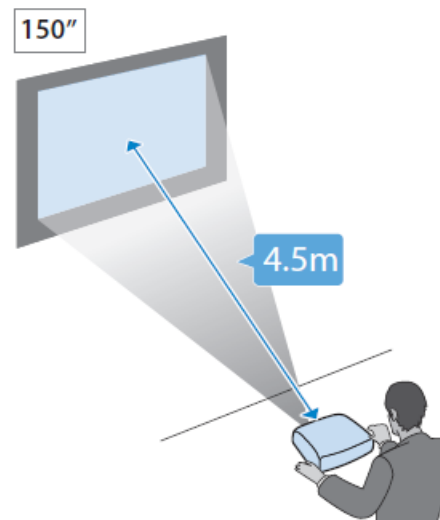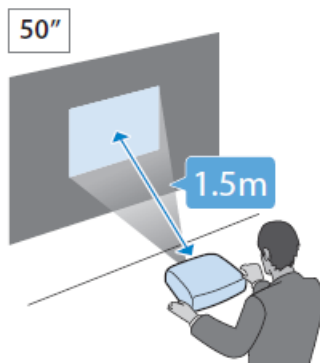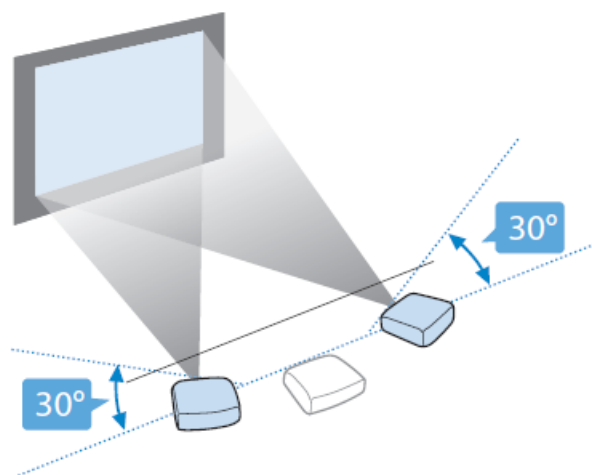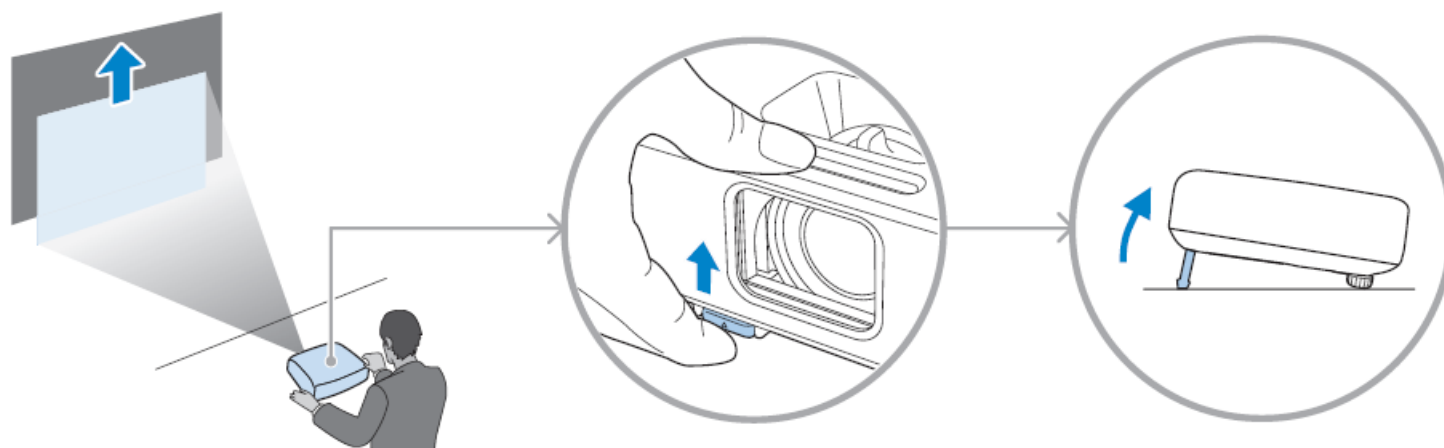


## ตัวอย่าง การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และการฉายภาพ

3

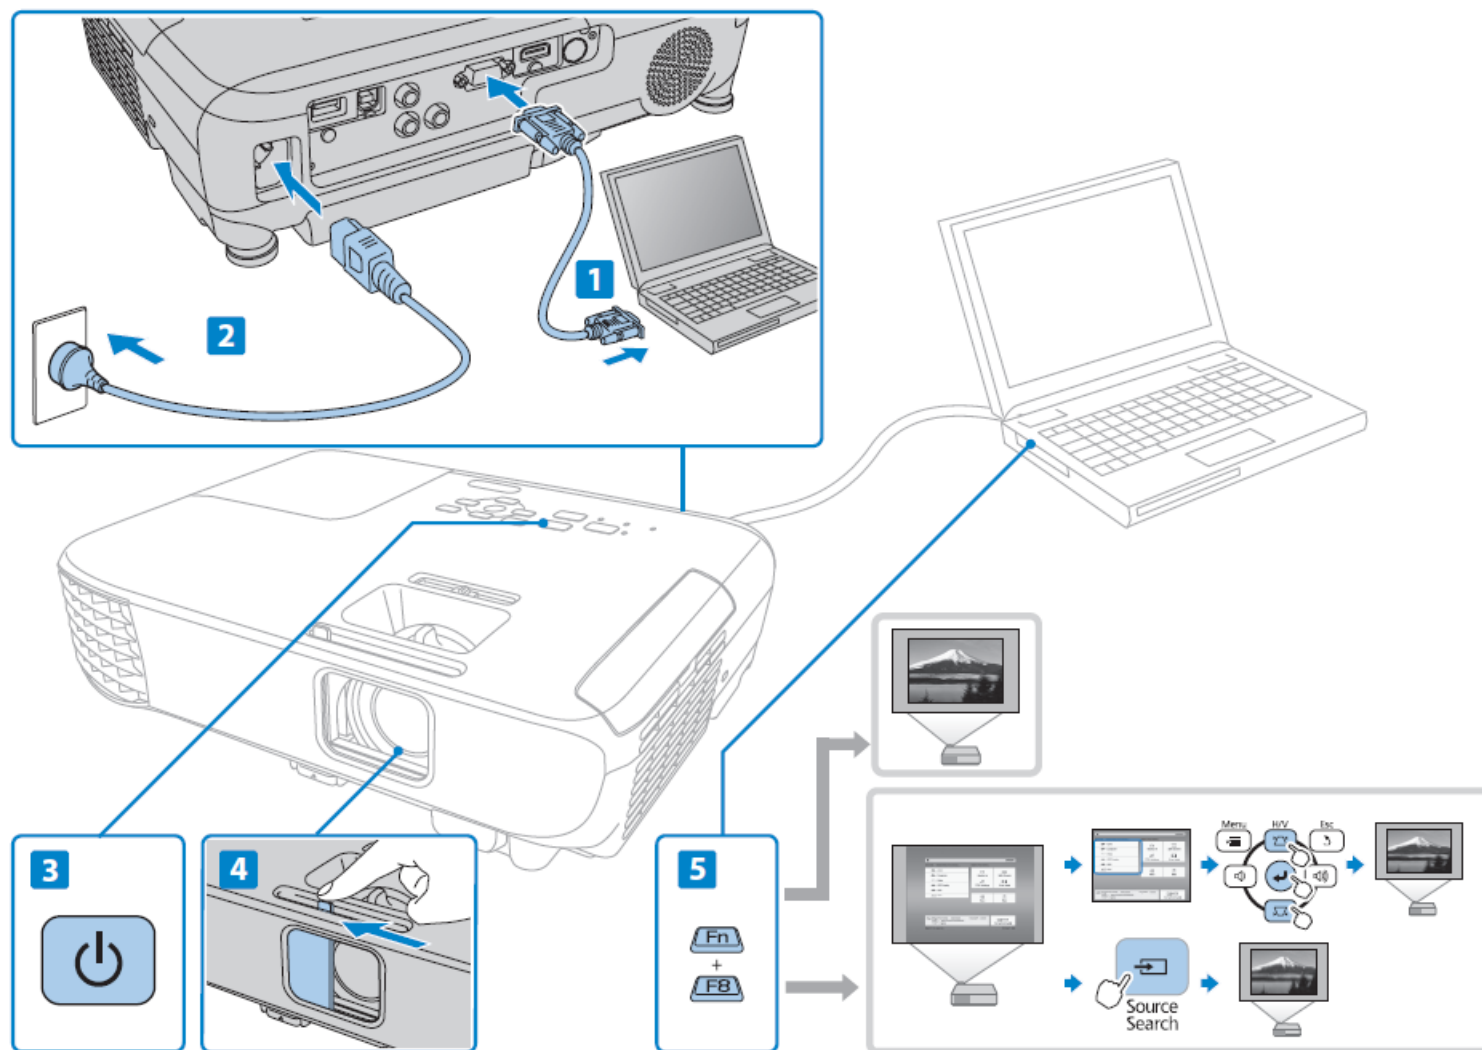


## การปรับความคมชัดและการปรับขนาดภาพ


EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/  
EB-W05/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400

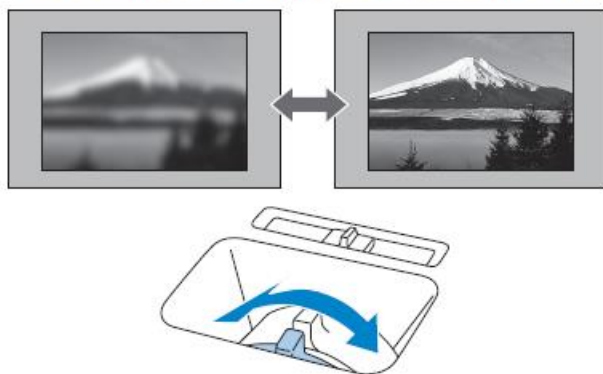


EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400

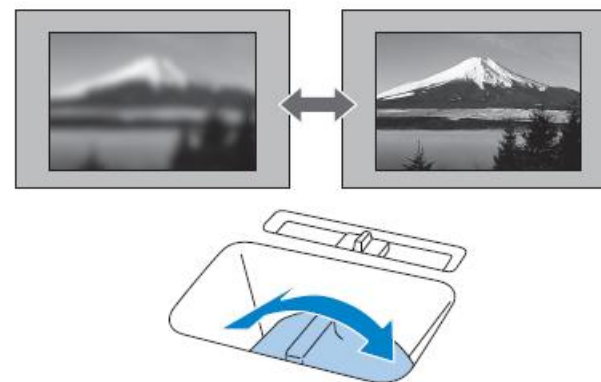

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/  
EB-W05/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400

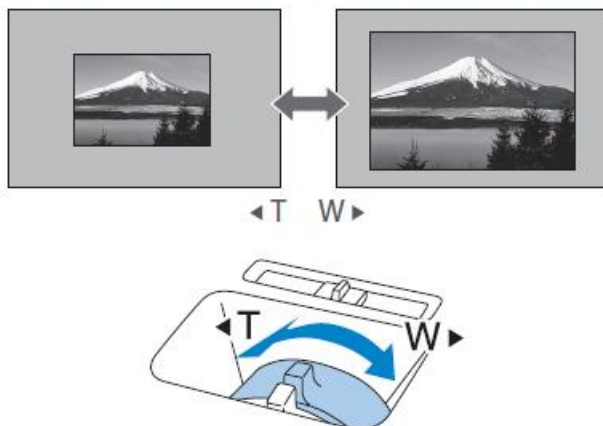

EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400


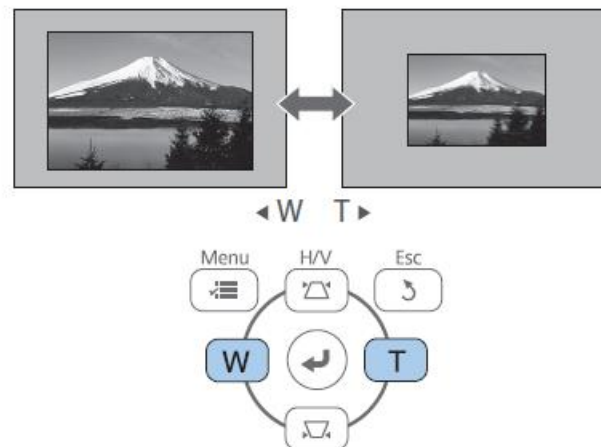




## การใช้งานปุ่ม A/V Mute (กรณีฉายภาพกลับหัว)




5 Sec.

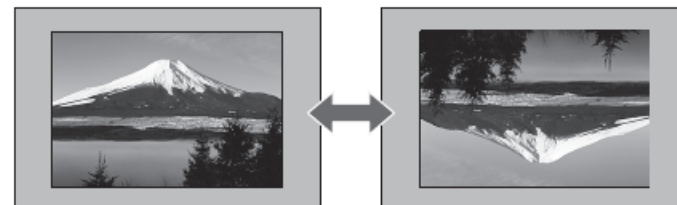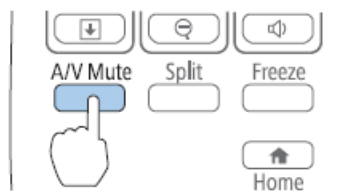


5

## การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยแถบเลื่อนแนวนอน Keystone

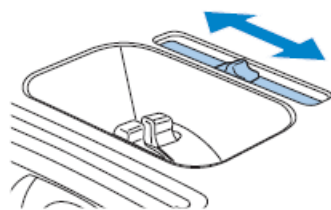


## การแก้ไขรูปร่างของภาพด้วยปุ่ม H/V Keystone

1

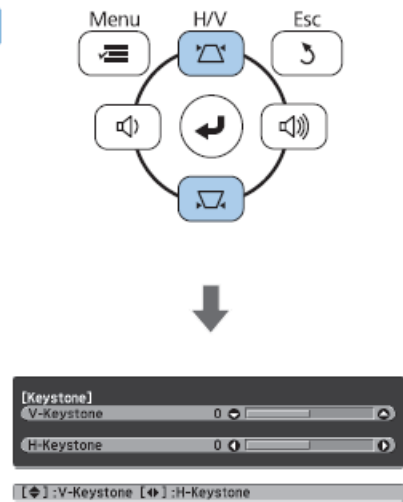

2

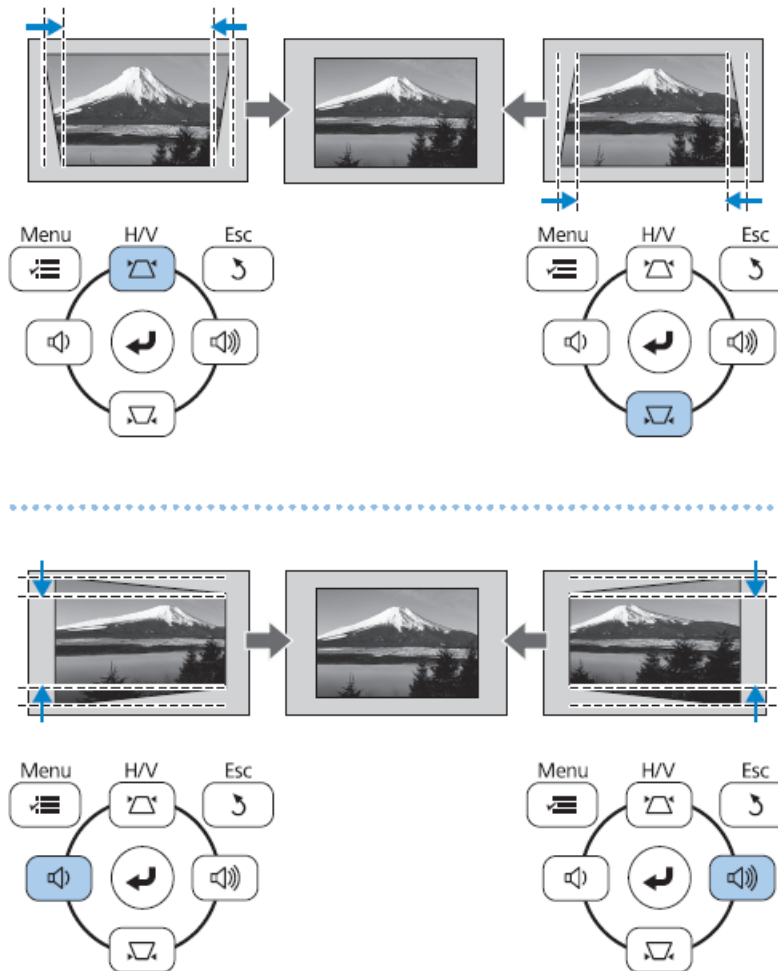





## พอร์ตการเชื่อมต่อ

7





EB-U42  
EB-U05

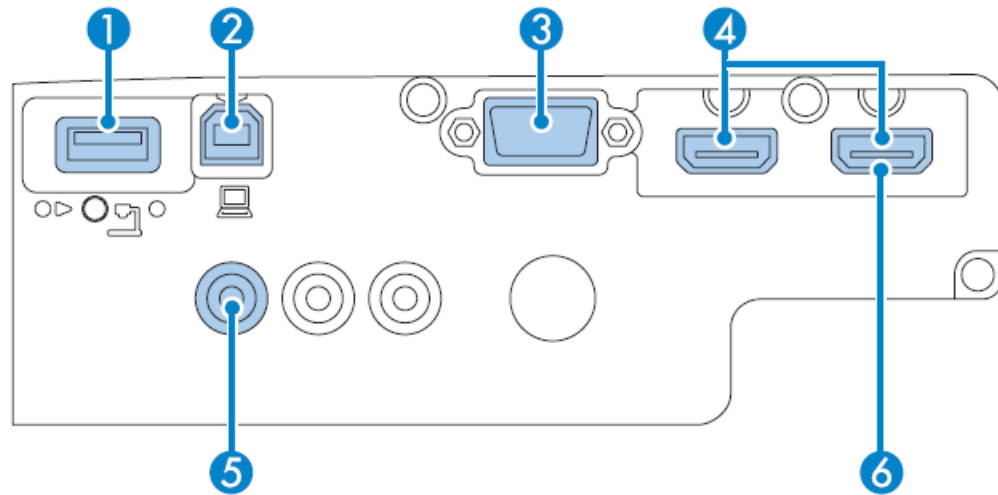


EB-W42 EB-S05  
EB-W41 EB-X140  
EB-X41 EB-S140  
EB-S41 EB-X450  
EB-W05 EB-X400  
EB-X05 EB-S400

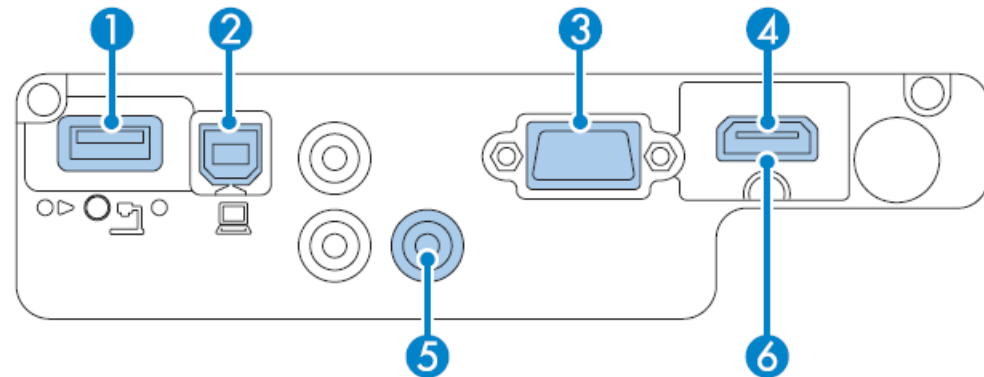


## พอร์ตการเชื่อมต่อ

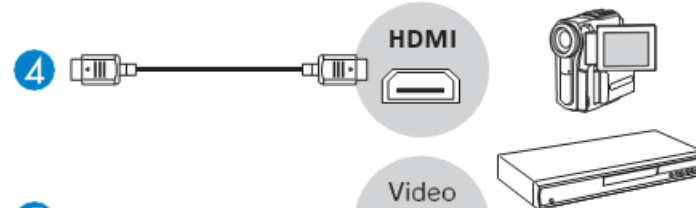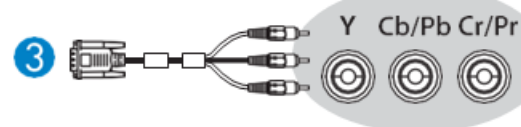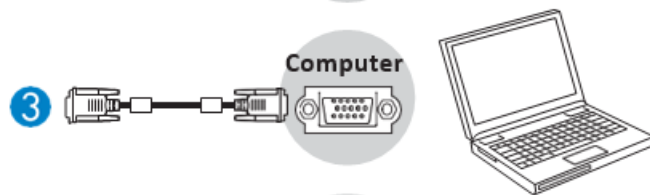


EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05 เท่านั้น

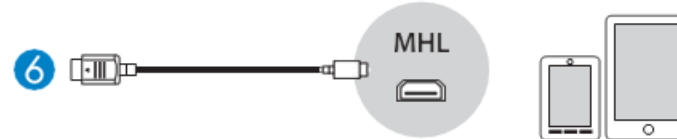


EB-U42 เท่านั้น

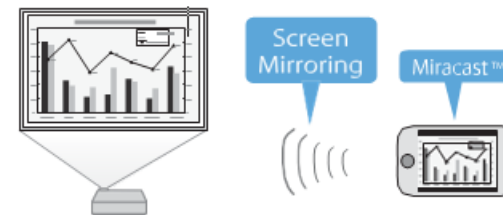


## ตัวอย่าง การใช้งานปุ่ม Home

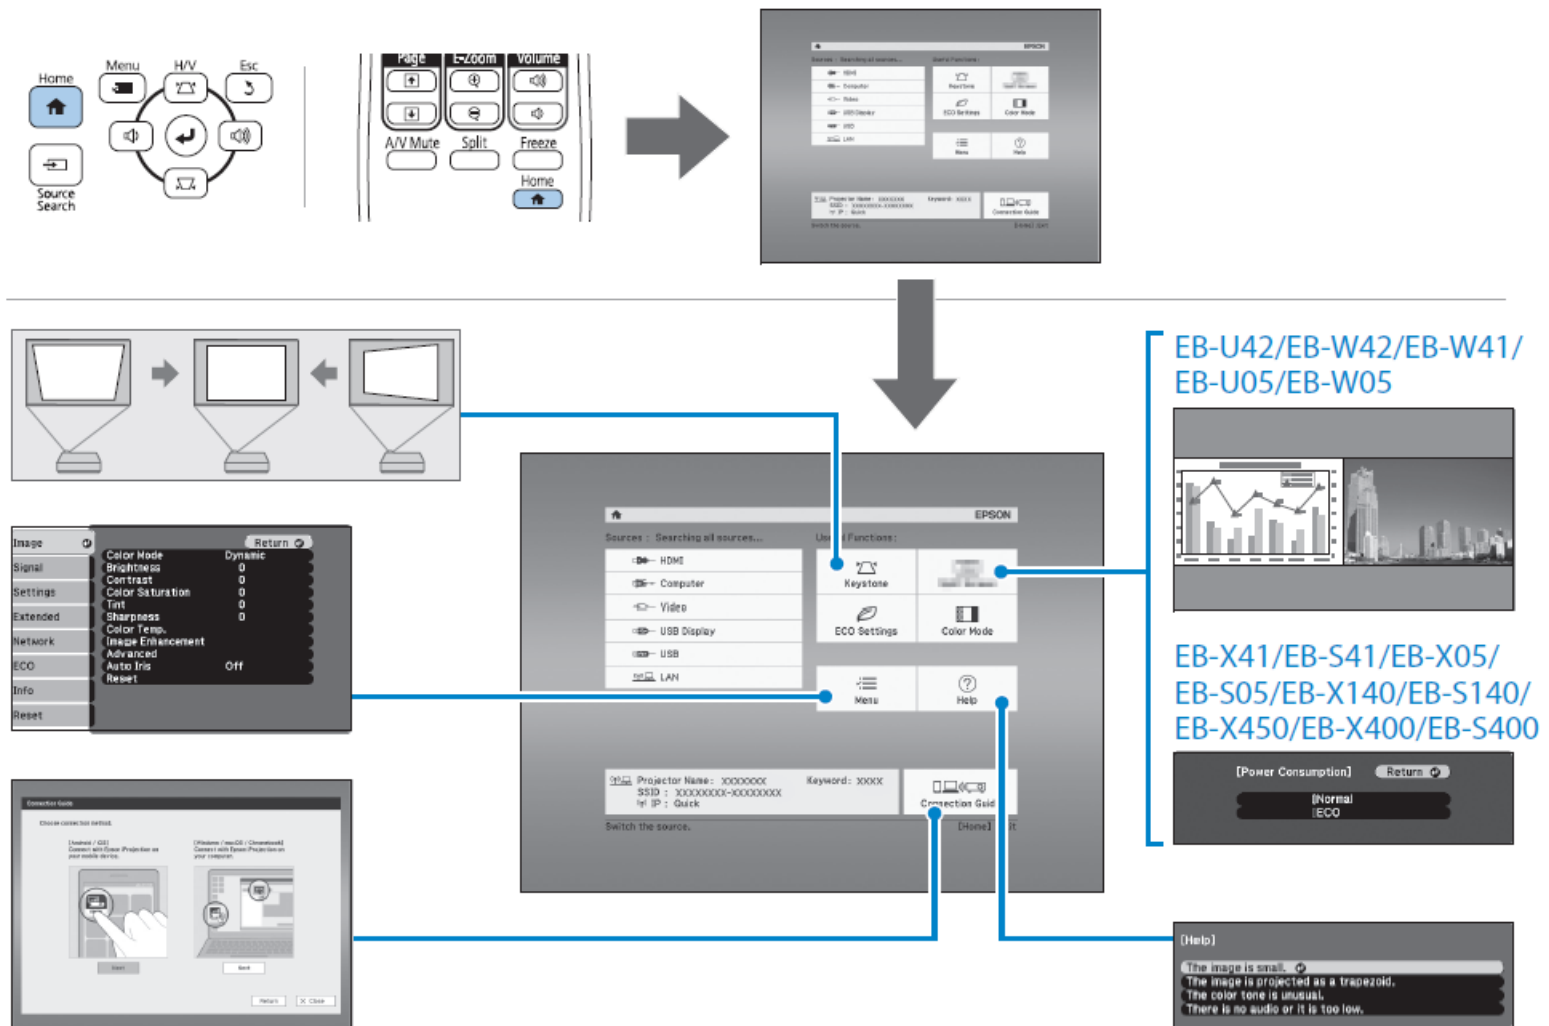




## ตัวอย่าง การใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น Pointer, E-Zoom, A/V Mute, Split, Home

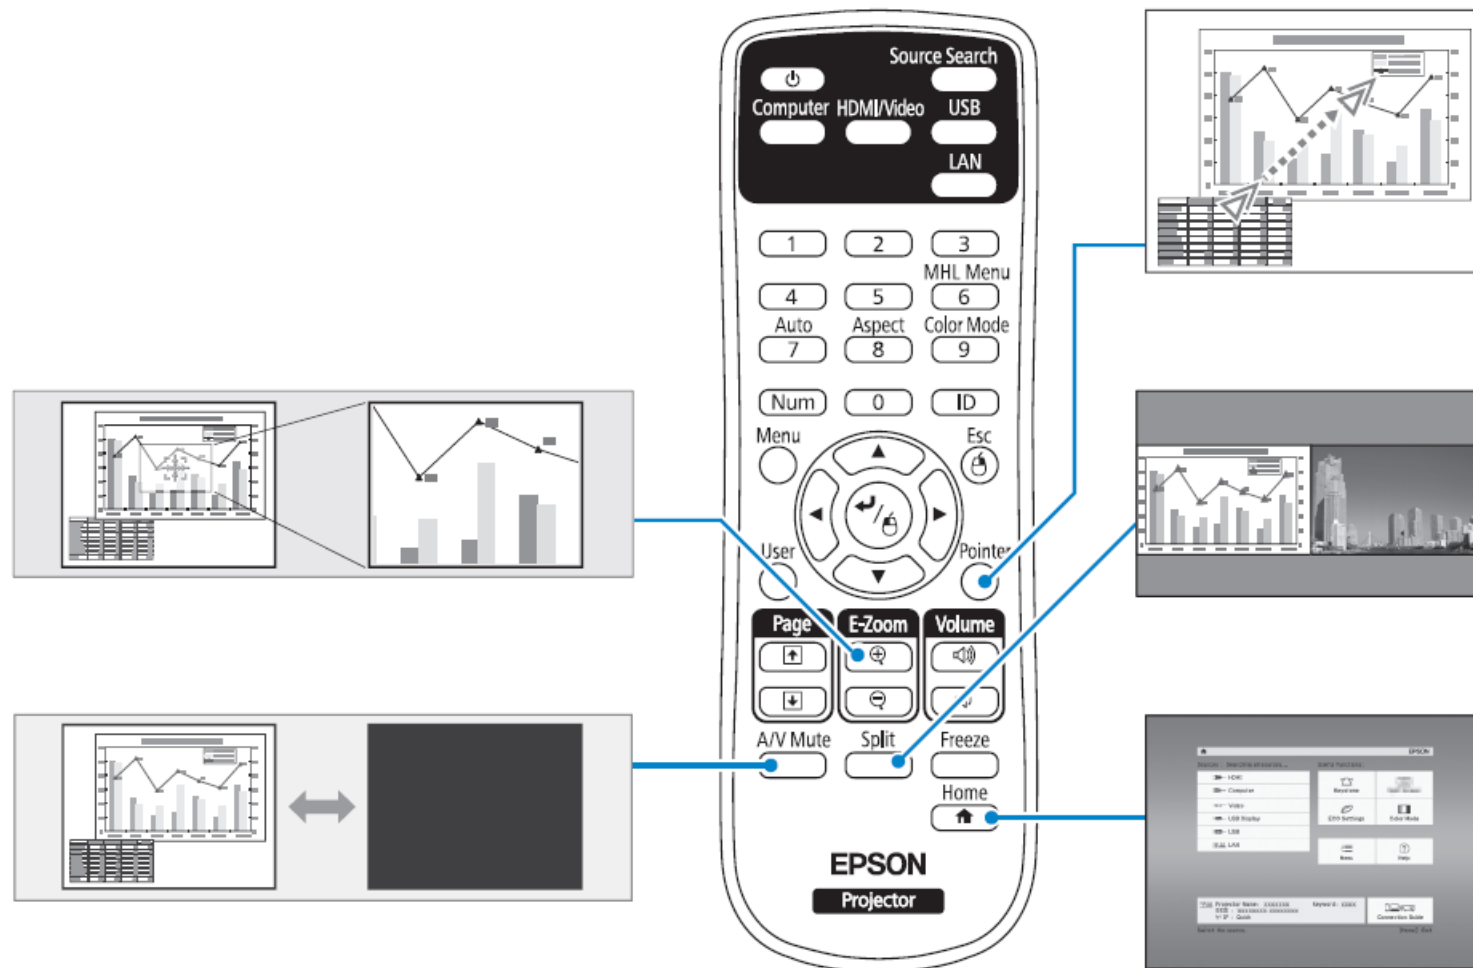

## ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผ่น Document CD-ROM และข้อควรระวังการใช้งานเครื่อง

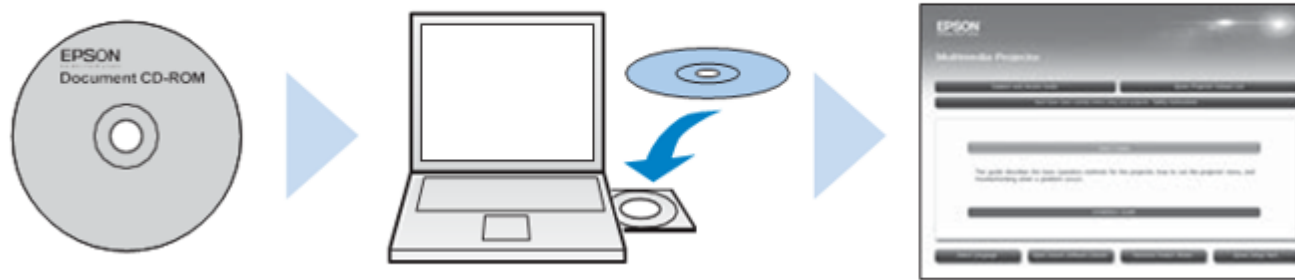

11

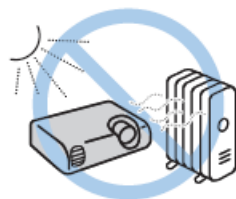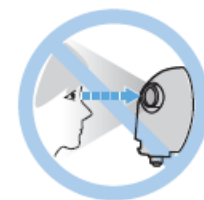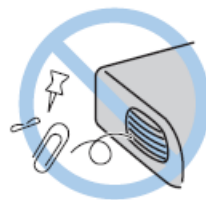

# EPSON

EXCEED YOUR VISION

[www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



EpsonThailand



Epson Thailand



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

**Epson Call Center**  
**0-2685-9899**