วิธีปรับตั้งค่าสี และ บันทึก ที่ตั้งค่าไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป รุ่น L800 สำหรับ Windows

1. คลิก **Start** เลือกไปที่ **Devices and Printers**

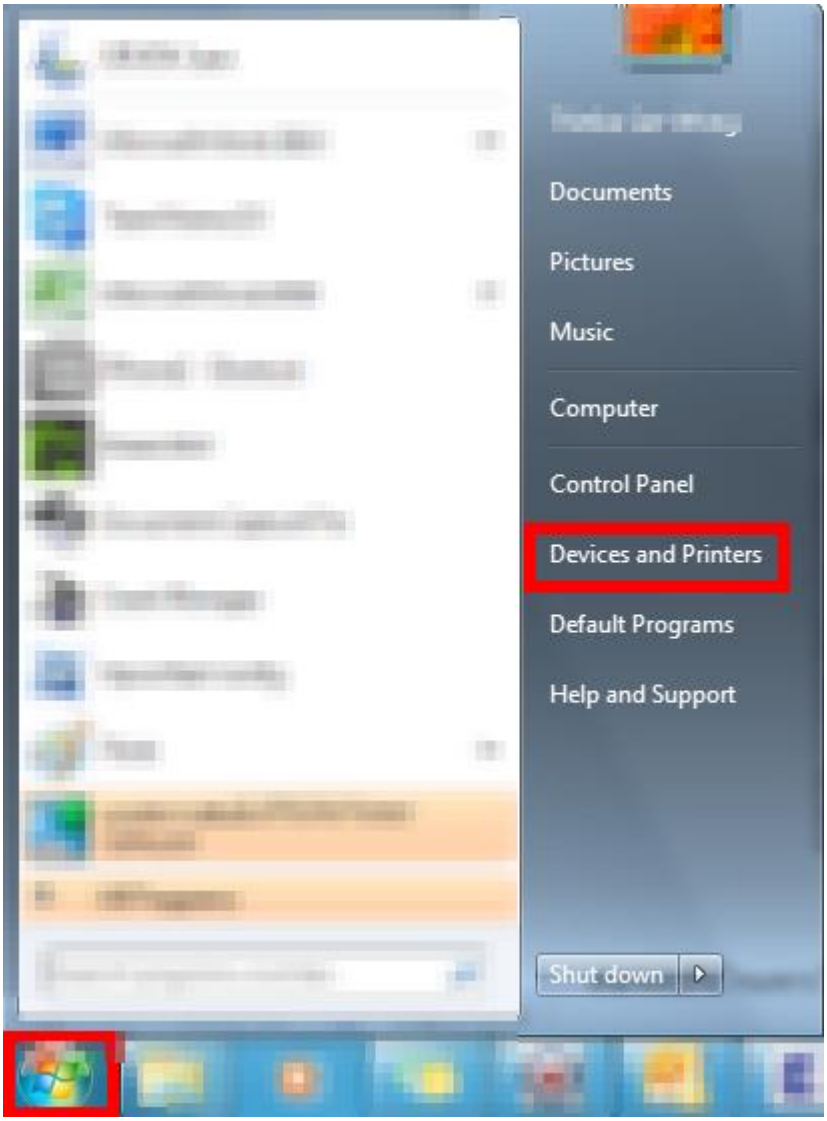

2. คลิกขวาที่ไดรเวอร์ **L800** คลิก **Printing Preferences**

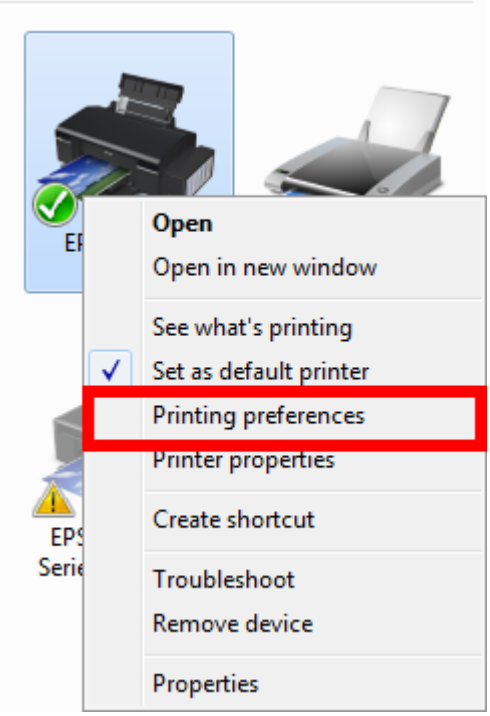

3. คลิก **กำหนดการพิมพ์ขั้นสูง (Advanced)**

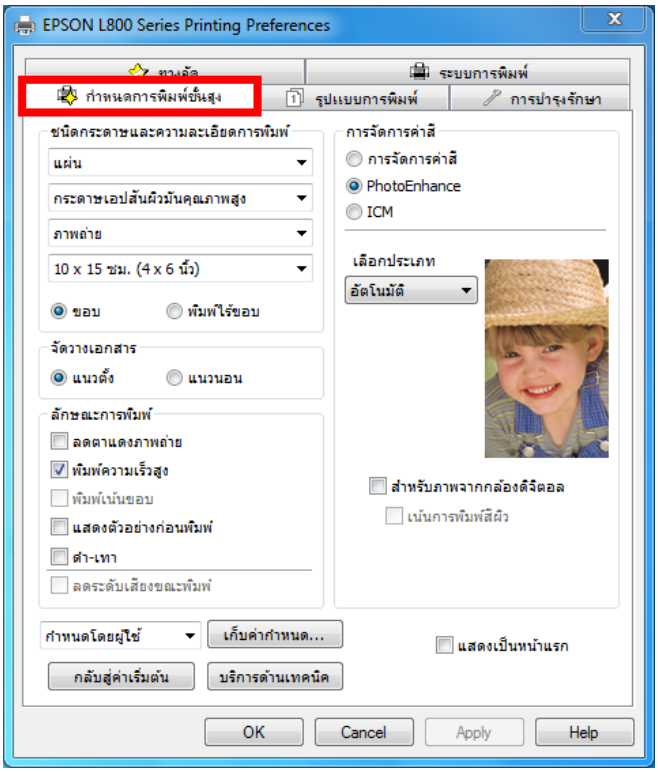

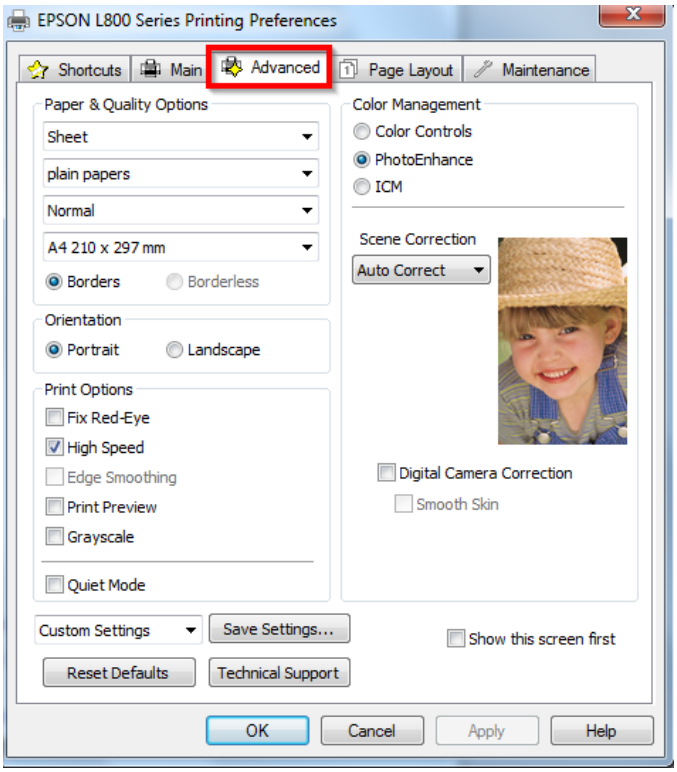

4. คลิก **การจัดการค่าสี (Color Controls)** คลิก **ปรับแต่ง(Settings)**

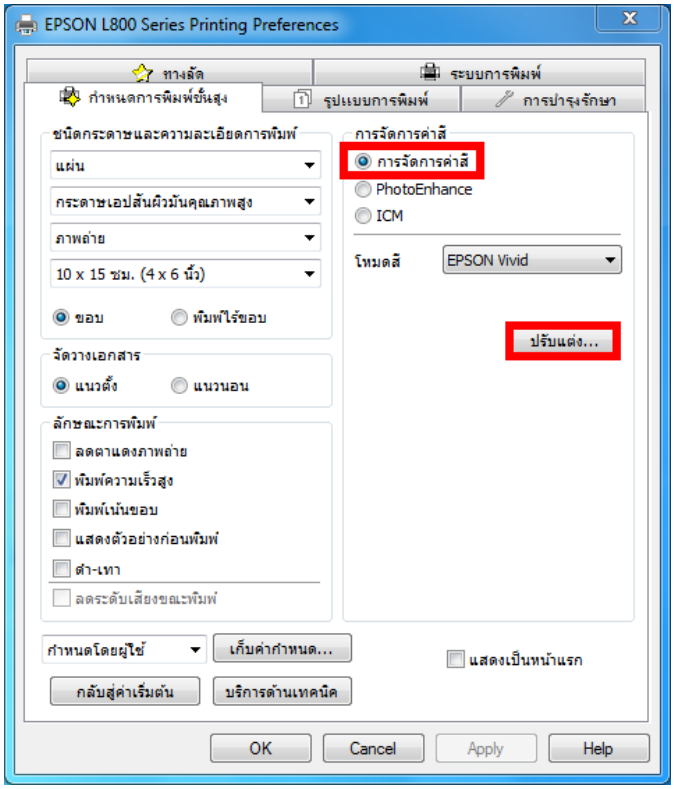

5. สามารถปรับแต่งค่าสีได้ที่หน้าต่าง **การจัดการค่าสี (Color Controls)**

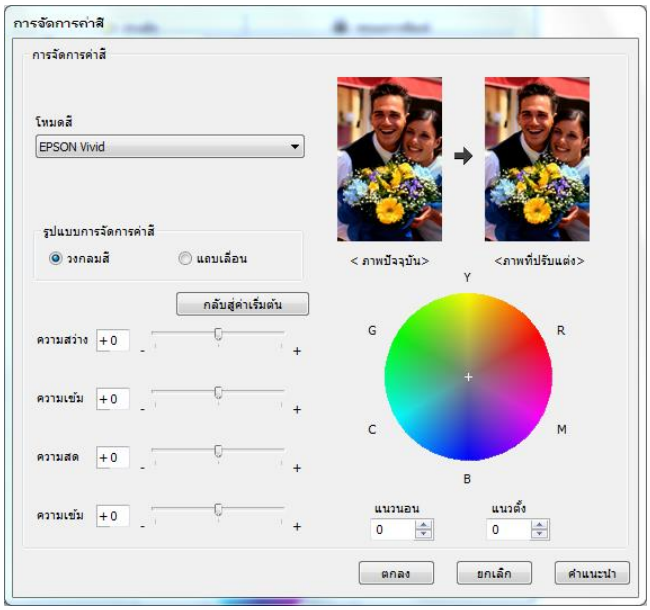

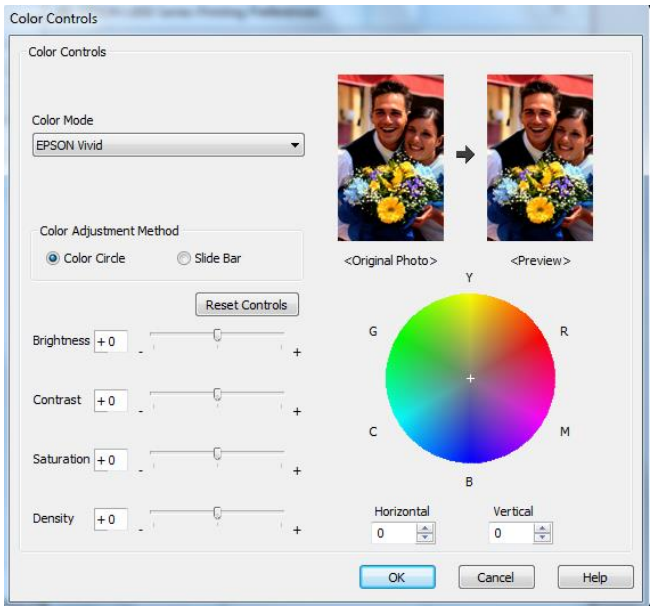

ในหัวข้อ **รูปแบบการจัดการค่าสี (Color Adjustment Method)**
สามารถเลือกรูปแบบของลักษณะการปรับเฉดสี ดังนี้

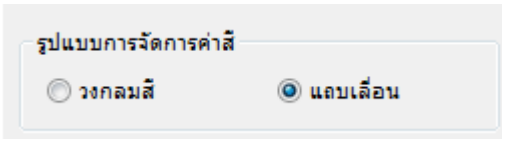

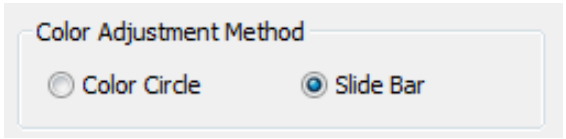

วงกลมสี (Color Cirde)

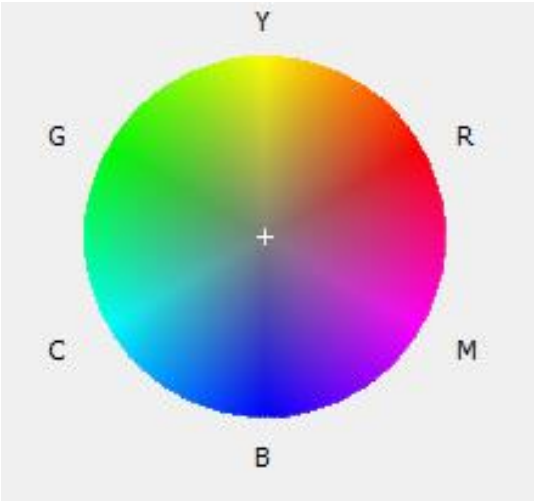

แถบเลื่อน (Slide Bar)

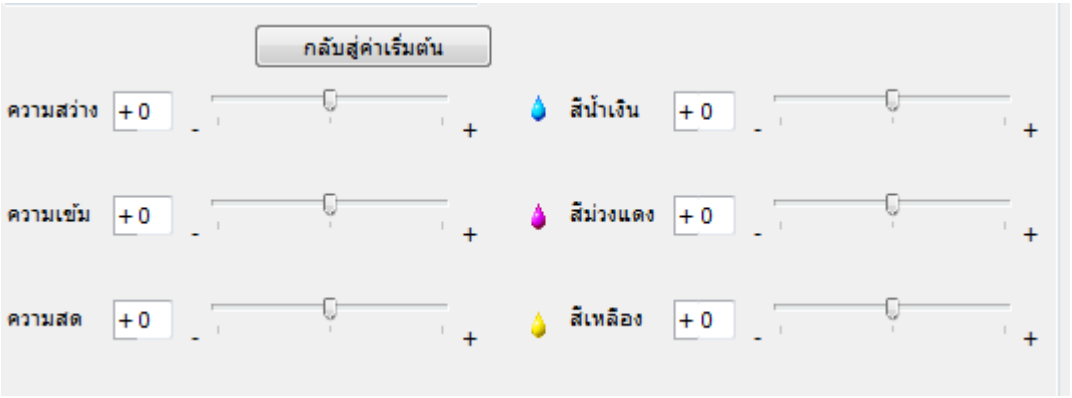

สามารถ เพิ่ม หรือ ลด ค่าสีที่ต้องการได้ เมื่อปรับค่าสีได้ตามที่ต้องการแล้ว คลิก **ตกลง (OK)**

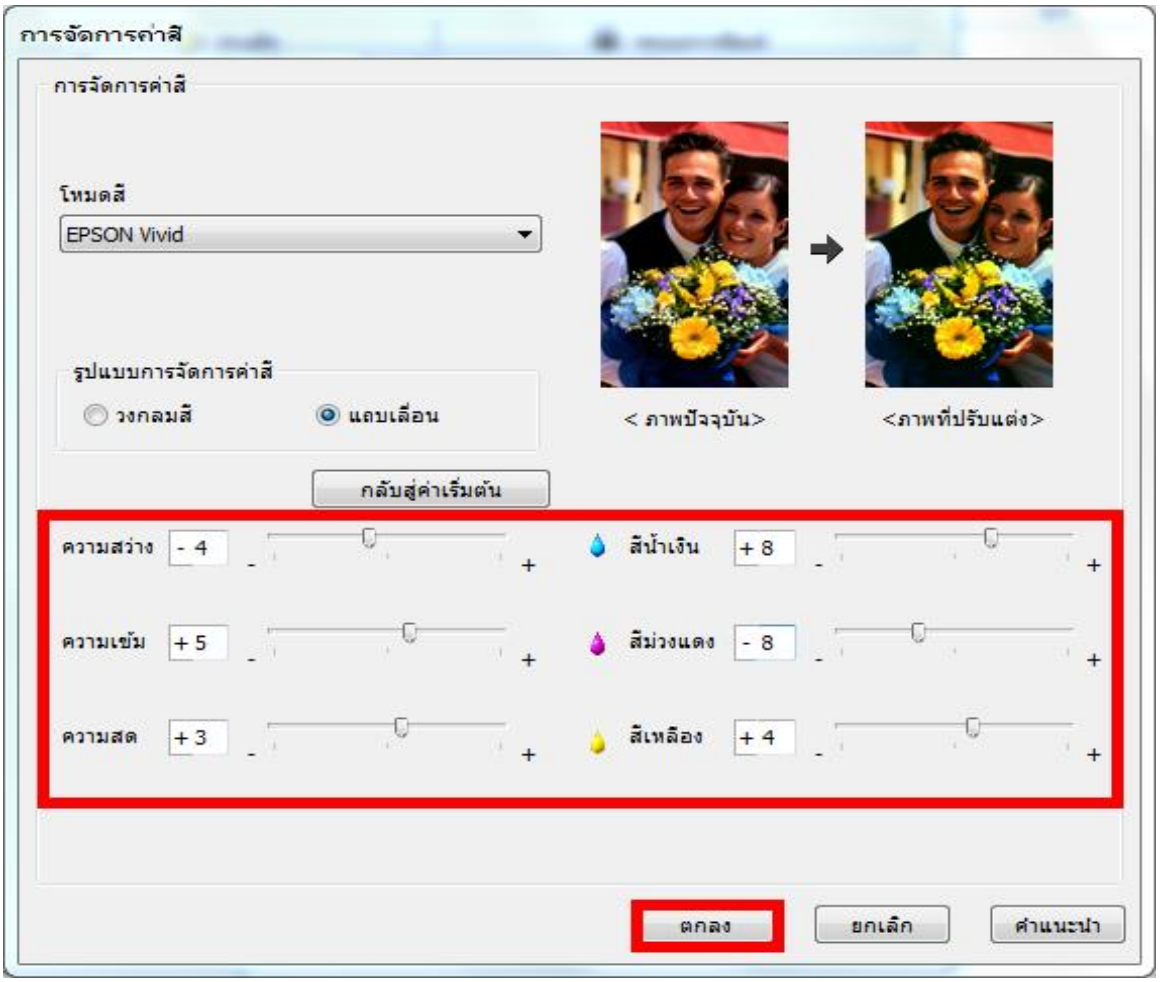

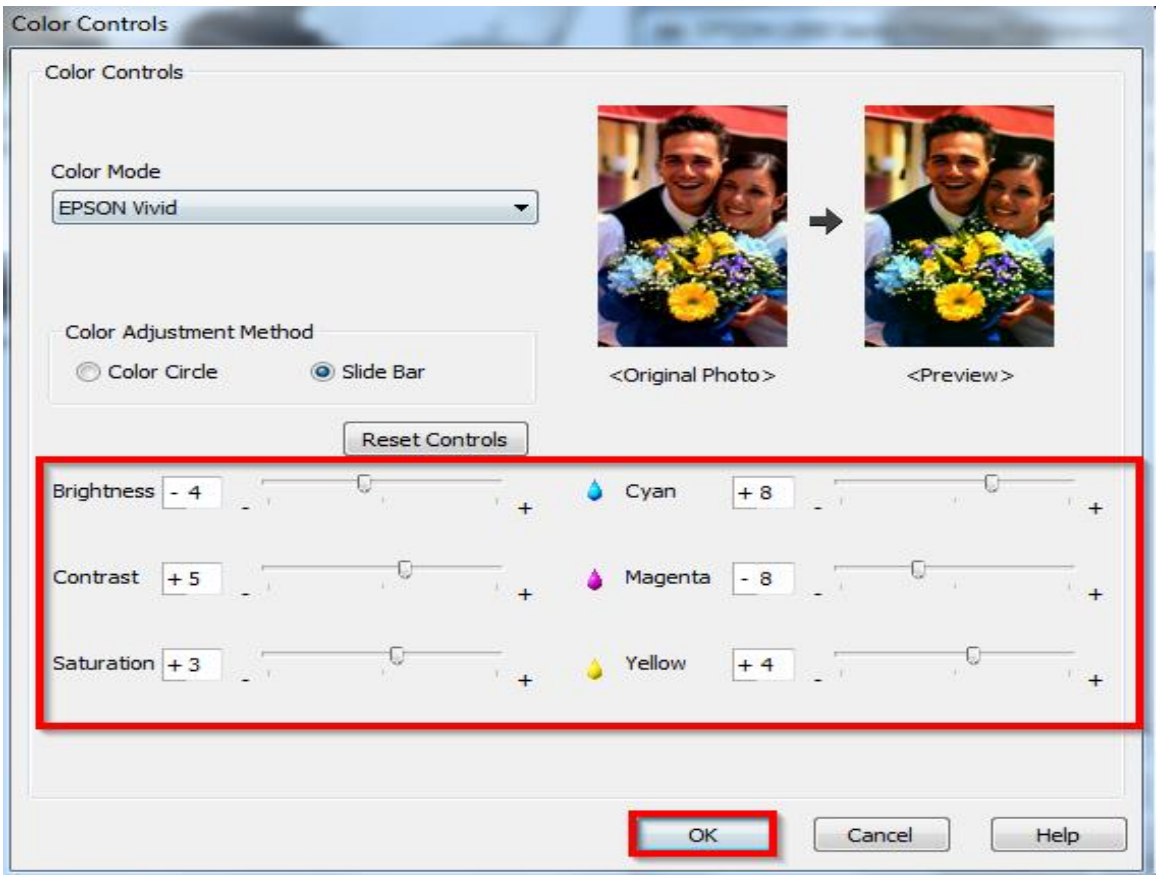

6. เมื่อทำการปรับค่าสีแล้ว ยังสามารถทำการปรับประเภทกระดาษ และขนาดกระดาษได้

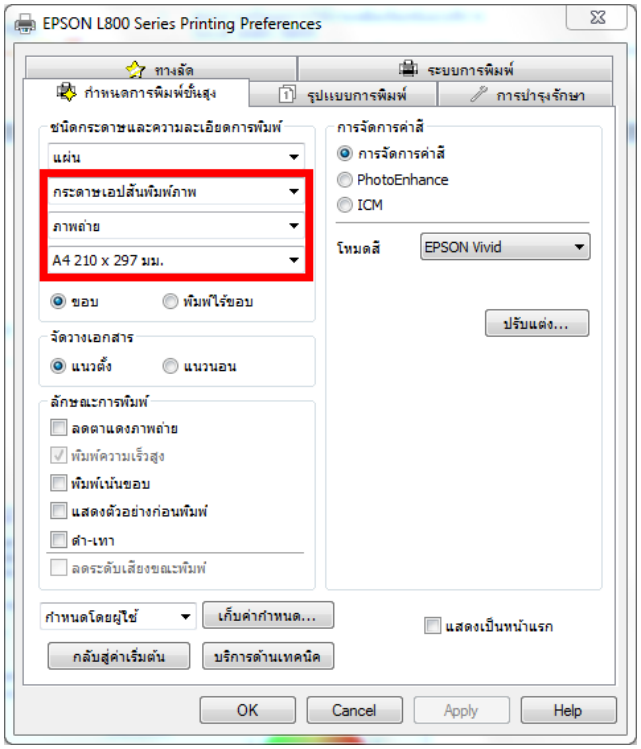

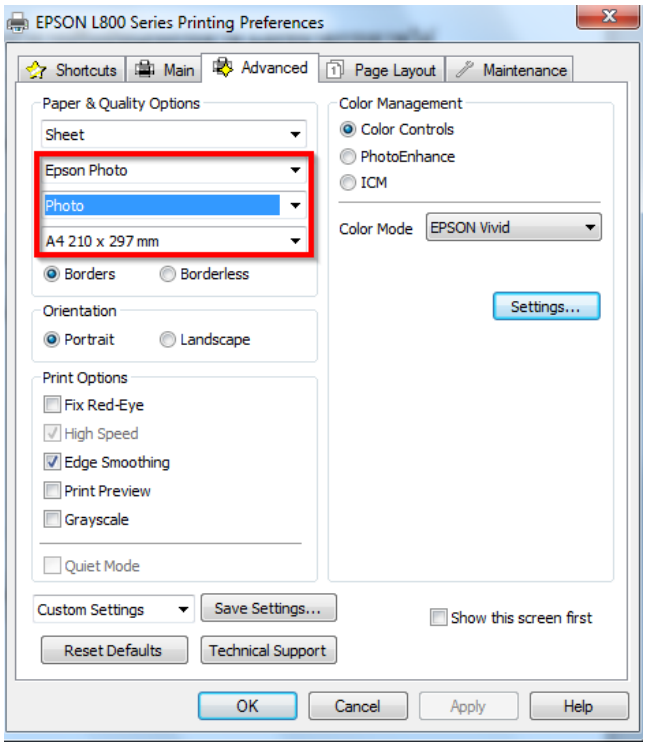

7.สามารถบันทึกการตั้งค่าได้โดย คลิก **เก็บค่ากำหนด (Save Settings)**

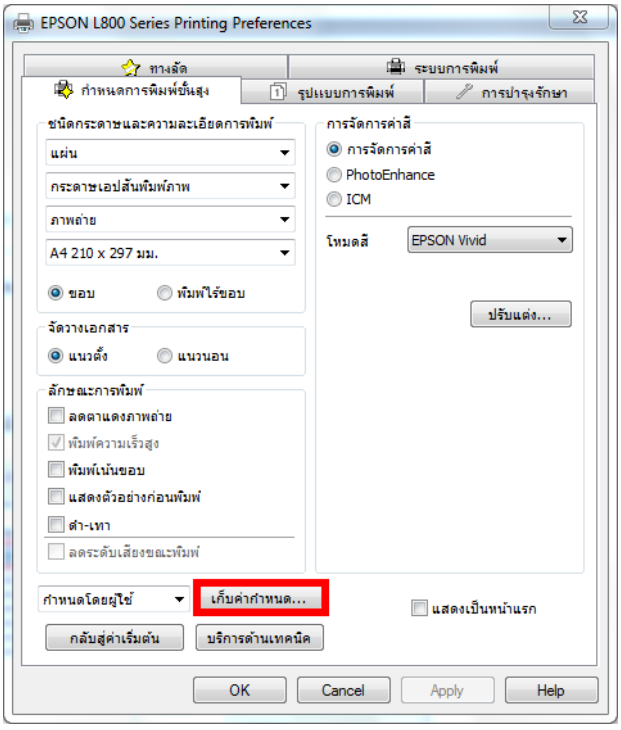

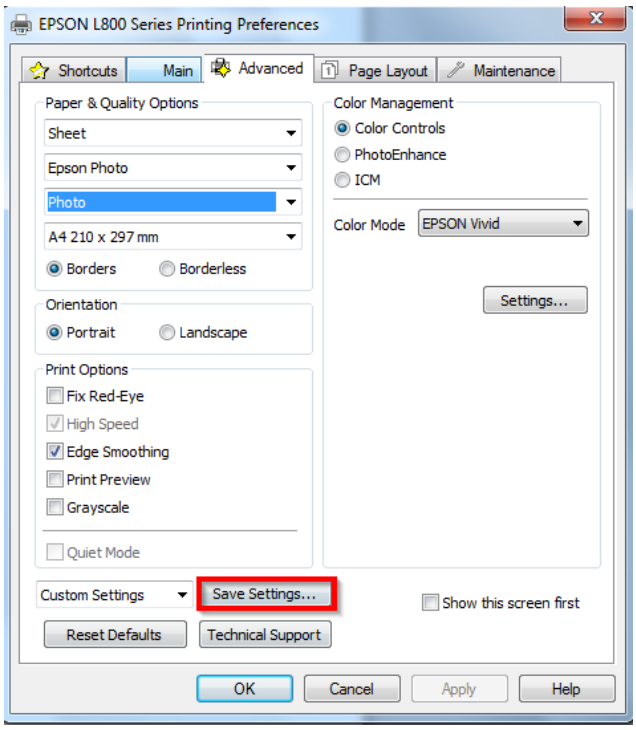

8.ใส่ชื่อค่าที่ต้องการบันทึก เลือกไอคอนเพื่อง่ายต่อการสังเกต และใส่รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม

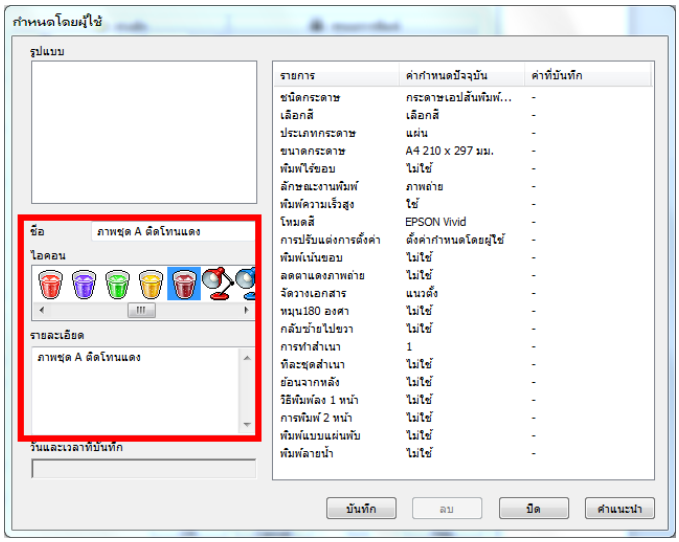

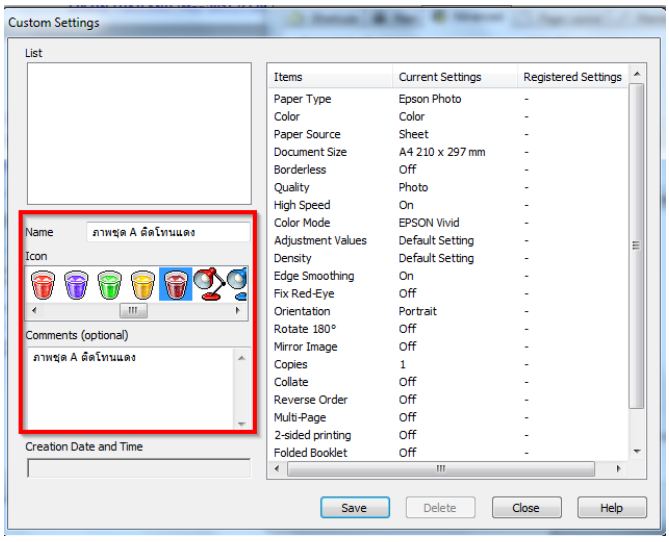

ด้านขวามือจะเป็นรายละเอียดของค่าที่ต้องการบันทึก คลิก **บันทึก (Save)**

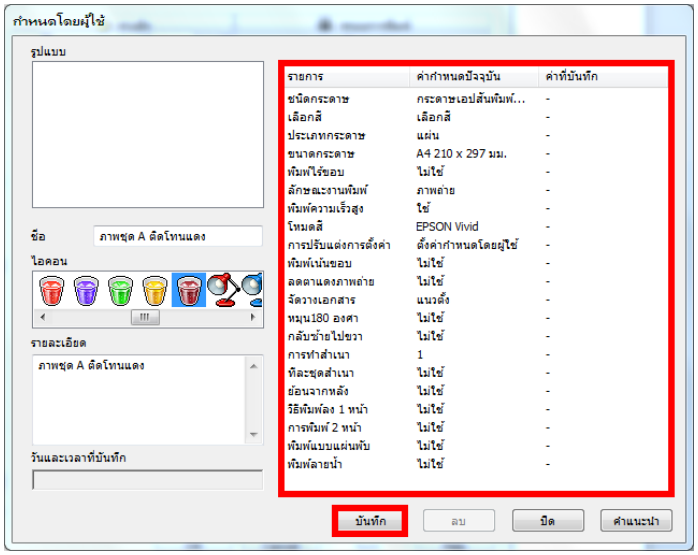

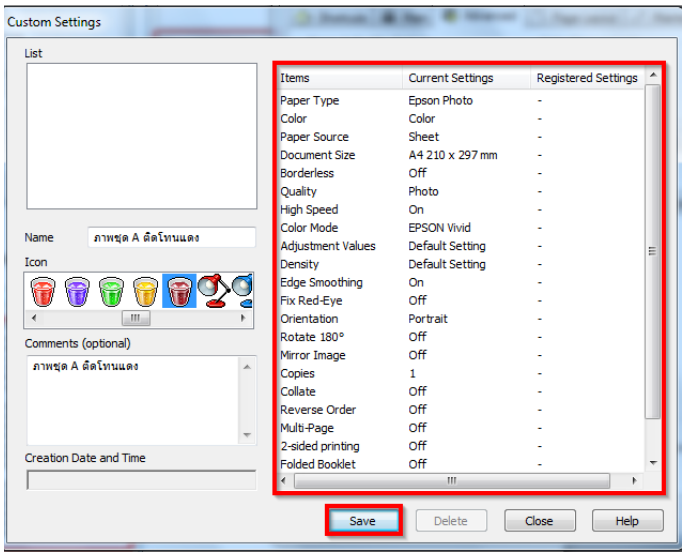

จะมีชื่อที่บันทึก แสดงที่หัวข้อ **รูปแบบ (List)** คลิก **ปิด (Close)**

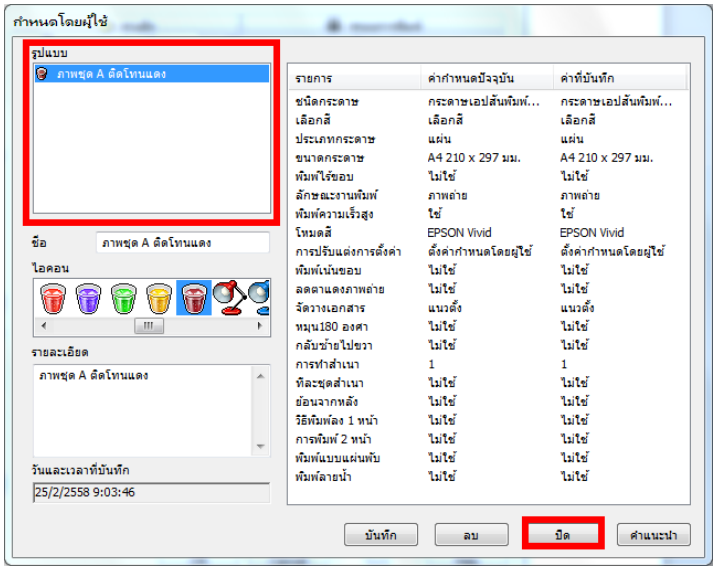

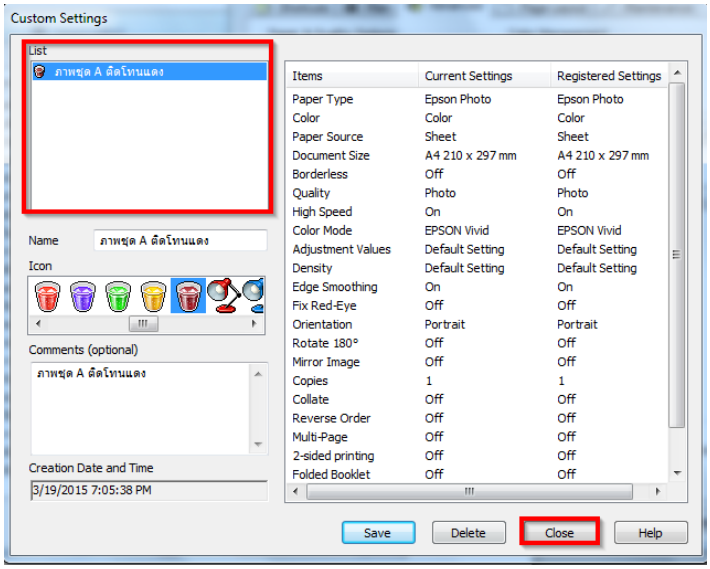

9.คลิกที่ **ทางลัด (Shortcuts)**

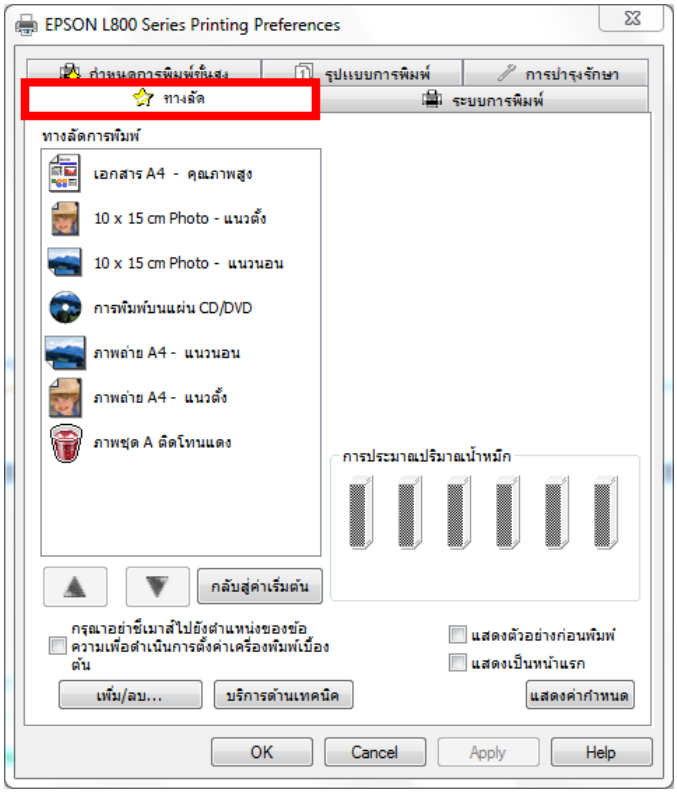

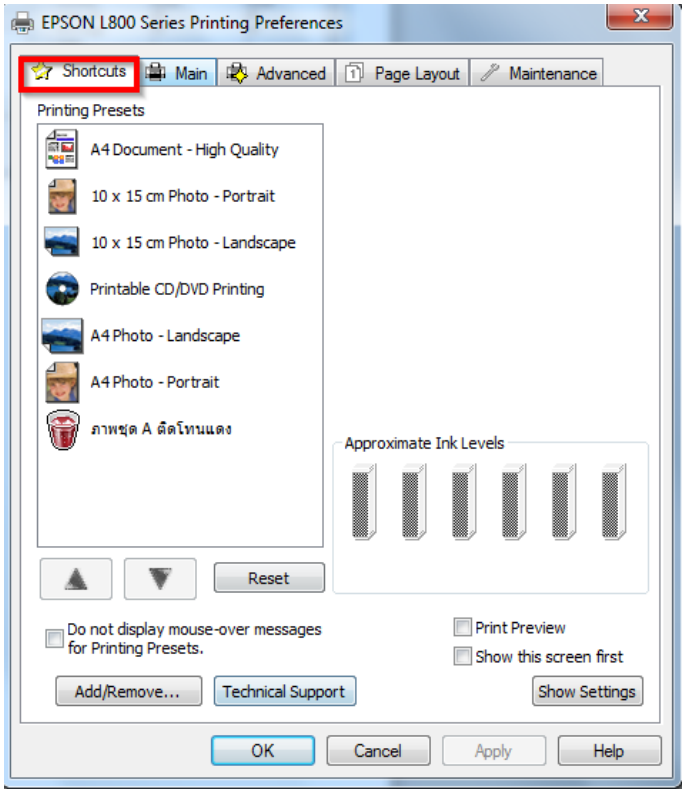

10.จะปรากฏรายชื่อที่ตั้งค่าในหัวข้อ **ทางลัดการพิมพ์ (Printing Presets)**

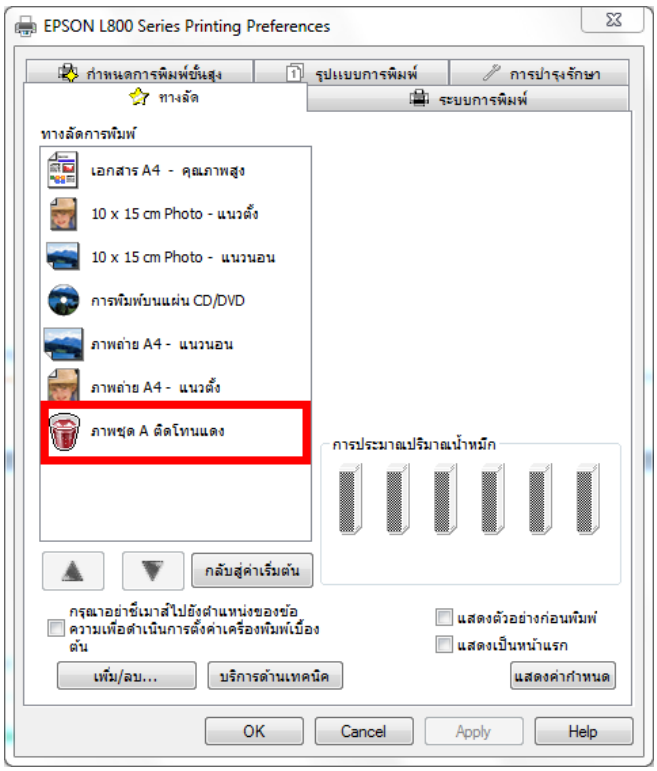

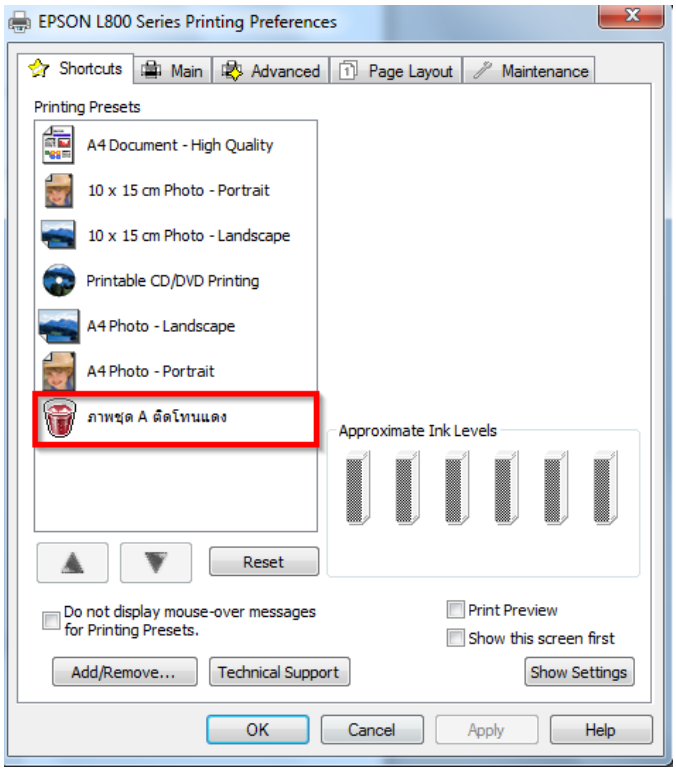

11.สามารถจัดลำดับ ทางลัดการพิมพ์ โดยคลิกที่ชื่อที่ต้องการ และกด ลูกศร เลื่อนขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนลำดับ

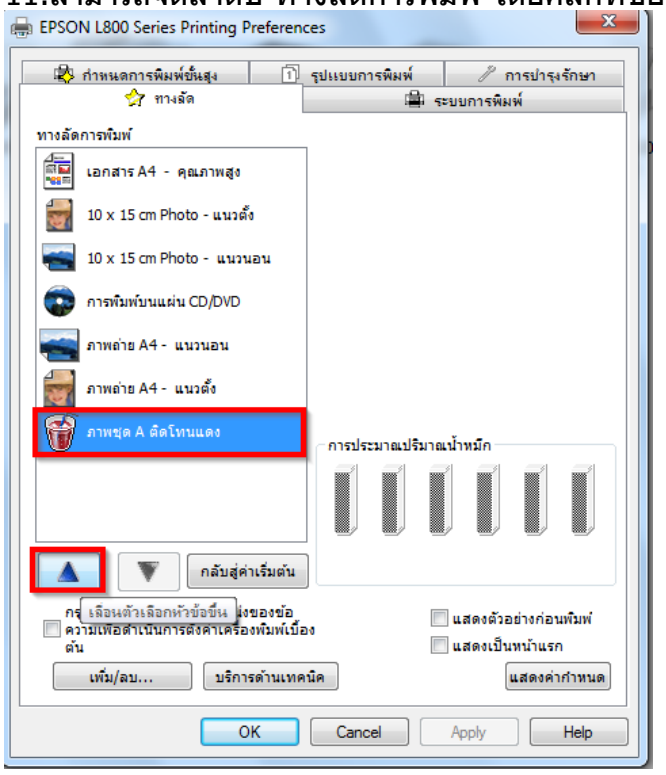

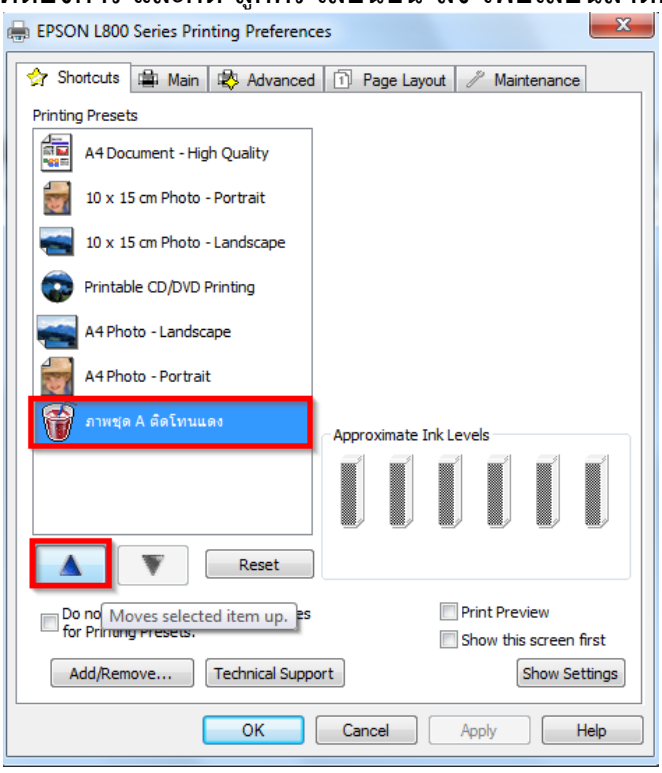
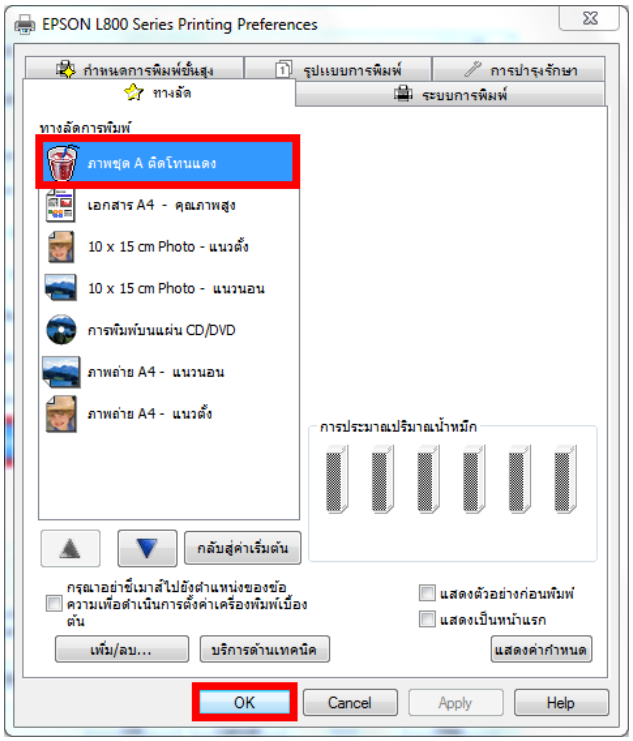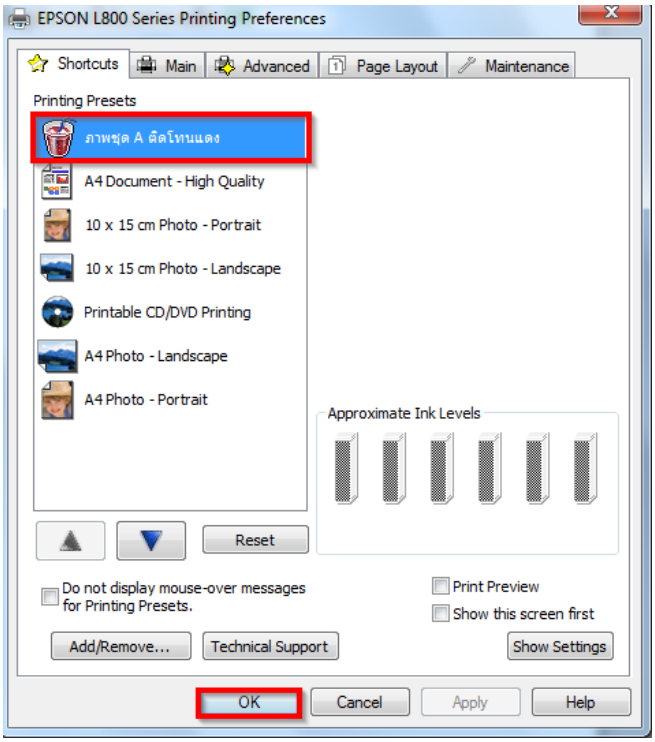
12.หากต้องการใช้งานรูปแบบที่ตั้งค่า ให้เลือกชื่อรูปแบบที่ต้องการ คลิก **OK**