

EPSON
EXCEED YOUR VISION

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

วิธีการ Set Wireless (Wifi) แบบ Adhoc

Epson Stylus™ T40W

วิธีการ Set Wifi แบบ Adhoc (T40W)

- 1 ต่อสาย Lan ระหว่าง **Printer** กับ **Notebook** หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน (สังเกต ไฟที่ปุ่ม Wifi จะโชว์เป็นสีส้ม แสดงว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ LAN)
- 2 พิมพ์ **Status Sheet** โดยกดปุ่มรูปกระดาษ (ใต้ปุ่ม Wifi) ที่เครื่อง



กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์ Status Sheet


- 3 ดู **IP Address Printer** จาก **Status Sheet**

```
TCP/IP>
Get IP Address          Manual
IP Address             169.254.75.100
Subnet mask            255.255.255.0
Default Gateway        NONE
PIPA                   NONE
Bonjour                Enable
Bonjour Name           EPSON5AAFDA.local.
Bonjour Printer Name   EPSON5AAFDA
```


วิธีการติดตั้ง *Epson Net Config*

ติดตั้ง **Epson Net Config** และ **Printer Driver** จากแผ่นซีดีไดรฟ์เวอร์ T40W


- 1 ให้ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน **My Computer** ที่อยู่ด้านหน้า Desktop
- 2 คลิกขวาที่ ไดรฟ์ซีดีรอม : **EPSON (E:)** จากนั้นเลือก **Open**

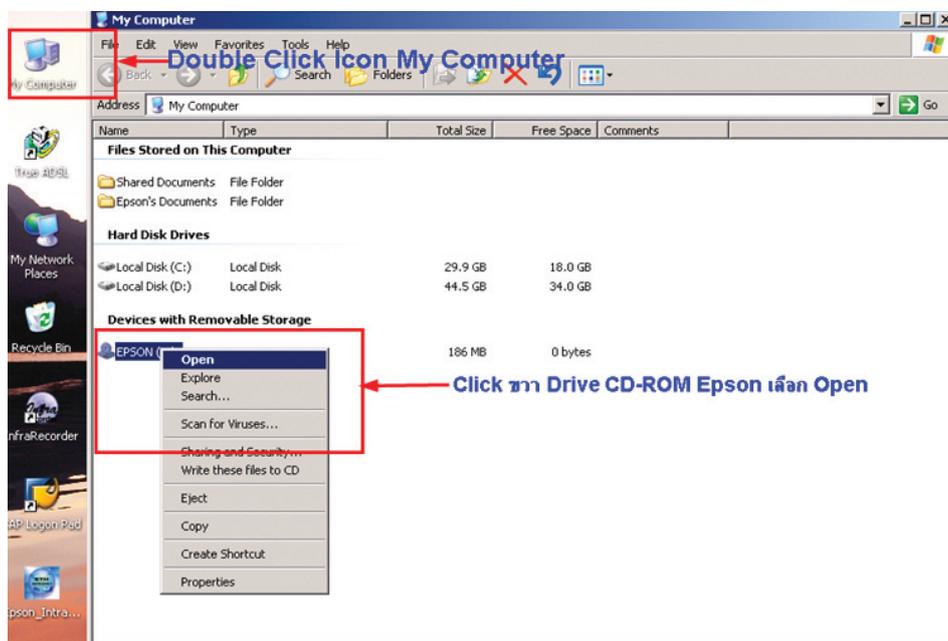


3 ดับเบิลคลิกไฟล์ไดรเวอร์ **Epson Net Config**

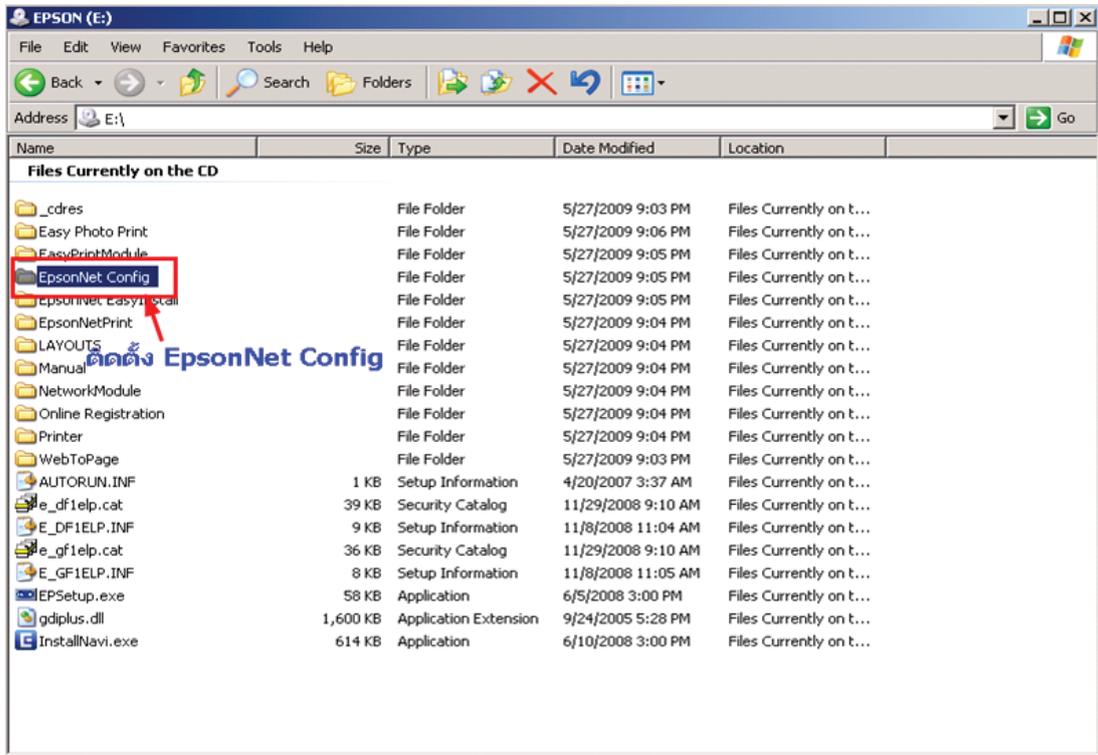


4 เลือก **Setup.exe** เพื่อทำการติดตั้ง

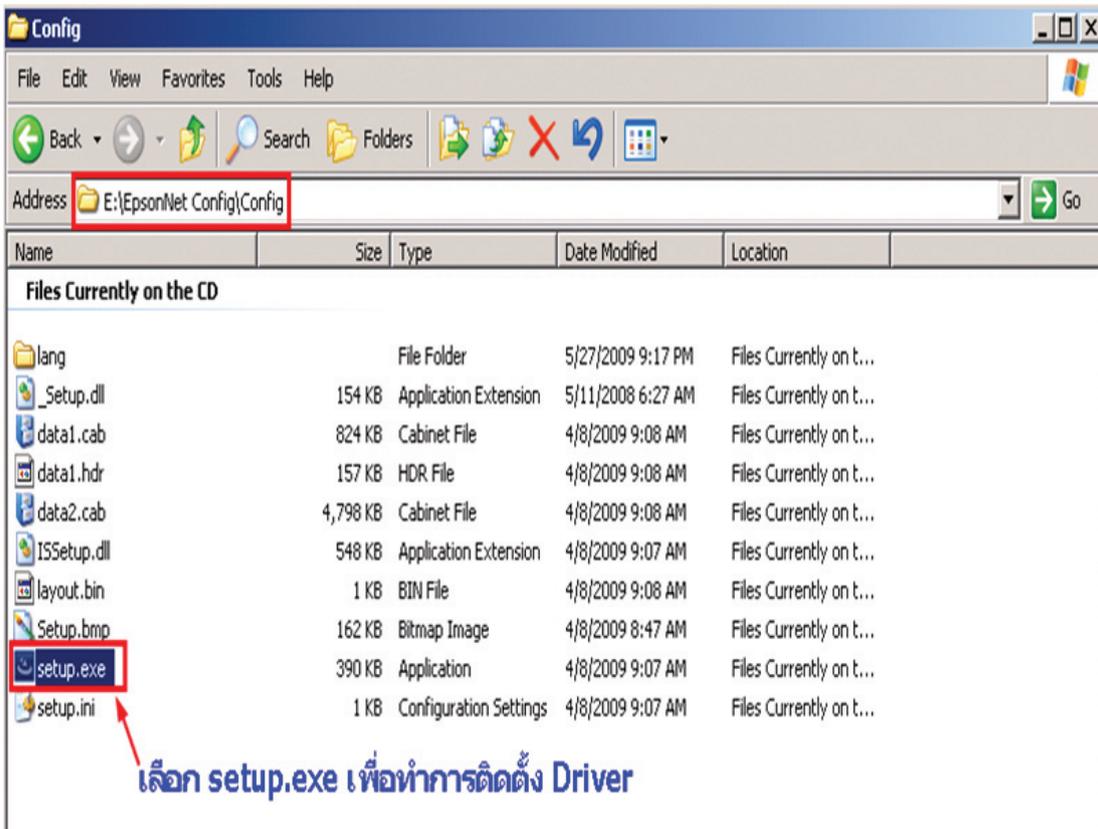


5 เลือก **English** หลังจากนั้นคลิก **Next**

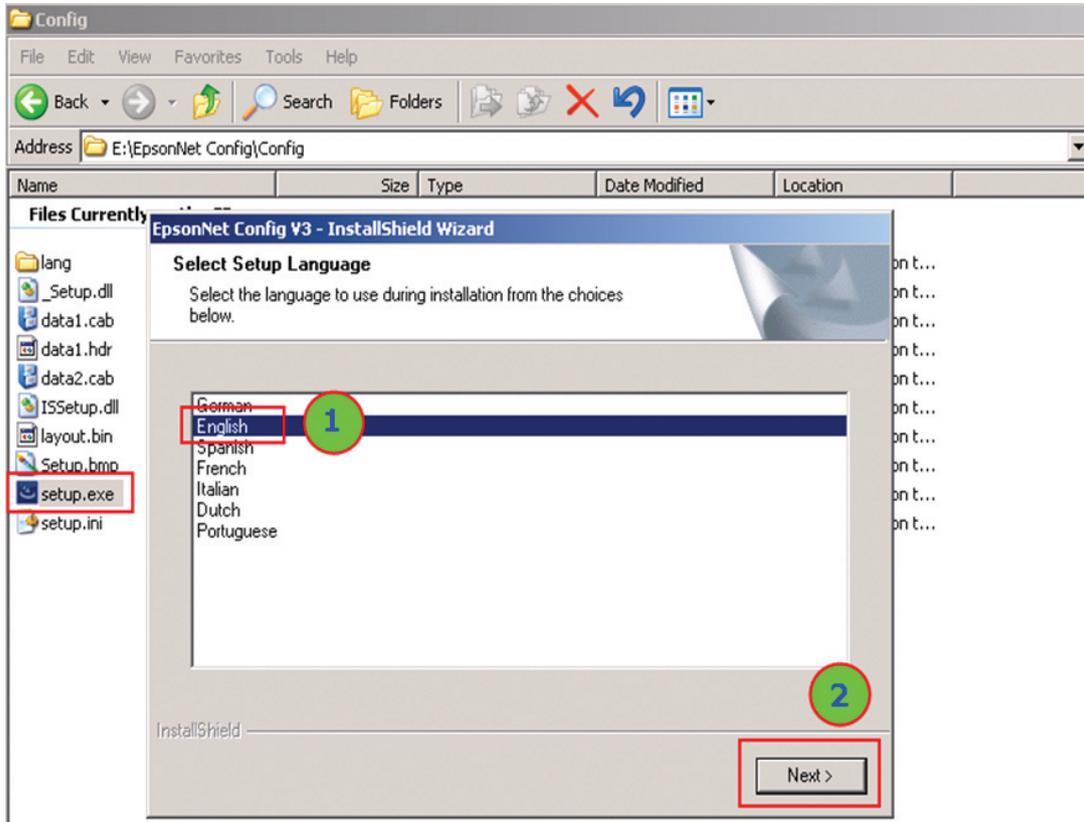


คลิก **Next**

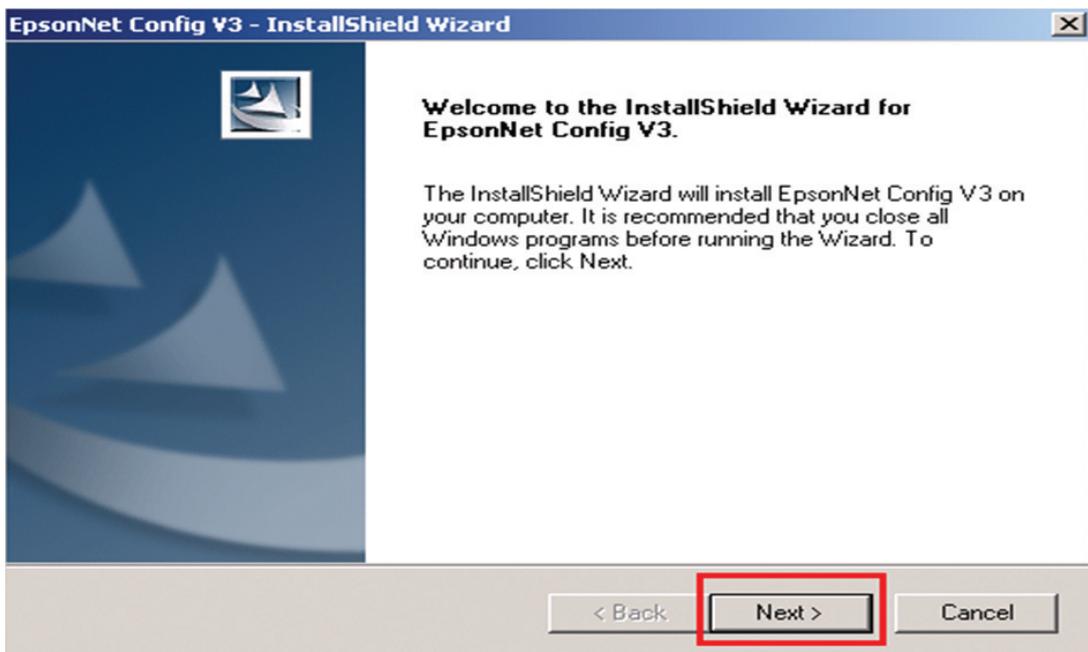


6 เลือก I accept หลังจากนั้นก็คลิก Next

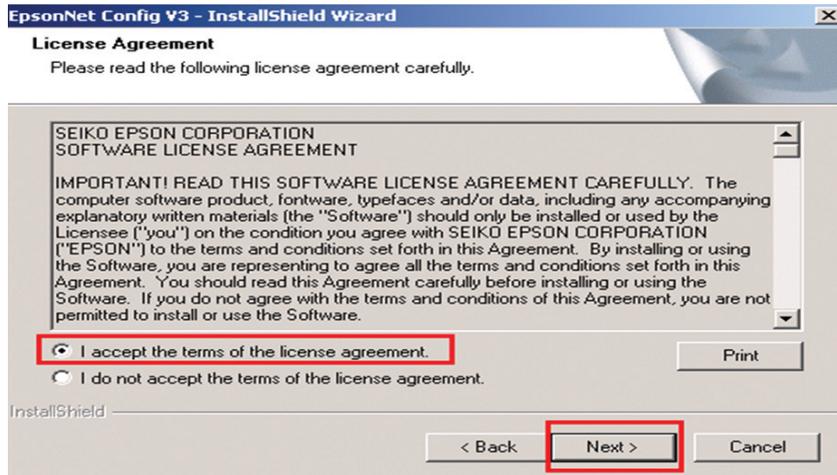



คลิก Next

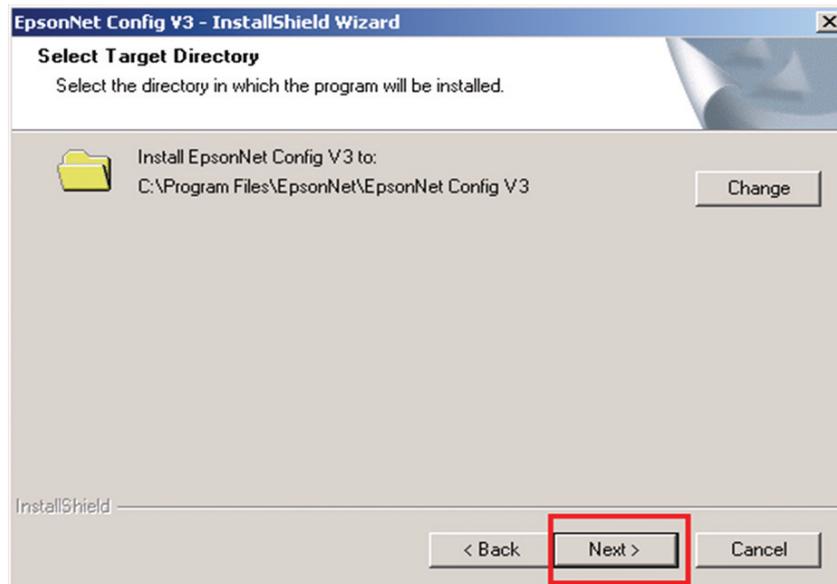


คลิก Next

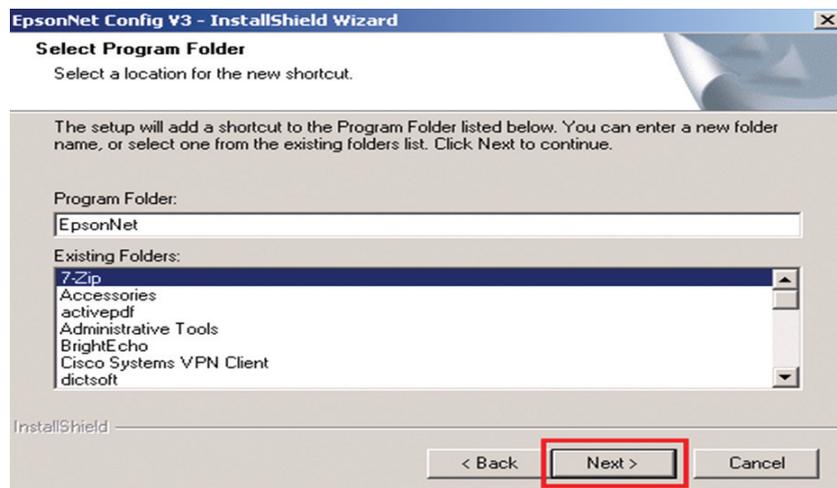

คลิก **Install**

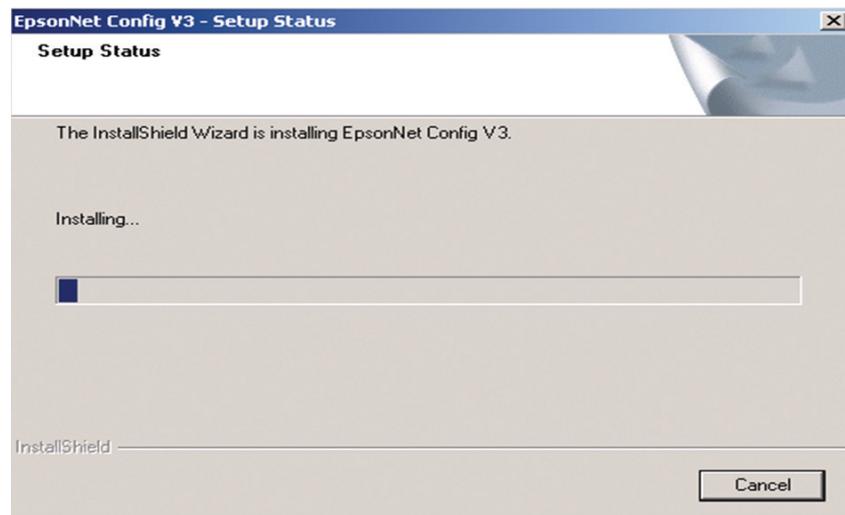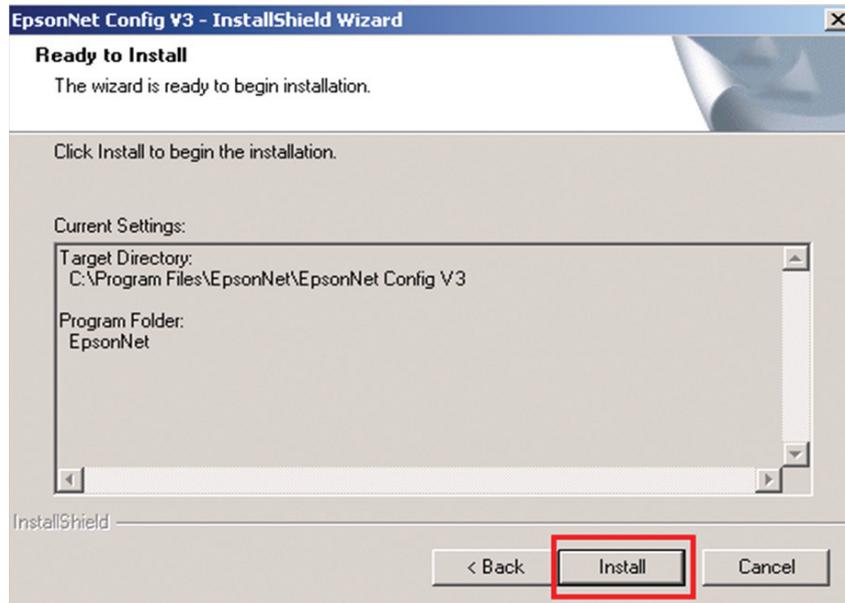


คลิก **Finish**

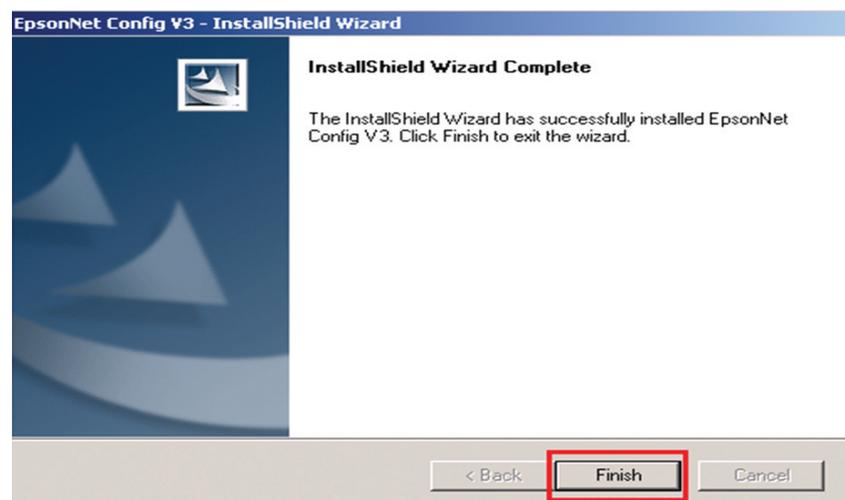

วิธีการติดตั้ง Printer Driver

1

ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เดอร์

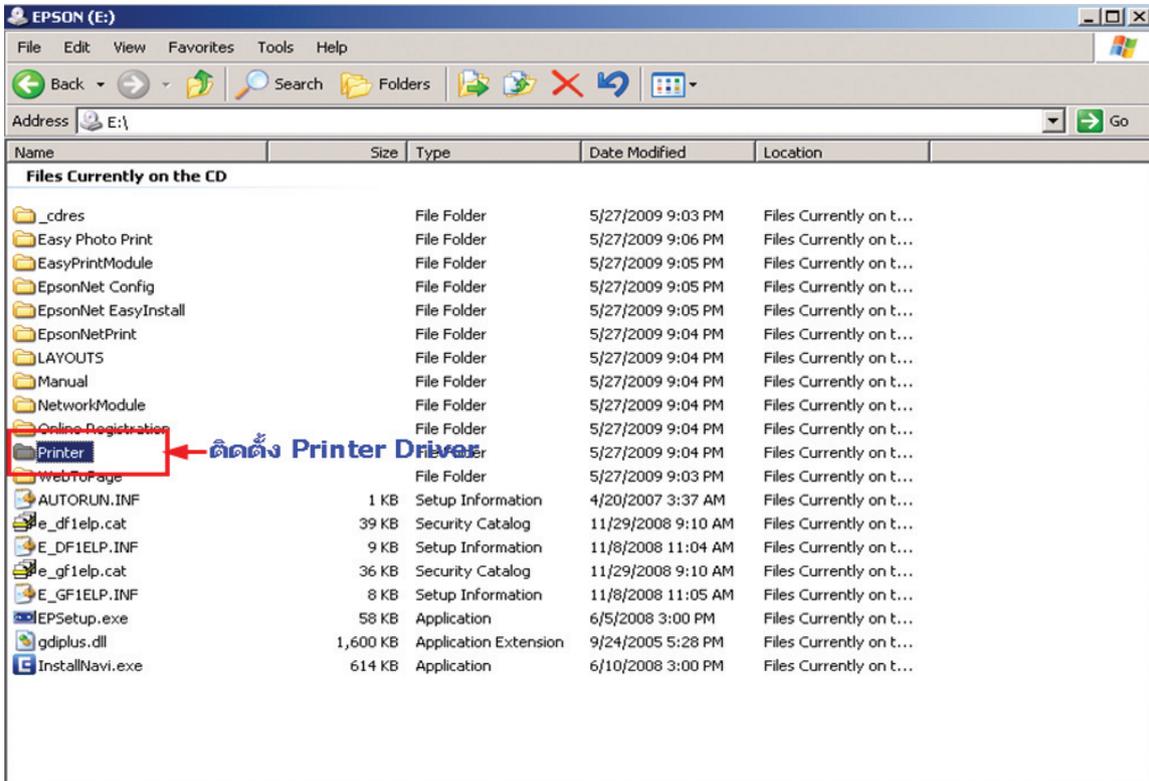


2


จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิลคลิกที่




(เลือกระบบปฏิบัติการ ให้ตรงกับที่ใช้งาน)

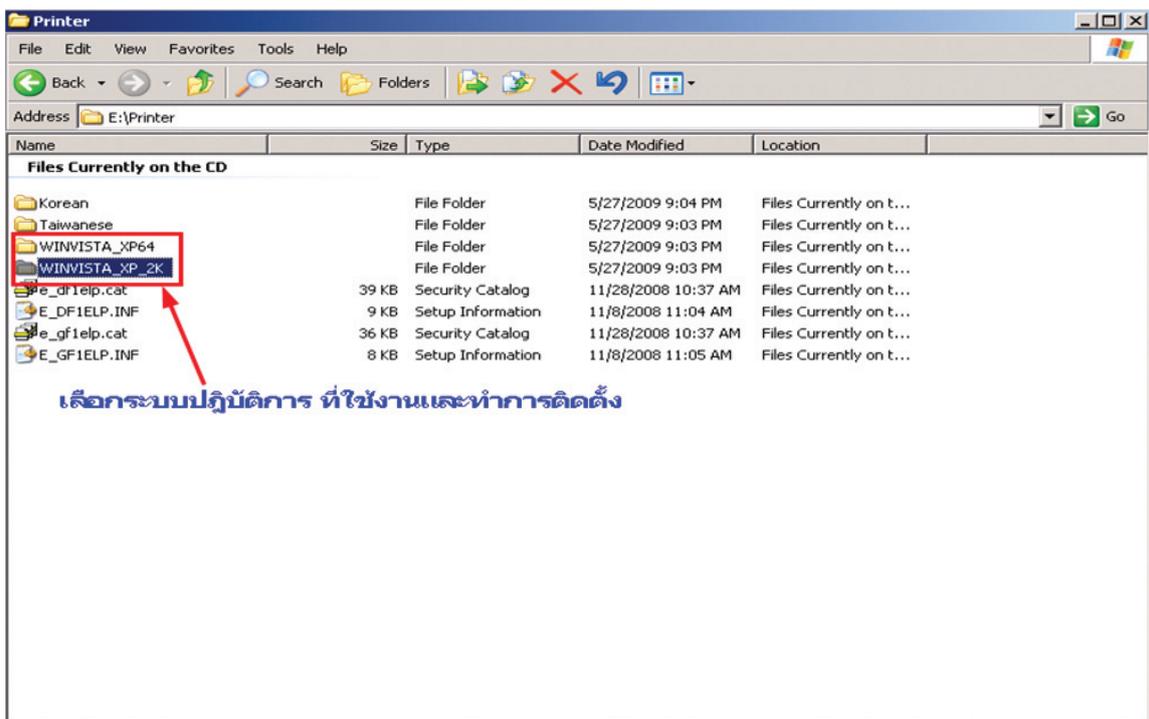


3 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้น ดับเบิลคลิก ที่โฟลเดอร์

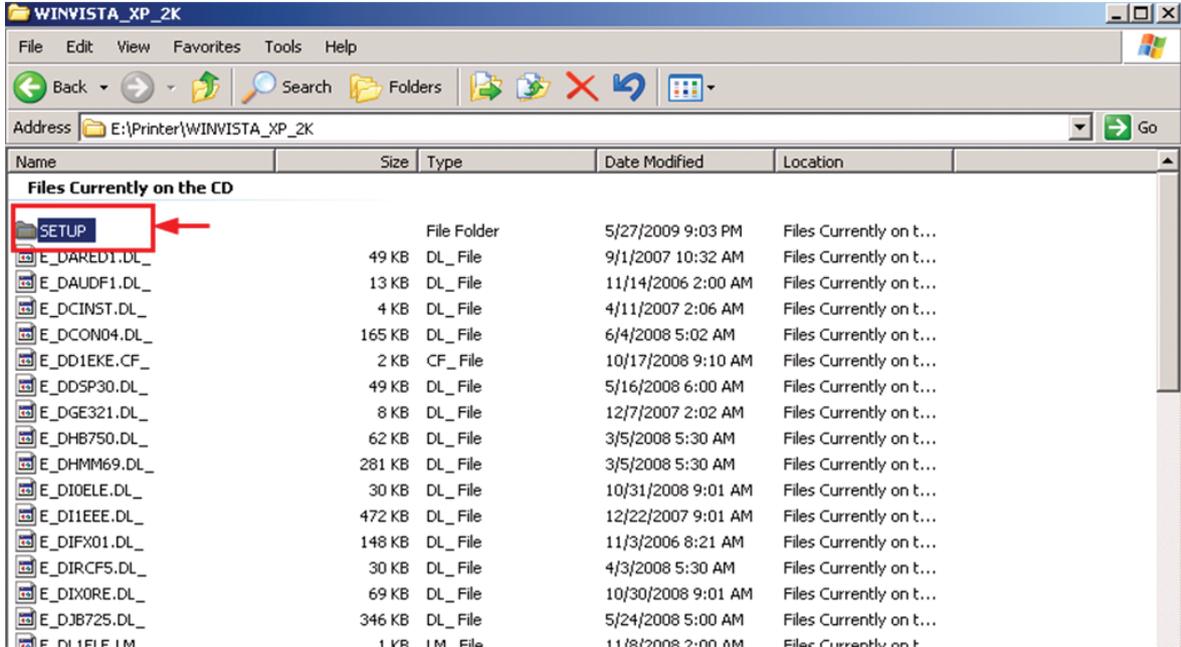


4 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิลคลิกที่

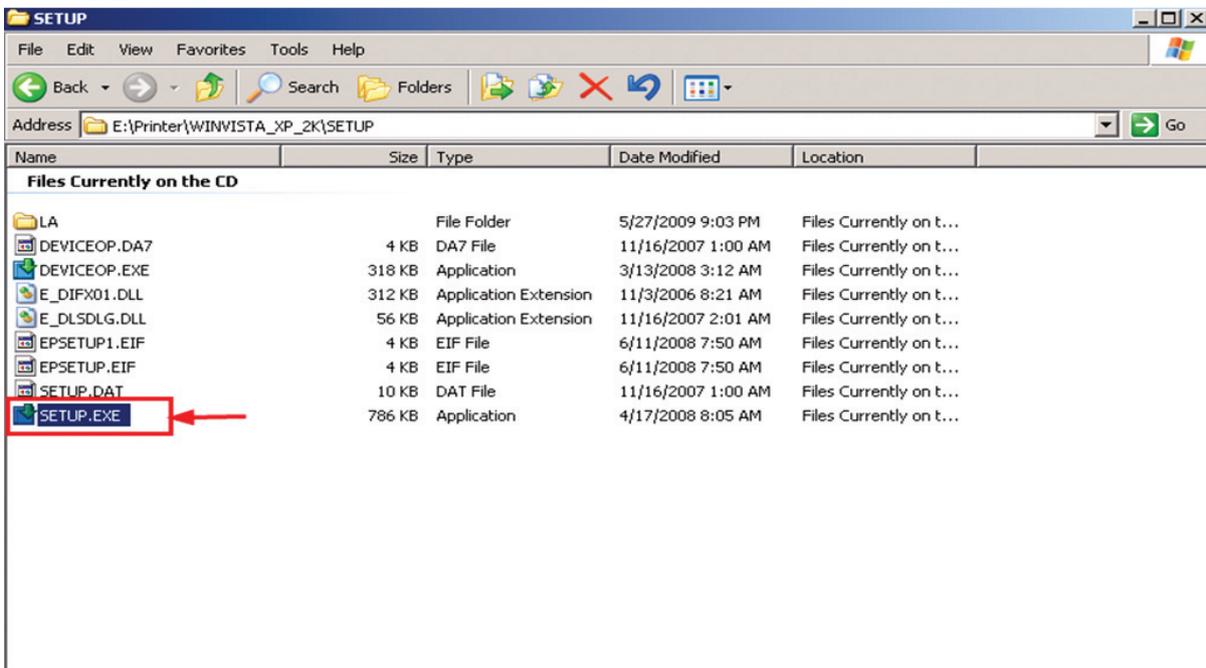


- 5 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือก **EPSON T40W series** แล้วคลิกที่ **OK**

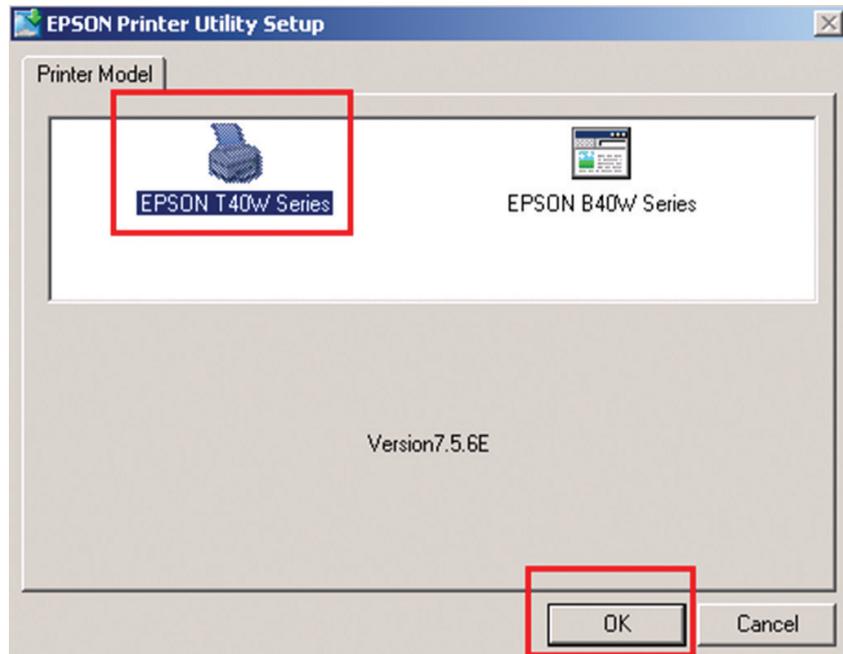


- 6 คลิกที่ **Accept**

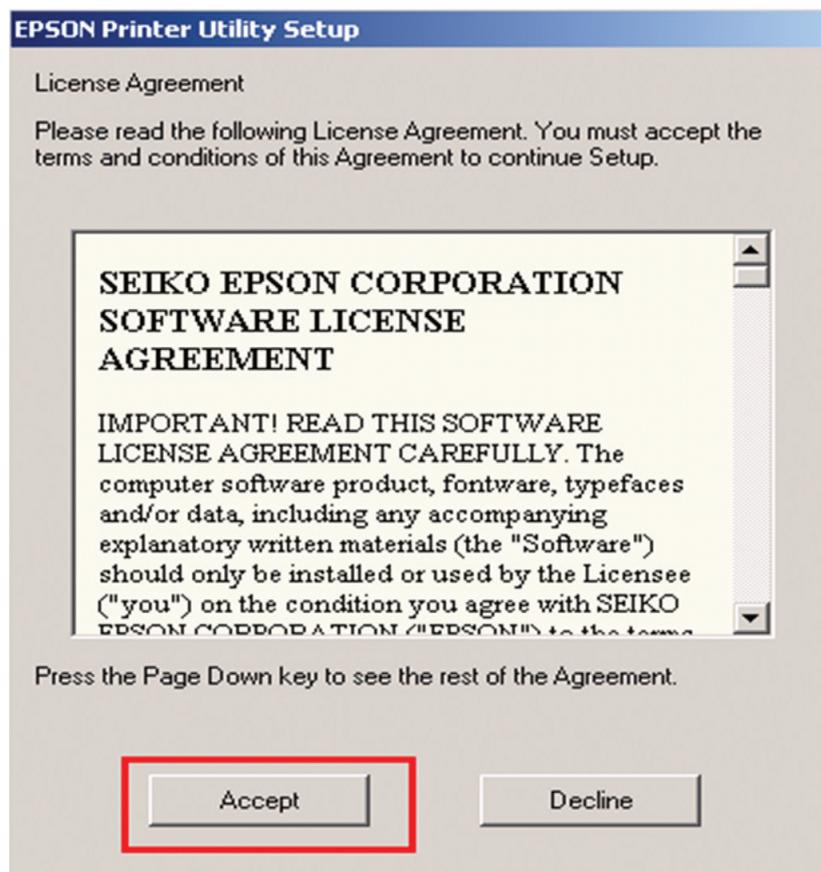


7 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกที่ **Manual**

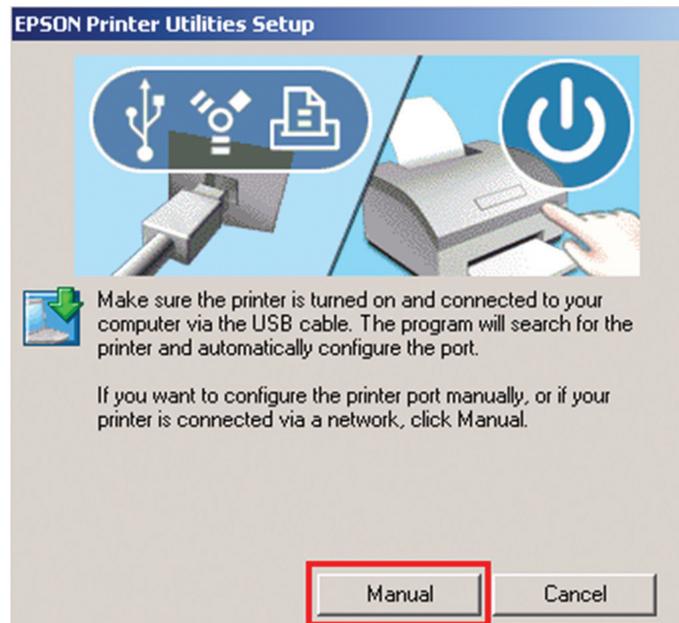

8 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ แล้วกด **OK**

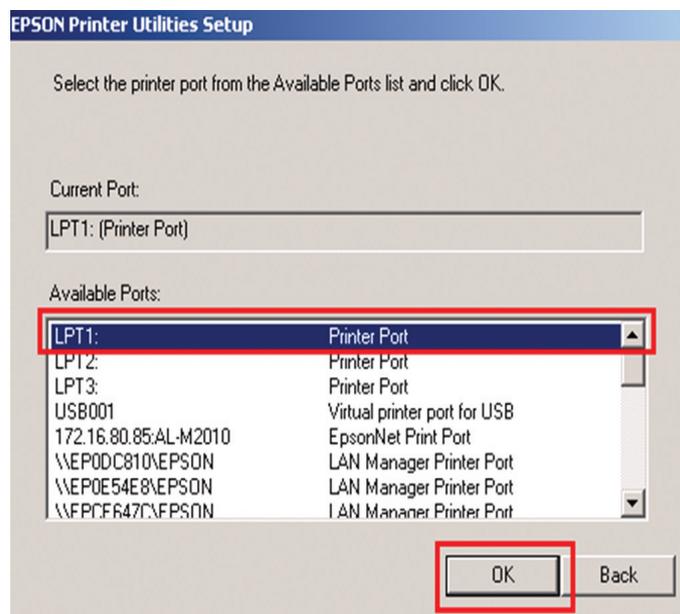

9 พอติดตั้งเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังรูป แล้วคลิก **OK**

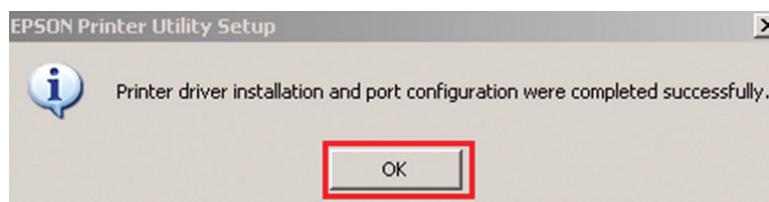

...➔➔➔ วิธีการ Set IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในวง LAN เดียวกัน


1 ดับเบิ้ลคลิกที่ LAN connection icon





หรือ (คลิกขวาไอคอน **My Network Places** ที่อยู่ด้านหน้า Desktop เลือก **Properties**)



2 ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน **Local Area Connection**

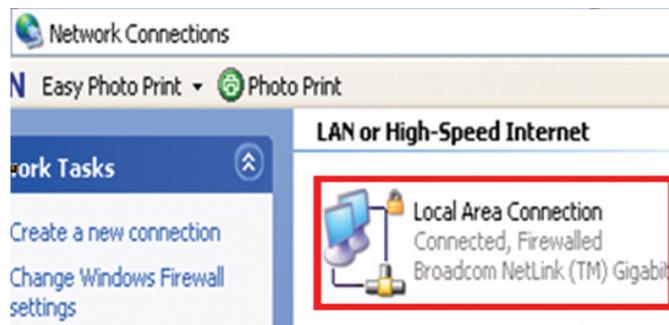


3 กดปุ่ม **Properties** /หลังจากนั้นเลือก **Internet Protocol (TCP/IP)** กดปุ่ม **Properties**

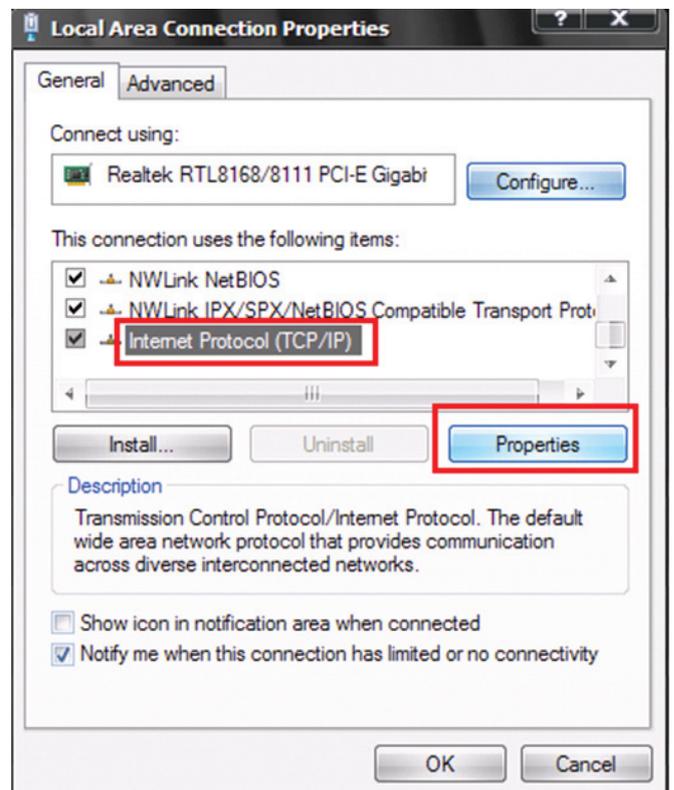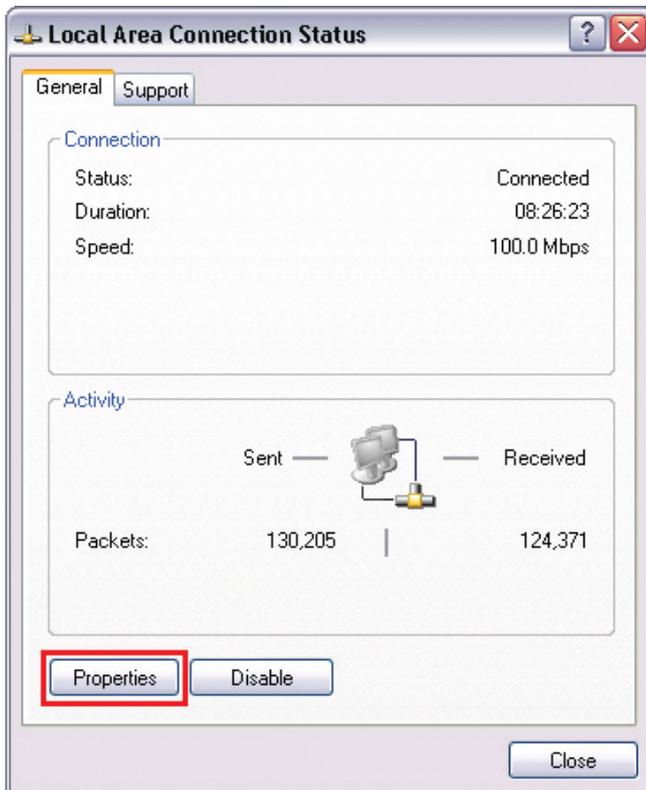

4

เลือก **Use the following IP address** ใน IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้อยู่ใน Group เดียวกัน กับ Network ที่ใช้งาน

เช่น ค่า IP Address ที่พิมพ์จาก Status sheet เป็น **169.254.75.100** ให้ Set IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น **169.254.75.105** และใส่ค่า **Subnet Mask, Default Gateway** ให้อยู่ใน Group เดียวกันด้วย

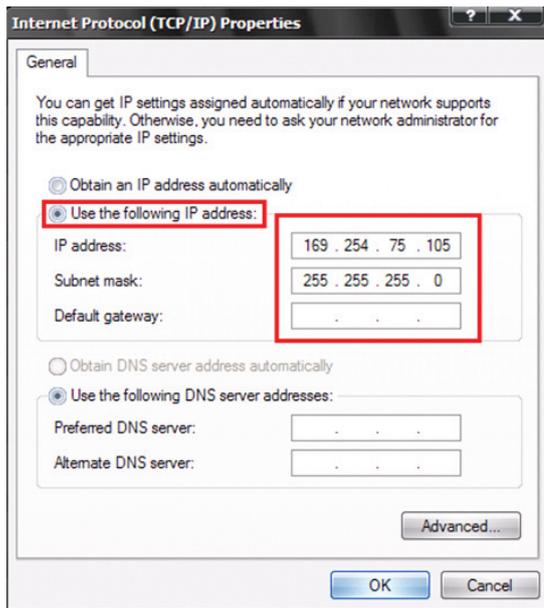


```
TCP/IP>
Get IP Address      Manual
IP Address         169.254.75.100
Subnet Mask        255.255.255.0
Default Gateway    NONE
PIPA               NONE
Bonjour            Enable
Bonjour Name       EPSON5AAFDA.local.
Bonjour Printer Name EPSON5AAFDA
```

วิธีการใช้งาน Epson Net Config


1

เปิดโปรแกรม Epson Net Config

1.1. จะเห็น **Printer T40W** โชว์เป็นเครื่องหมายวงกลมสีเขียว

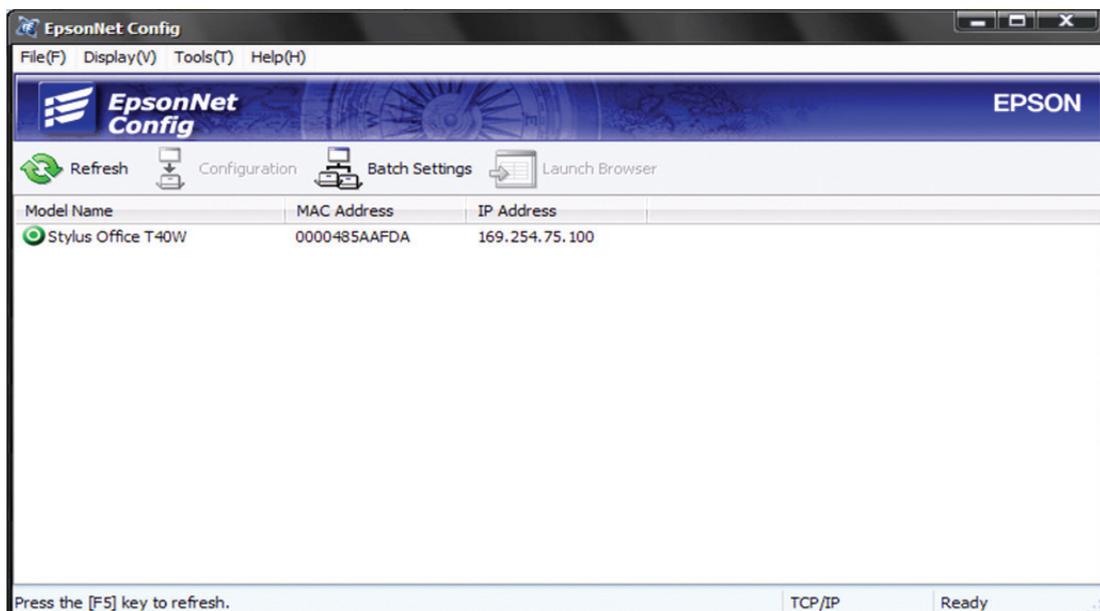


1.2. Click ที่ T40W หลังจากนั้นกดปุ่ม **Configuration**

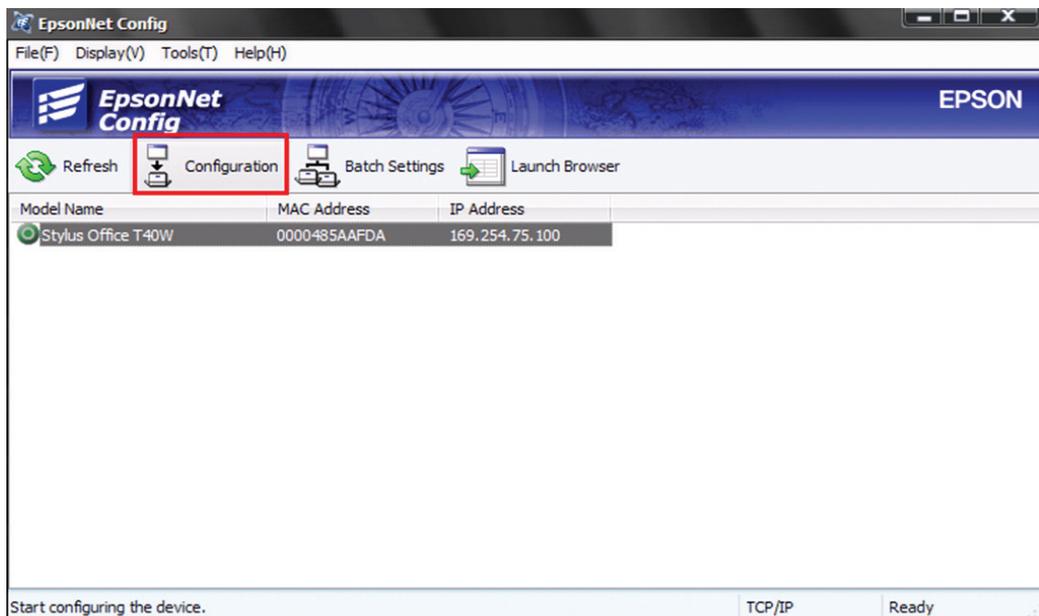


1.3 เลือกหัวข้อ **TCP/IP** และเลือก **Basic** /เลือก **Manual** / หลังจากนั้นใส่ **IP Address, Subnet Mask, Default Gateway** ให้อยู่ใน Group เดียวกัน กับ Network ที่ใช้งาน (ดูข้อมูลค่า **IP Address** ที่พิมพ์จาก Status Sheet เป็น 169.254.75.100)


```
TCP/IP>
Set IP Address      Manual
IP Address          169.254.75.100
Subnet Mask         255.255.255.0
Default Gateway     NONE
PIPA                NONE
Bonjour             Enable
Bonjour Name        EPSON5AAFDA.local.
Bonjour Printer Name EPSON5AAFDA
```

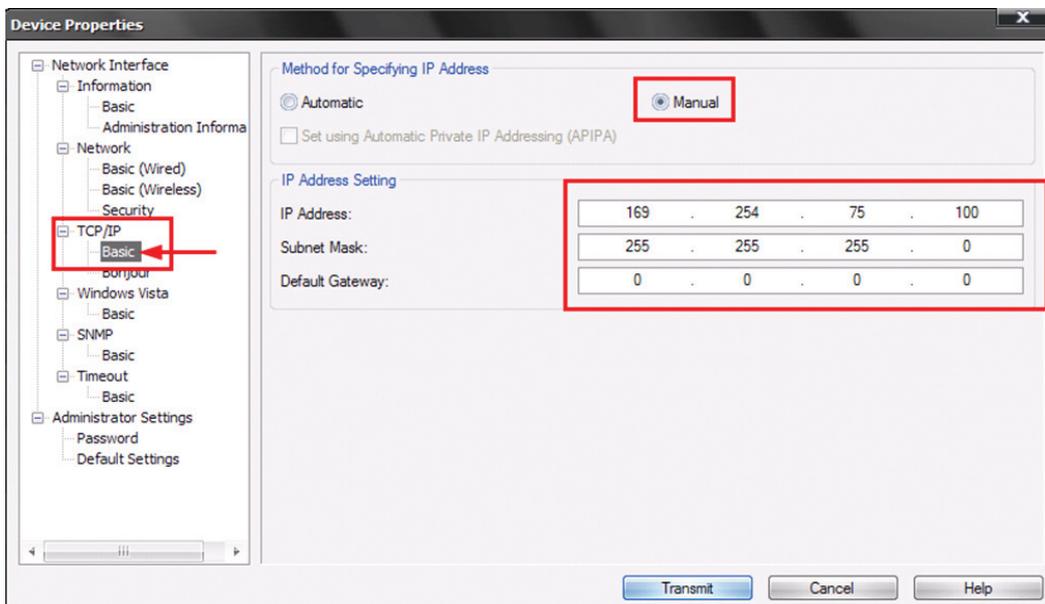


1.4. Security เลือก None

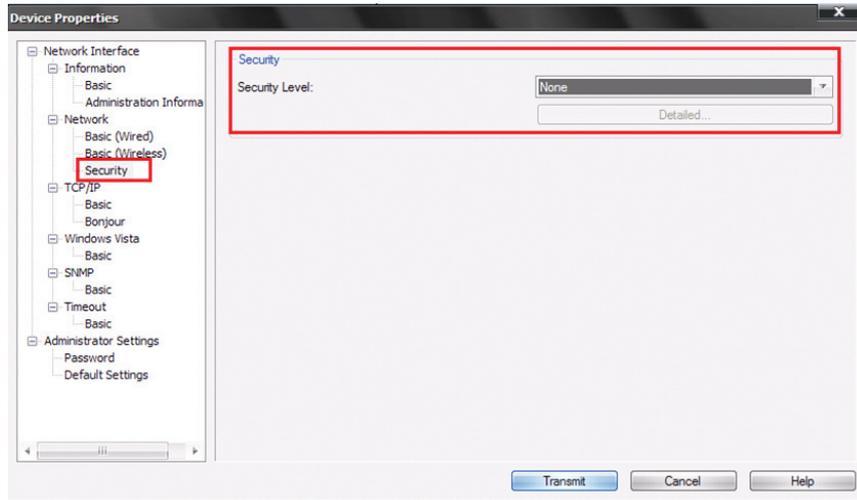


1.5. เลือก Network / Basic (Wireless) / เลือก Ad Hoc / ตั้งชื่อ SSID เช่น T40W_Test / channel เลือก 11 / กดปุ่ม Transmit

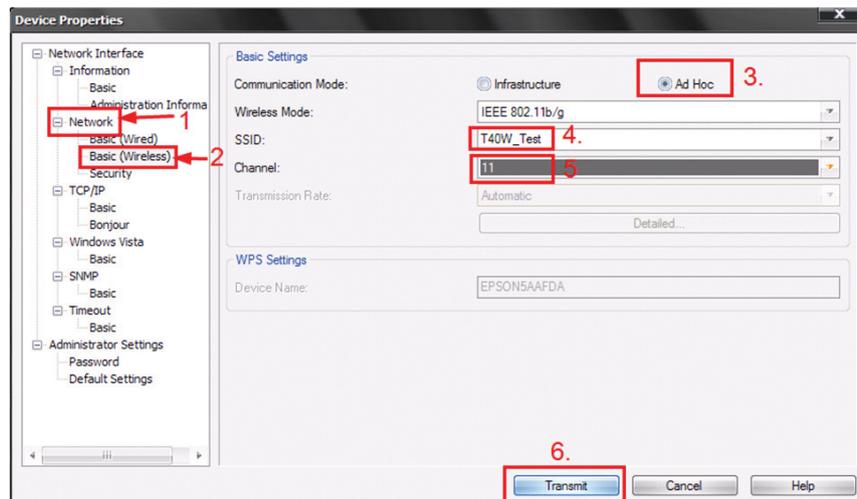


จะโชว์หน้า Device Properties กด OK

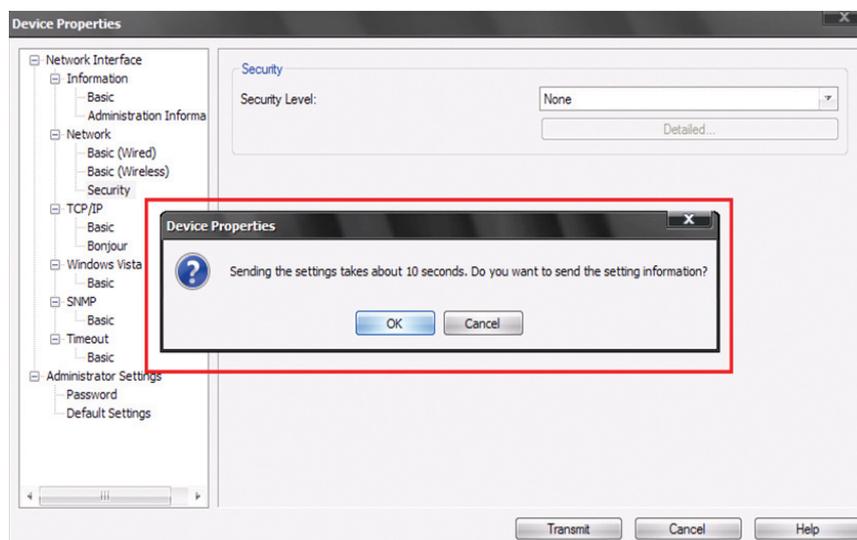

หน้าต่าง Transmission is complete กด OK

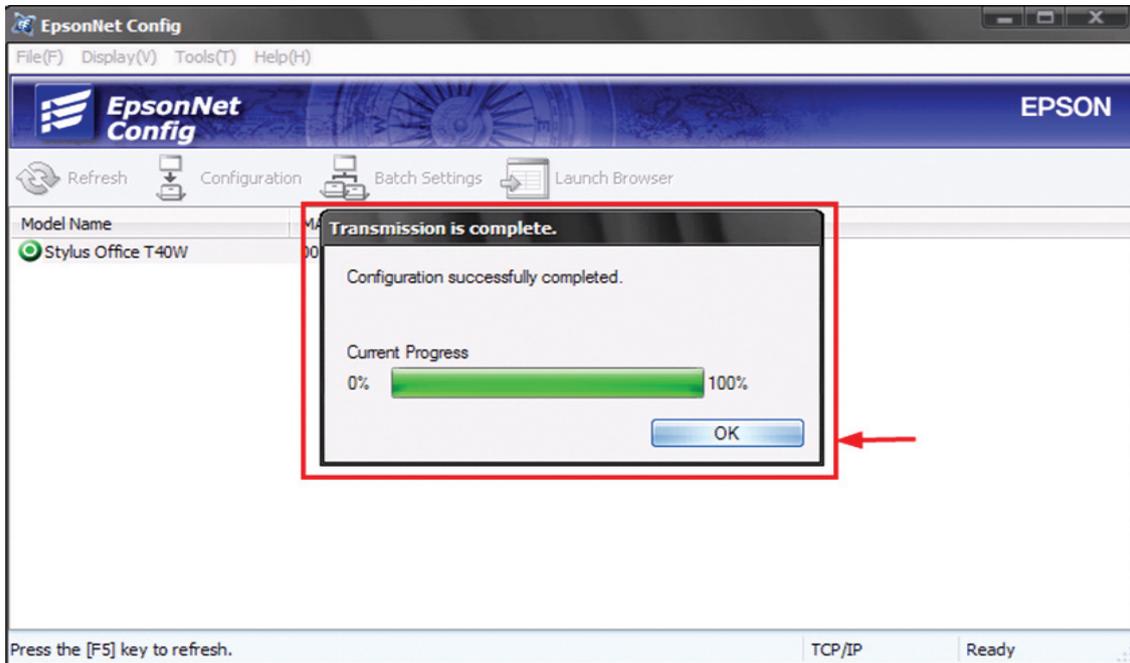


1.6. จะโชว์ T40W สีเทา รอบประมาณ 5 วินาที และกดปุ่ม Refresh จะโชว์ T40W สีเขียว

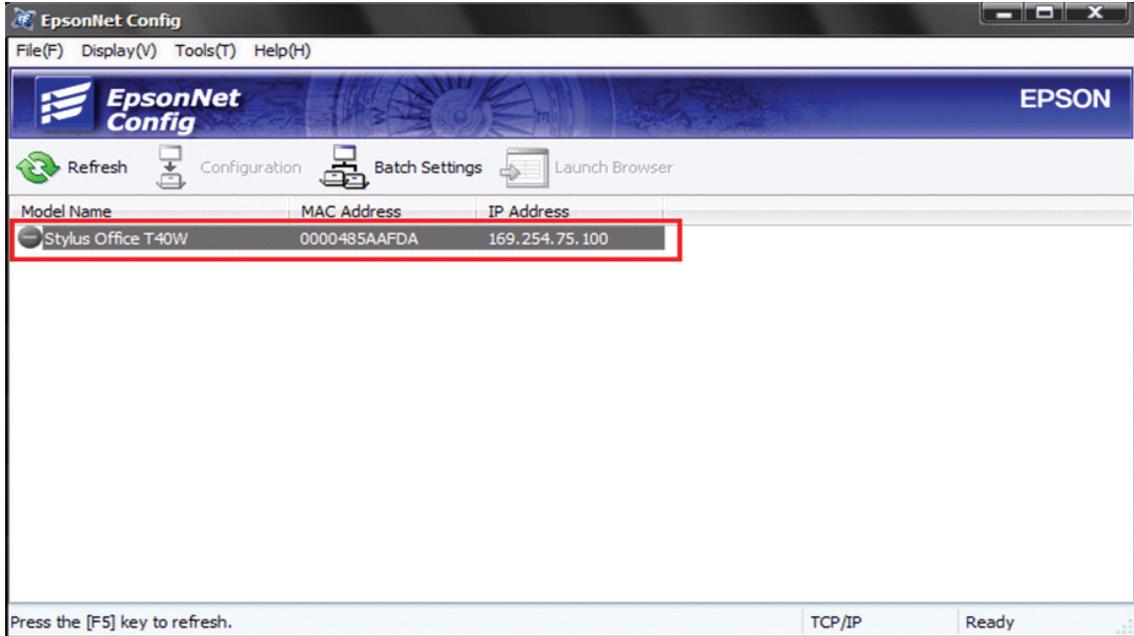





หลังจากนั้นให้ถอดสาย LAN ที่ Printer และ Notebook ออก / หลังจากนั้นกดปุ่ม **Wifi** ประมาณ 5 วินาที / ไฟจะกระพริบสลับกัน รอบประมาณ 5 นาที จนกว่าไฟ **Wifi** ไซร์สีส้มและกดปุ่ม **Wifi** อีก 1 ครั้งให้ติดเป็นสีเขียว

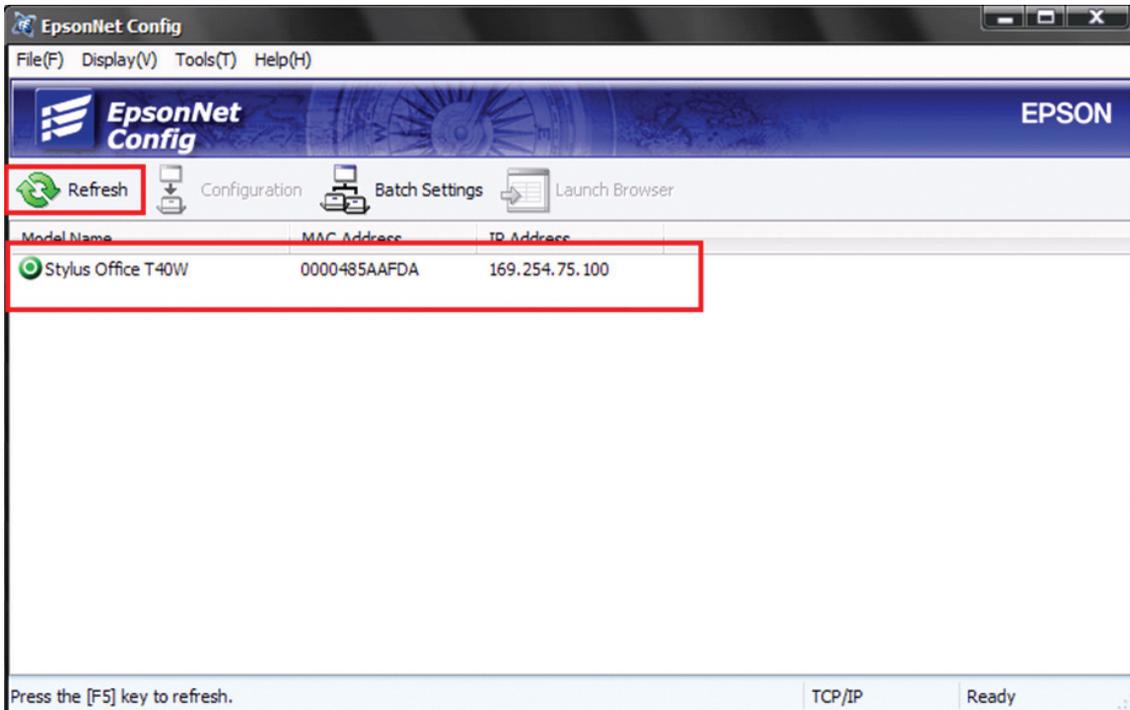

1.7. พิมพ์ **Status Sheet** ครั้งที่ 2 เพื่อดู **IP Printer** อีกครั้ง


1.8. เปิดสัญญาณ Wireless ที่เครื่อง Notebook และกดปุ่ม **Refresh** หลังจากนั้น **Connect** กับ **SSID** ที่ตั้งชื่อไว้ รอจนกว่าชื่อ **SSID** แสดง **Status** เป็น **Connected**

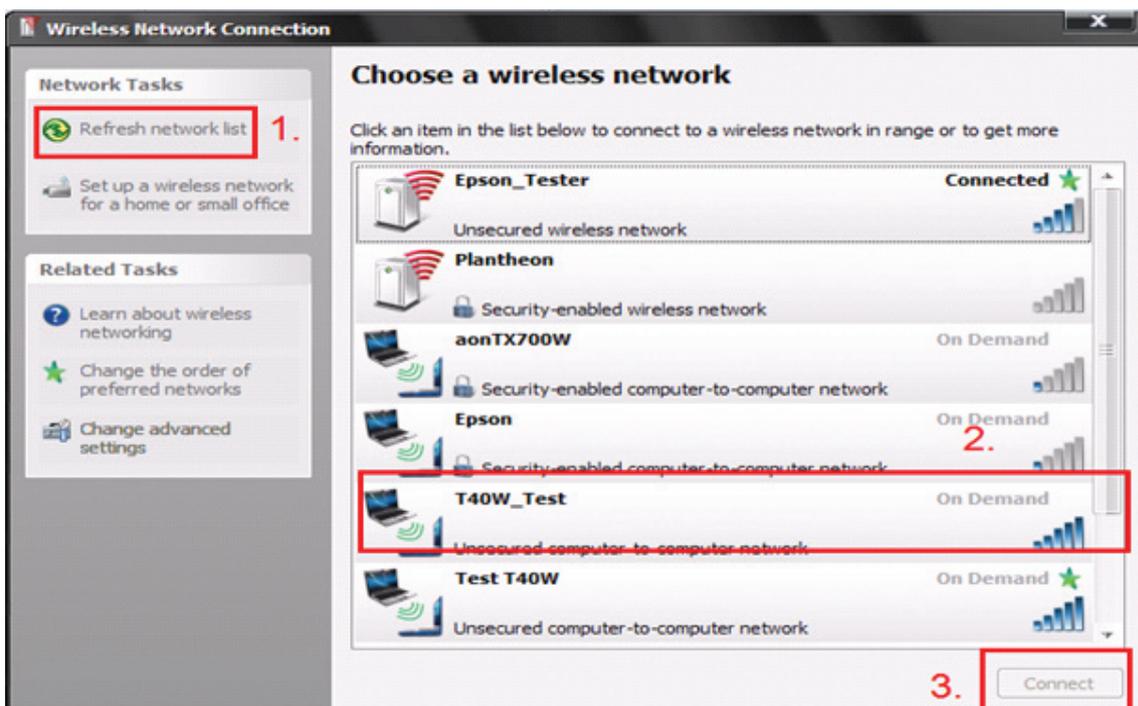

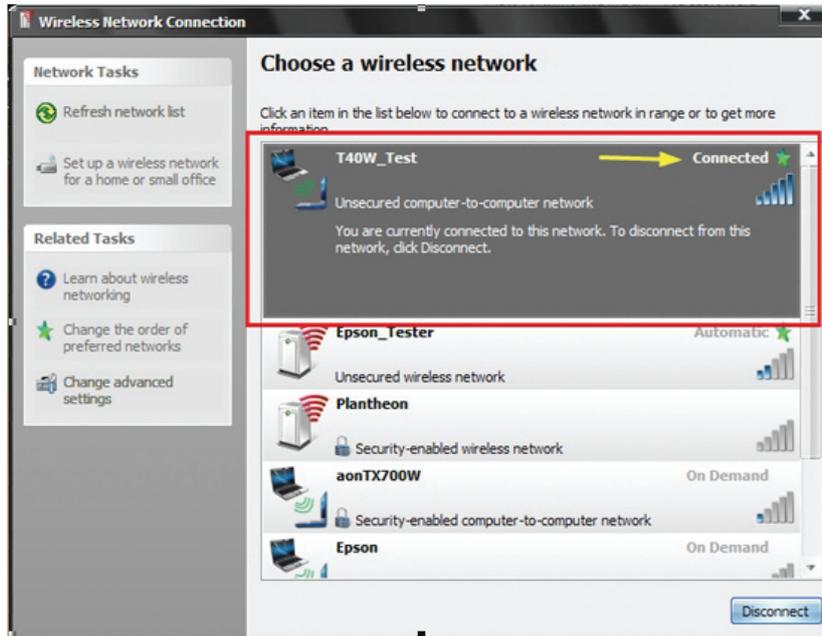


...➔➔➔ วิธีการ Add Port ผ่าน Printer Driver


1 คคลิก  เลือก  Printers and Faxes

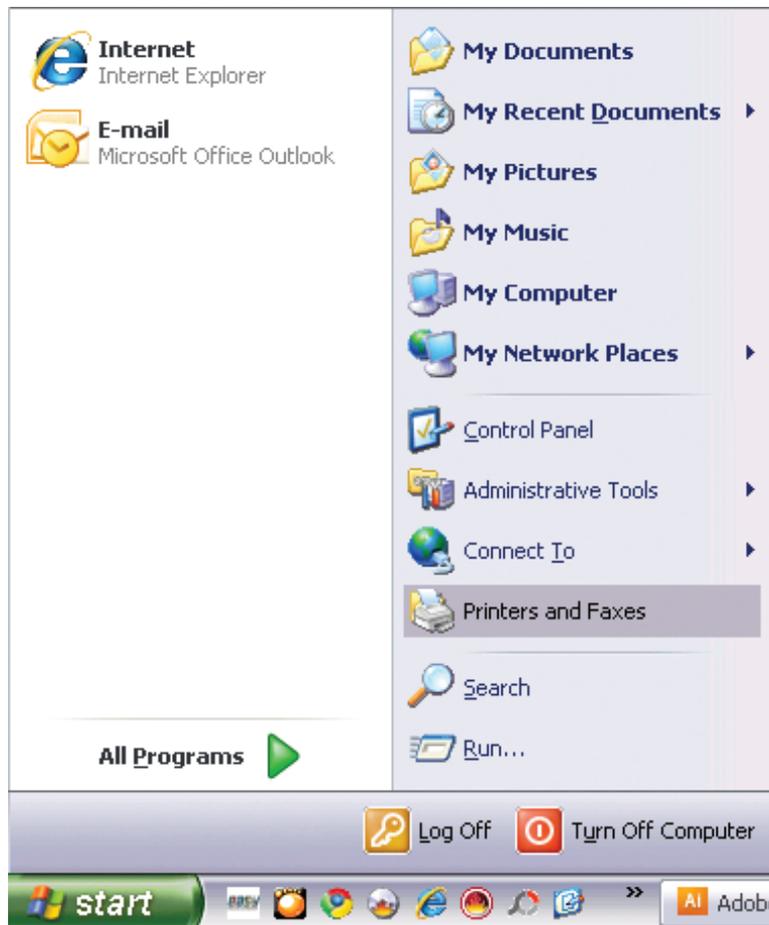


2 Click ขวา T40W เลือก Properties

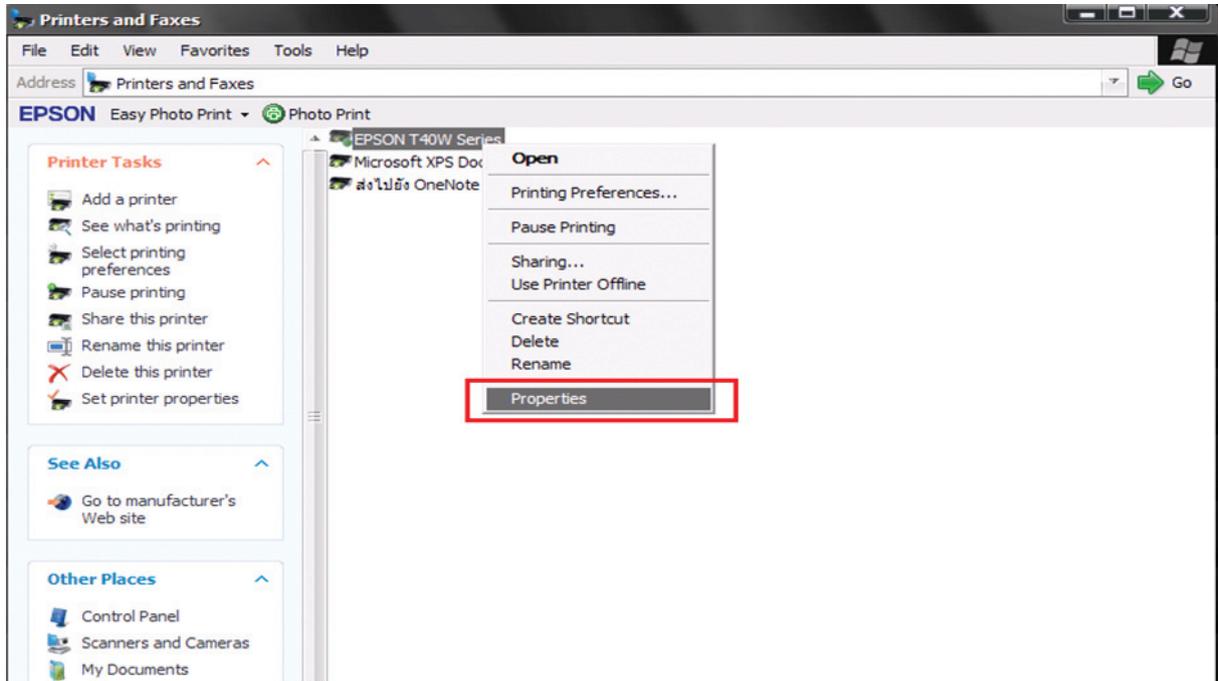


3 เลือก Ports / Add Port กด OK

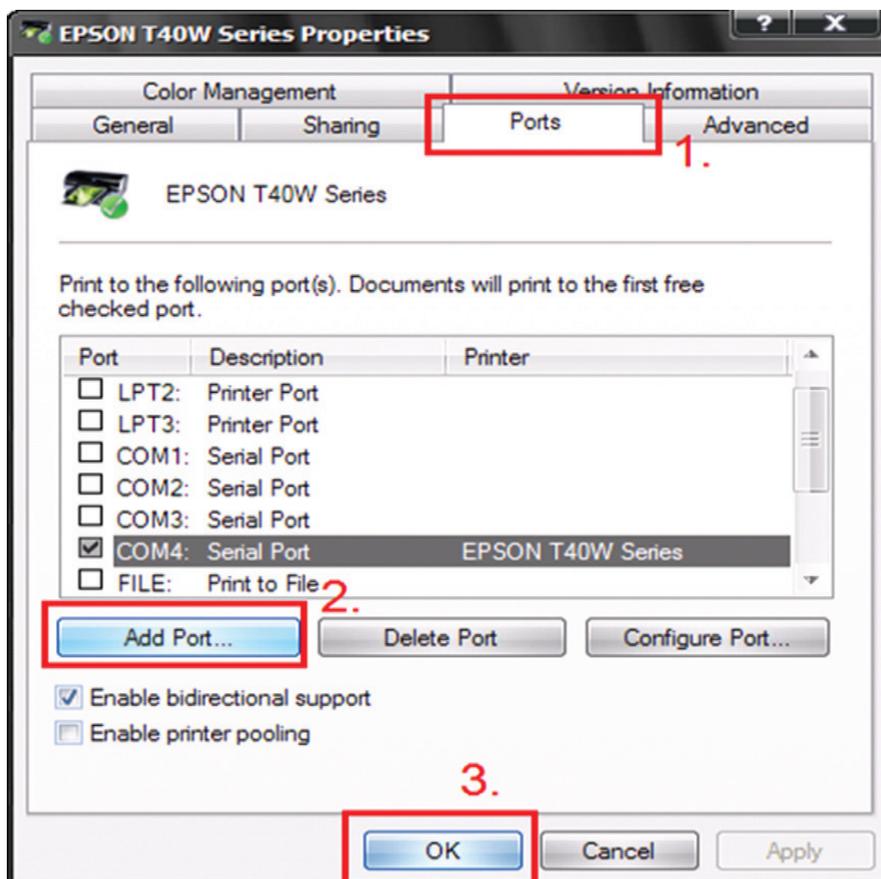


- 4 Printer Ports เลือก **Standard TCP/IP Port** เลือก **New Port**

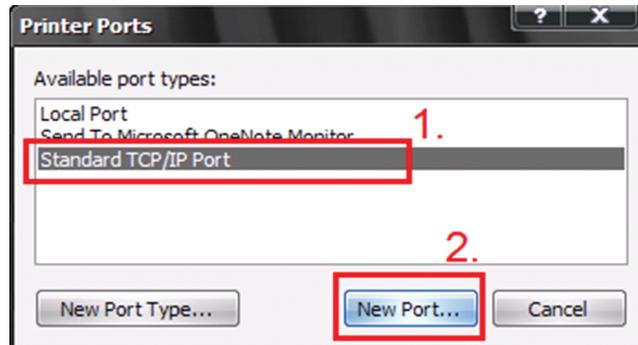


- 5 จะใช้หน้าต่าง **Add Standard** กด **Next**

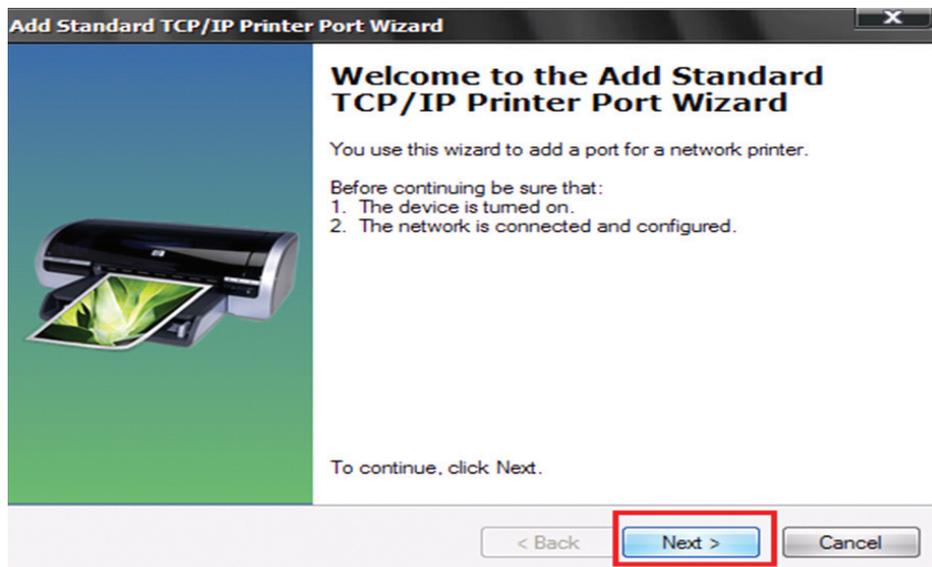


- 6 ให้ใส่ **IP Printer** ที่พิมพ์จาก **Status Sheet** ครั้งที่ 2 หลังจากนั้นคลิก **Next**

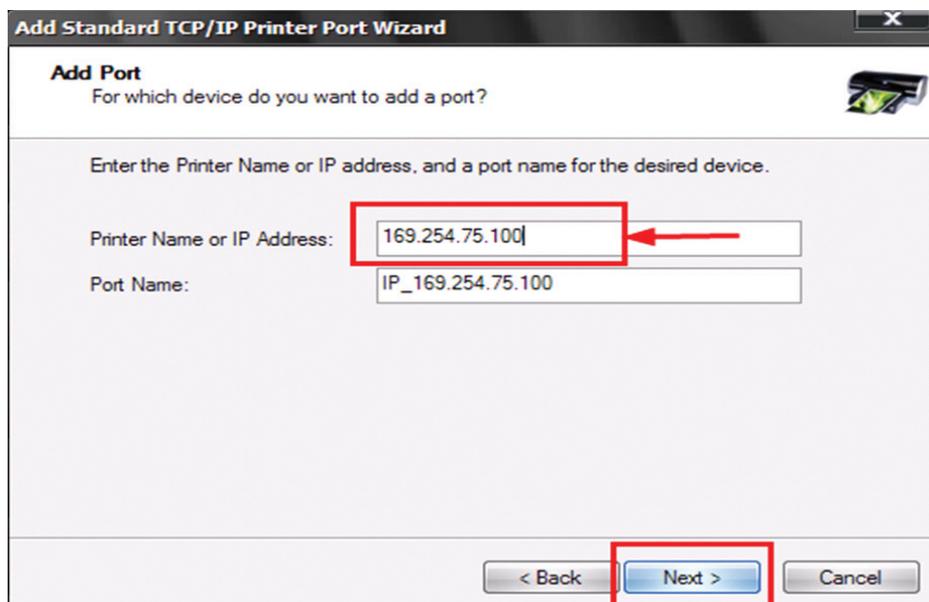


หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม **Finish**

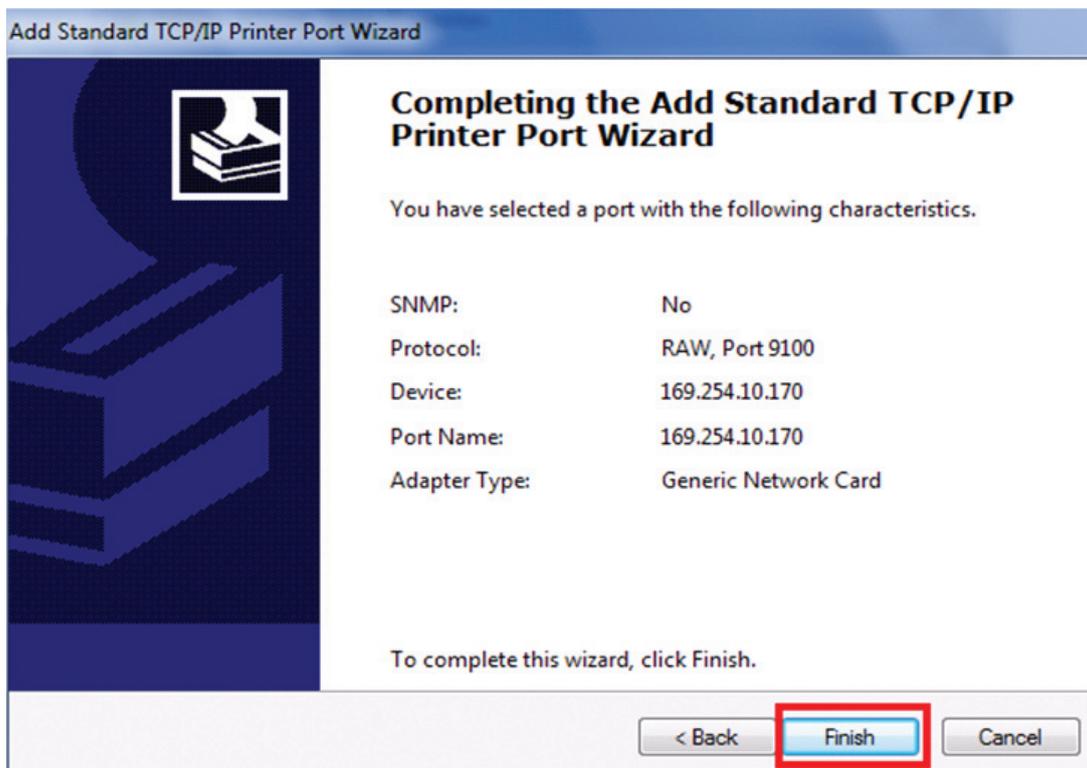

7 เลือก **Ports** ให้เป็น **IP Printer** ที่ Add ไว้ หลังจากนั้นกด **Apply / OK**

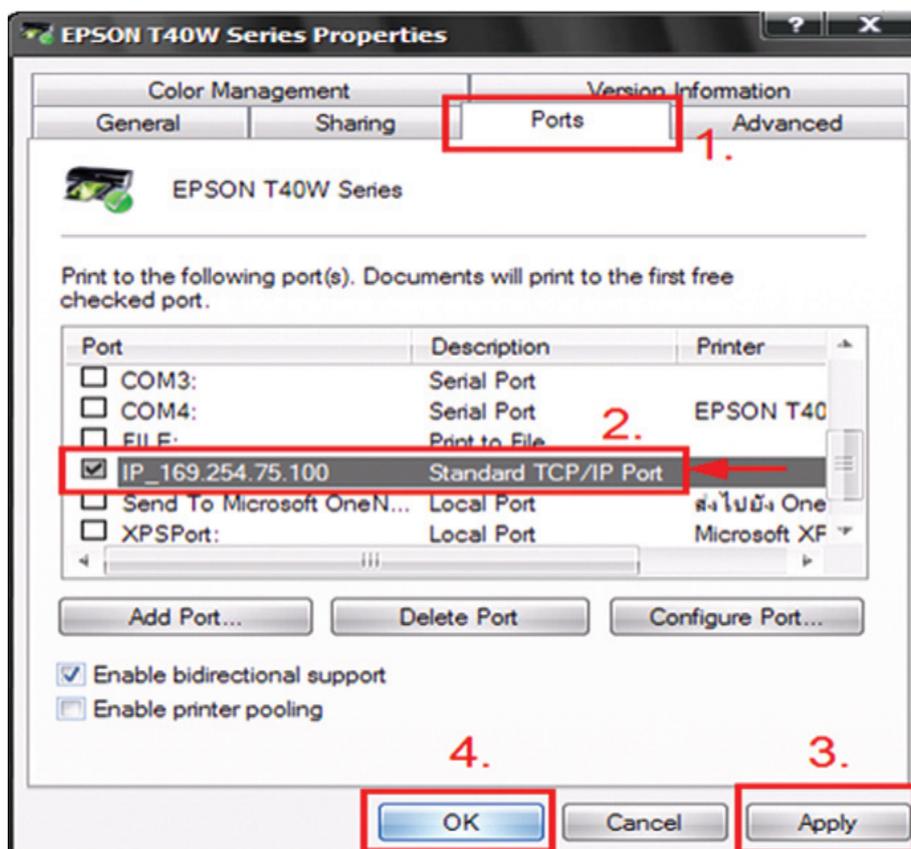


หลังจากนั้นไปที่ **Tab General** เลือก **Print Test Page**

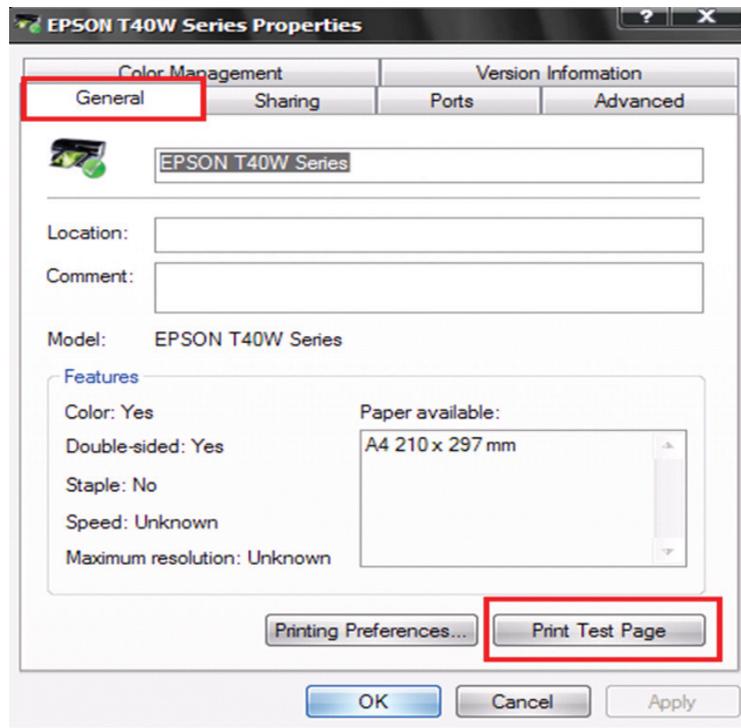

8

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกที่ **Accept** เครื่องจะทำการ Print test ออกมาให้

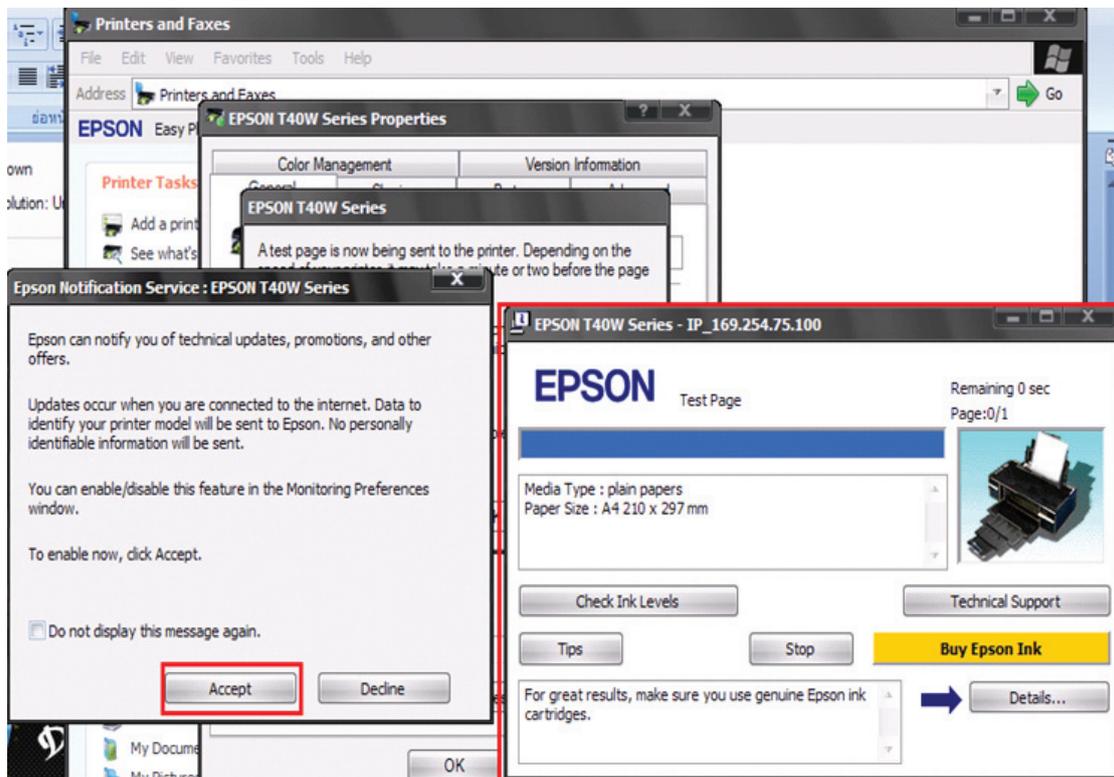



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2685-9888

EPSON
HOT Line
0-2685-9899

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th