



ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างลงตัว

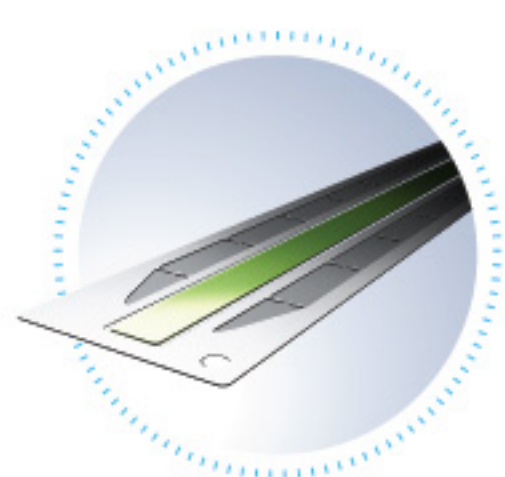

เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L1210 และ L1250 ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง คุณค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจได้อย่างลงตัว รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 4,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์สี มาพร้อมขั้นตอนการเติมหมึกที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย* คุณสามารถสั่งพิมพ์จากสมาร์ทโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel* รวมถึงตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

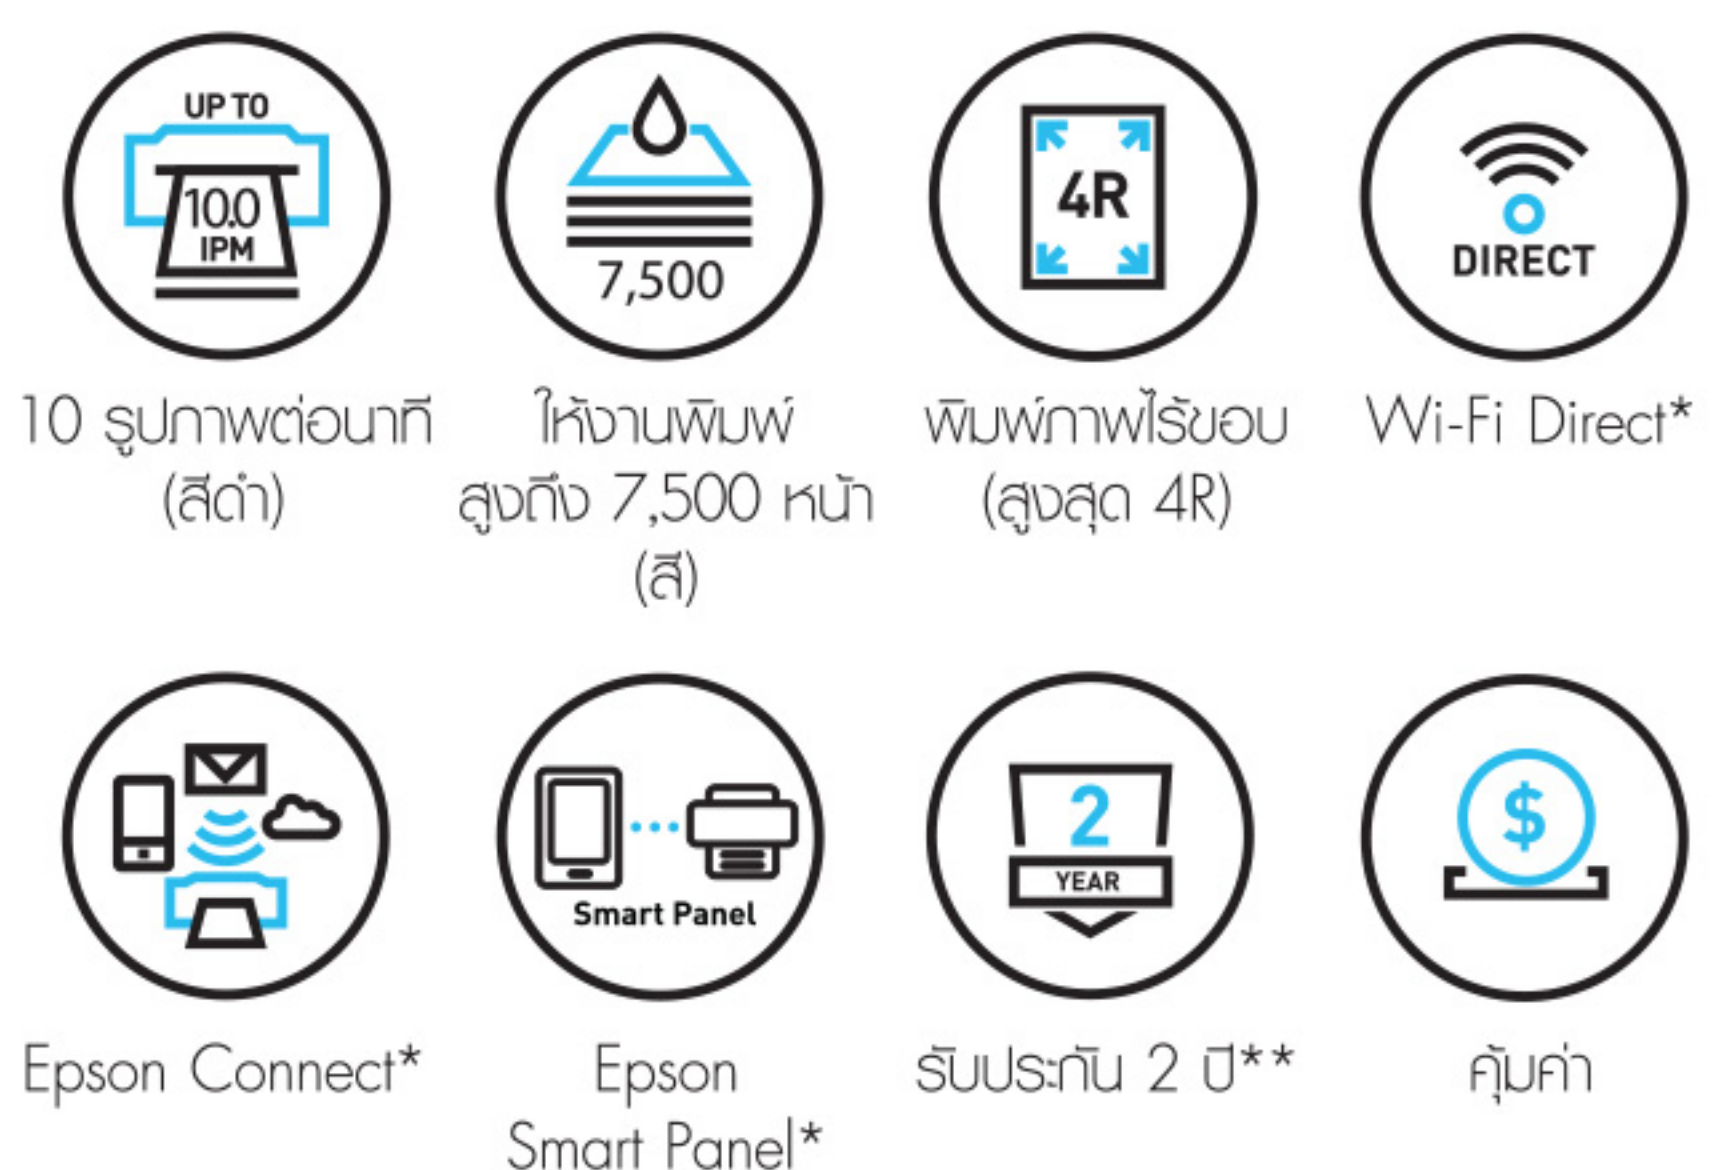

IT'S IN THE DETAILS.



คุ้มค่า ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ปริมาณงานพิมพ์ที่มากขึ้น ด้วยขวดหมึกที่เติมได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

เชื่อมต่อไร้สาย*

สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องเชื่อมต่อแบบไร้สายได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายผ่านระบบเครือข่าย ด้วยฟังก์ชัน Wi-Fi และ Wi-Fi Direct

Epson Smart Panel*

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	L1210	L1250
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	
การพิมพ์	หัวพิมพ์ Piezoelectric	
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 59 x 1 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	5,760 x 1,440 dpi	
ความละเอียดสูงสุด		
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 33.0 หน้าต่อนาที/15.0 หน้าต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ ^{#1} /สี ^{#2})	สูงถึง 10.0 รูปภาพต่อนาที/5.0 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ประมาณ 10 วินาที/16 วินาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ประมาณ 69 วินาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/90 วินาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ)	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว ^{*2#3} (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ไม่มี	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	1	
การจัดการกระดาษ		
จำนวนถาดใส่กระดาษ	กระดาษธรรมดา (80 แกรม) สูงถึง 100 แผ่น Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น	
ความจุกระดาษ	กระดาษธรรมดา (80 แกรม) สูงถึง 30 แผ่น Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น	
กระดาษเข้า	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), Indian-Legal (215 x 345 มิลลิเมตร), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, ซองจดหมาย: #10, DL, C6	
กระดาษออก	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร	
ขนาดกระดาษ	0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์ (ยกเว้นกระดาษธรรมดา) ^{*3}	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด		
ขอบกระดาษ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 2.0	
USB	-	Wi-Fi, Wi-Fi Direct
เครือข่าย	-	TCP/IPv4, TCP/IPv6
รูปแบบเครือข่าย	-	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	-	
การพิมพ์ผ่านสมาร์ตโฟนและคลาวด์		
Epson Connect	-	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver
อื่นๆ	-	Epson Smart Panel
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์	Windows XP/XP Professional/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

แรงดันพิกัด	AC 220-240 V	
ความถี่พิกัด	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	12.0 W	12.0 W
สแตนด์บาย	3.0 W	3.0 W
พักเครื่อง	0.4 W	0.7 W
ปิดเครื่อง	0.2 W	0.2 W


ระดับสัญญาณเสียงรบกวน

พื้นพื้น PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 5.2/5.2 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 39/39 dB(A)
พื้นพื้น PC/กระดาษธรรมดา ^{*4}	Sound Power (สีดำ/สี) 6.3/6.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/48 dB(A)

วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า ^{*5}	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีดำ	4,500 หน้า	003
ขวดหมึกสีฟ้า	7,500 หน้า (รวม 3 สี)	003
ขวดหมึกสีม่วงแดง		003
ขวดหมึกสีเหลือง		003

ขนาดและน้ำหนัก

L1210
น้ำหนัก: 2.8 กิโลกรัม

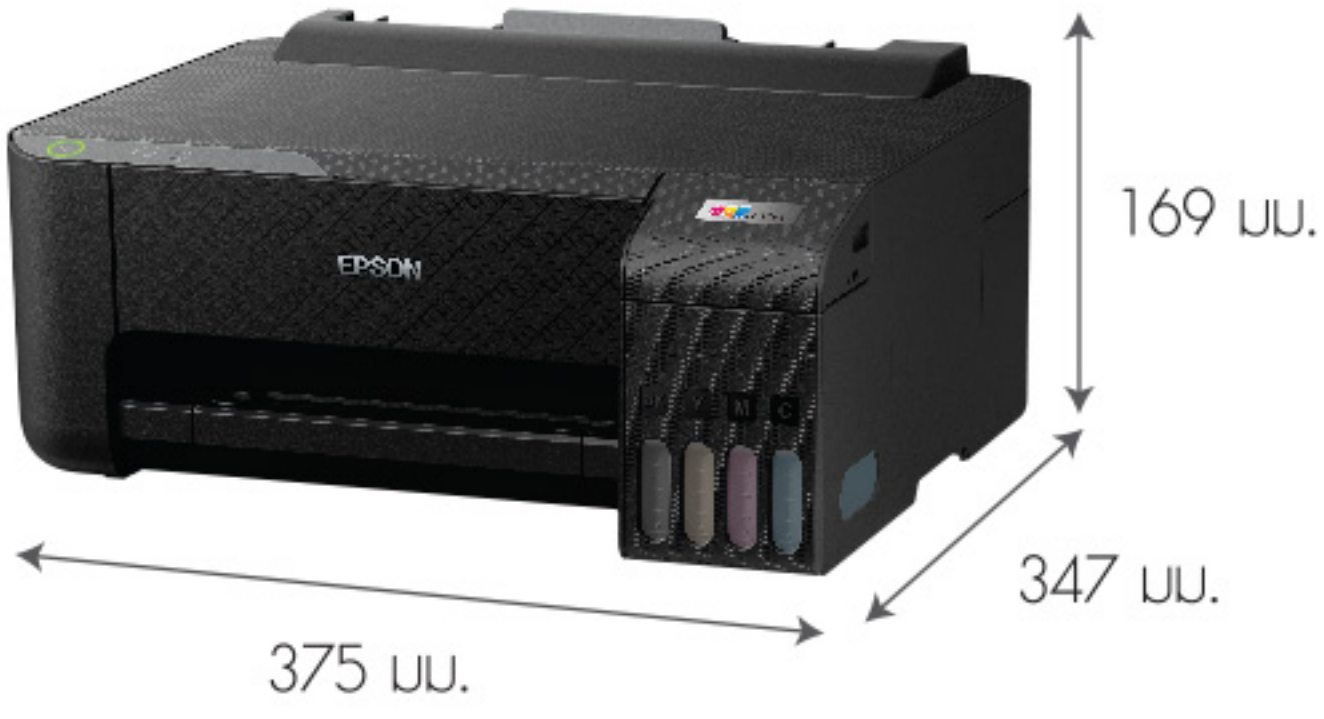

L1250
น้ำหนัก: 2.9 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นชื้นของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้
ผลการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไปรวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 รองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบได้สูงสุดถึงขนาด 4R (4 x 6 นิ้ว) นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากกระบวนการพิมพ์ตัวอักษรพลผลและรูปภาพสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการซื้อหมึกขวดชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน น้ำหมึกบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมชนิดใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นพักๆ น้ำหมึกจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่งตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 🌐 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

