


## วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Adhoc เครื่องพิมพ์ WF-7011 สำหรับ Windows 7

### 1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวเตอร์


#### 1.ไปที่ Start เลือก Control Panel




#### 2.คลิกที่ Network and Sharing Center

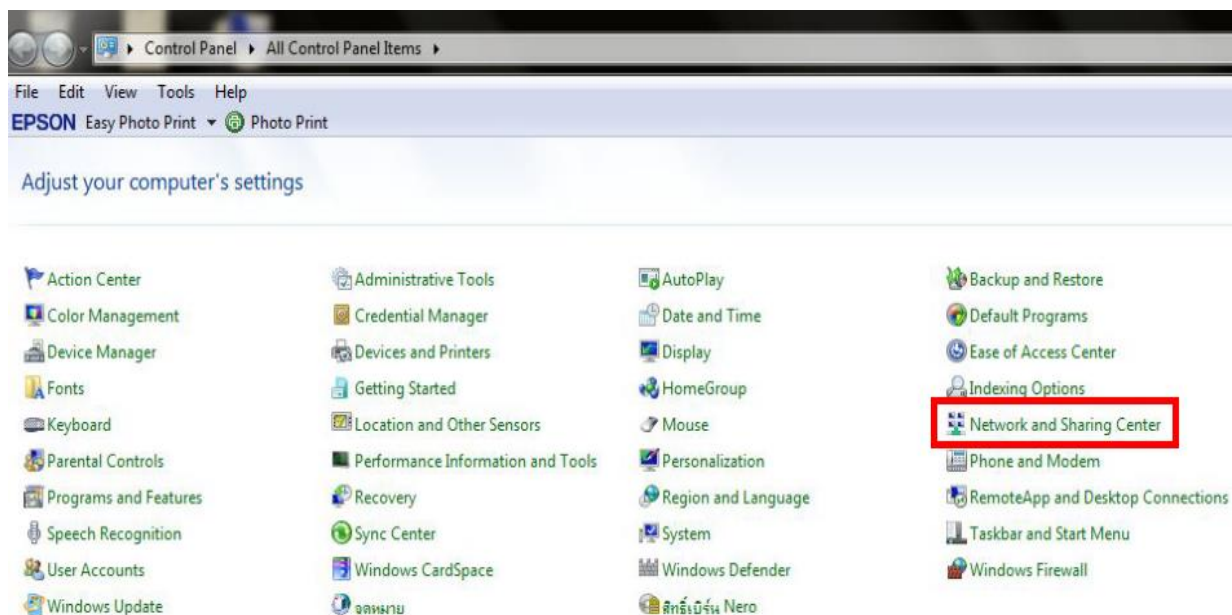

### 3.คลิกที่ **Set up a new connection or network**

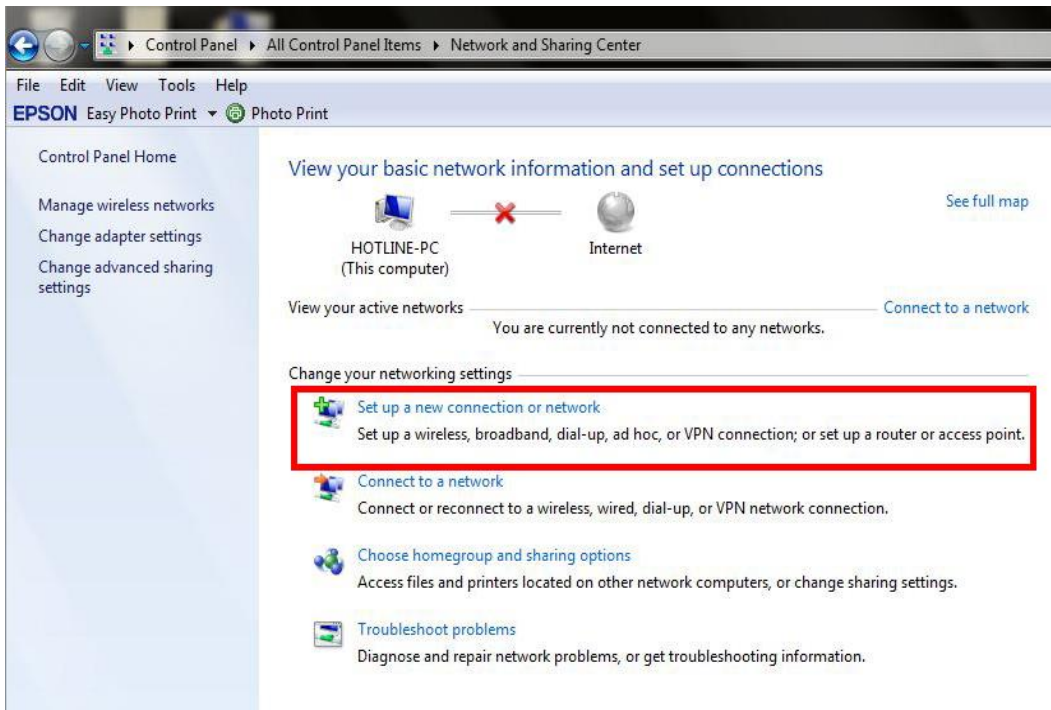

### 4.คลิก **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network** จากนั้นคลิก **Next**

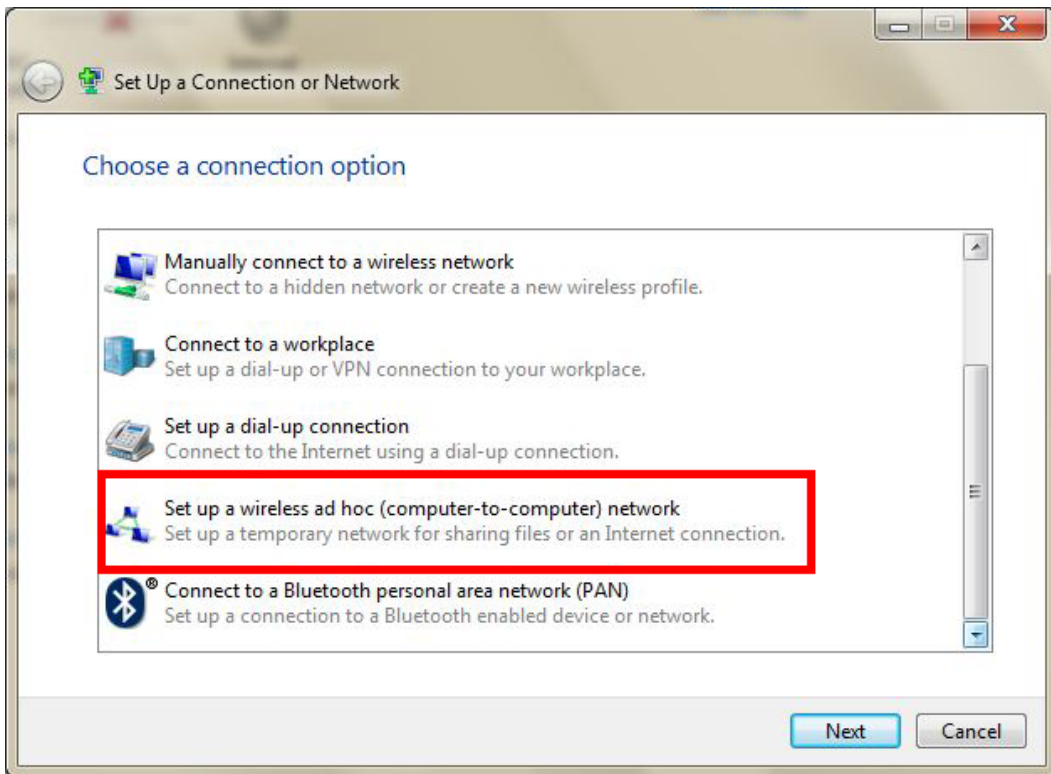


## 5.คลิก Next




## 6.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป


1. Network name : ใส่ชื่อ **SSID** (ตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้)
2. Security type : เลือก **Security** ในที่นี้เลือก **WEP**
- 3 Security key : ตั้ง **password**
4. คลิกที่ **Save this network**
5. คลิก **Next**

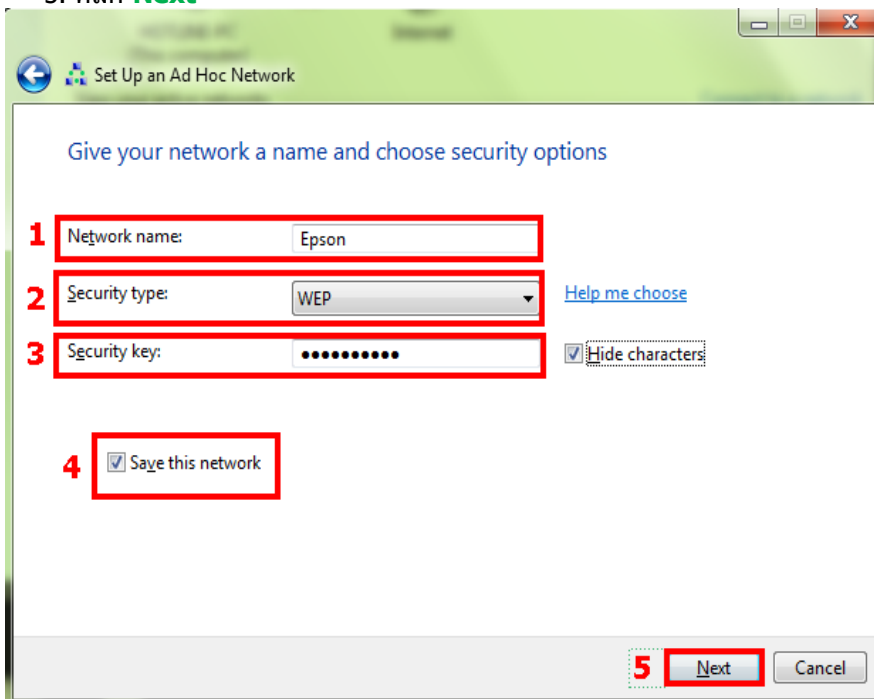


## 7. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

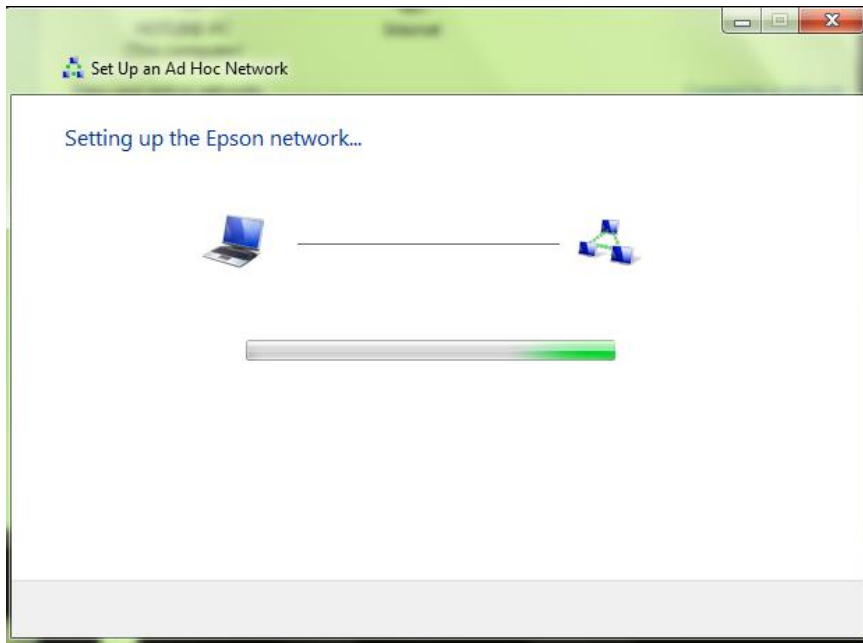


## 8. คลิกที่ **Close**

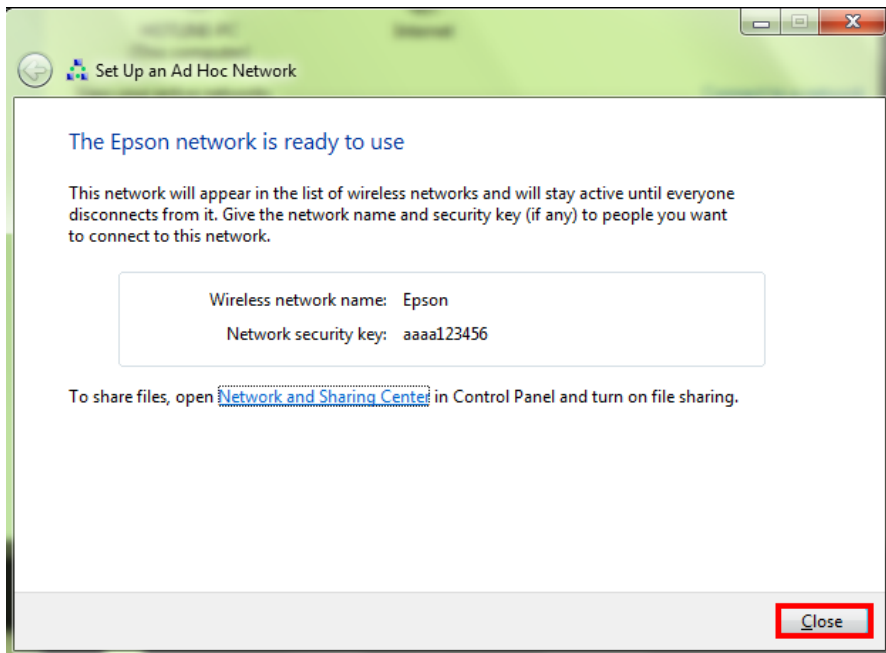

9.คลิกที่ **Connect to a network** หรือถ้าเคยมีการ Connect network แล้ว ให้เลือกที่ **Connect or disconnect**

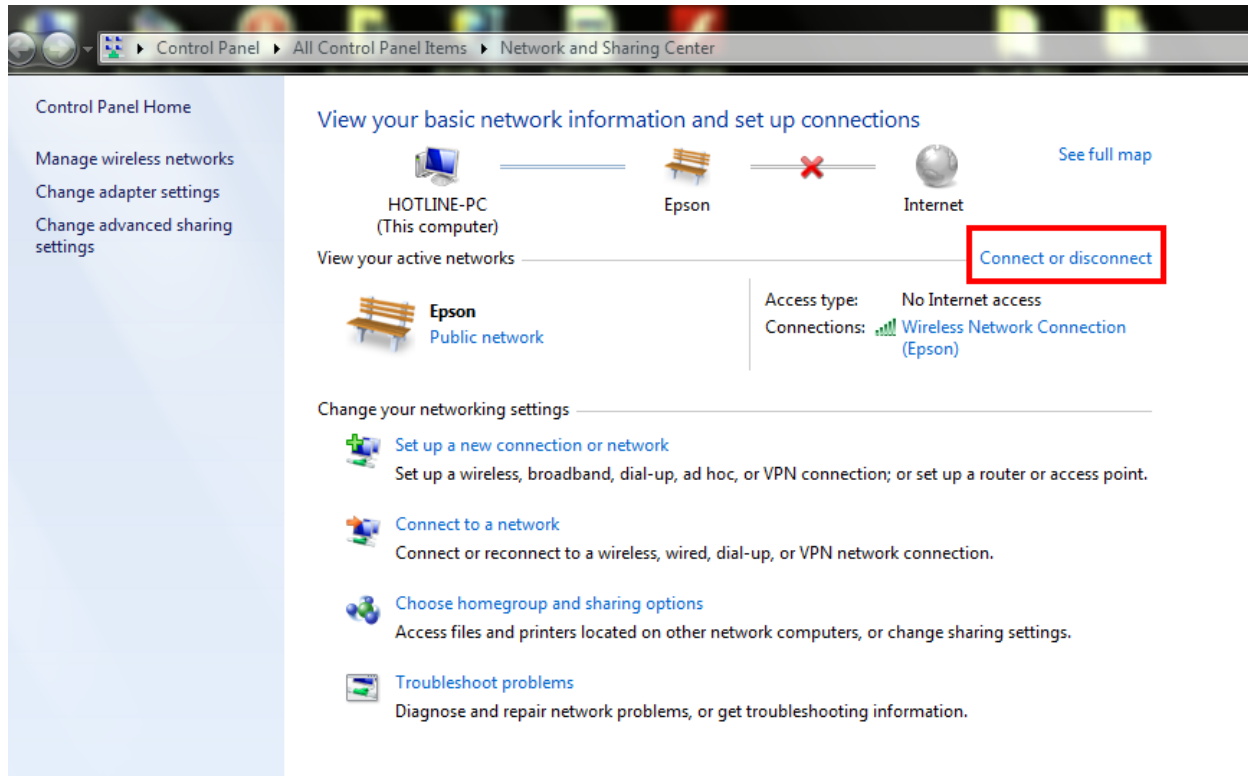

10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปตรงด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นไปเช็ต Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

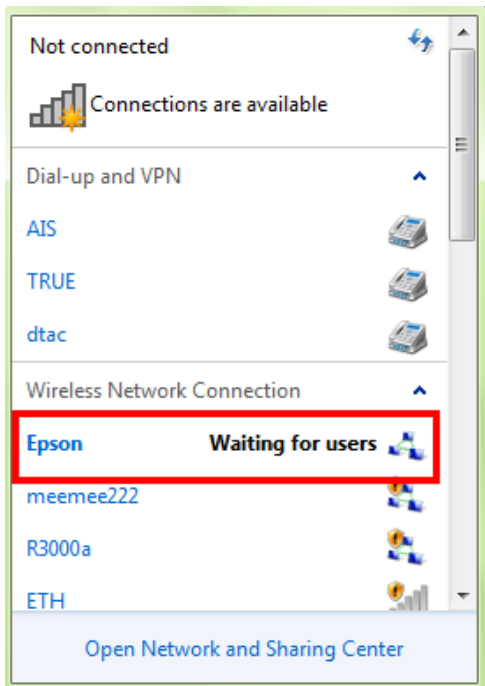


## 2.วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเช็ต Wi-Fi

### 1.ดับเบิลคลิกไดรซีดี เพื่อเปิดแผ่นซีดี




### 2.คลิกที่ **ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

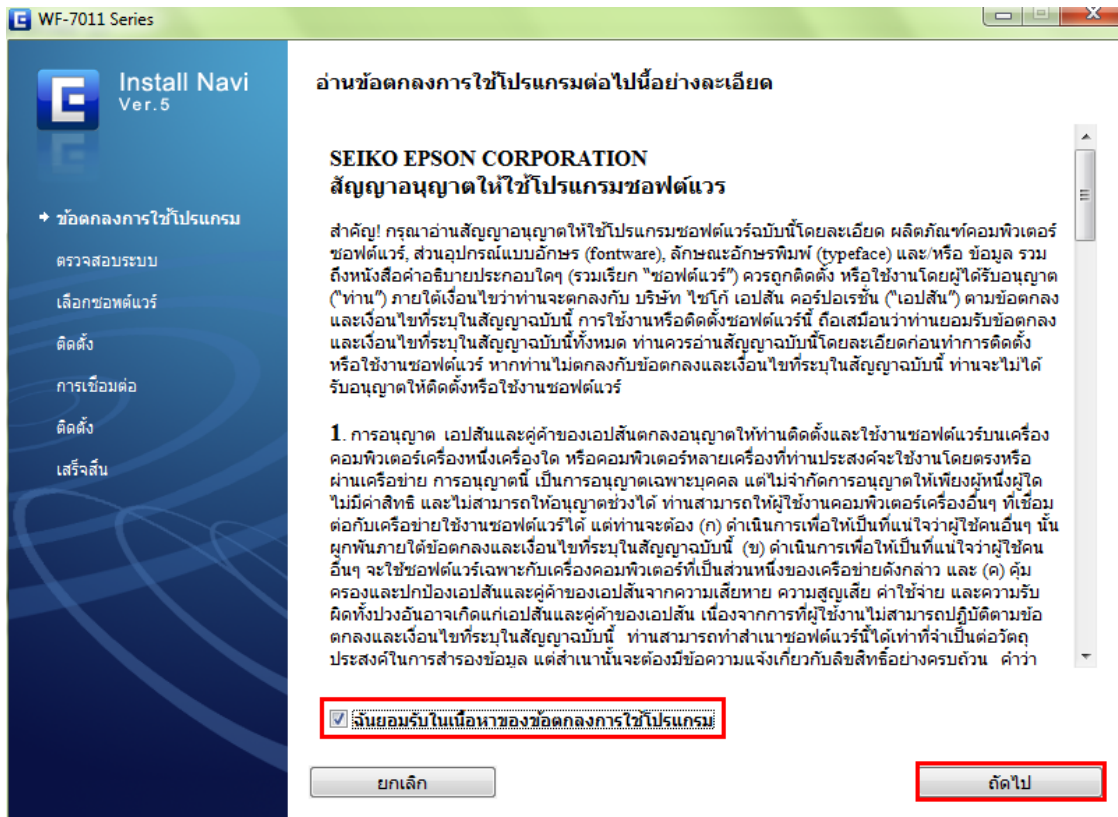





3.เลือก software ที่ต้องการติดตั้ง หากติดตั้ง wifi ต้องเลือก ยูทิลิตี้เครือข่าย Epson ด้วย จากนั้นคลิก **ติดตั้ง**

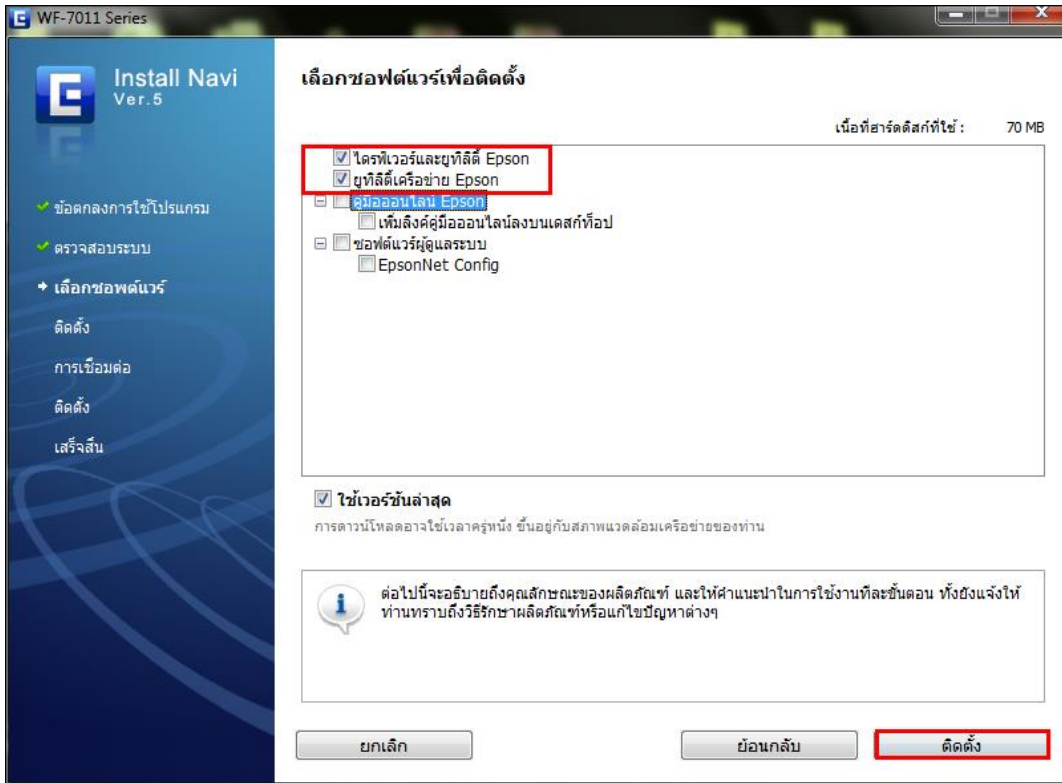


4.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

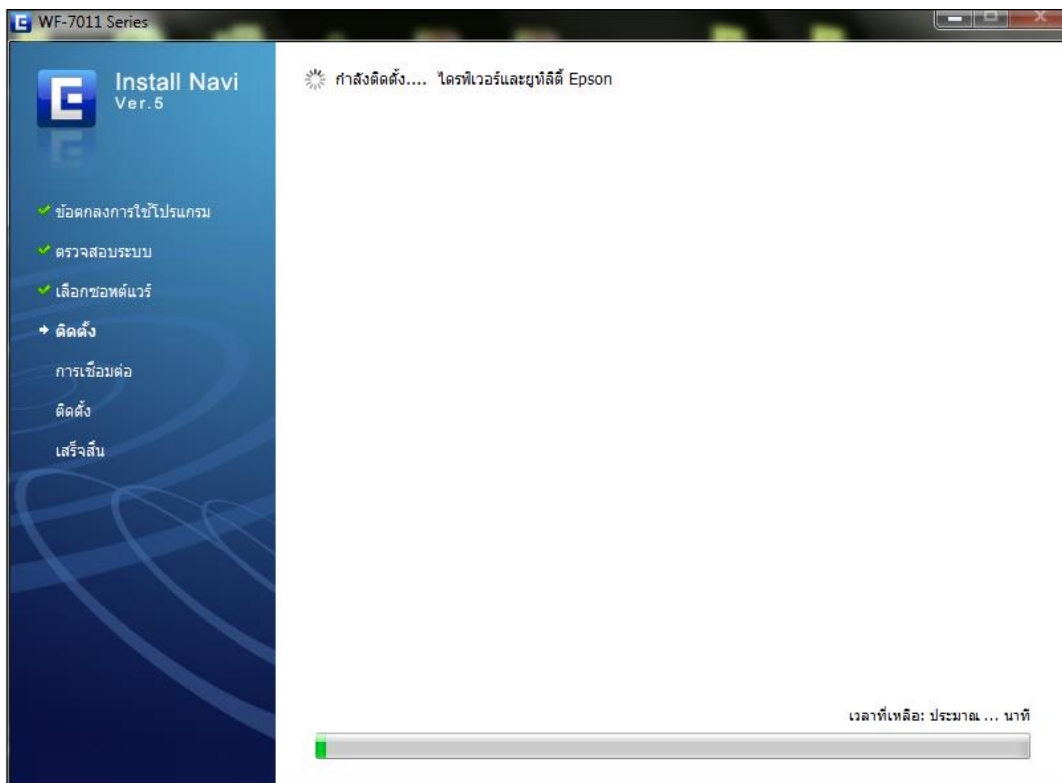

5.เลือก **เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ต** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

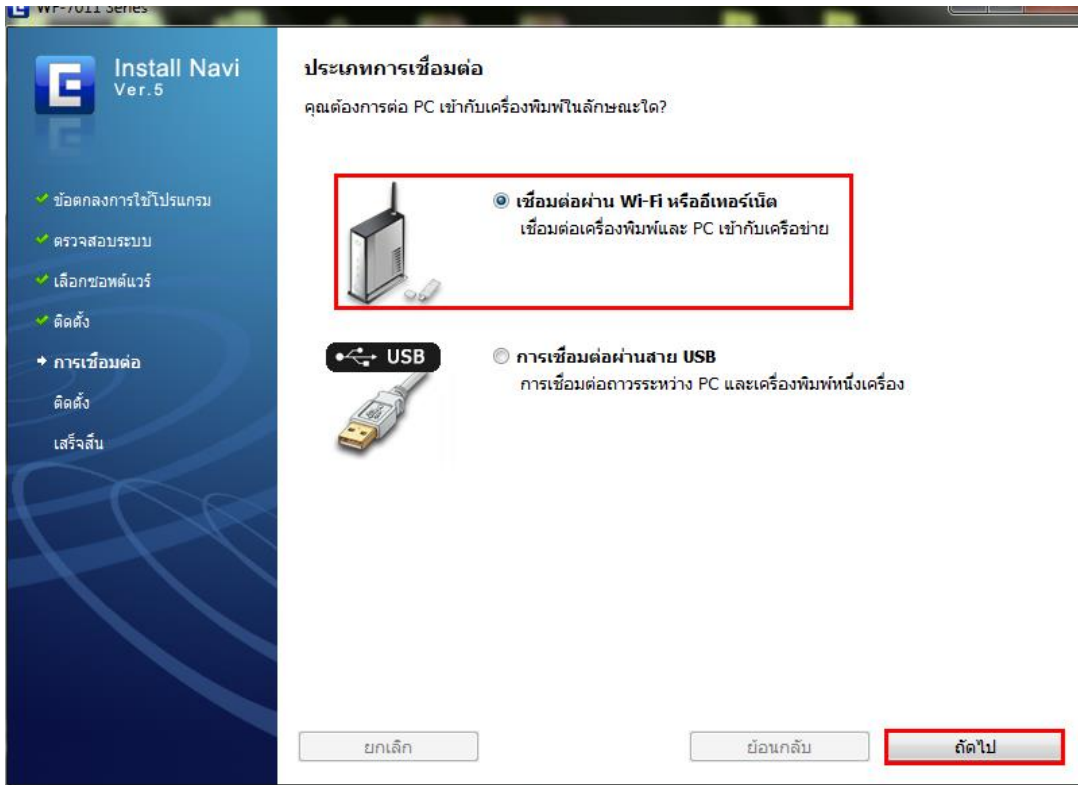


6.คลิก **ใช่: ติดตั้งเป็นครั้งแรก** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

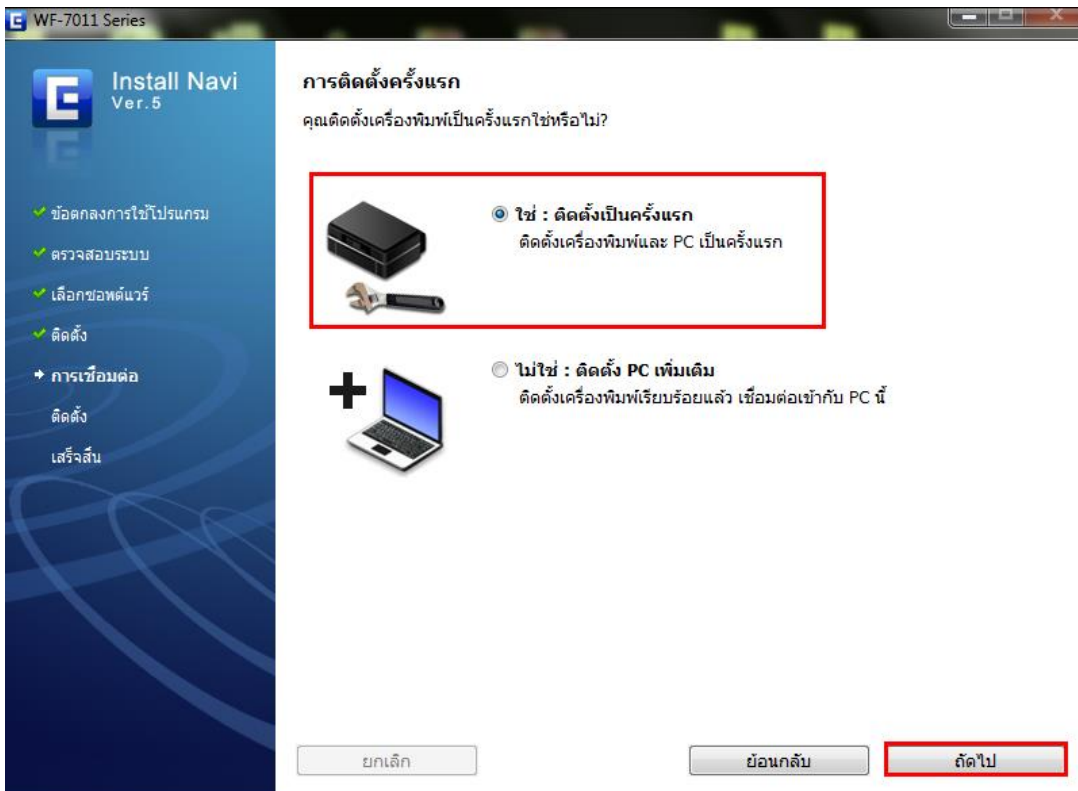





## 7.คลิก การเชื่อมต่อ Wi-Fi /เครือข่าย จากนั้นคลิก ถัดไป

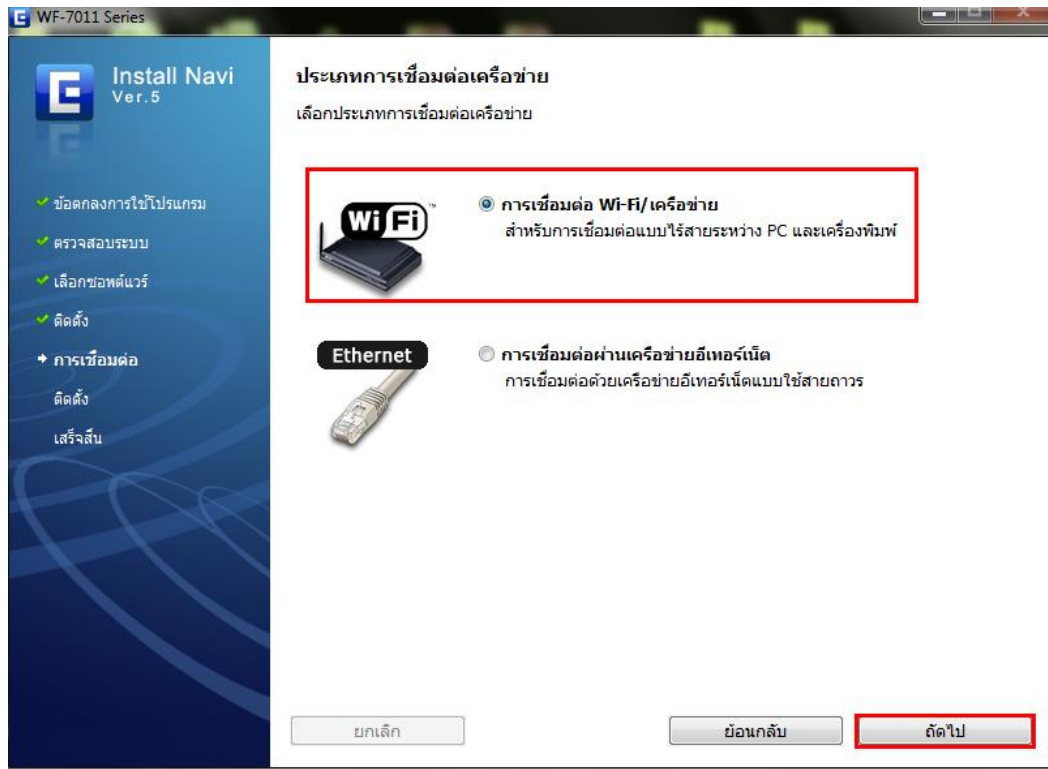

## 8.คลิก เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ จากนั้นคลิก ถัดไป

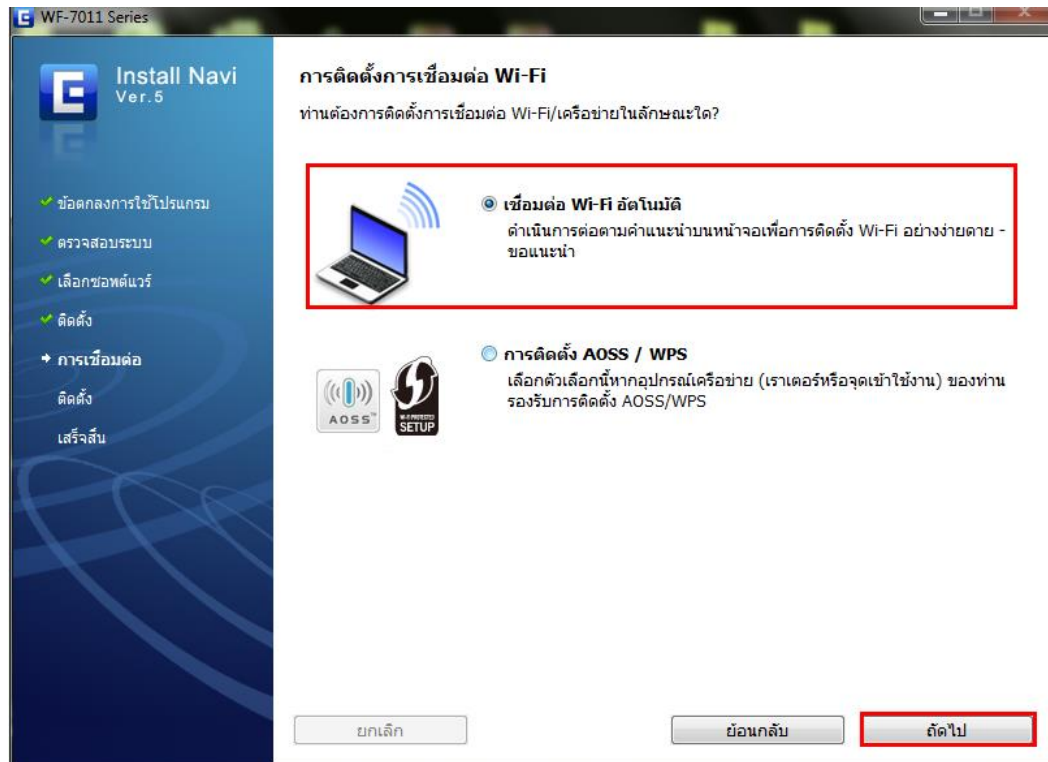


## 9.คลิก Next

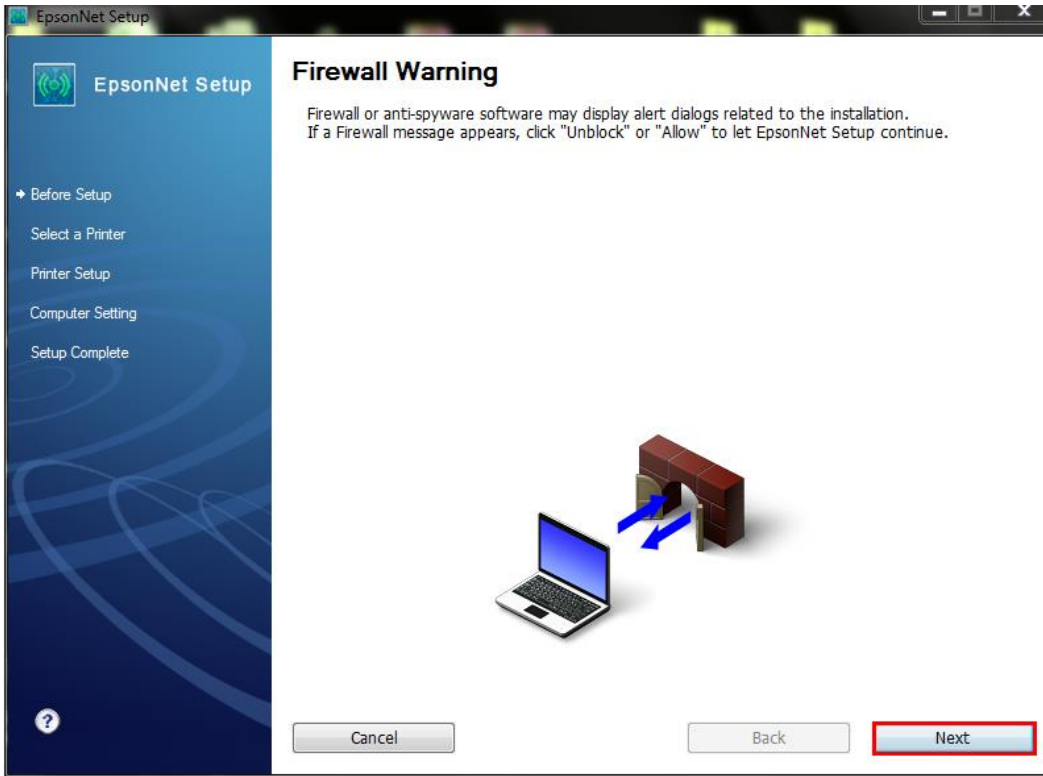

## 10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป




## 11.คลิก **ถัดไป**

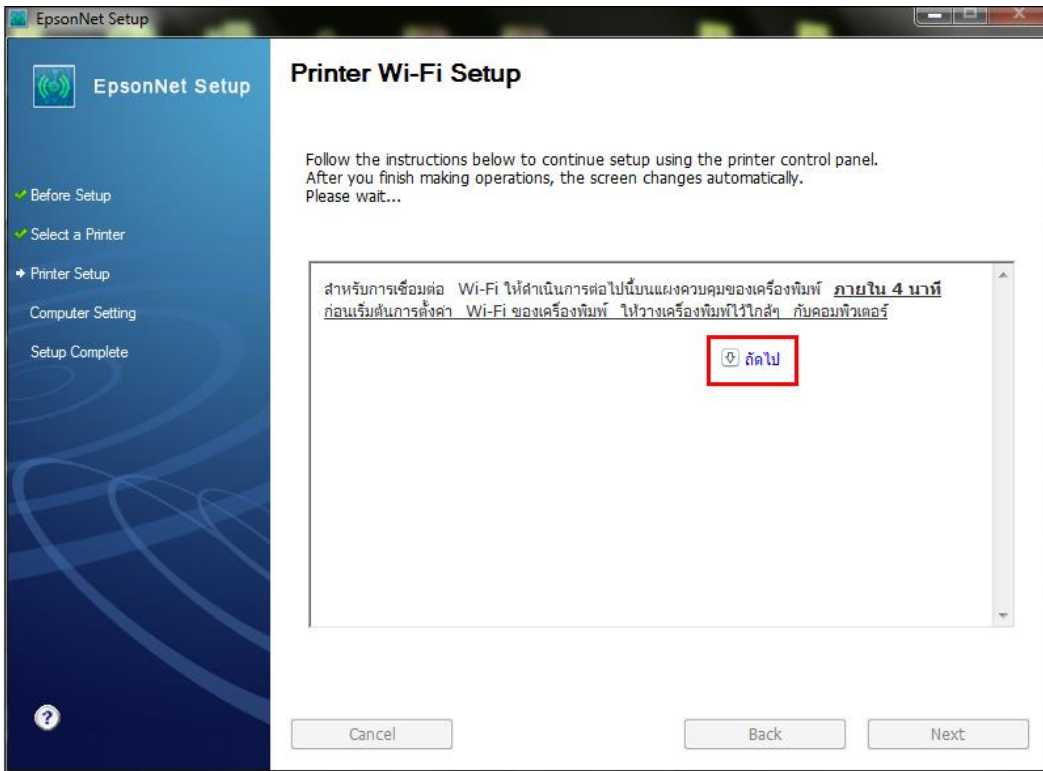


## 12.จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ 3 วินาที หรือจนกว่าไฟ **Wi-Fi** กะพริบ **สลับกัน** ดังรูป




### 13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

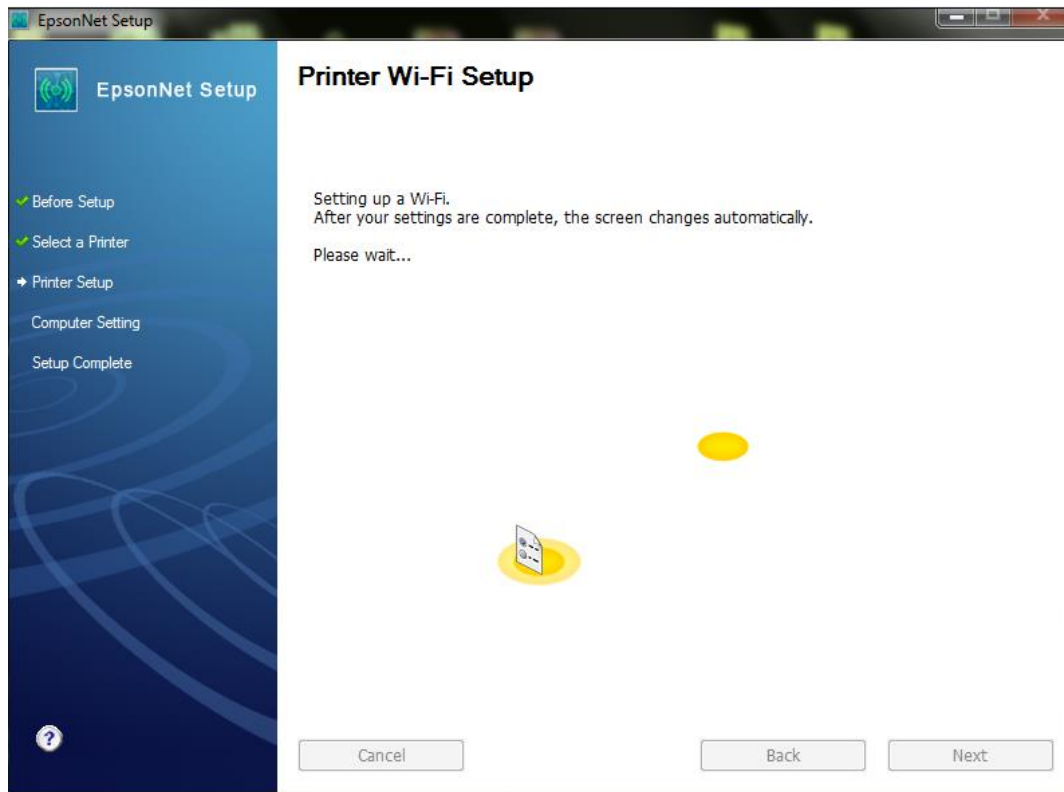


### 14. คลิกเลือก **Acquire the IP Address Automatically DHCP (Recommended)** จากนั้นคลิก **Next**

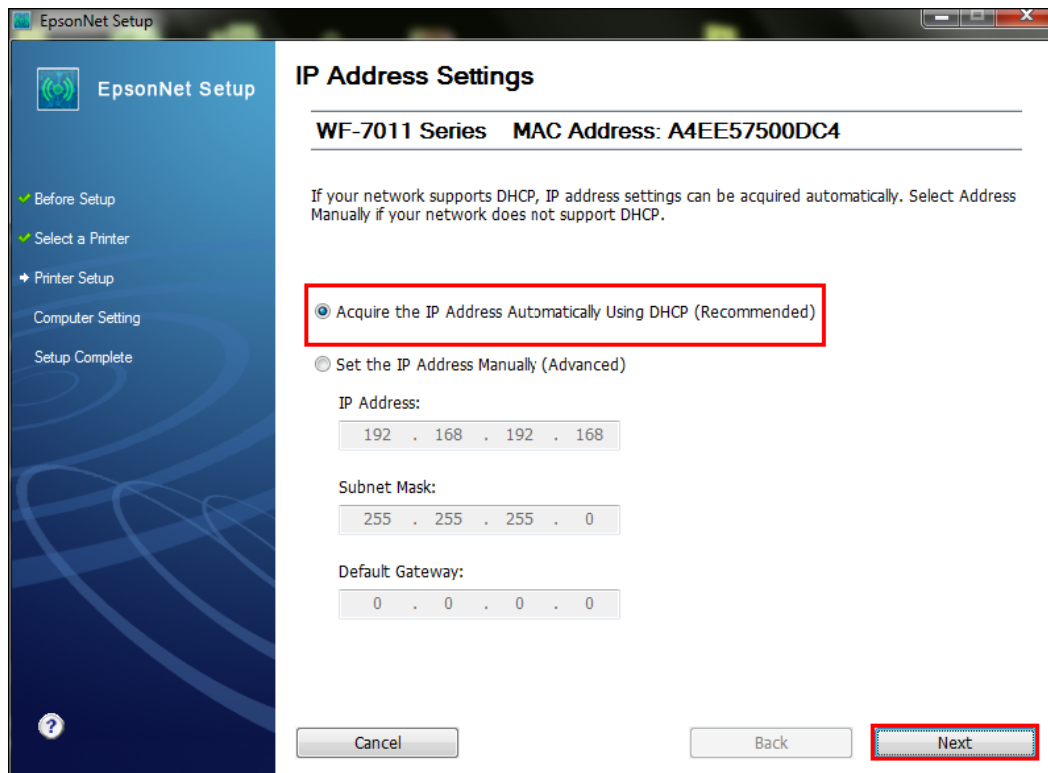

## 15. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป รอสักครู่

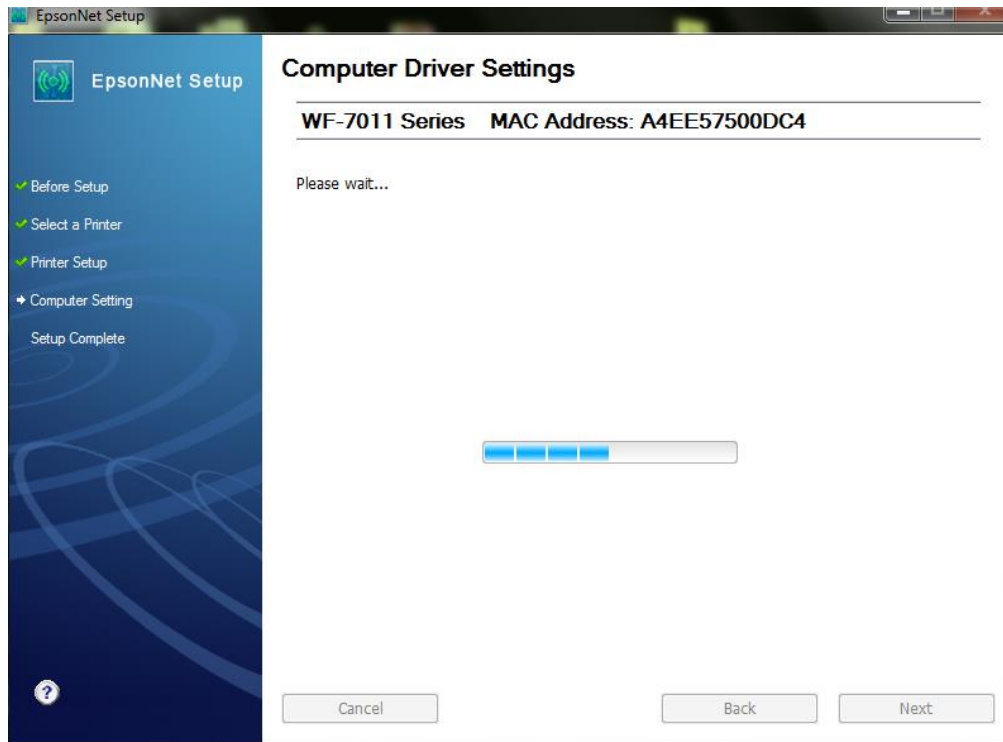

## 16. คลิกที่ **Print Test Page** เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก **Finish**

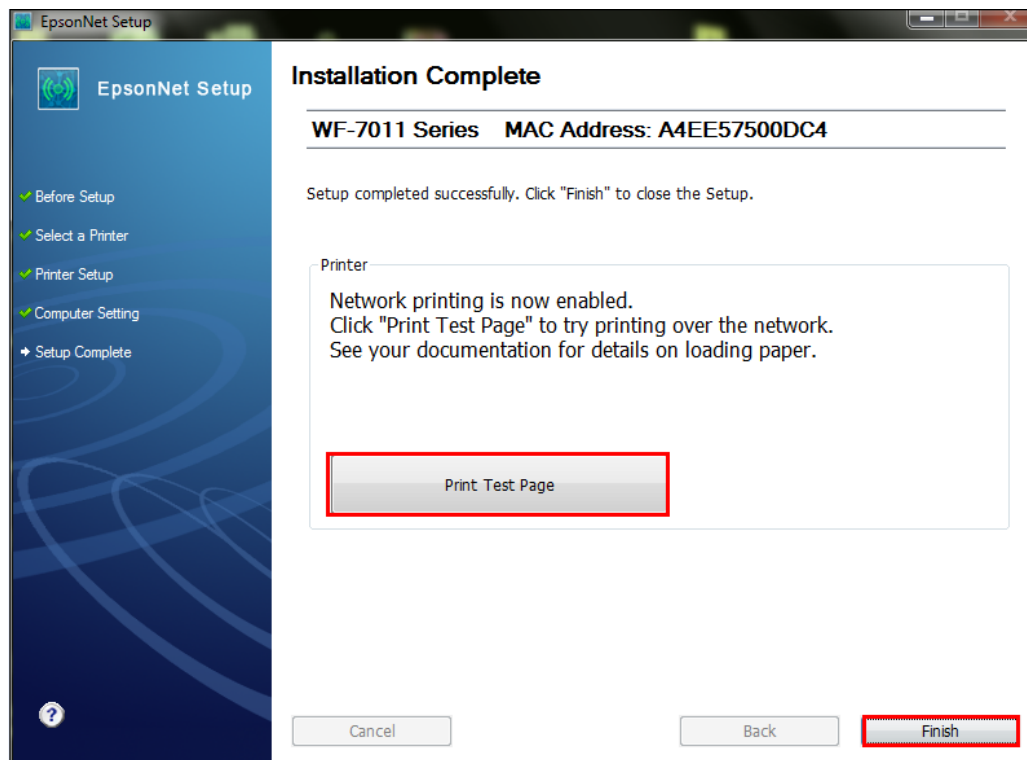

## 17.คลิก เสร็จสิ้น

