



ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Adhoc เครื่องพิมพ์รุ่น ME82WD สำหรับ Windows XP ค่ะ

1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวเตอร์

1.คลิกที่ Start เลือกที่ Control Panel

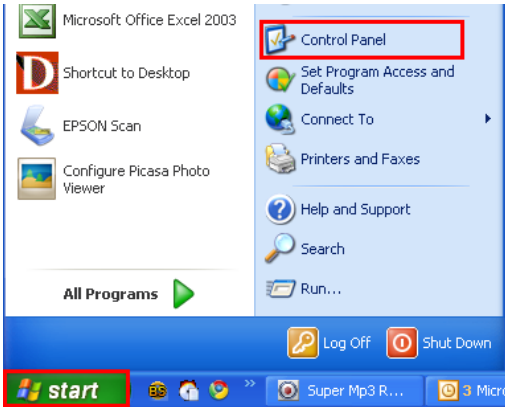

2.ดับเบิลคลิกที่ Network Connections

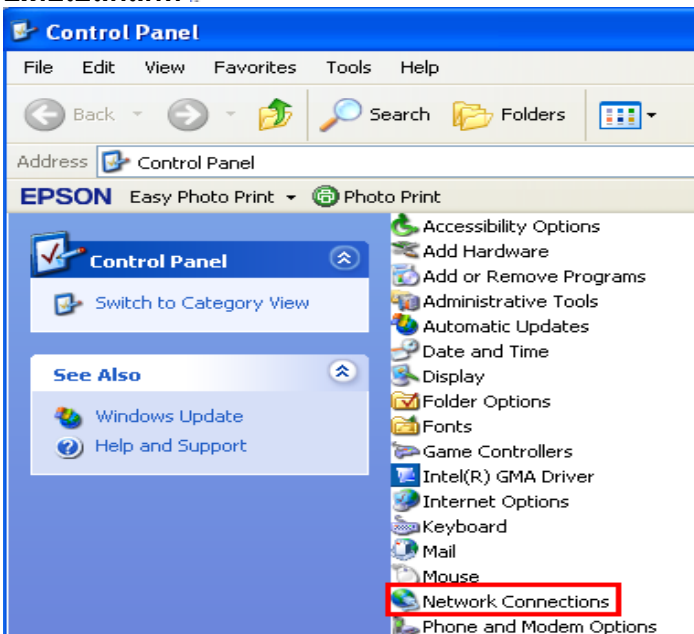


3.คลิกขวาที่




Wireless Network Connection


เลือก **Properties**

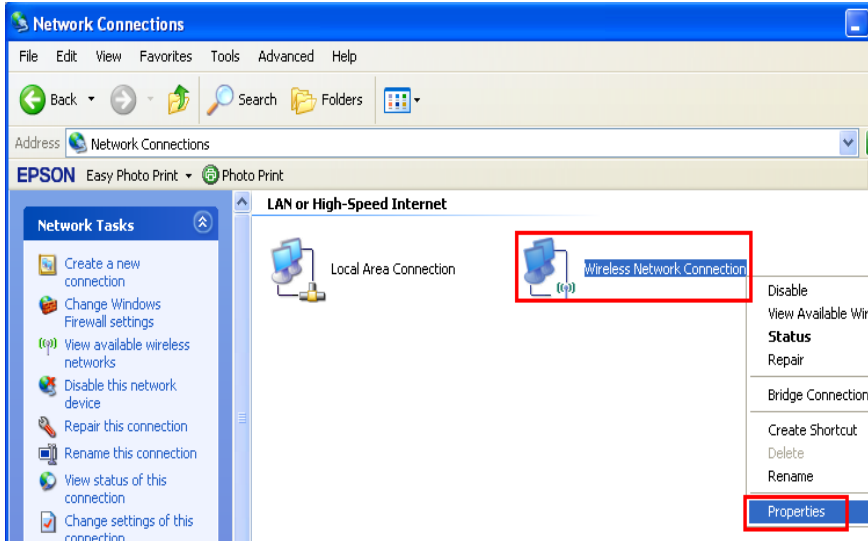

4.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

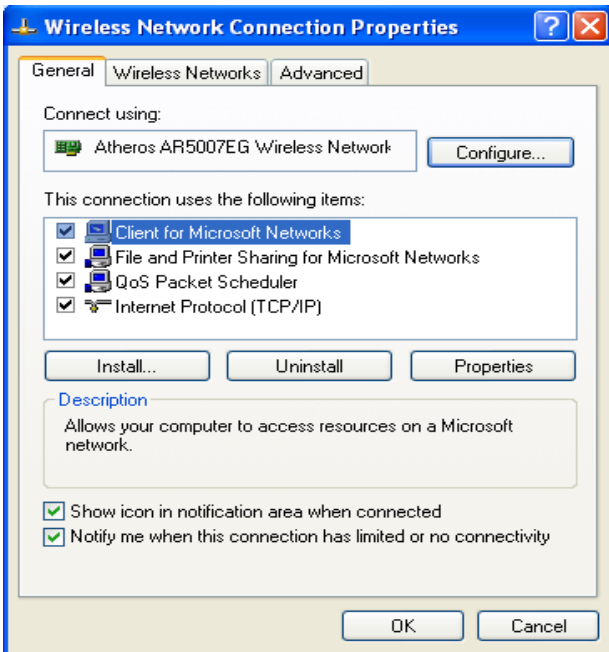

Wireless network settings

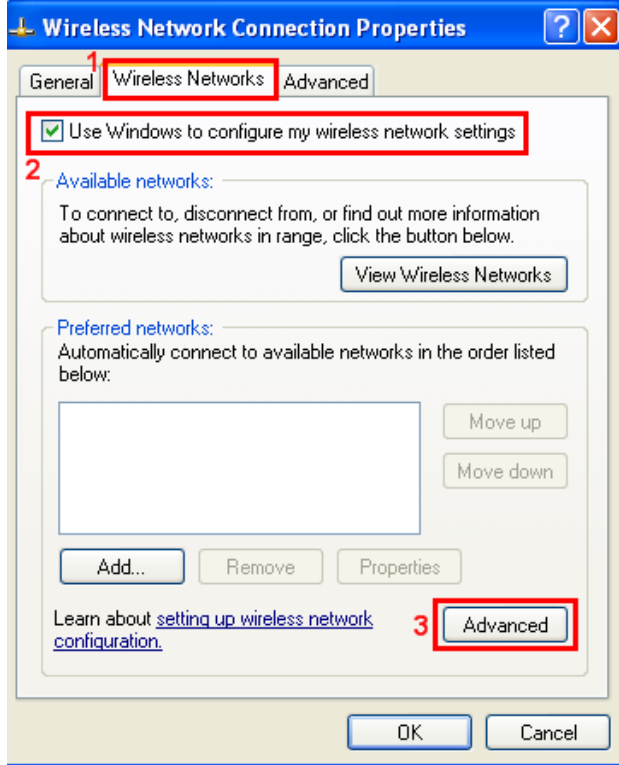


6. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


1.คลิกที่ Computer-to-computer (ad hoc) networks only

2.เอาเครื่องหมายตรง Automatically connect to non-preferred networks ออก


3.คลิกที่

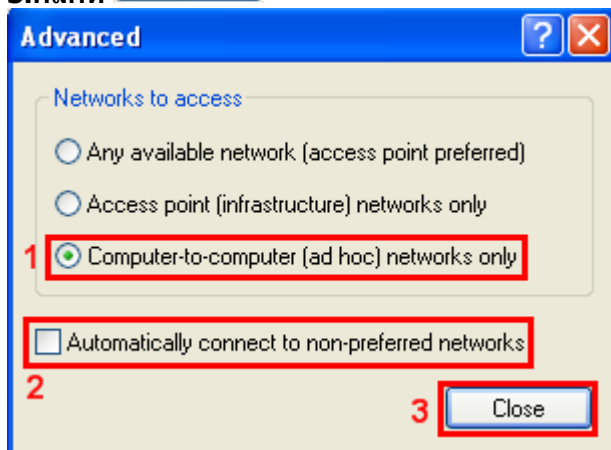


7.เลือก Add

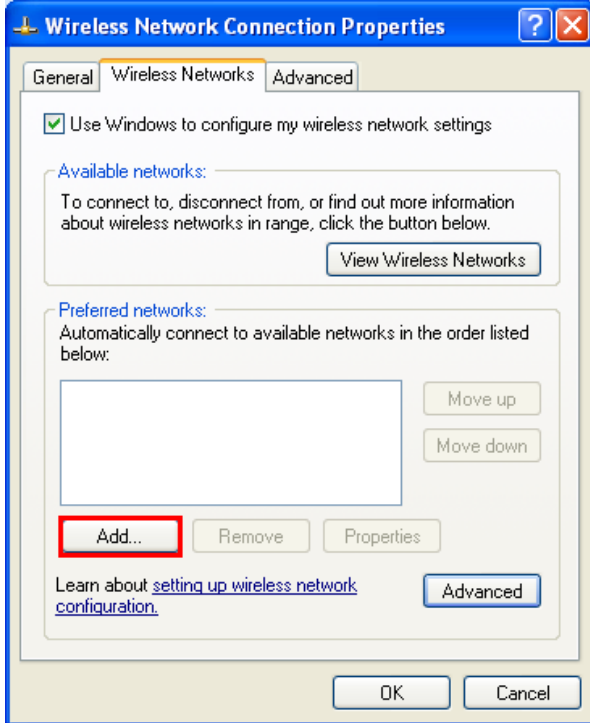

8. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

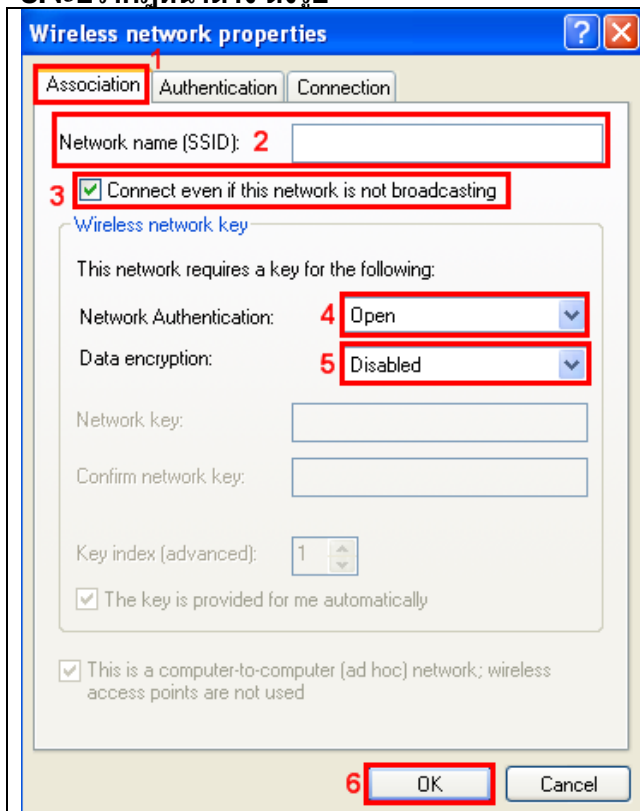


1. เลือกแท็บ **Association**
2. **Network name (SSID)** ใส่ชื่อ **SSID** เช่น **abc**

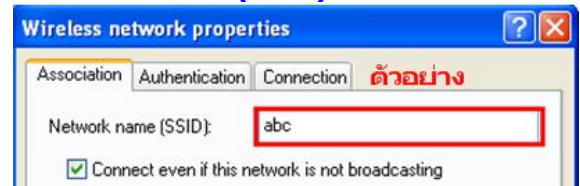


3. เลือก **Connect even if this network is not broadcasting**
4. เลือก **Open**
5. เลือก **Disabled**
6. คลิก **OK**

9. คลิก **Continue Anyway**

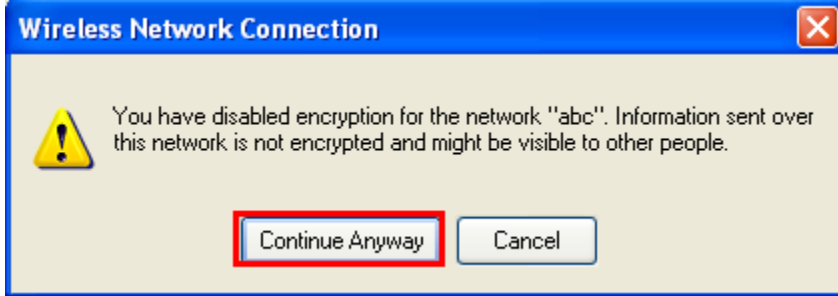


10.คลิก OK

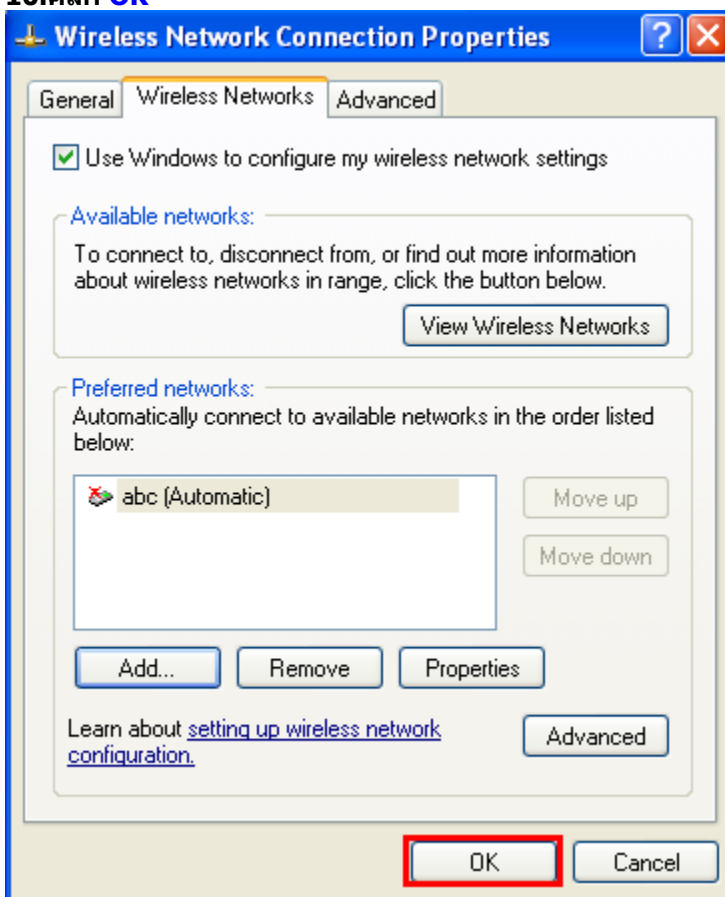


11.คลิกที่รูป ที่ Taskbar ด้านล่างขวามือ




12. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือกที่ชื่อ SSID คือ abc จากนั้นคลิกที่ Connect

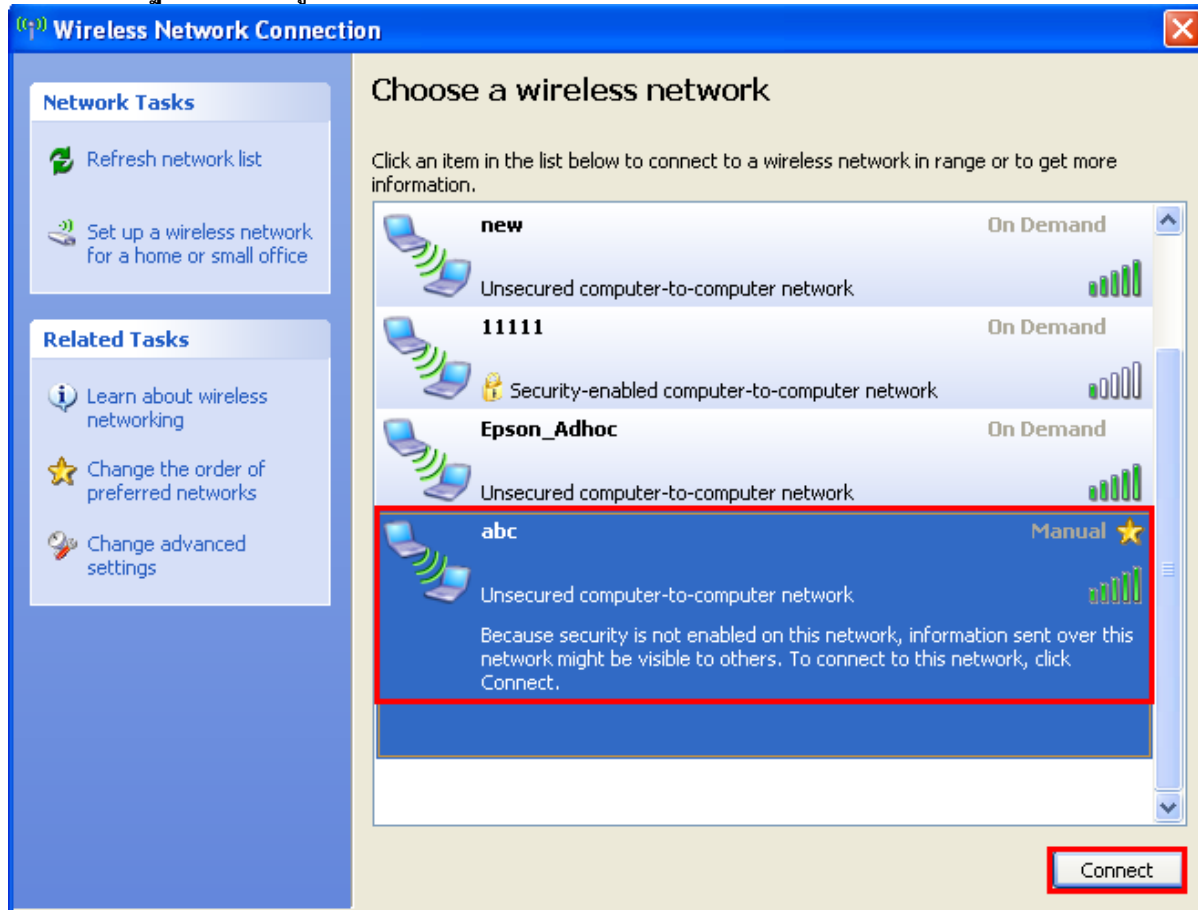


13. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ

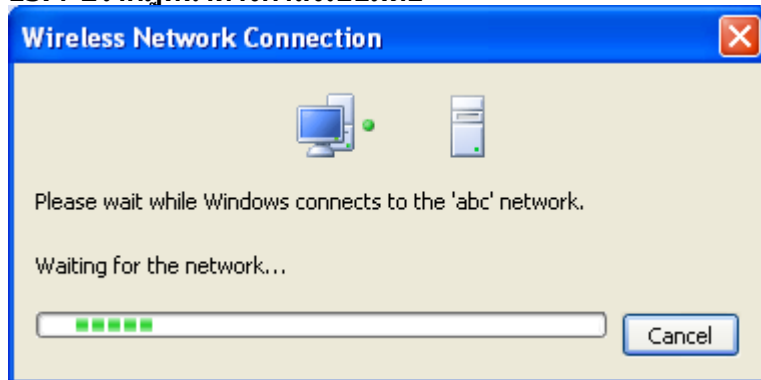

14. จากนั้นคลิกที่ Change the order of preferred networks เพื่อจะเช็คการเชื่อมต่อ

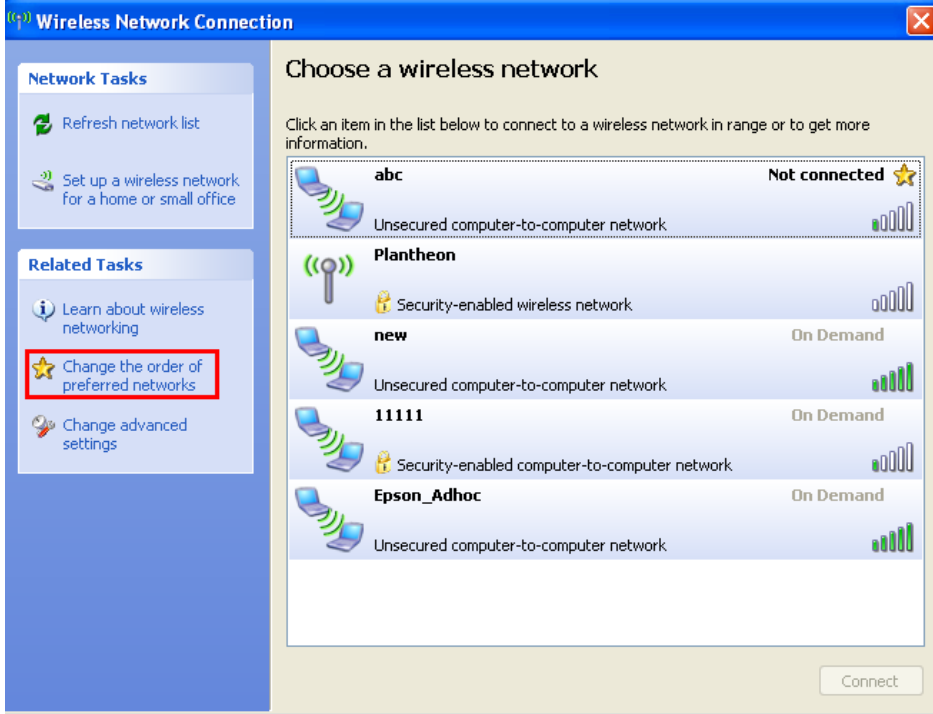


15. ขั้นตอนการเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

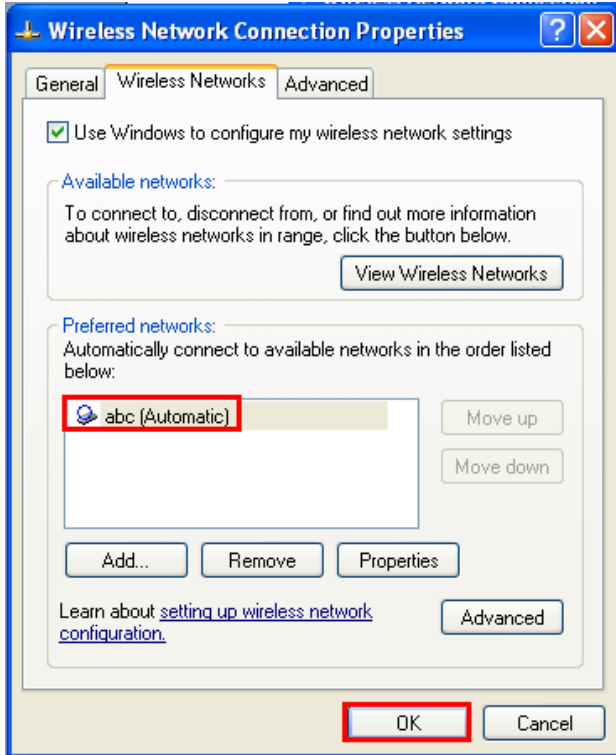


2. ติดตั้งโปรแกรม Epson Net Setup

1. ใส่แผ่น **CD Driver 82WD** ในคอมพิวเตอร์


2. ดับเบิลคลิกที่ **My Computer**  หาไดรฟ์ **Epson** ที่ **Drive CD/DVD** 

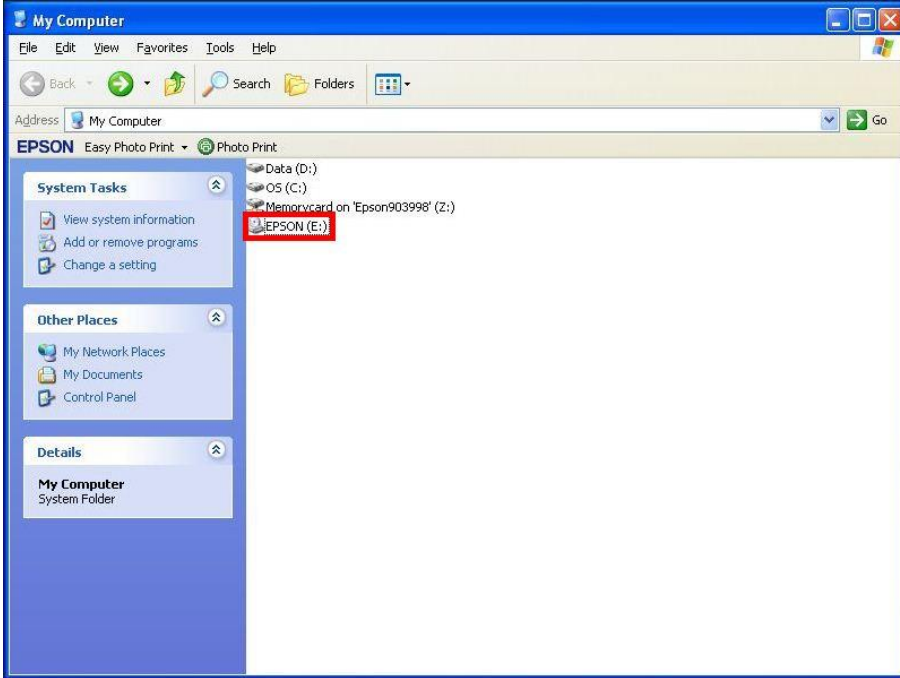

3. คลิกขวาที่  จากนั้นคลิก **Open**

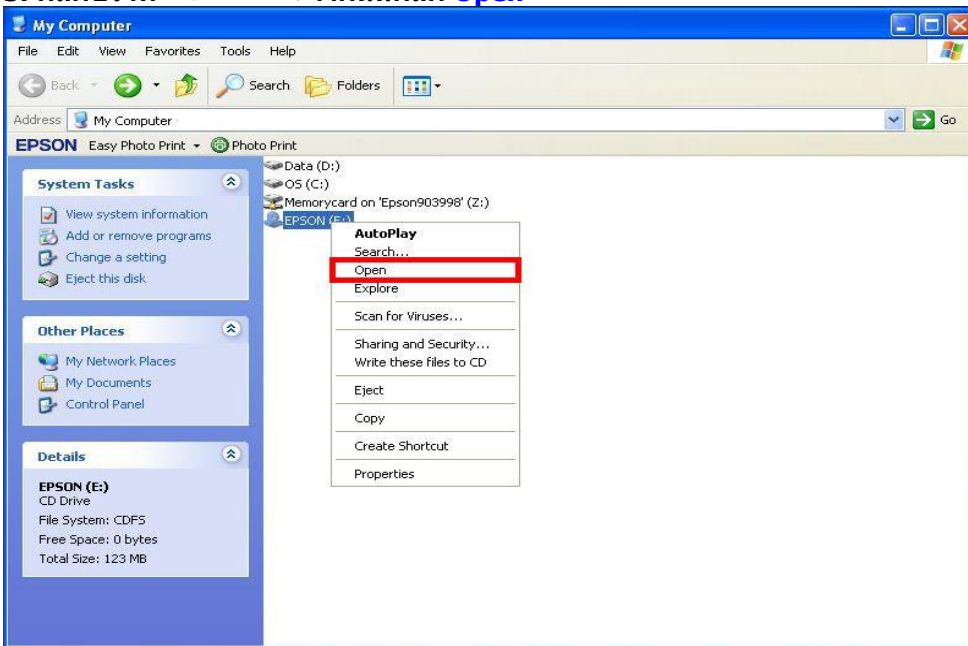


4. ดับเบิลคลิกเลือกที่  EpsonNet

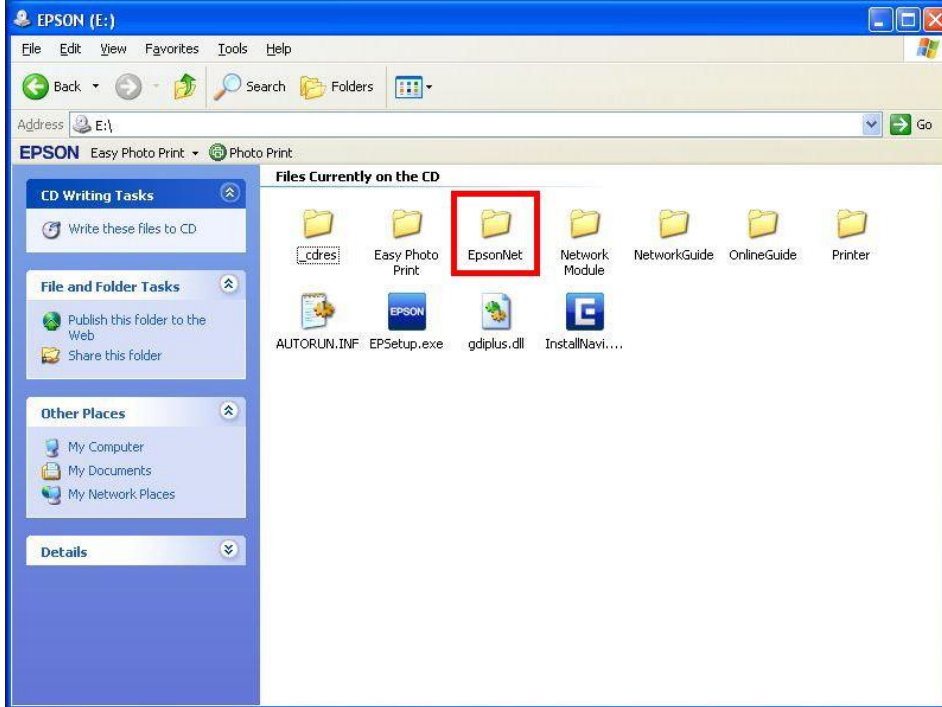


Setup

5. ดับเบิลคลิกเลือกที่

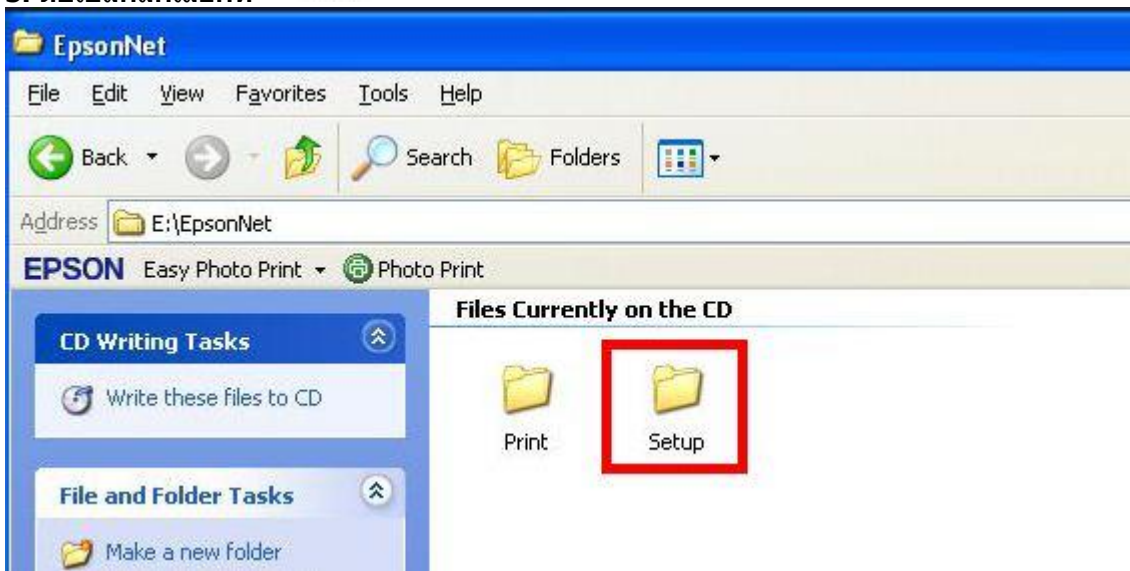


setup.exe

6. ดับเบิลคลิกเลือกที่

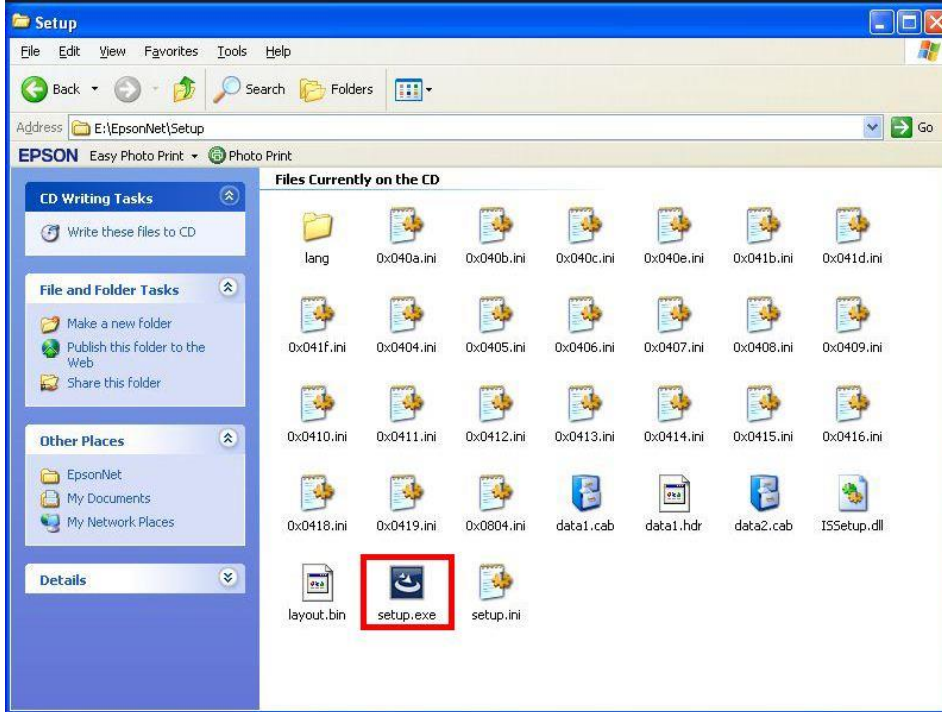

7. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

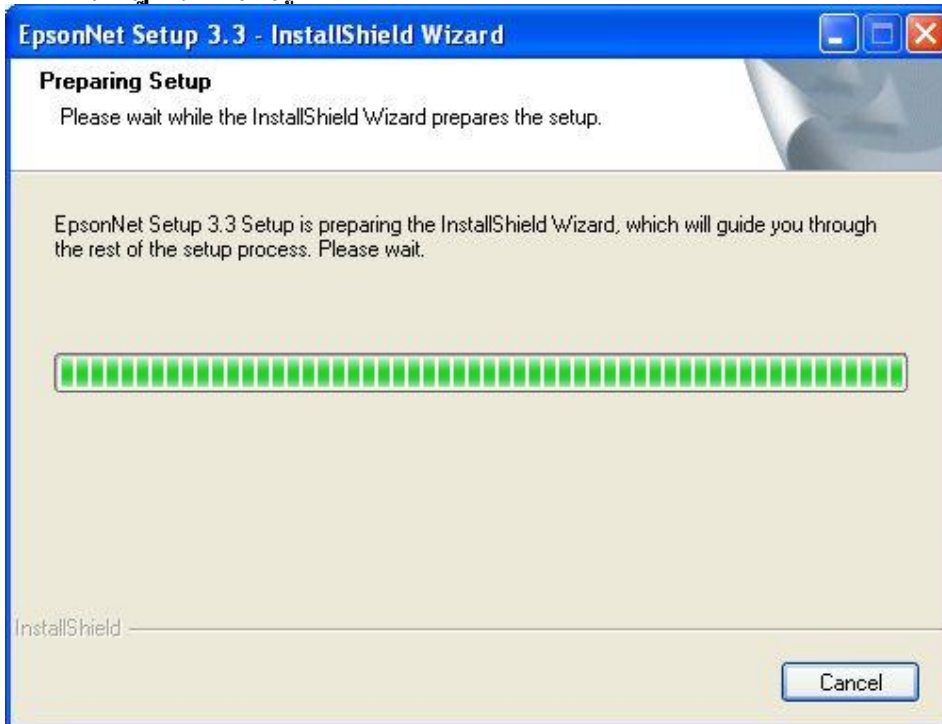


8. จะปรากฏหน้าต่าง **Welcome to install** ให้คลิก **Next**




9. จะปรากฏหน้าต่าง **License Agreement** ให้เลือก I accept the terms of the license agreement และคลิก **Next**




10. จะปรากฏหน้าต่างเลือกพื้นที่ในการติดตั้งให้คลิก **Next**

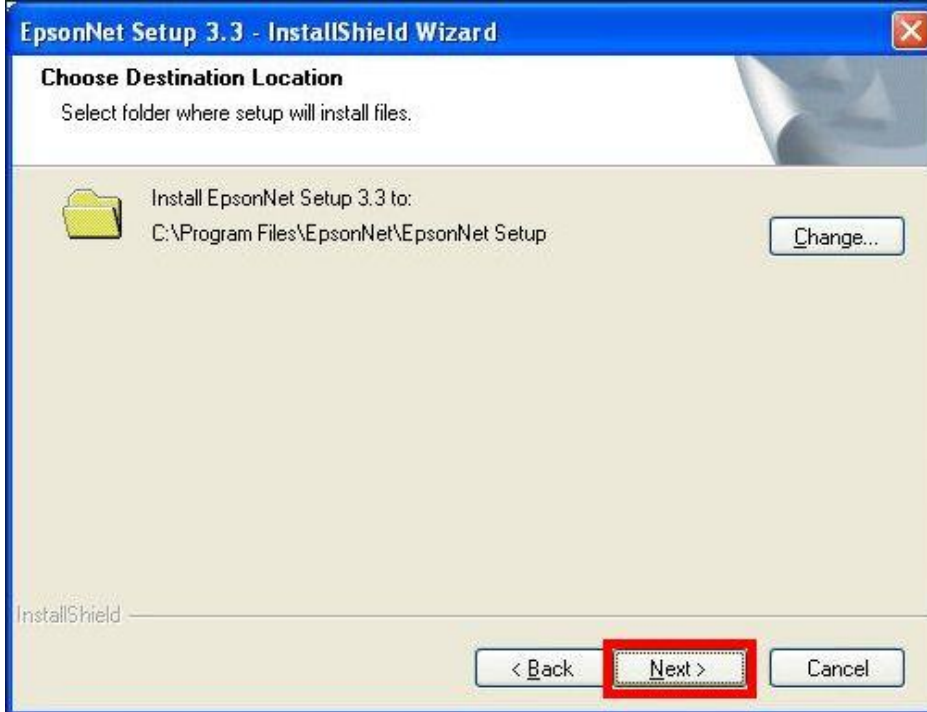

11. จะปรากฏหน้าต่าง **Install Program** ให้คลิก **Install**

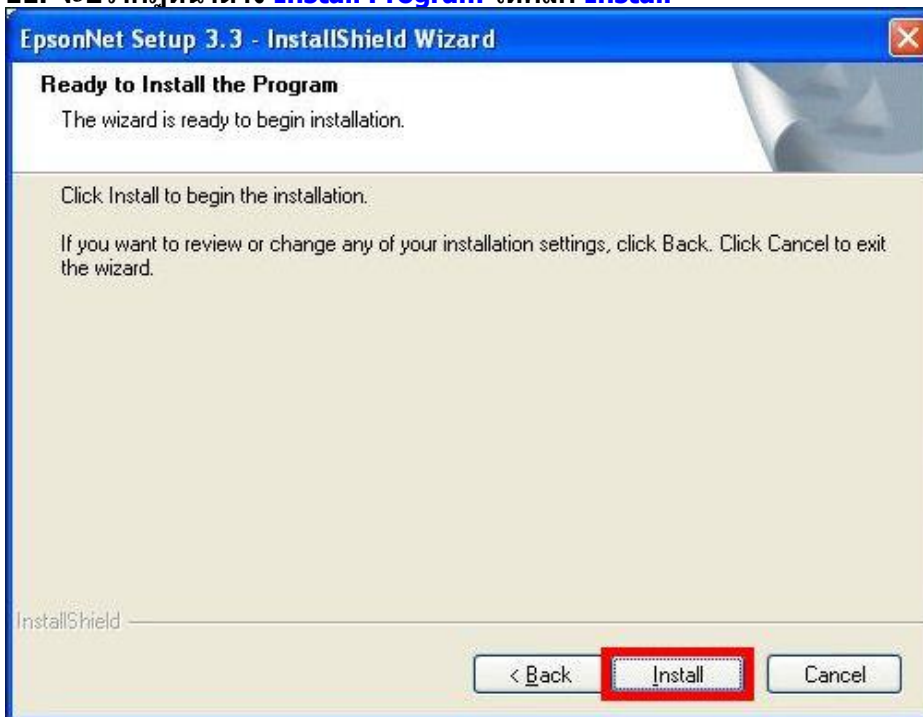

12. จะปรากฏหน้าต่างแสดงการติดตั้งโปรแกรม

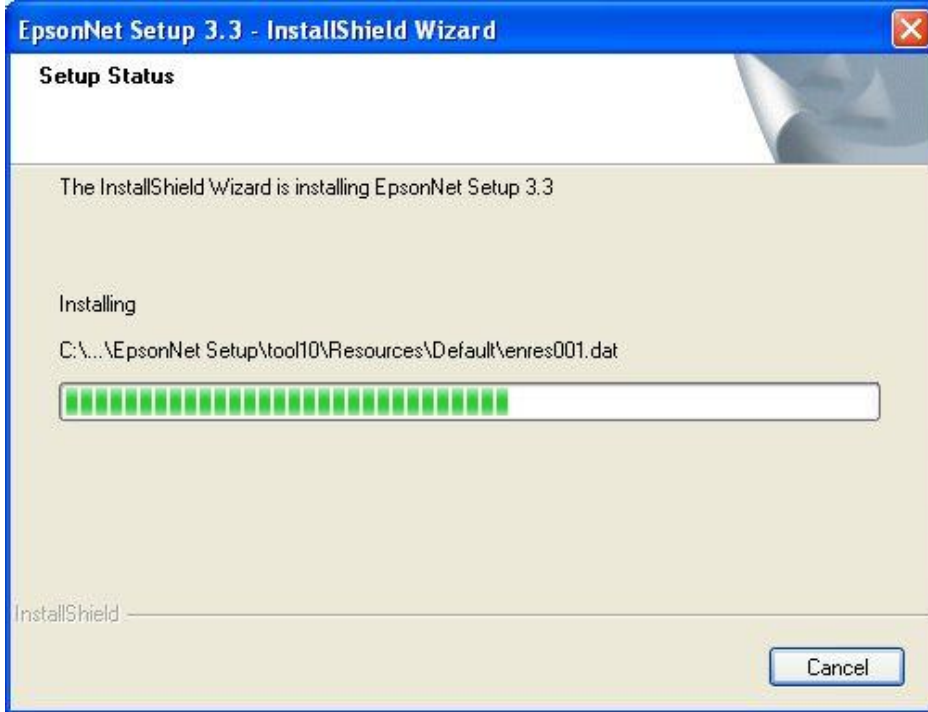


13. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น ให้คลิกเลือก **Finish**




3.ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์




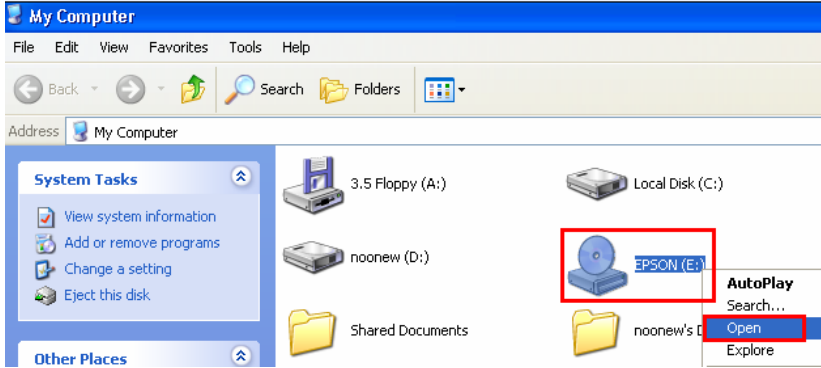


3.ดับเบิลคลิกที่ Printer

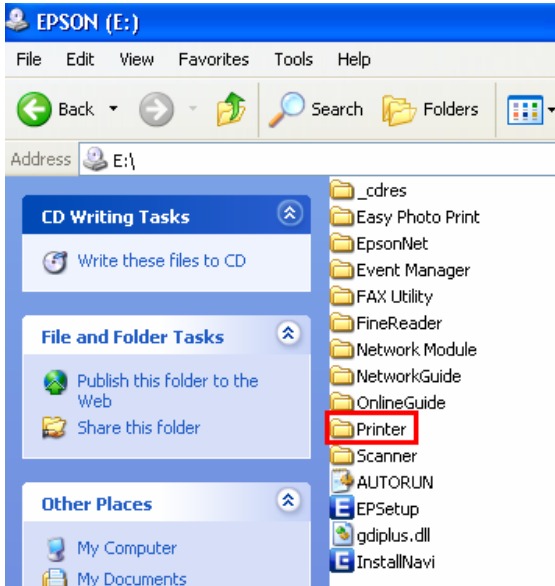


4.ดับเบิลคลิกที่ Driver

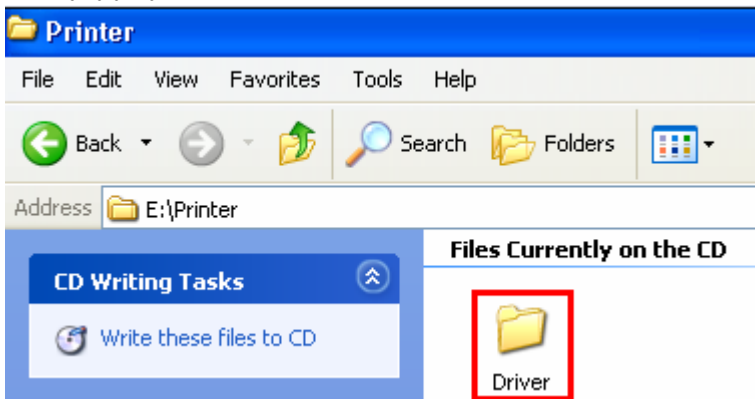


5.ดับเบิลคลิกที่ WINX86

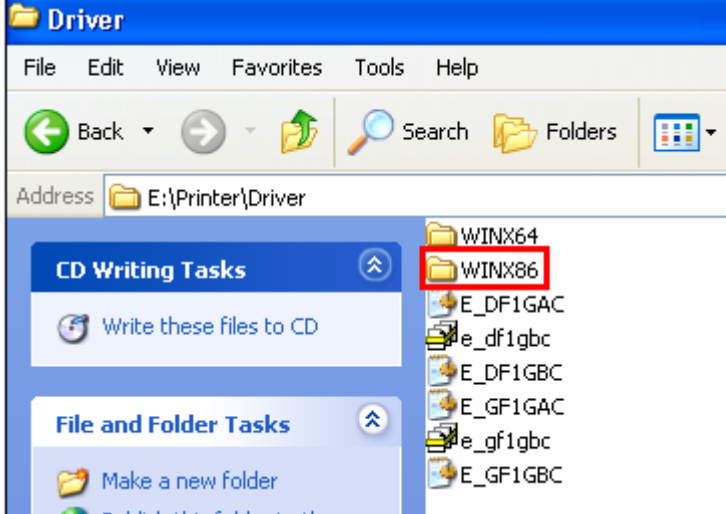


6.ดับเบิลคลิกที่ SETUP

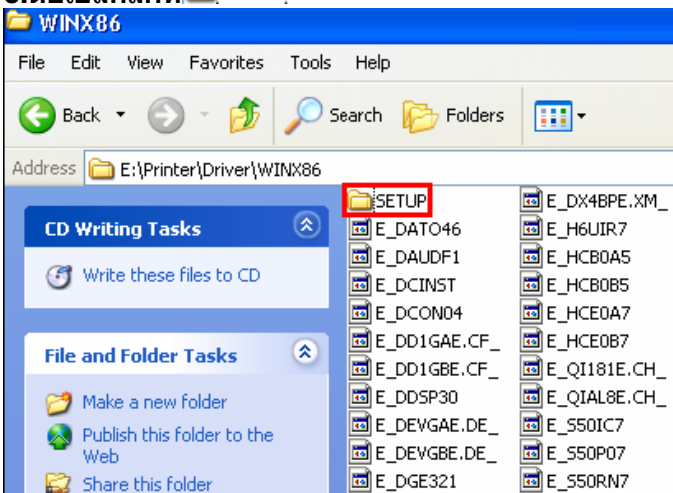


7.ดับเบิลคลิกที่ SETUP

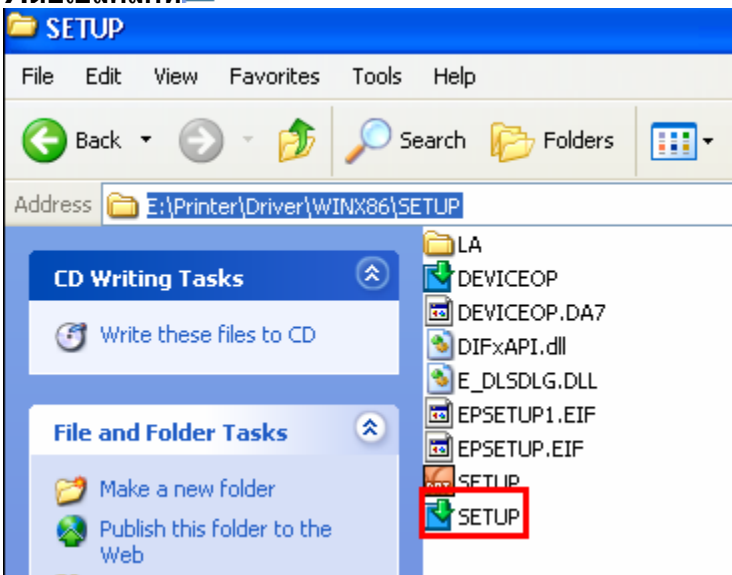


8.คลิกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม OK

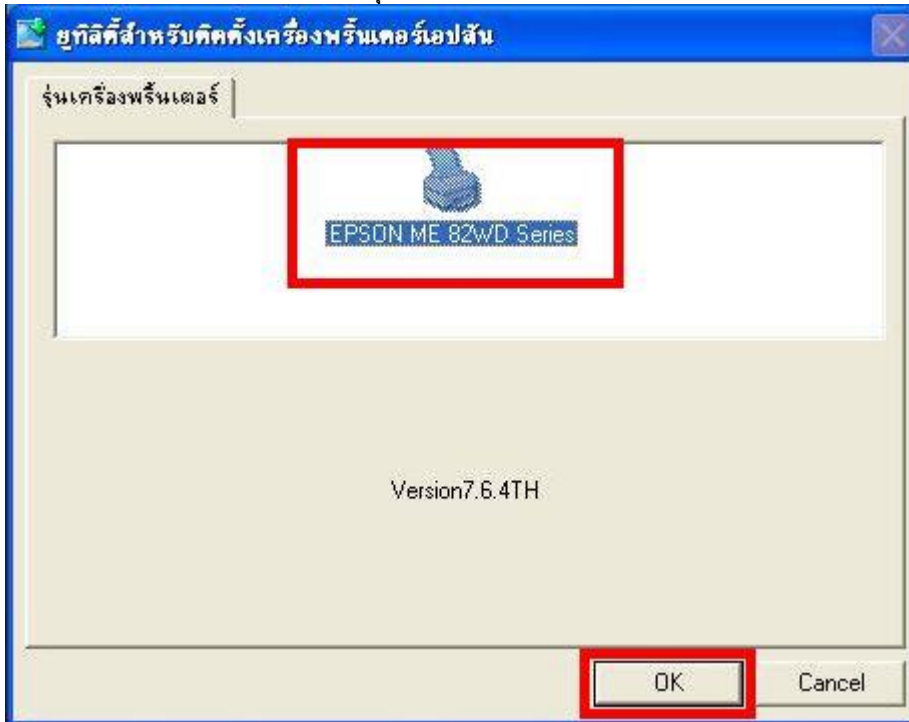


9.เลือกภาษา แล้วคลิก ตกลง

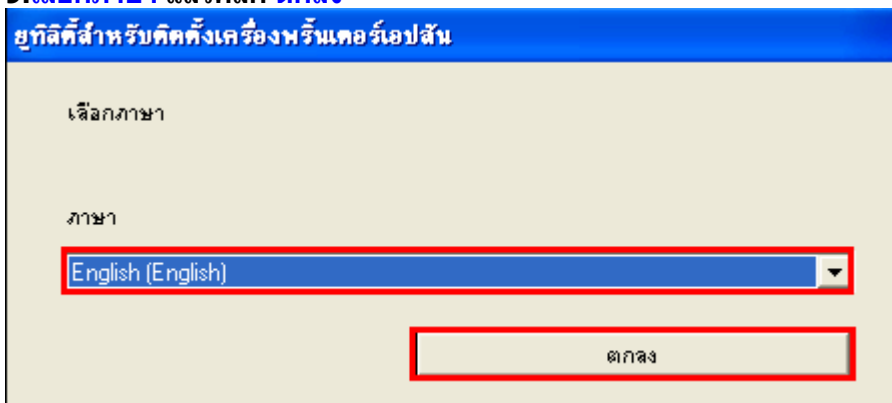

10.คลิก Accept

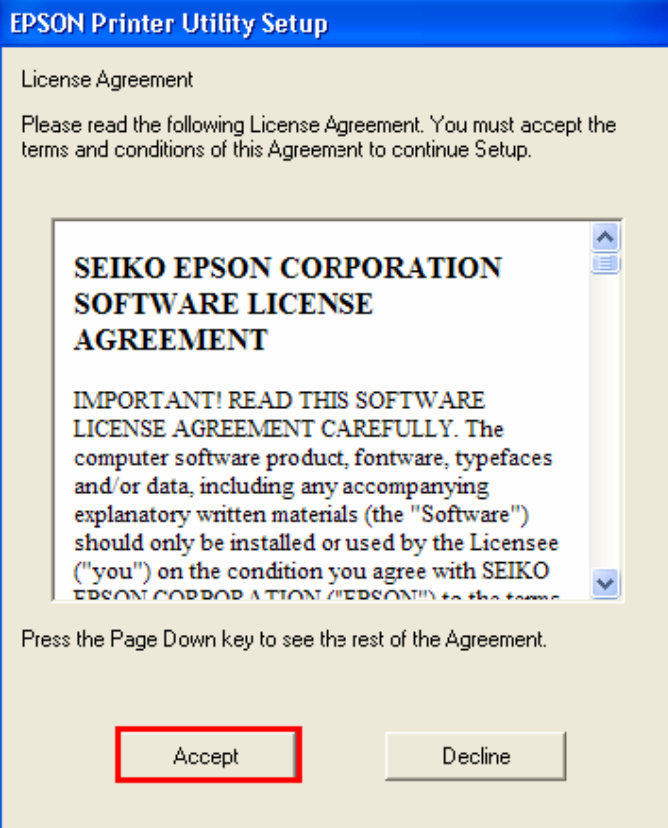


11.ปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

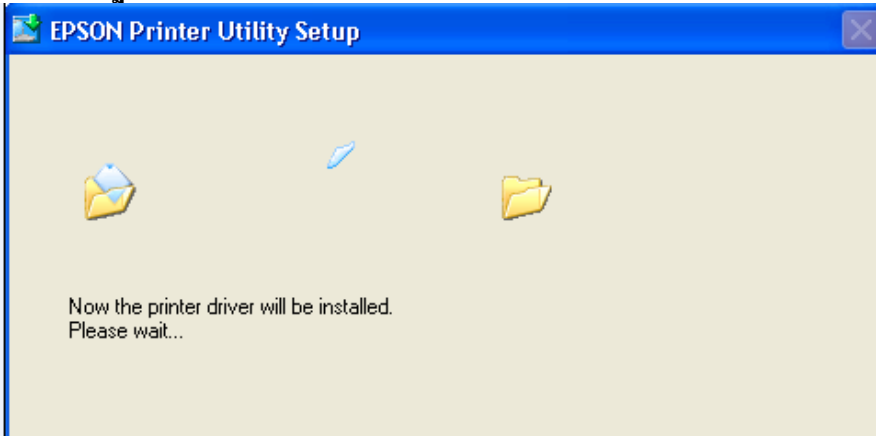

12.คลิก Manual

EPSON Printer Utilities Setup

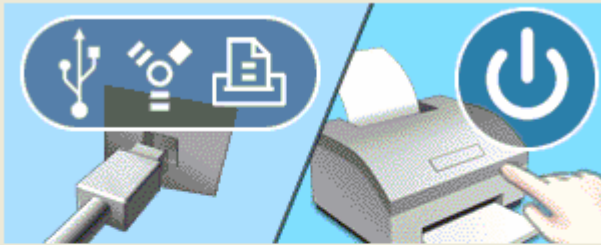


Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port.

If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual.


Manual

Cancel


13. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกพอร์ต เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ จากนั้นคลิก OK

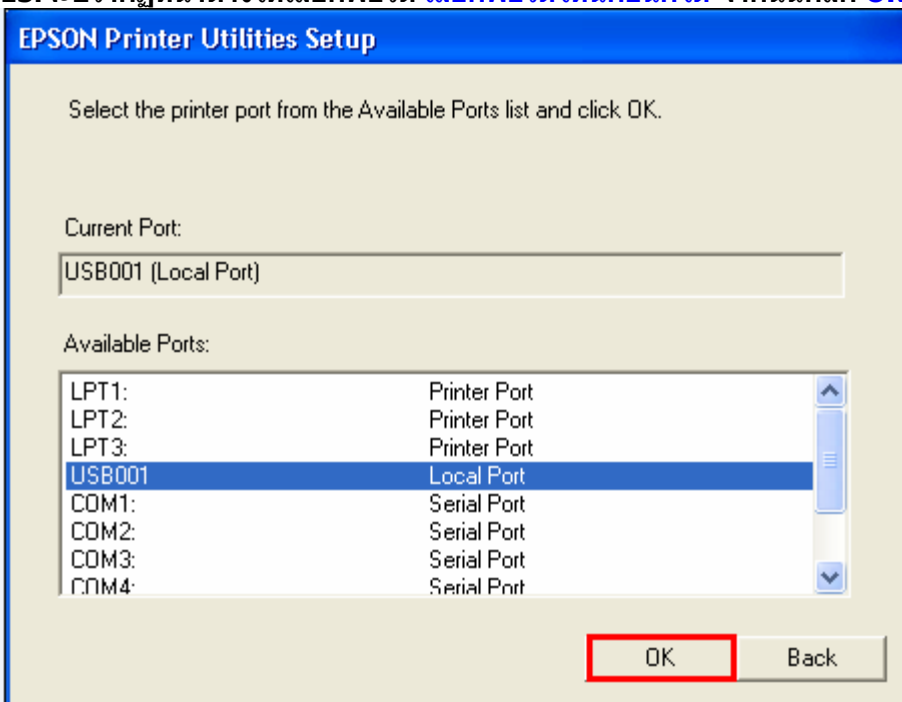

14. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

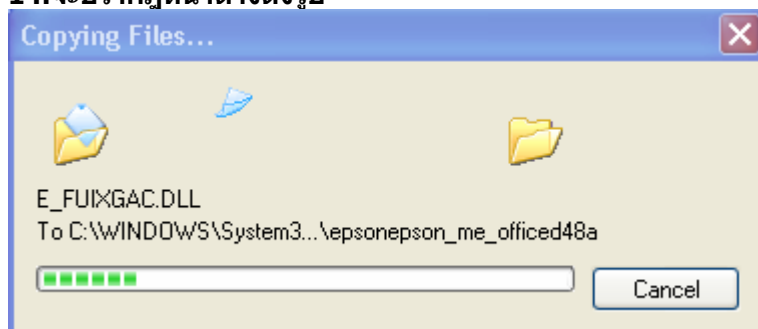

15. คลิก OK

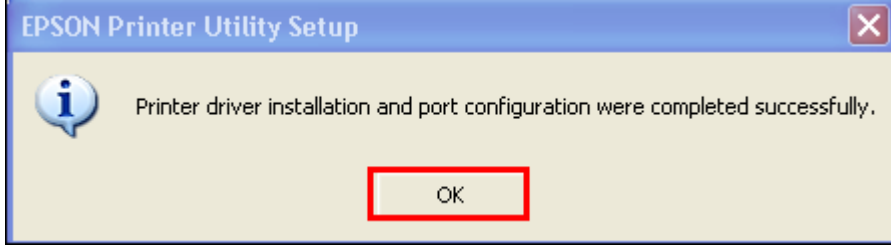

4. ทำการเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเปิดเครื่องพิมพ์

5. เขตค่าการเชื่อมต่อ ผ่านโปรแกรม Epson Net Setup


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi กับ SSID ที่ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว

2. เปิดโปรแกรม Epson Net Setup ที่  ไปที่ All Programs  ไปที่  EPSON เลือกที่  Epson ME OFFICE 82WD Network Setup


3. จะปรากฏหน้าต่าง Firewall warning ให้ทำการตรวจสอบว่าได้เปิดโปรแกรม Firewall ที่คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิกเลือก Next




4. จะปรากฏหน้าต่าง **Connect to Printer** ให้รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่างถัดไป

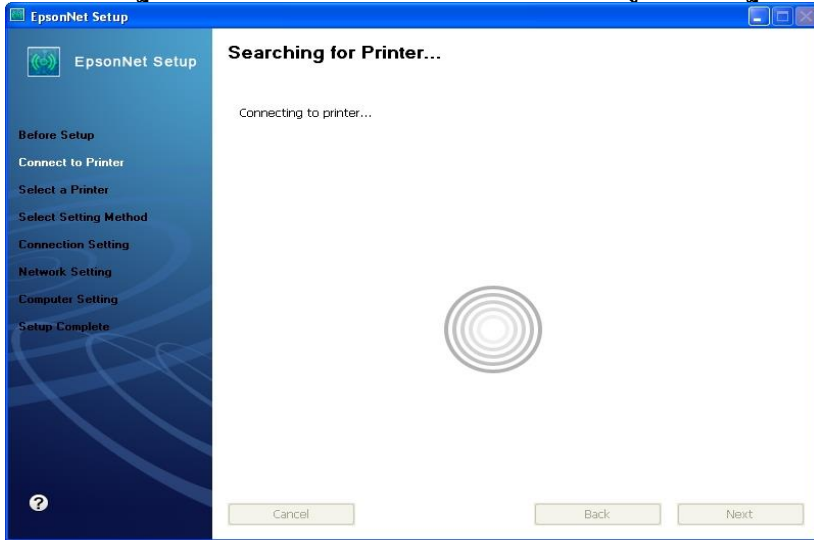

5. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ **Epson ME OFFICE 82 WD** จากนั้นคลิก **Next**

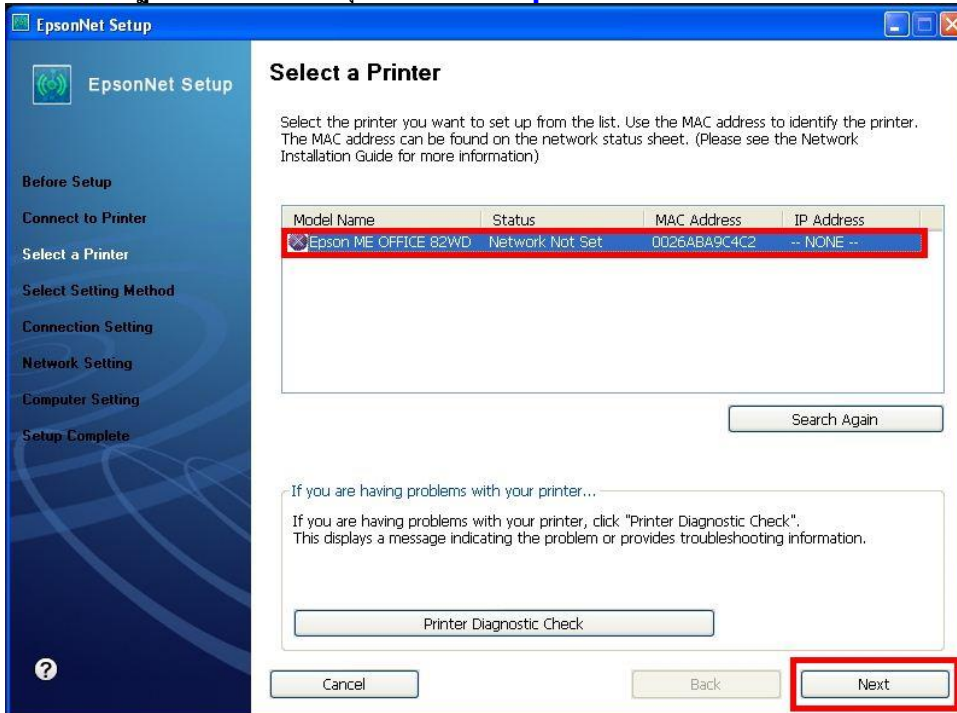


หมายเหตุ : หากไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ให้คลิกเลือก ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้คลิกเลือก  จากนั้นรอสักครู่ หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
2. ทำการตรวจสอบว่าได้ปิดโปรแกรม **Firewall** ที่คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
3. ถอดสาย **USB** ออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ /หรือ เปลี่ยนช่องเสียบสาย **USB** ที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
4. ปิดโปรแกรม **Epson Net Setup** จากนั้นให้ทำการถอดสาย **USB** ออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ /หรือ เปลี่ยนช่องเสียบสาย **USB** ที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์อีกครั้ง จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม **Epson Net Setup** เพื่อทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

6. จะปรากฏหน้าต่าง **Connection Setting** ให้คลิกเลือก


Change Settings

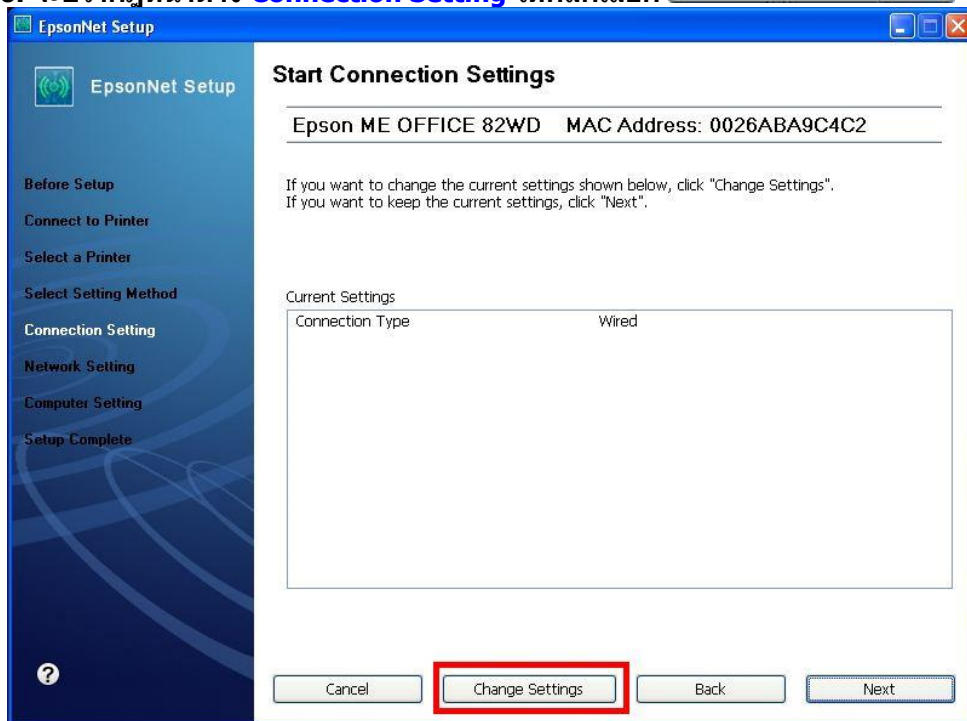

7. จะปรากฏหน้าต่าง **Select Connection Type** ให้คลิกเลือก

Print via Wireless LAN - Manual Setup

จากนั้นคลิก **Next**

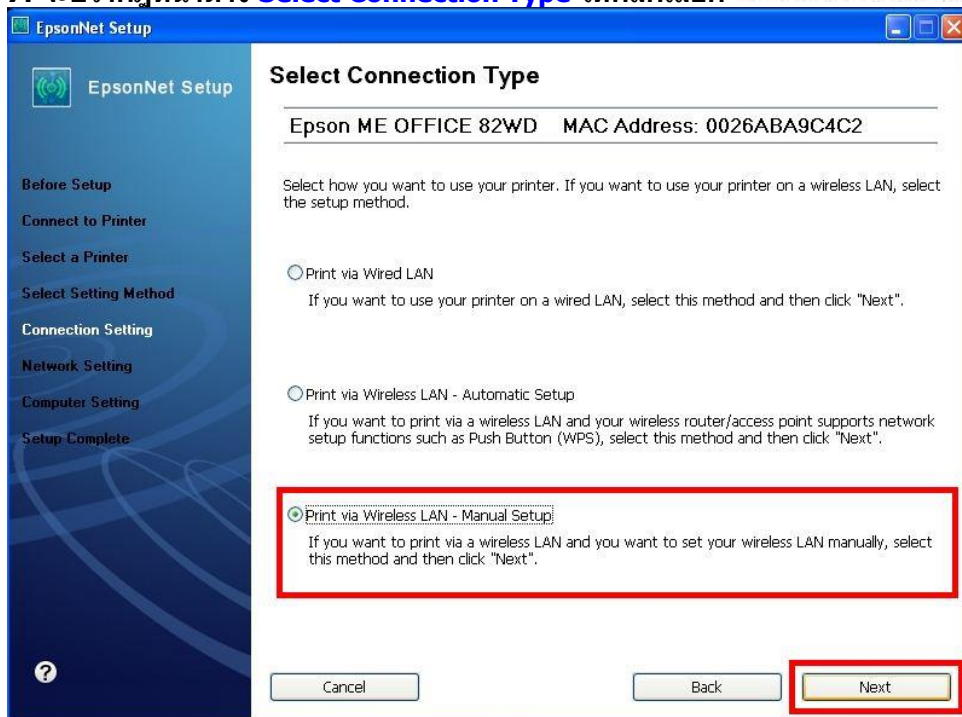


หมายเหตุ : หากปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่างขึ้นหลังจากที่คลิกเลือก

Print via Wireless LAN - Manual Setup

แสดงว่า

ได้มีการตรวจพบ **SSID** ที่คอมพิวเตอร์เลือกอยู่ ให้ตรวจสอบว่า **SSID** ที่ปรากฏขึ้นมา นั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วให้คลิก **Yes** จากนั้นให้ข้ามไปทำตามขั้นตอนที่ 9. แต่หากไม่ถูกต้องให้คลิก **No** จะปรากฏหน้าต่างขั้นตอนที่ 8.

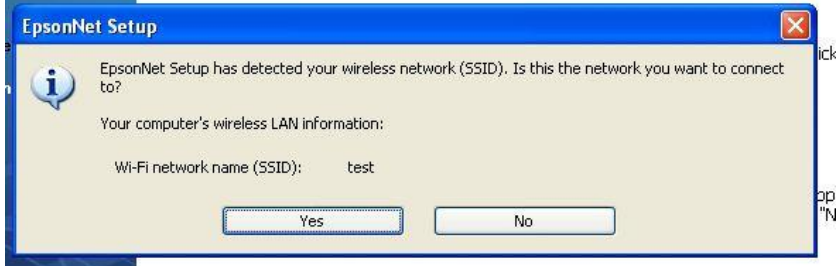


8. จะปรากฏหน้าต่าง Wireless Network Name (SSID) ดังรูป ให้คลิกเลือกดังต่อไปนี้


8.1 Communication Mode: **Ad Hoc**

8.2 เลือกชื่อ **SSID** ที่ต้องการ ดังตัวอย่างคือ test


8.3 คลิกเลือก **Next**

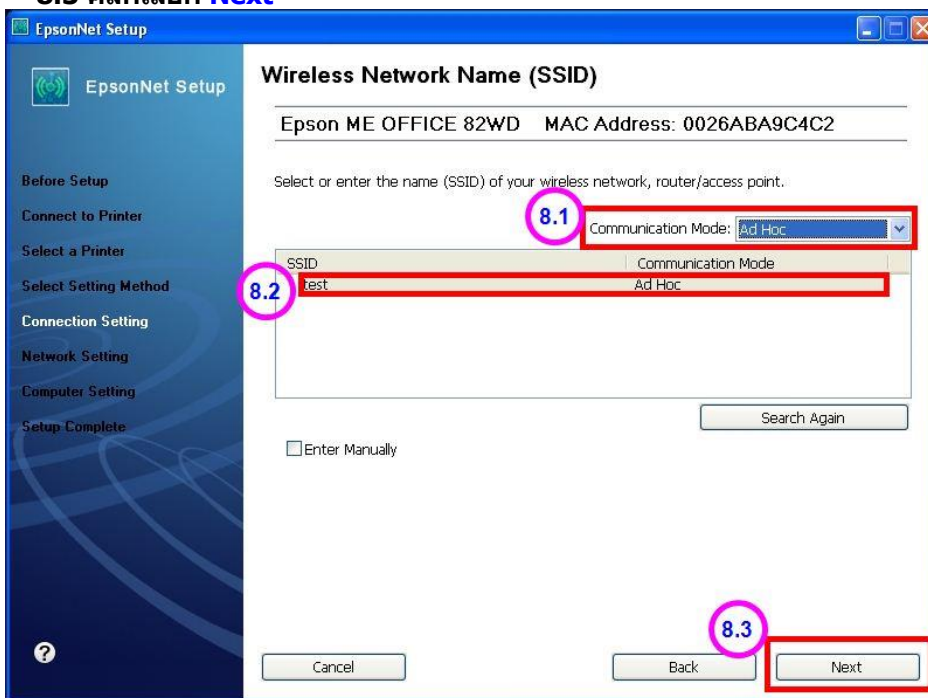


9. จะปรากฏหน้าต่าง Confirm Transmission Content จากนั้นให้คลิก Next

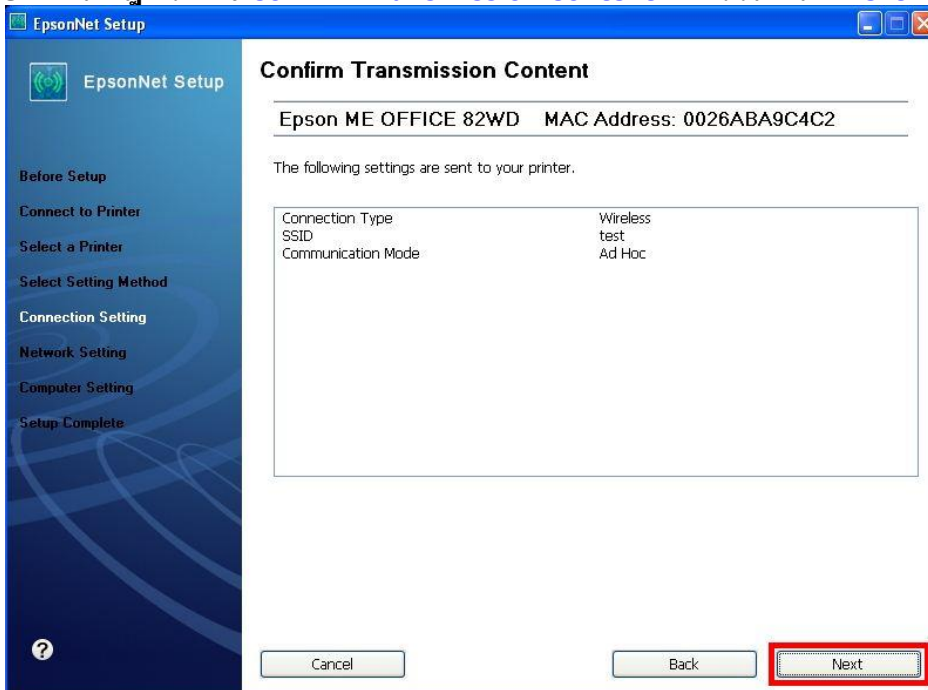


10. จะปรากฏหน้าต่าง **Sending Settings** เป็นการส่งค่าไปยังเครื่องพิมพ์ ให้รอสักครู่

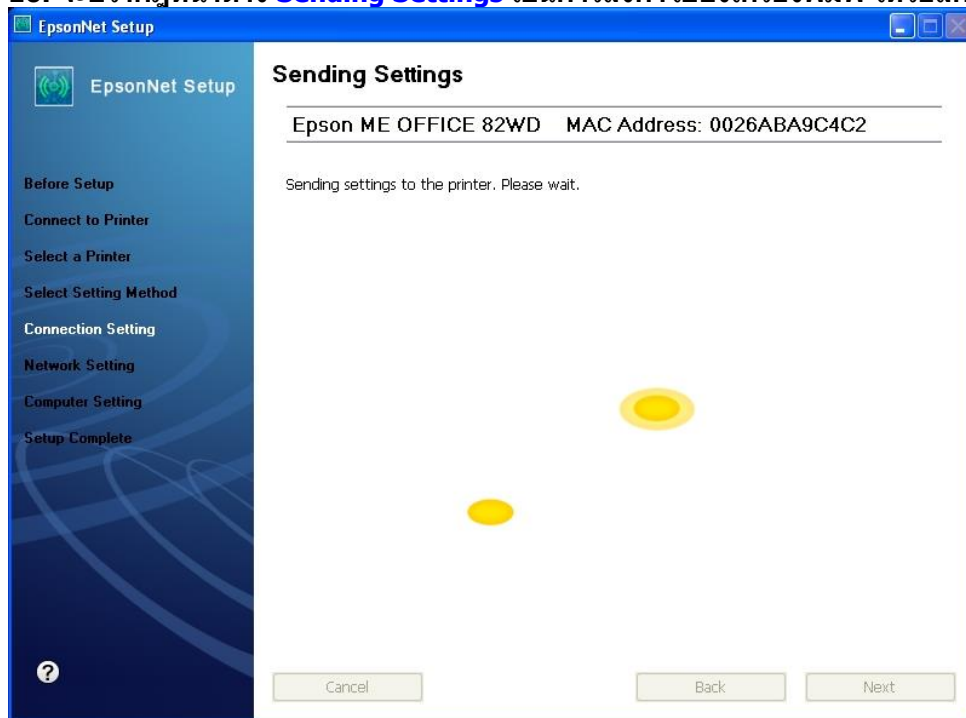


11. จะปรากฏหน้าต่างให้ถอดสาย LAN เนื่องจากเราไม่ได้มีการต่อสาย LAN ให้คลิก **Next** ได้เลย

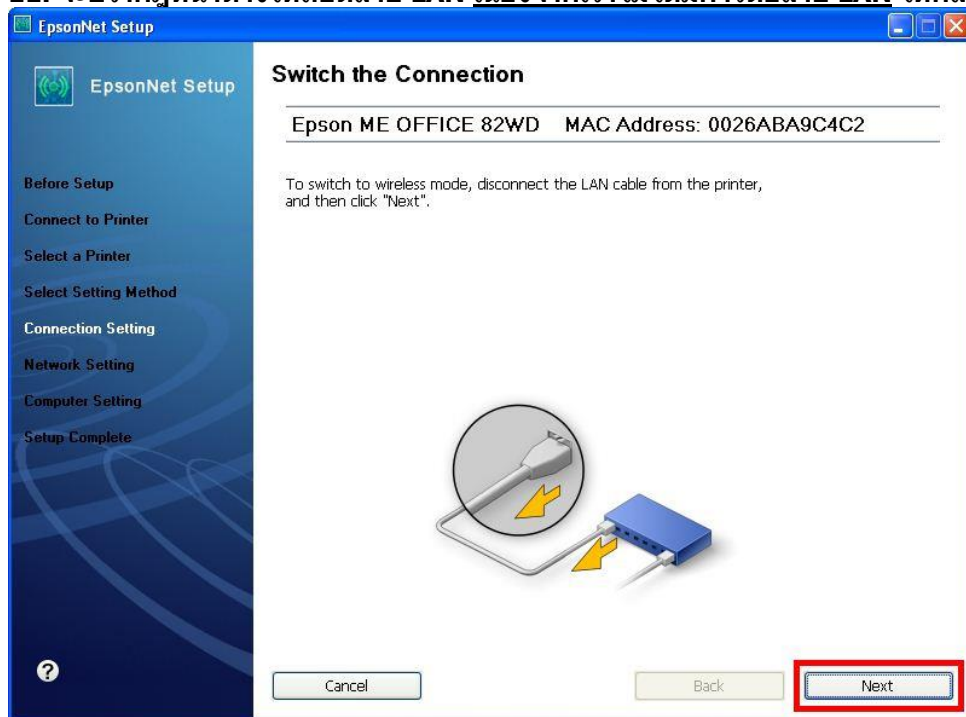


12. จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Connection** ให้รอสักครู่ อาจจะใช้เวลานาน ประมาณ 5 นาที

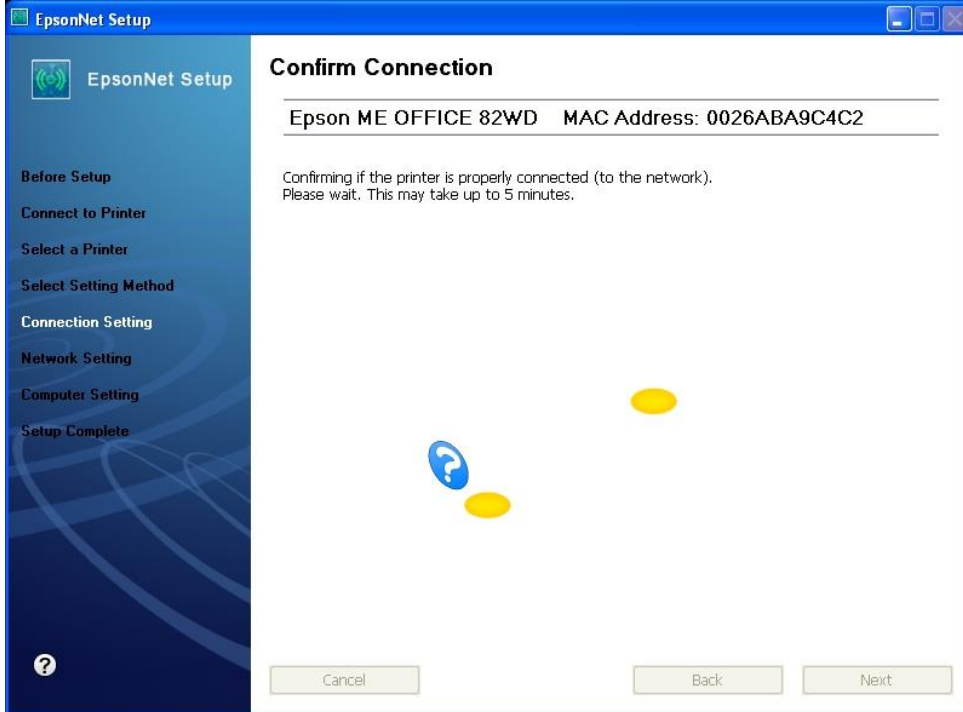


13. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือก Acquire the IP Address Automatically Using DHCP (Recommended) จากนั้นให้คลิก **Next**

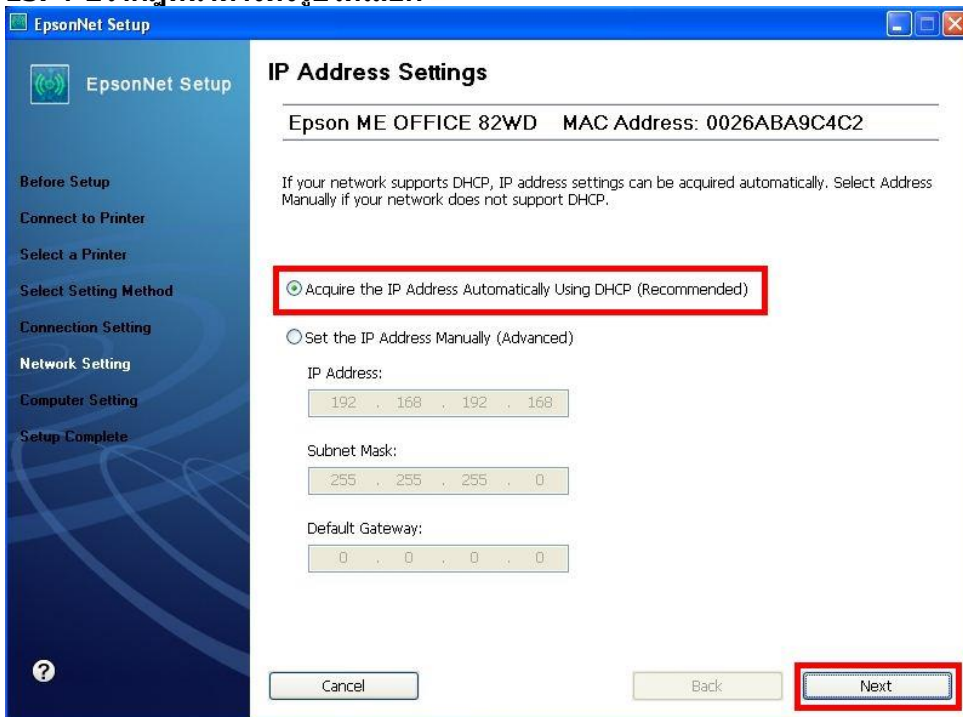


14. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือก

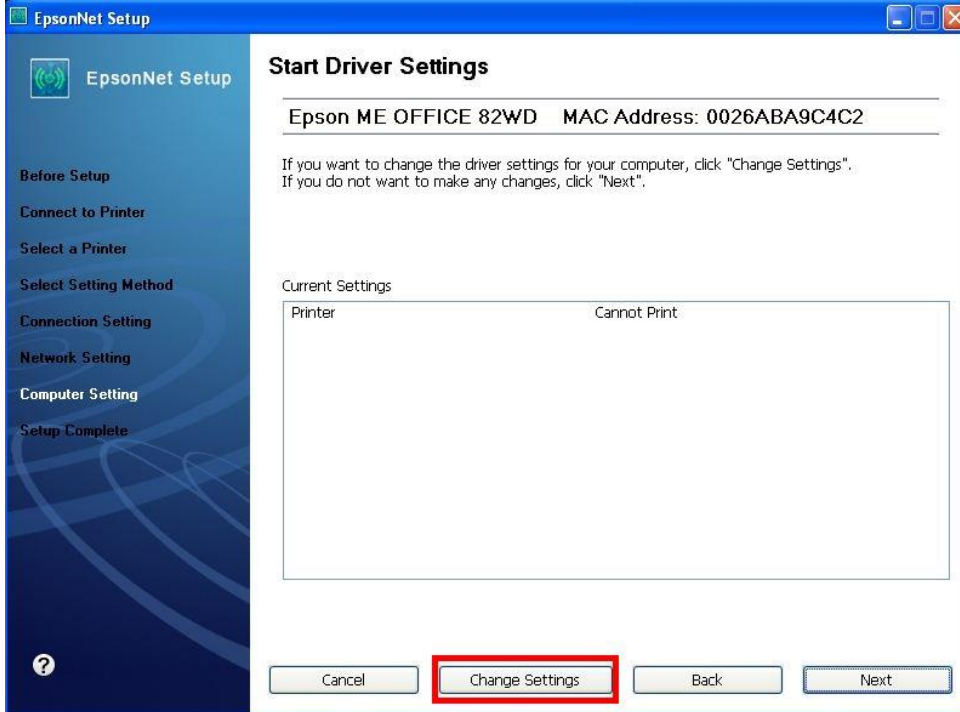


15. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ตรวจสอบความถูกต้องของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นให้คลิก **Next**

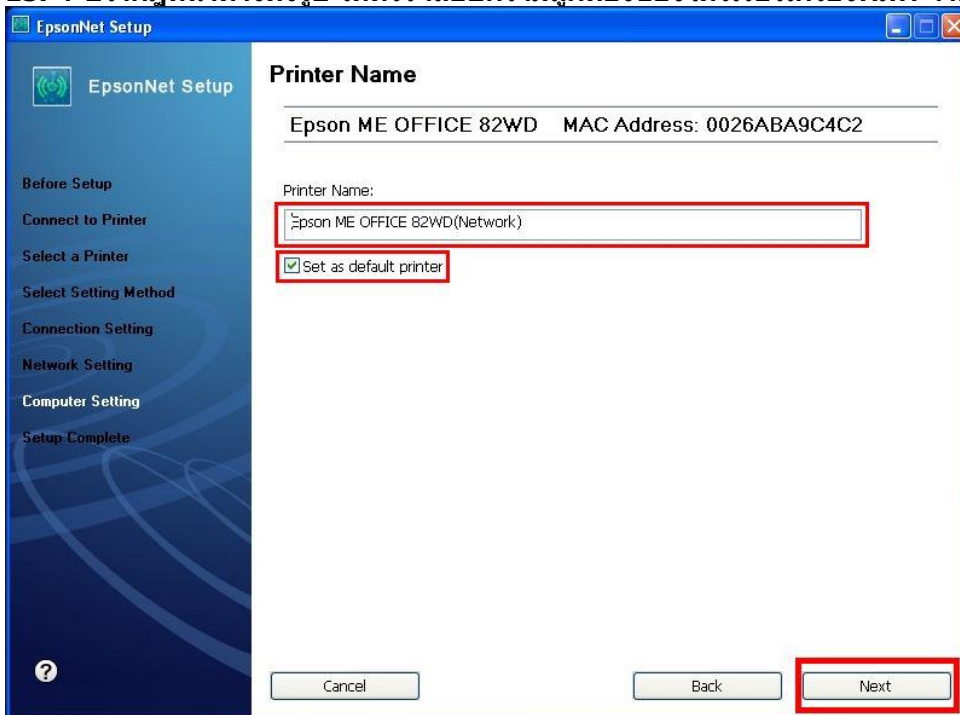

16. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้รอสักครู่

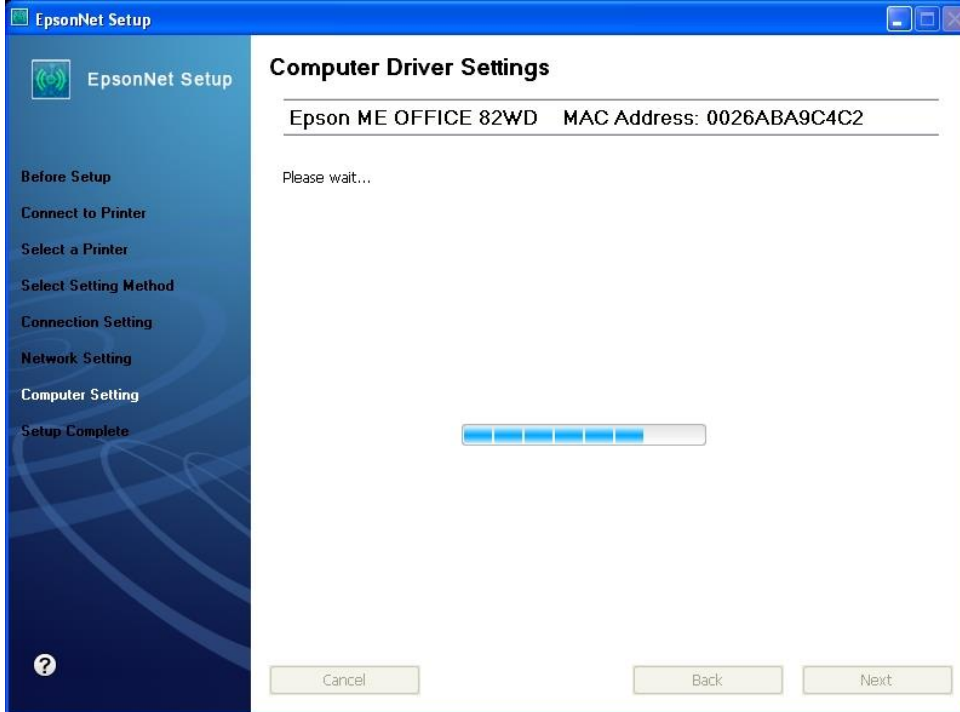

17. ปรากฏหน้าต่างนี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดออกจากตัวเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้คลิก **OK**

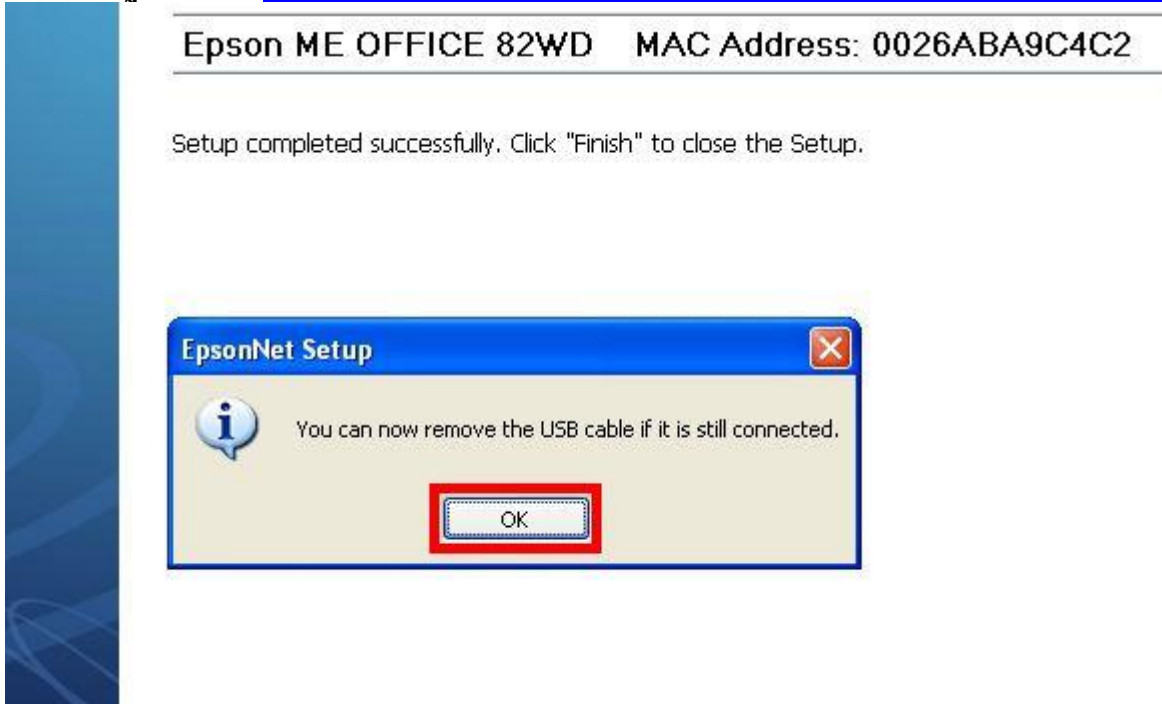

18. ป้อนกระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้น คลิกเลือก **Print Test Page** จากนั้นคลิก **Finish** เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน



Installation Complete

Epson ME OFFICE 82WD MAC Address: 0026ABA9C4C2

Setup completed successfully. Click "Finish" to close the Setup.

Printer

Network printing is now enabled.
Click "Print Test Page" to try printing over the network.
See your documentation for details on loading paper.

Print Test Page

Cancel

Back

Finish

- Before Setup
- Connect to Printer
- Select a Printer
- Select Setting Method
- Connection Setting
- Network Setting
- Computer Setting
- Setup Complete

