


วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) เครื่องพิมพ์รุ่น ME-301 สำหรับ Windows

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point


1.คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาคอมพิวเตอร์ เลือก **View Available Wireless Network**




2.เลือกชื่อ **Router หรือ Access Point** จากนั้นคลิก **Connect**

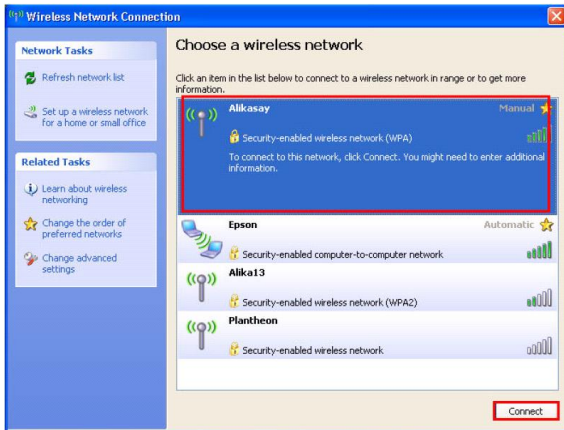

3.ใส่ Password จากนั้นคลิก **Connect**

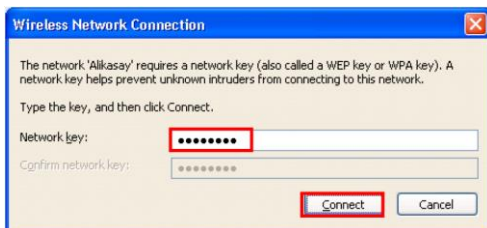

4.จะปรากฏสถานะ **Connected**

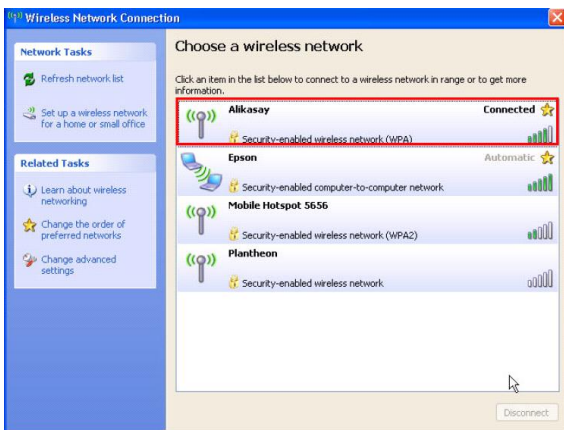


2. วิธีการเช็ท WiFi


1. ใส่แผ่นไดรเวอร์




2. คลิกที่ **“ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม ”** จากนั้นคลิก **“ ถัดไป ”**

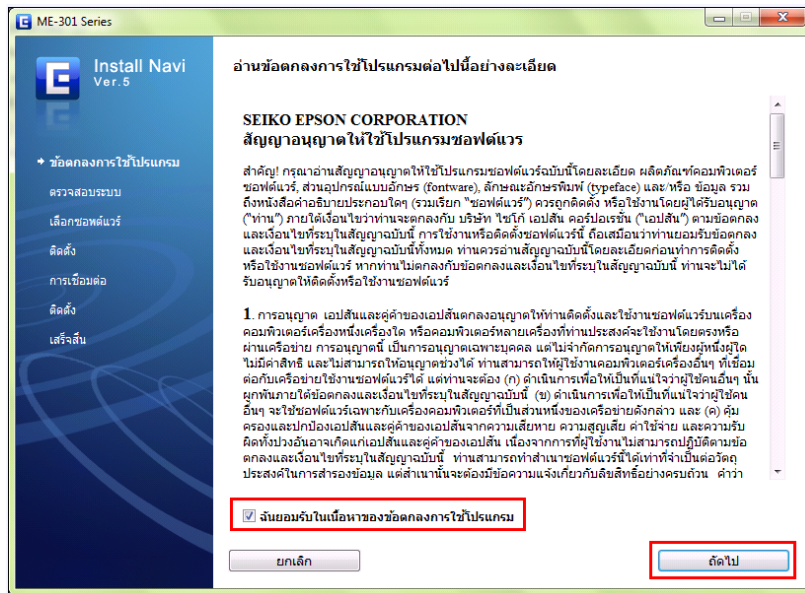


3. เลือก **“ซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้ง”** หากติดตั้งผ่าน **wifi** ต้องเลือก **“ Epson Network Utilities ”** ด้วย จากนั้นคลิก **“ ติดตั้ง ”**

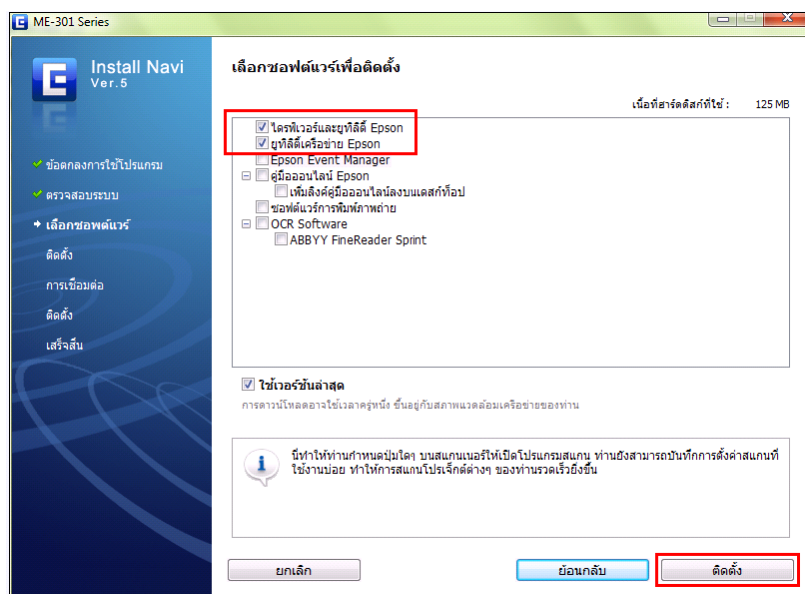


4. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

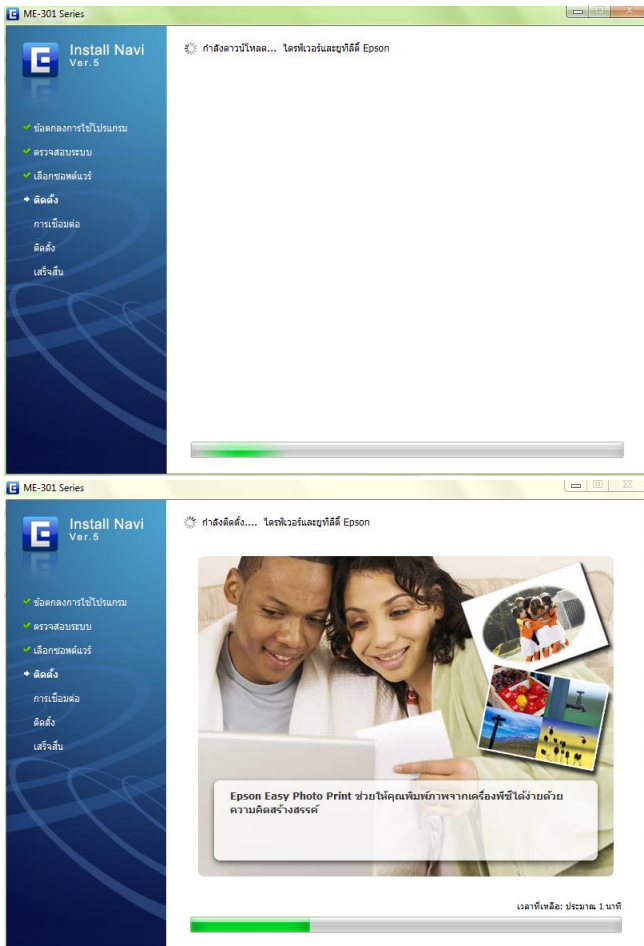


5.คลิกเลือก "เชื่อมต่อผ่าน WiFi" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

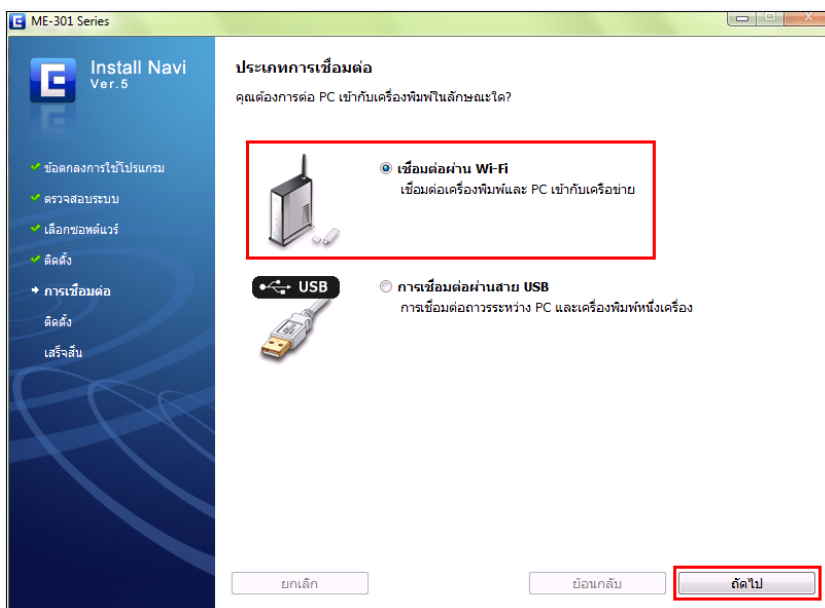


6. เลือก "ใช่ : ติดตั้งเป็นครั้งแรก " จากนั้นคลิก " ถัดไป "

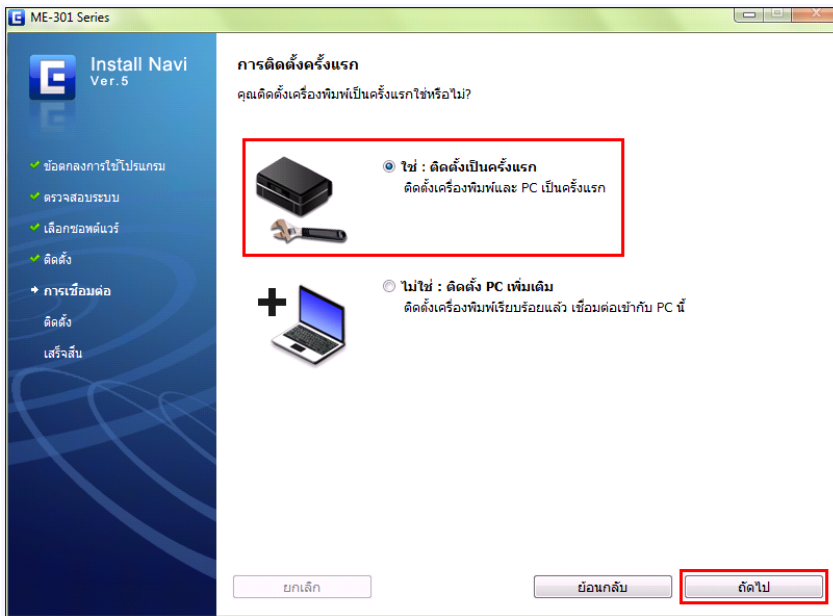



7.คลิก " เชื่อมต่อ WiFi อัตโนมัติ " จากนั้นคลิก " ถัดไป "

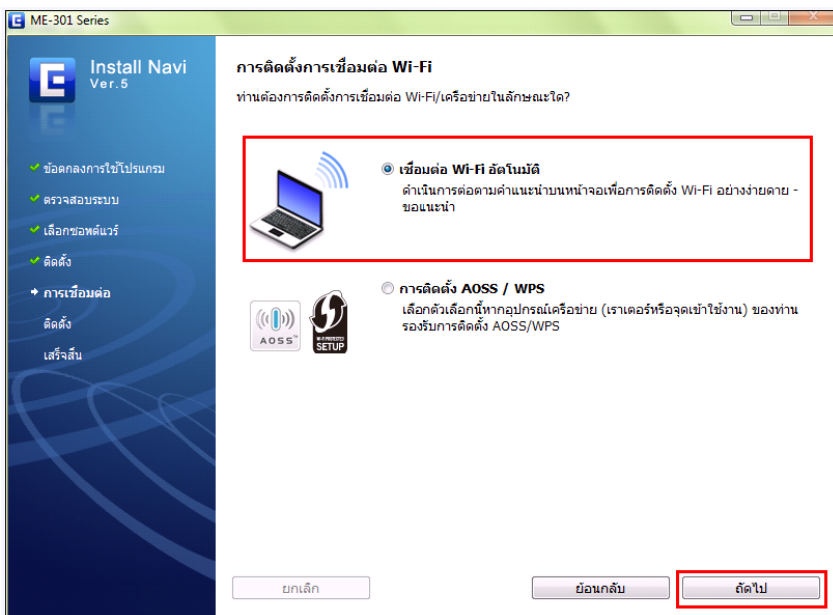

8.คลิก " Next "

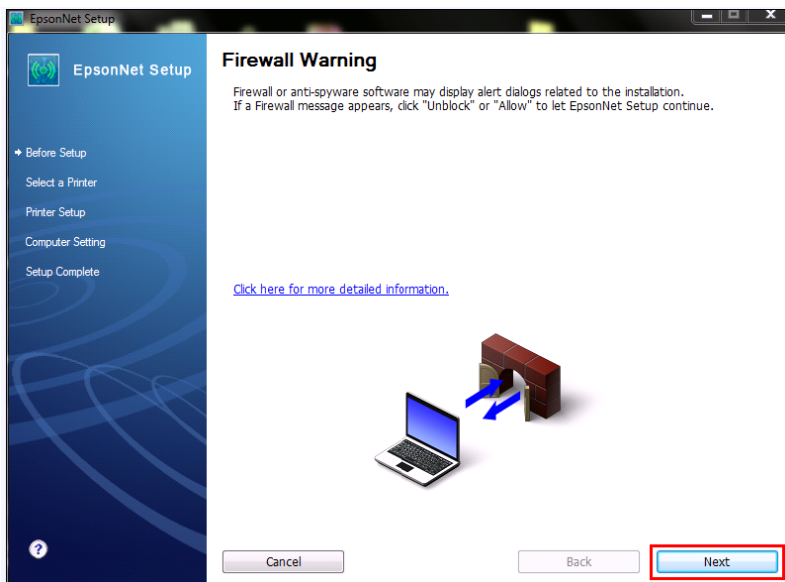

9. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

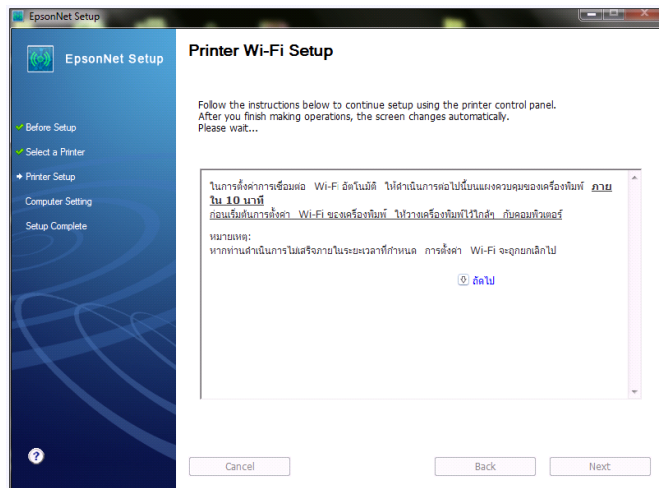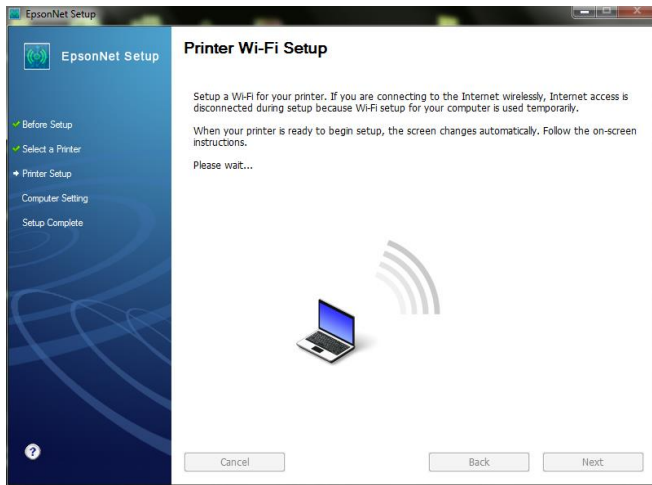


**** ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WiFi อัตโนมัติ ให้ดำเนินการต่อไปบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ภายใน 10 นาที ก่อนการเริ่มต้น**

การตั้งค่า WiFi ของเครื่องพิมพ์ ให้วางเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้ๆ กับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : หากท่านดำเนินการไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การตั้งค่า WiFi จะถูกยกเลิกไป

10. ปรากฏหน้าต่าง ให้กดปุ่ม **“Wifi”** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ประมาณ 3 วินาที



(หรืออ่านรายละเอียดการติดตั้ง ในคำแนะนำการเปิดสัญญาณ WiFi ที่เครื่อง บนหน้าจอติดตั้งไดรเวอร์ เพิ่มเติม)

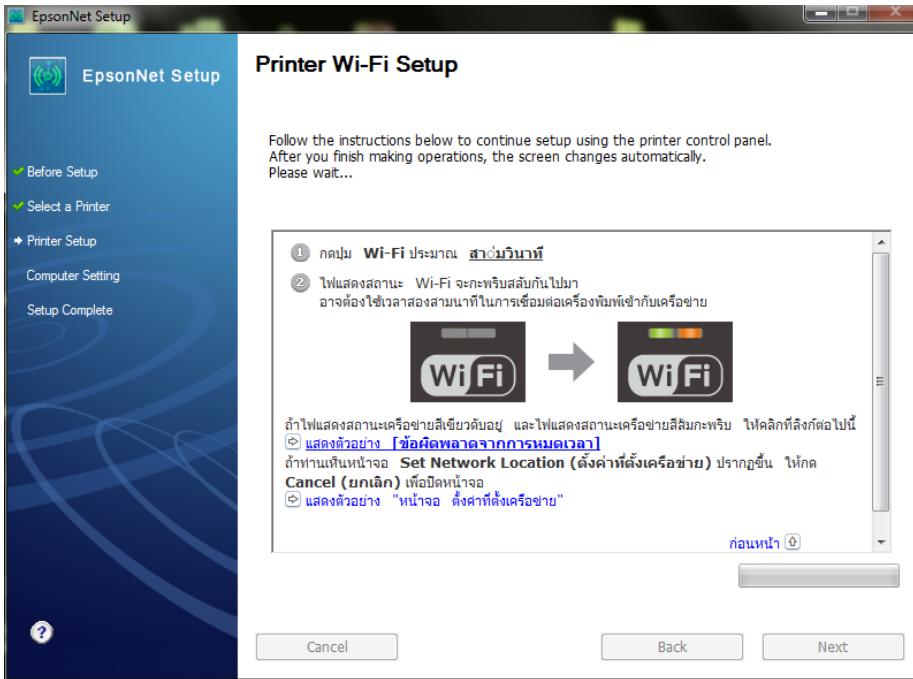


** ไฟ WiFi ที่หน้าเครื่อง จะกระพริบสลับ เขียว-ส้ม ไปมา ให้รอจนกว่าไฟ WiFi จะติดเป็นเขียวนิ่ง จากนั้น หน้าจอการติดตั้งไดรเวอร์ จะดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ : หากไฟ WiFi ที่หน้าเครื่องพริบ ติดเป็นสีส้มกระพริบ ให้ดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขตามที่ในหน้าต่างการติดตั้งไดรเวอร์แจ้งขึ้นมาตามลำดับ



11. เมื่อไฟ WiFi หน้าเครื่องติดเป็นสีเขียวนิ่งแล้ว หน้าต่างการติดตั้งจะดำเนินการ Setup ให้รอประมาณ 1-2 นาที

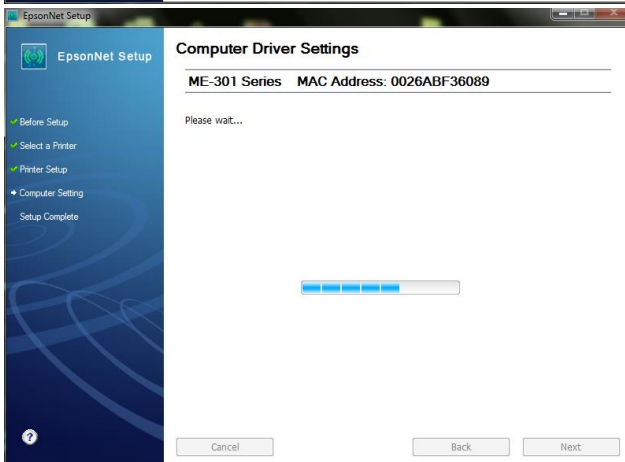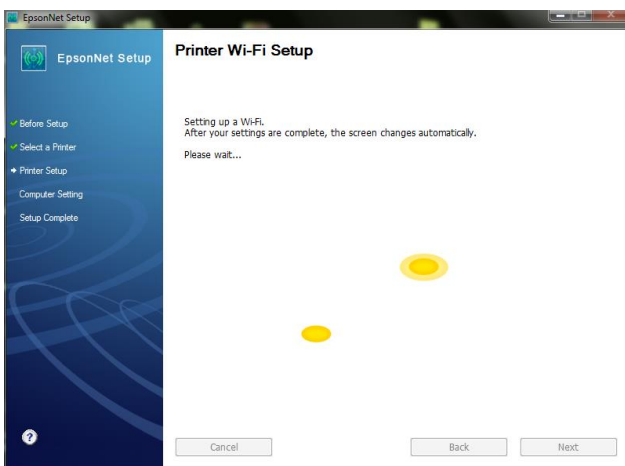

12. คลิก "Finish"

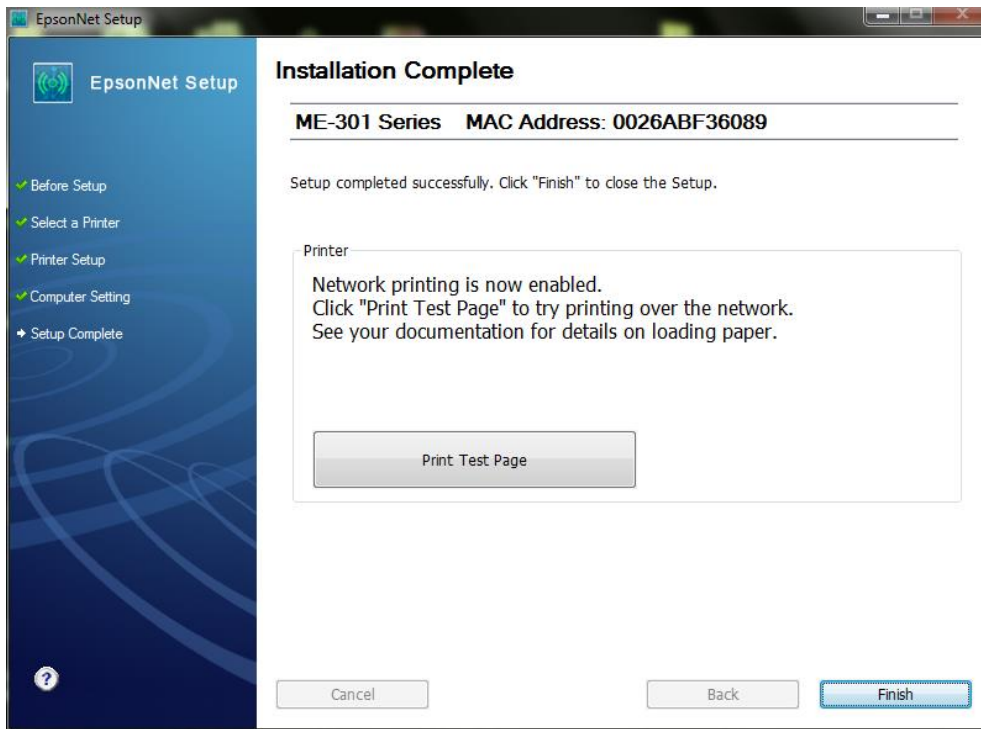

13. จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างดังนี้ โปรดรอ ...

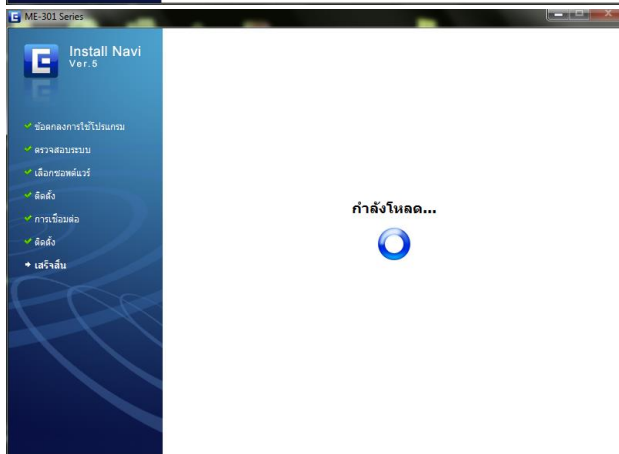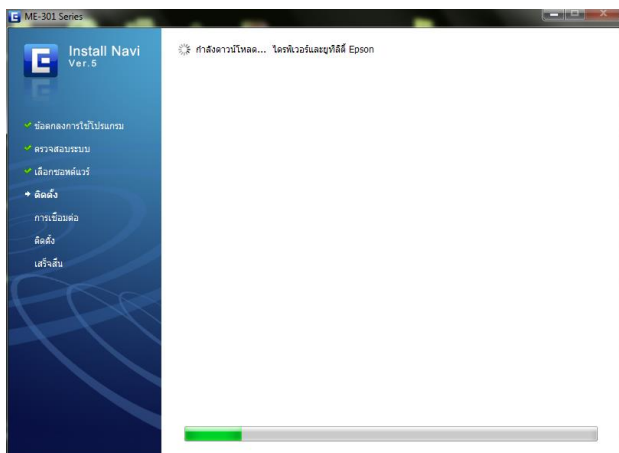

14. จะปรากฏหน้าต่างให้ "ไม่ต้องการติดตั้ง" แล้วคลิก "สิ้นสุด"

