


# วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Adhoc (เครื่องต่อเครื่อง) รุ่น L555 สำหรับ Windows

## 1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ที่คอมพิวเตอร์


### 1.ไปที่ Start เลือก Control Panel




### 2.คลิกที่ Network and Sharing Center

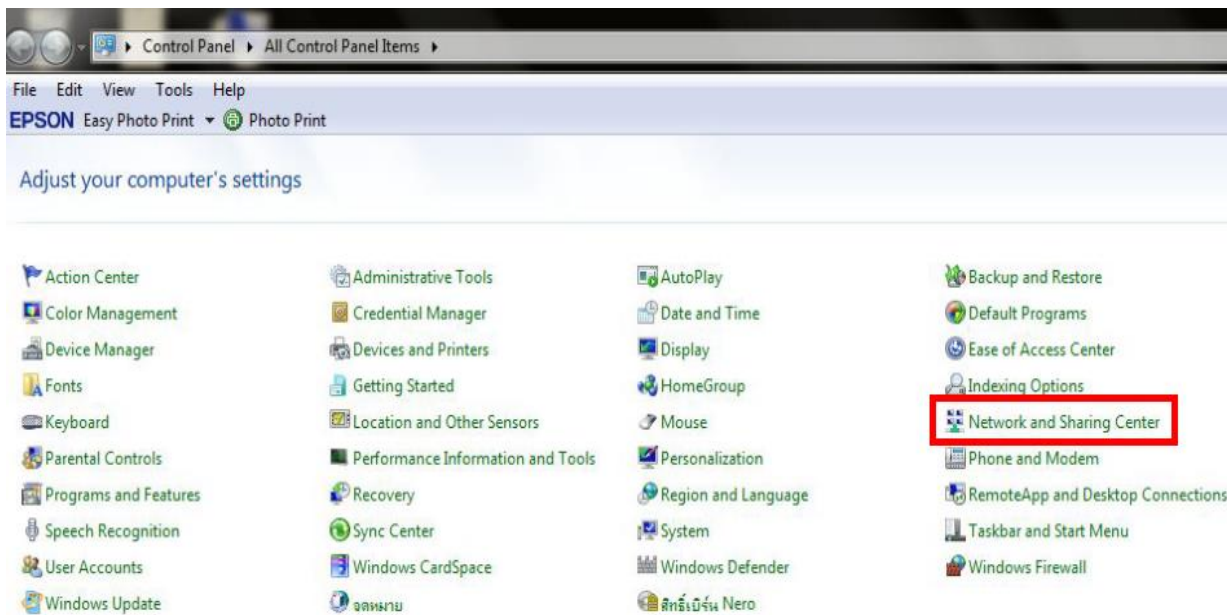

### 3.คลิกที่ **Set up a new connection or network**

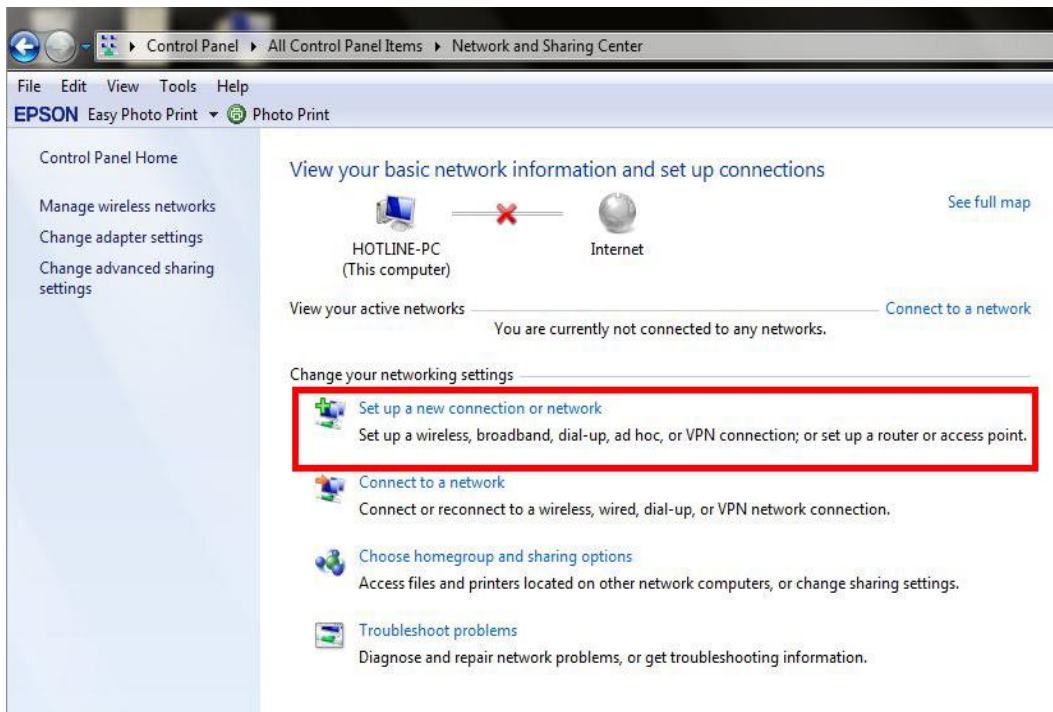

### 4.คลิก **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network** จากนั้นคลิก **Next**

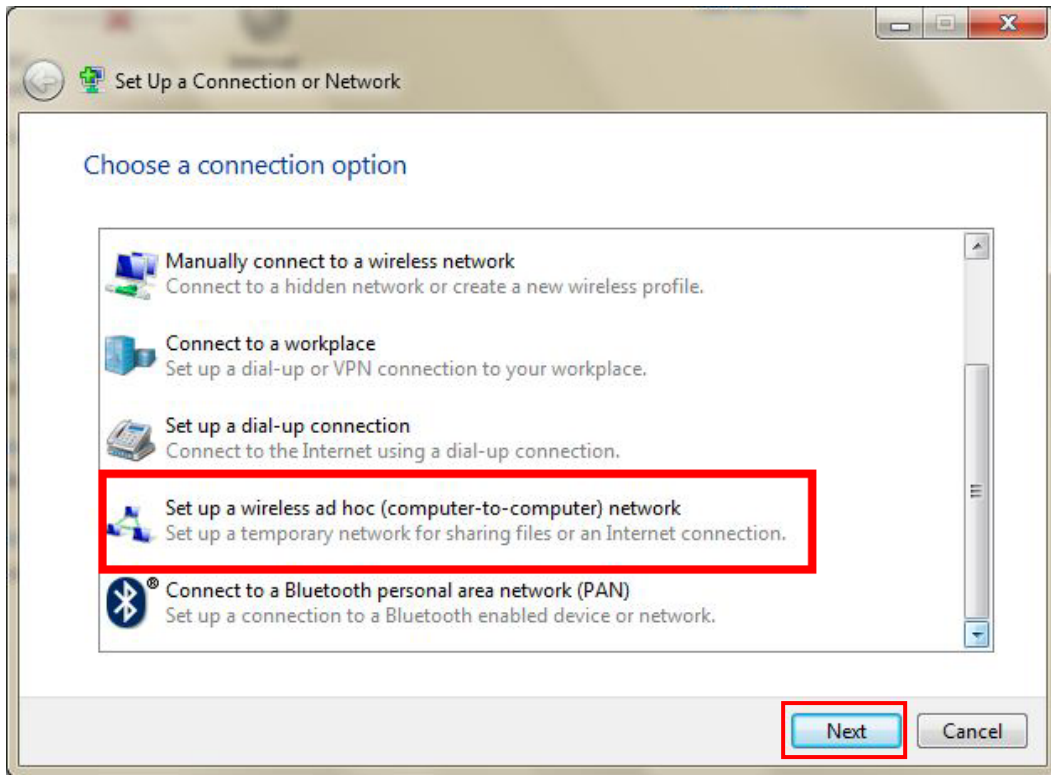


## 5.คลิก **Next**




## 6.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป


1. Network name : ใส่ชื่อ **SSID** (ตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้)
2. Security type : เลือก **Security** ในที่นี้เลือก **WEP**
- 3 Security key : ตั้ง **password**
4. คลิกที่ **Save this network**
5. คลิก **Next**

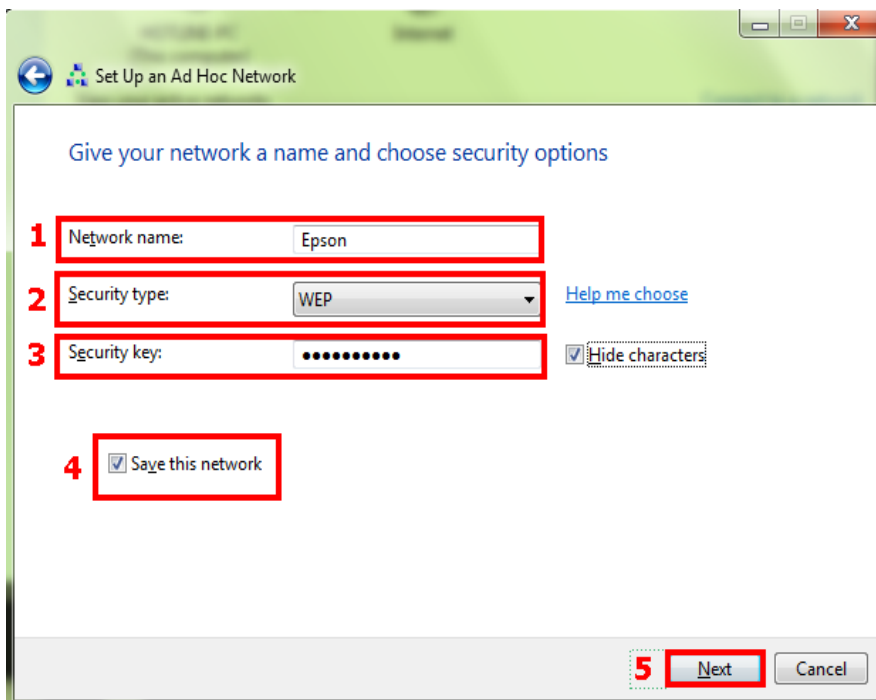


## 7. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

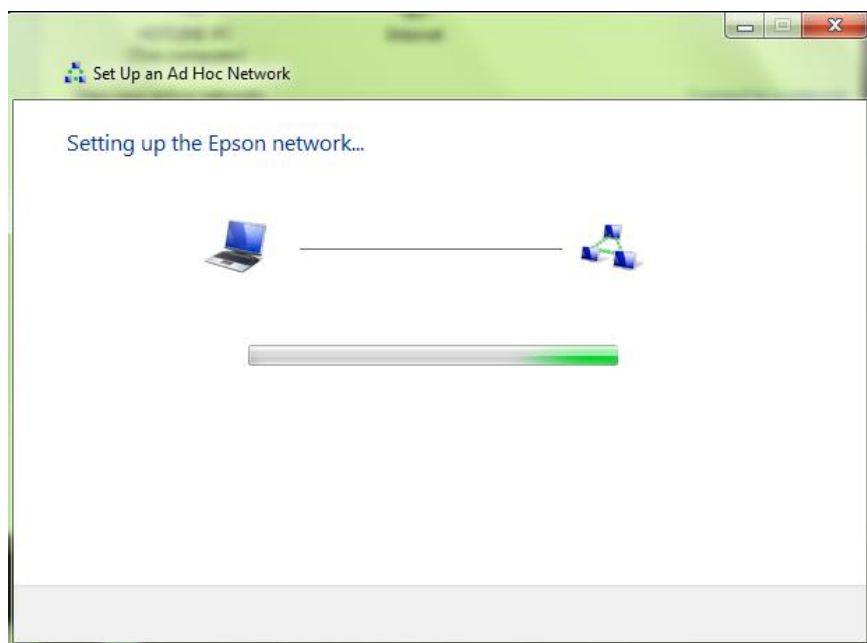


## 8. คลิกที่ **Close**

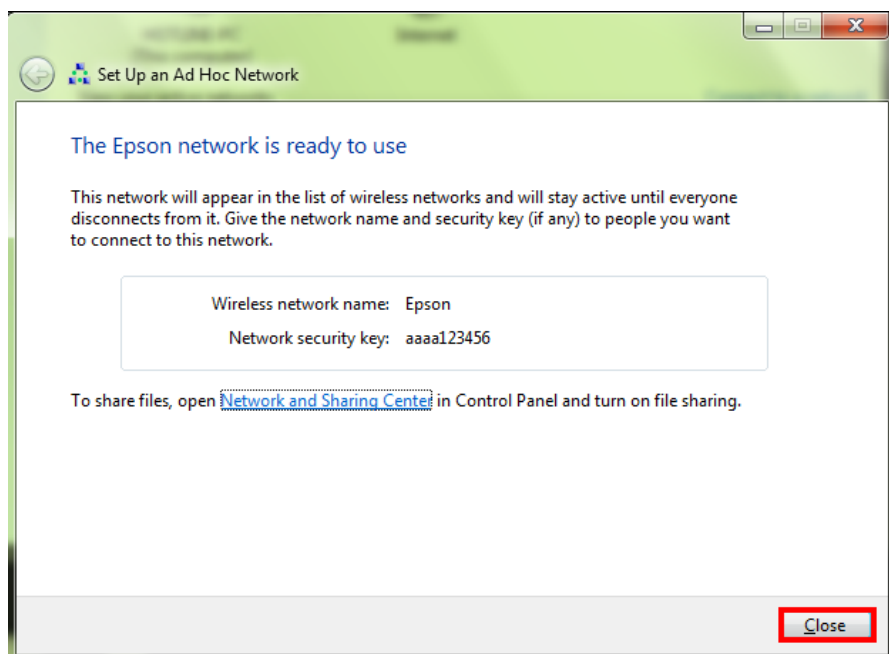

9.คลิกที่ **Connect to a network** หรือถ้าเคยมีการ Connect network แล้ว ให้เลือกที่ **Connect or disconnect**

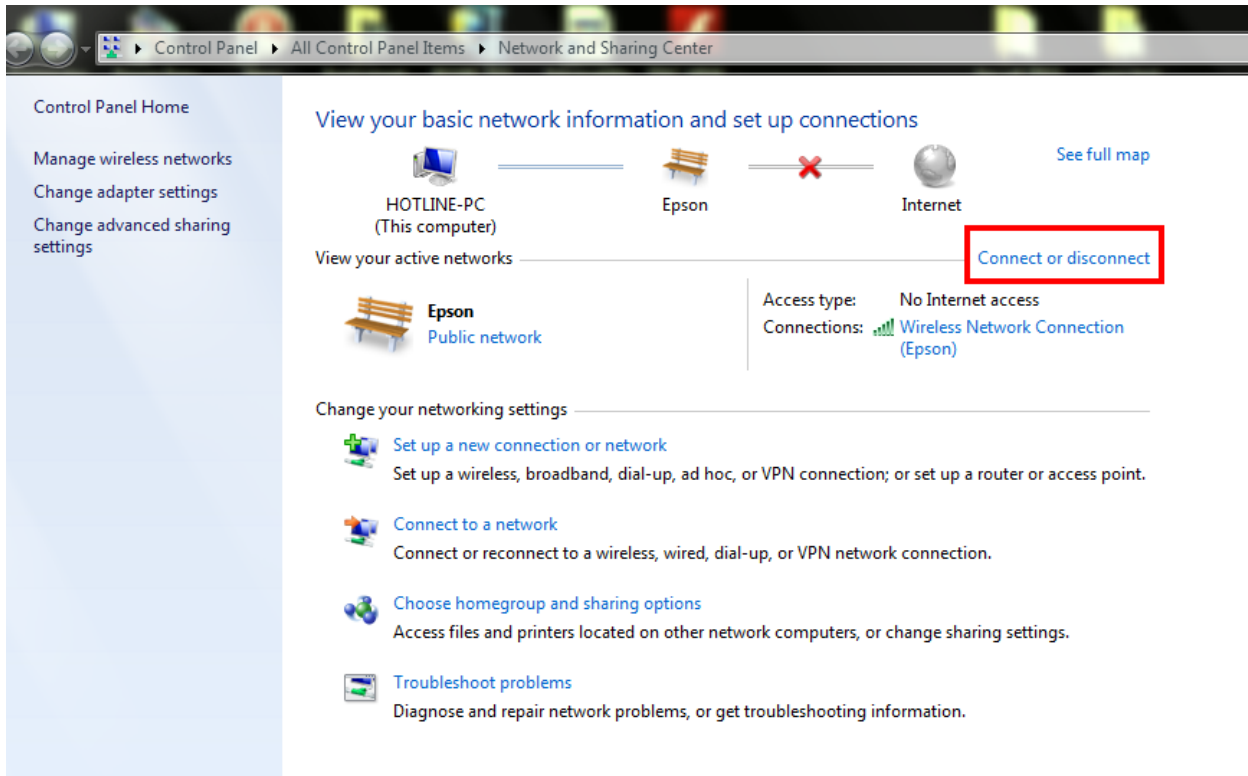


10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปตรงด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นไปเช็ค Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

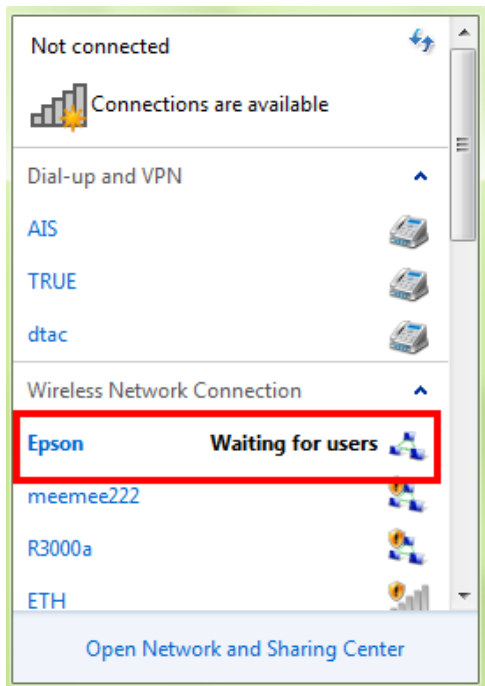


## 2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเช็ต Wi-Fi

### 1. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี เพื่อเปิดแผ่นซีดี

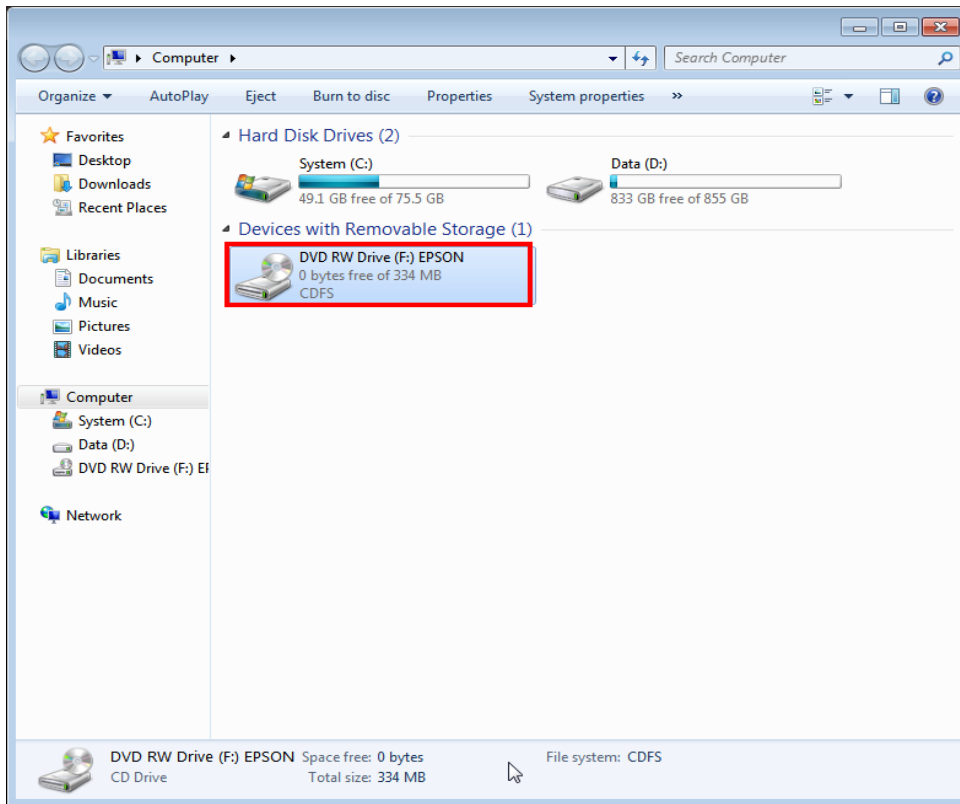


### 2. คลิกที่ **ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

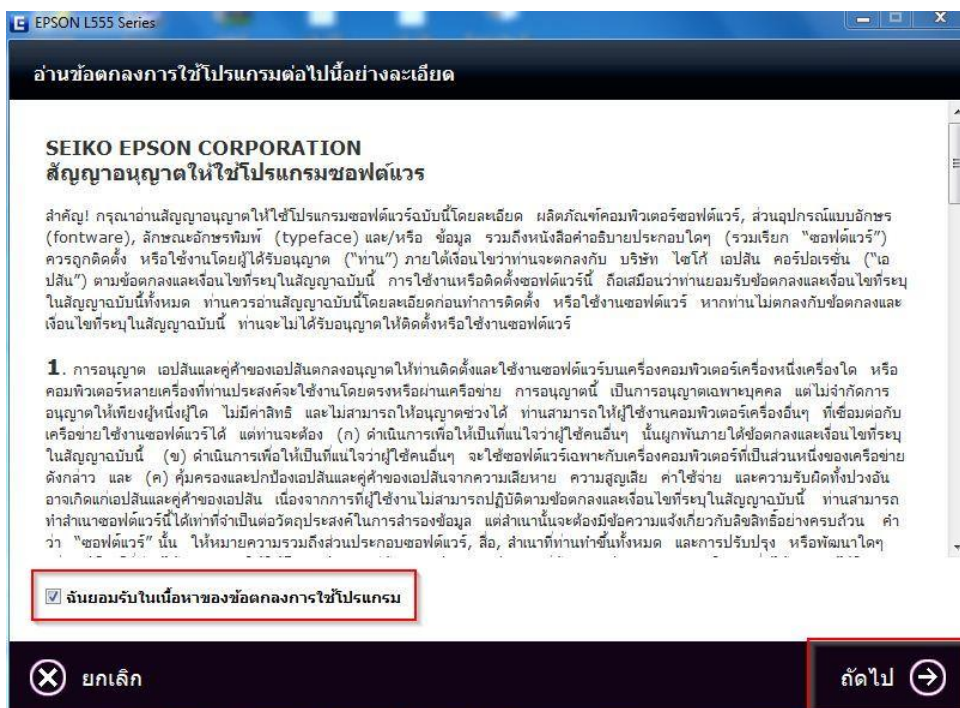





### 3.คลิก **ถัดไป**

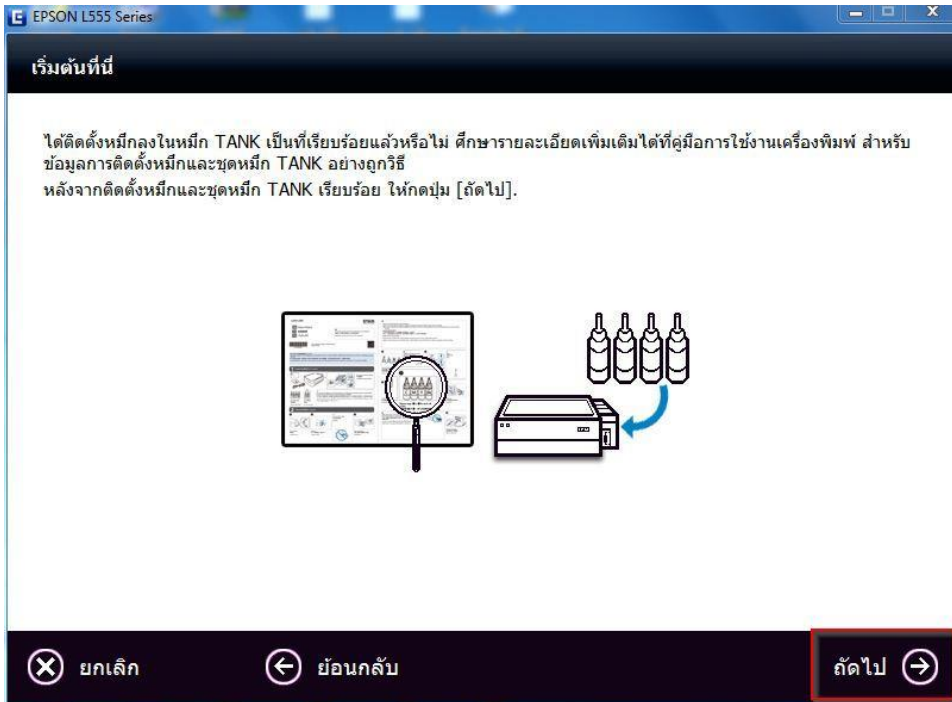

### 4.คลิก **เริ่มต้นและการเชื่อมต่อ**

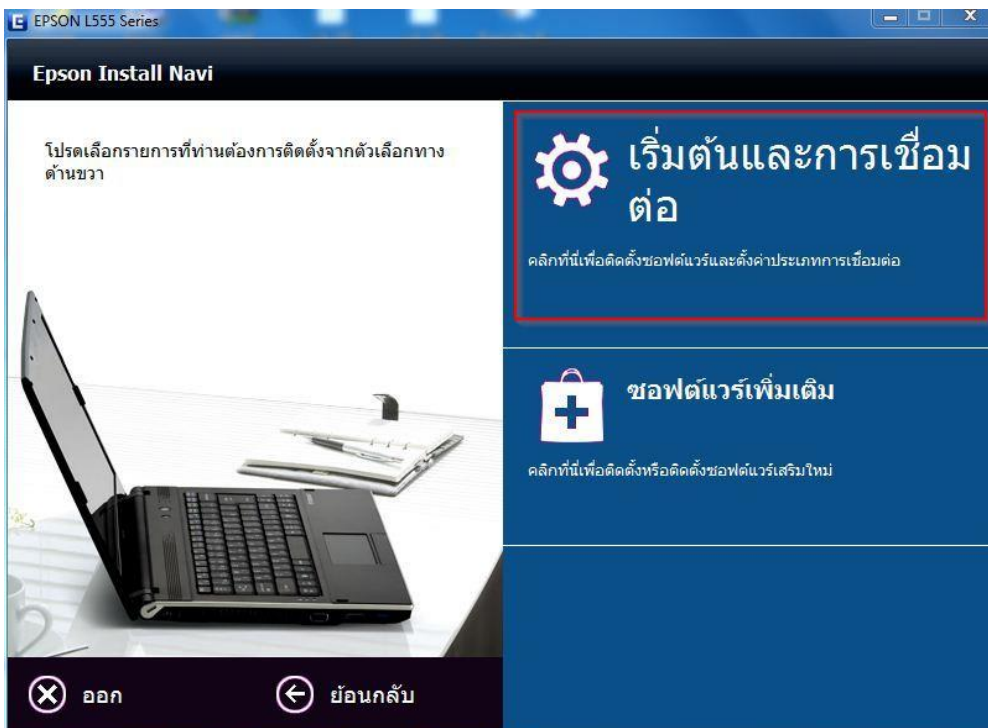

## 5.คลิก ติดตั้ง

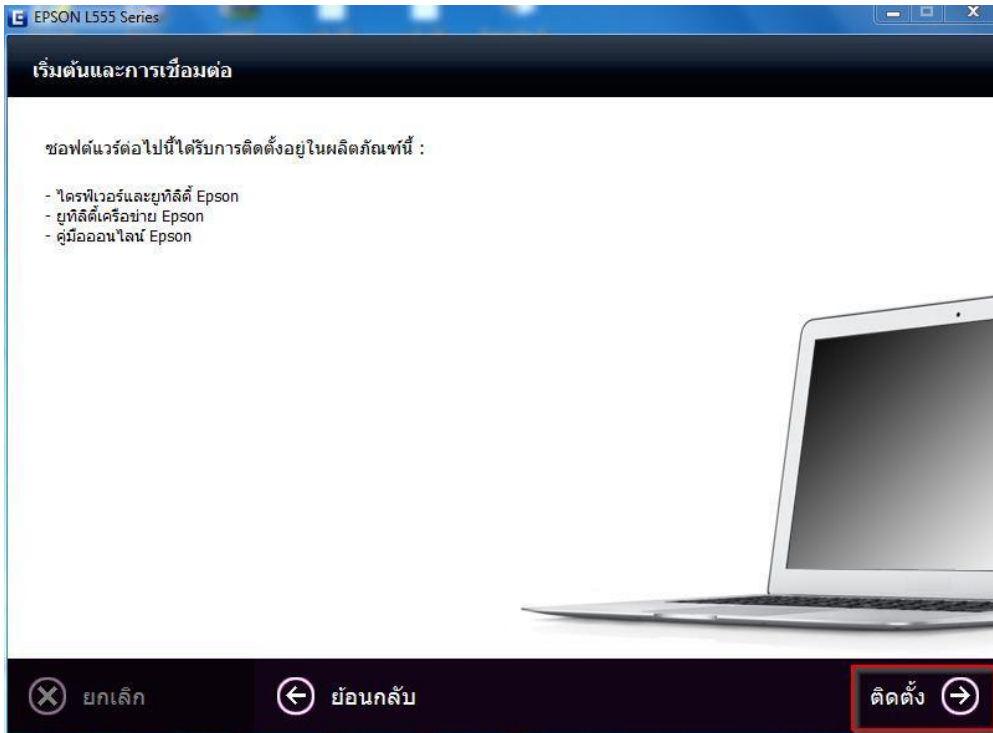


## 6.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง







## 7.คลิกที่ การเติมหมึกเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิก **ถัดไป**

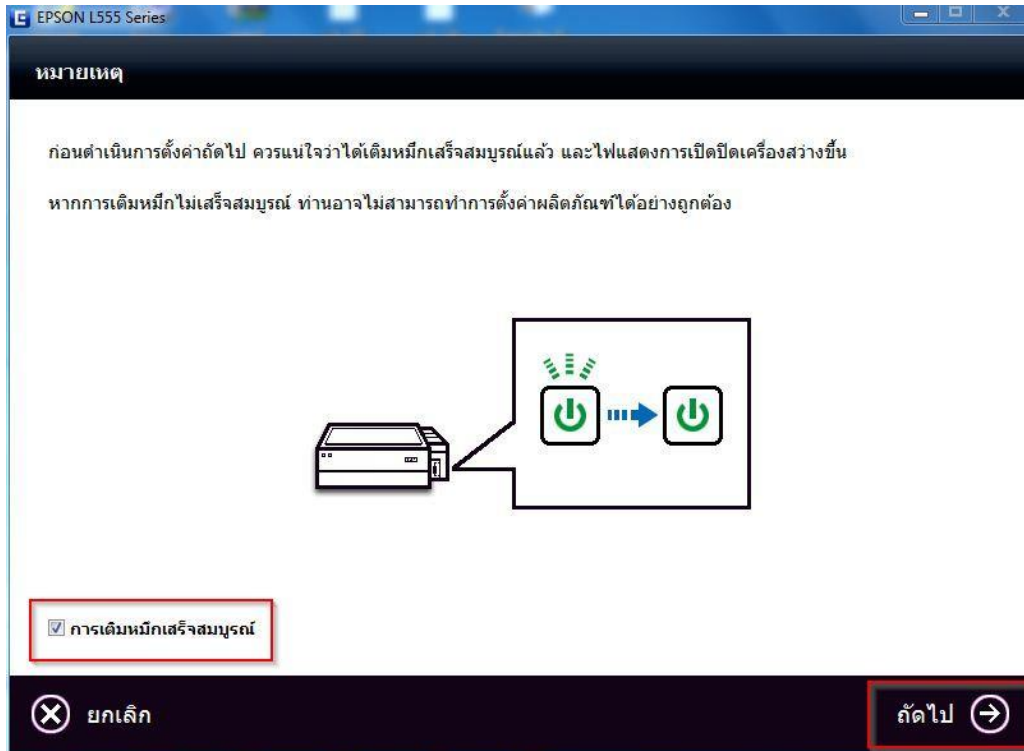

## 8.คลิก เลือก **การเชื่อมต่อ Wi-Fi/เครือข่าย**

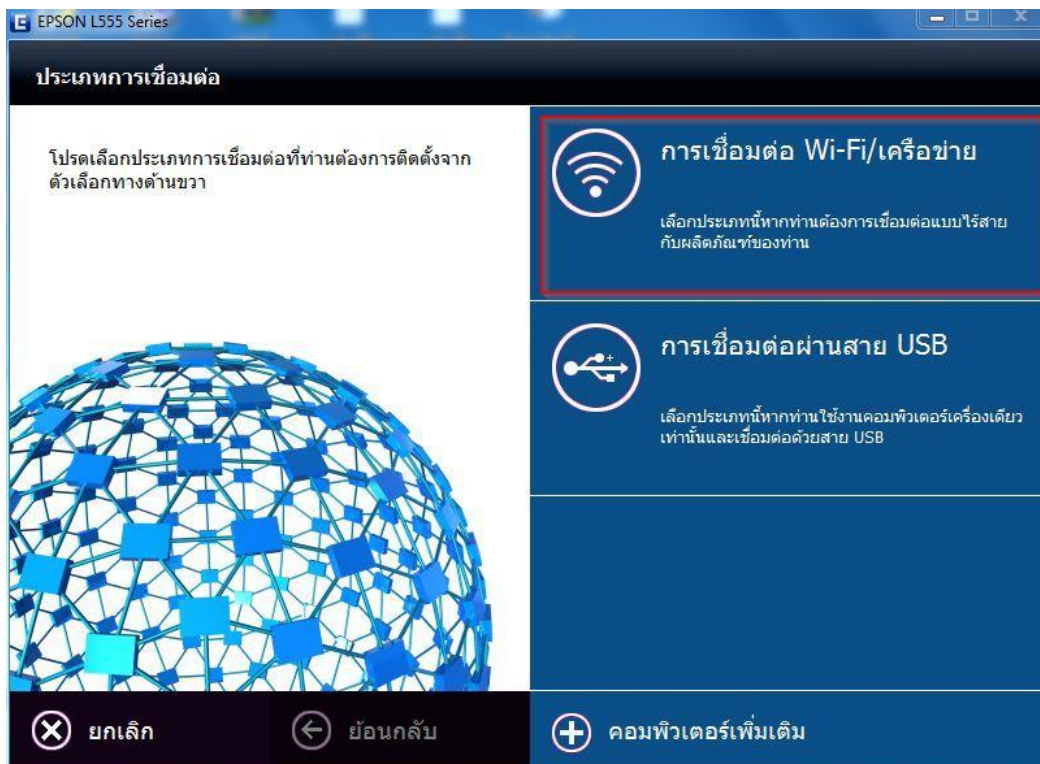


## 9.เลือก การติดตั้ง Wi-Fi อย่างง่าย

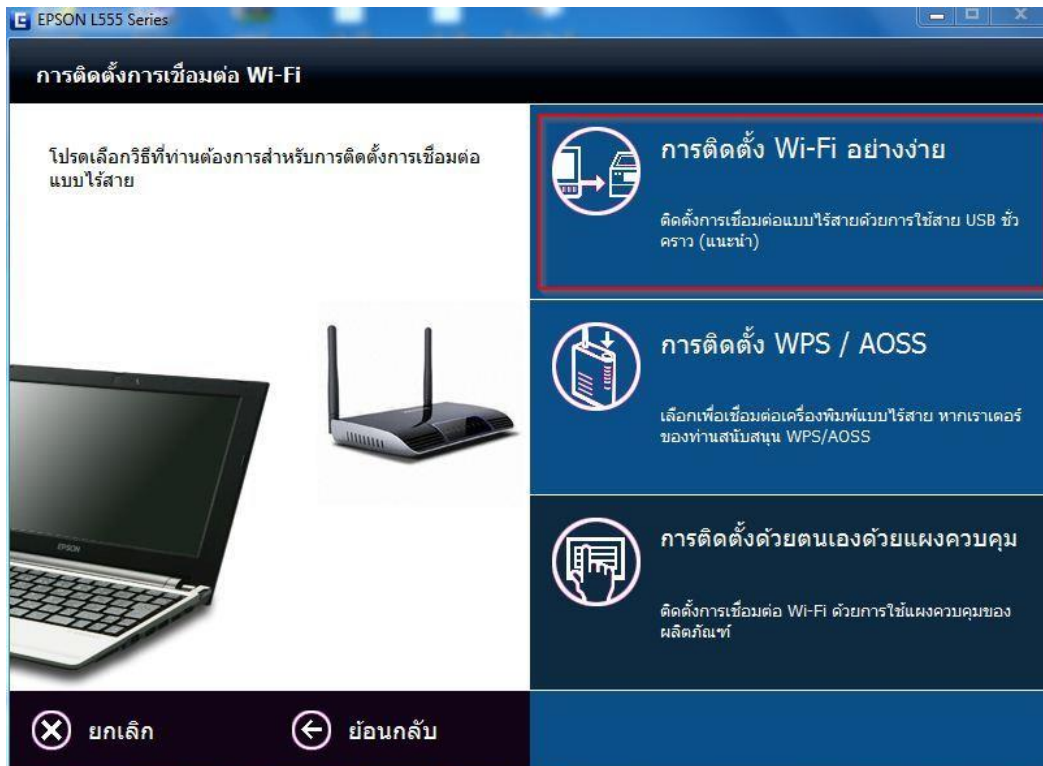


## 10.จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้ต่อสาย USB




## 11. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง คลิก **ถัดไป**

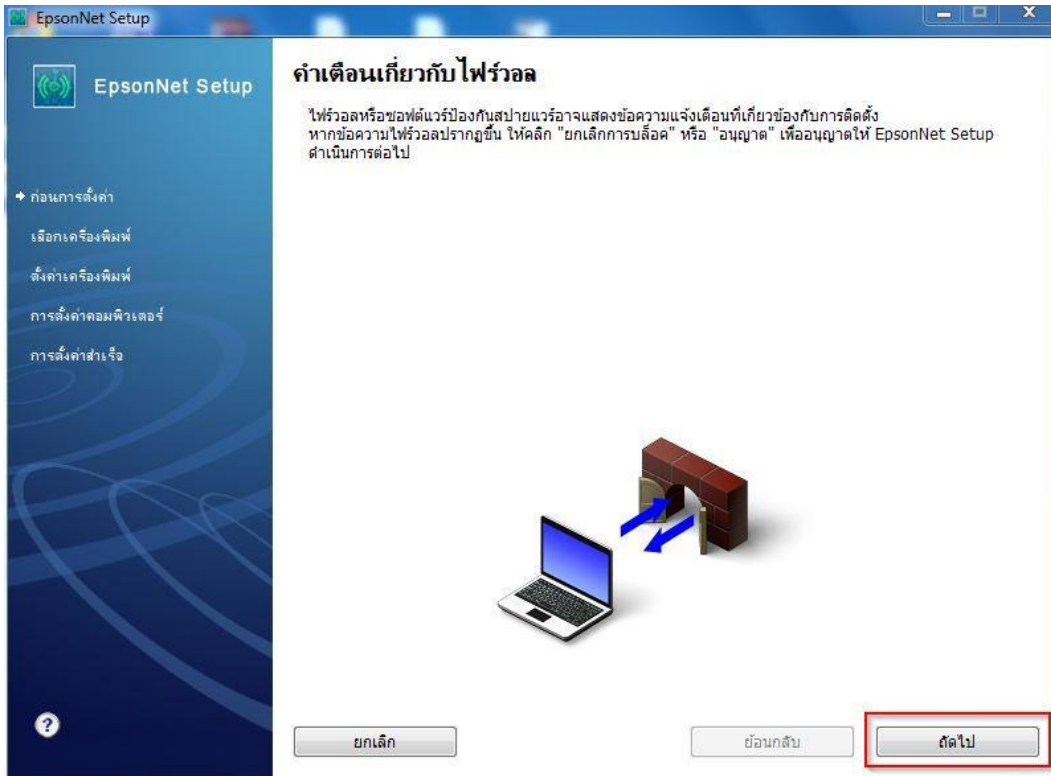


## 12. เลือกเครื่อง **Printer** คลิก **ถัดไป**

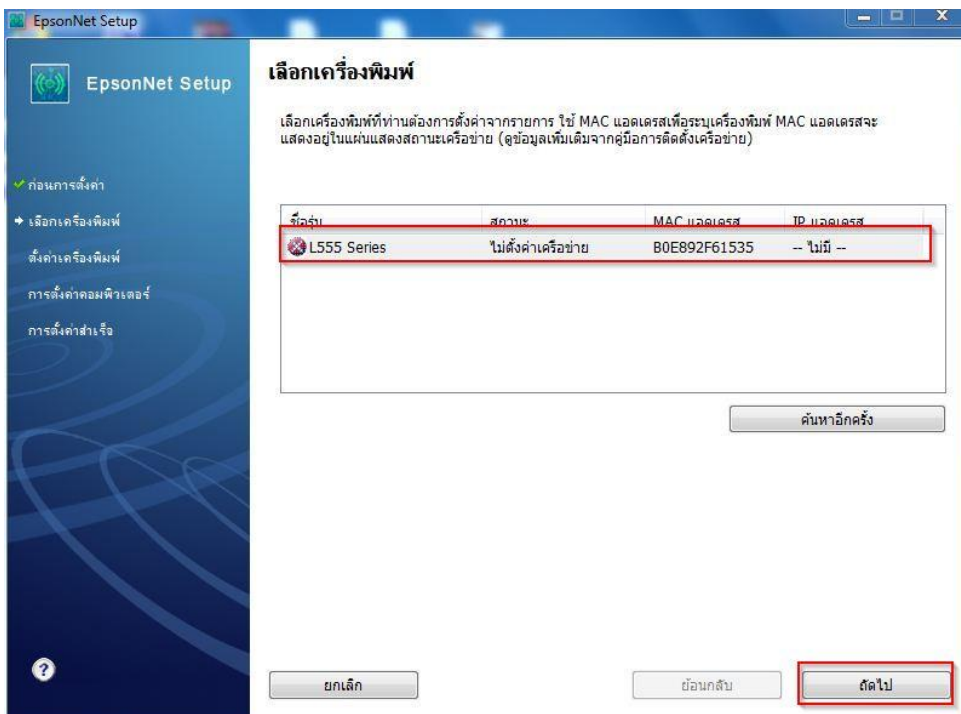


13. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก **SSID** ที่ตรงกับลูกค่าตั้งไว้ในตอนแรก คลิก **ถัดไป**

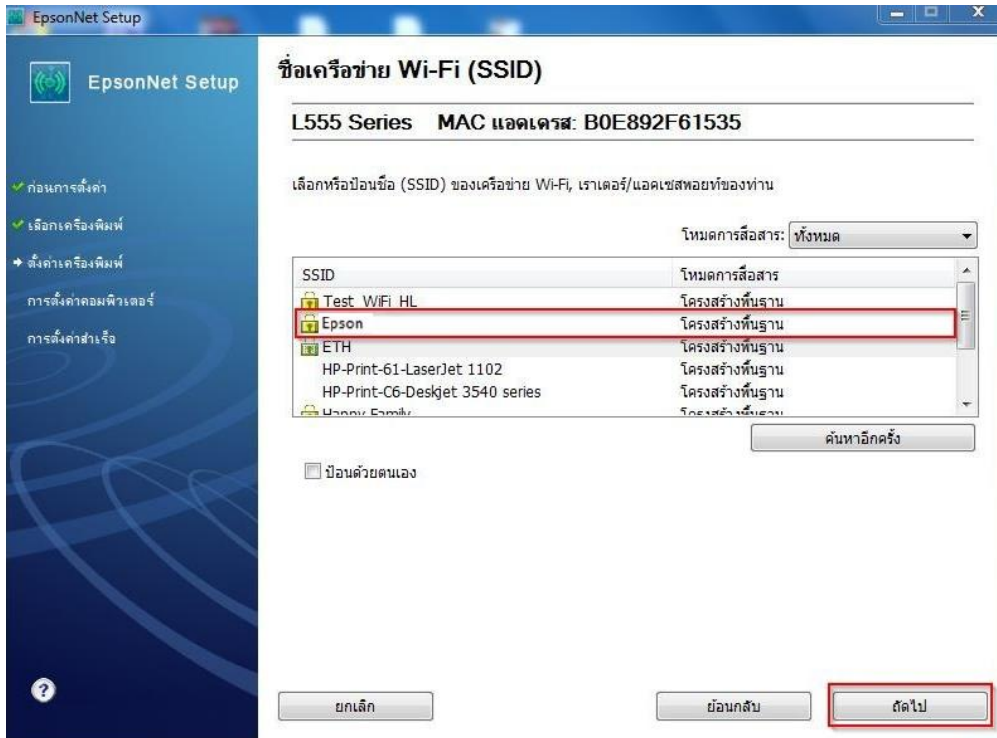


14. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Password ที่ SSID ใช้งาน คลิก **ถัดไป**

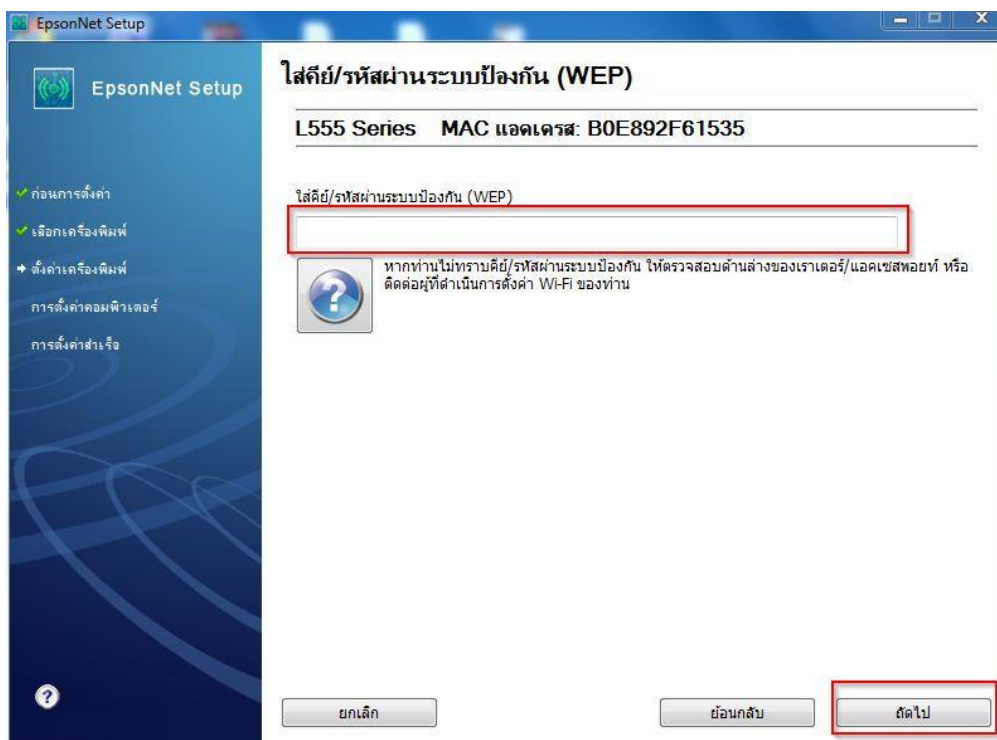

### 15. จะปรากฏหน้าต่างเครื่องกำลังค้นหาเครือข่าย

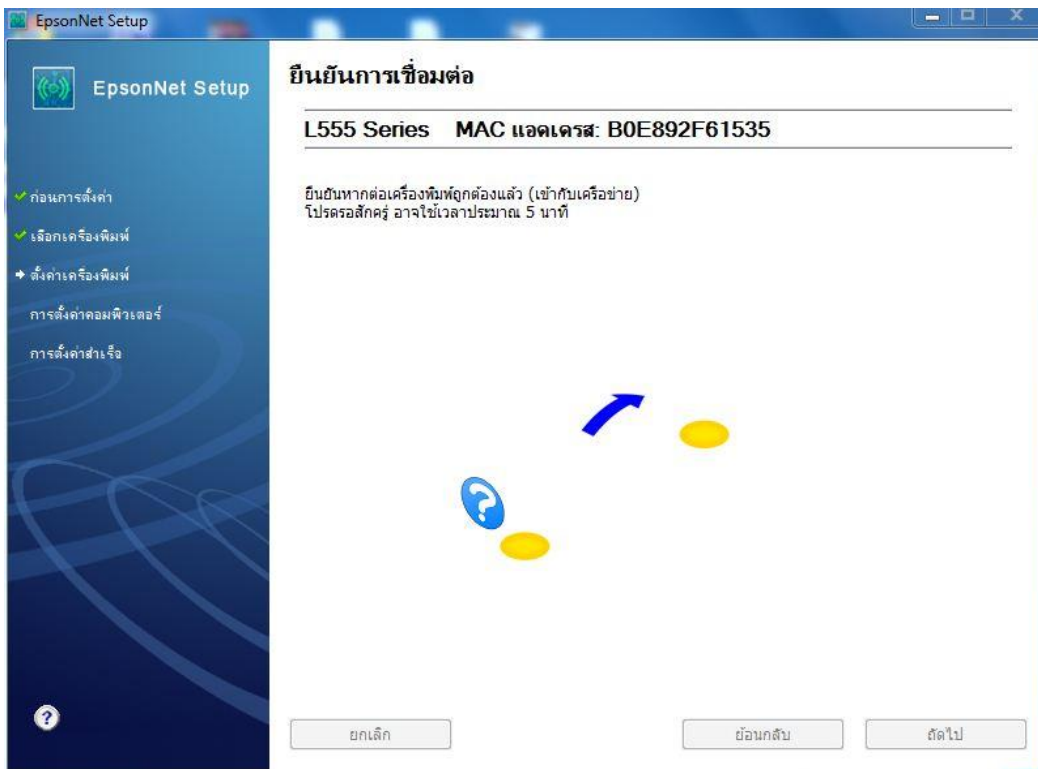


### 16. คลิกเลือก 'ได้รับ IP แอดเดรสอัตโนมัติด้วย DHCP (แนะนำ)' จากนั้นคลิก 'ถัดไป'

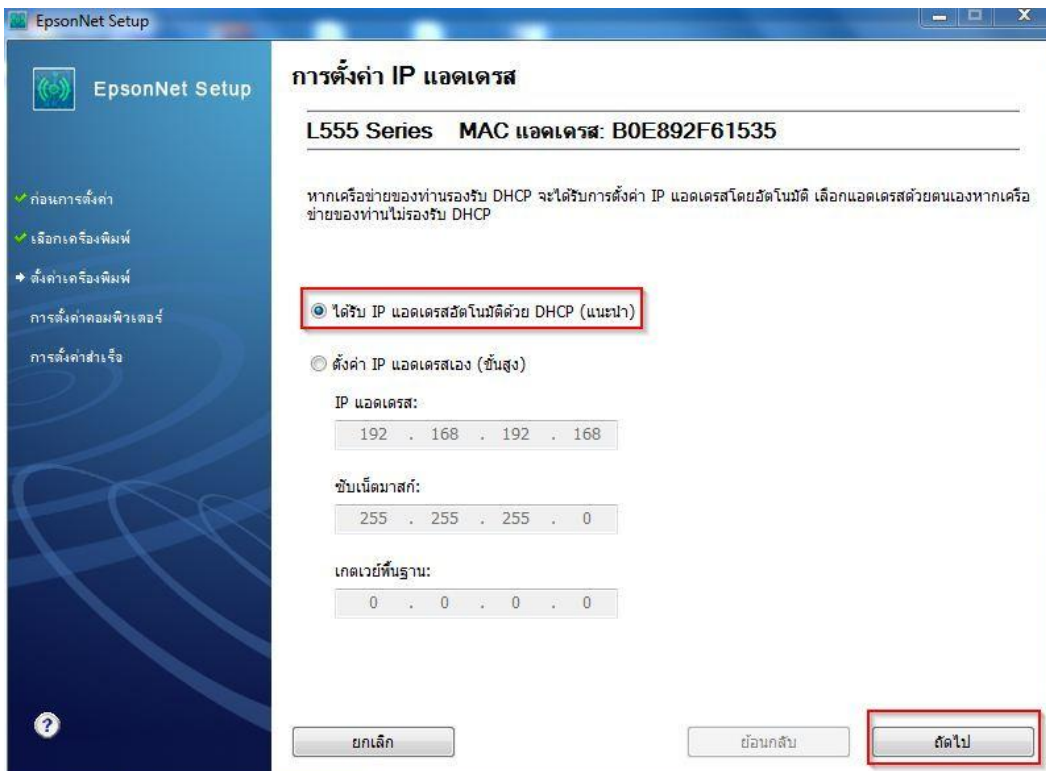




### 17. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป รอสักครู่

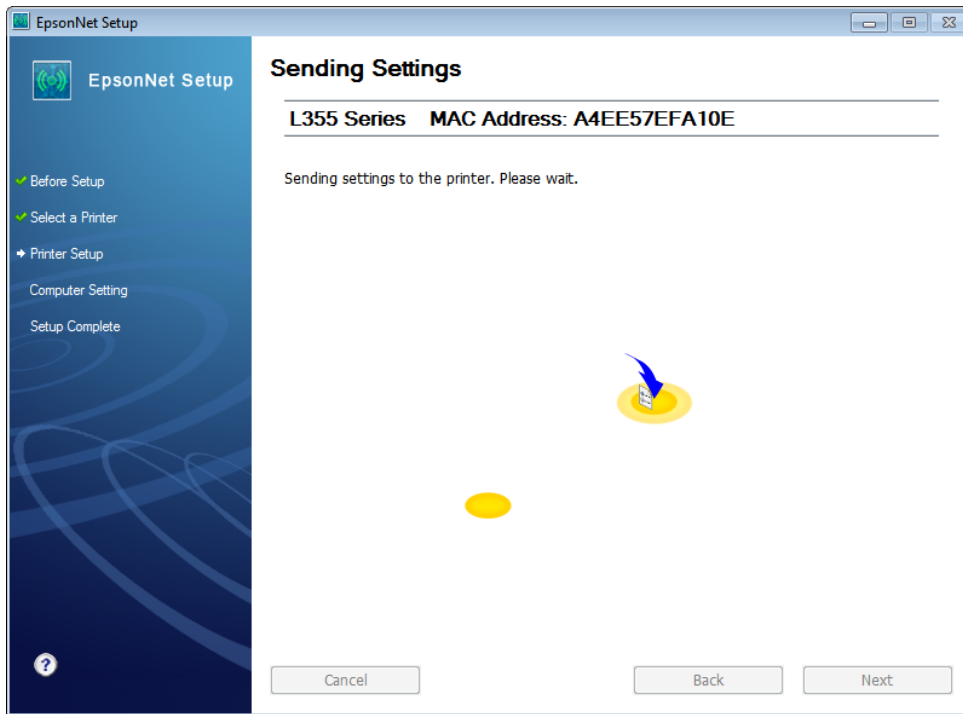


### 18. จะมีหน้าต่างแจ้งให้ทำการถอดสาย USB

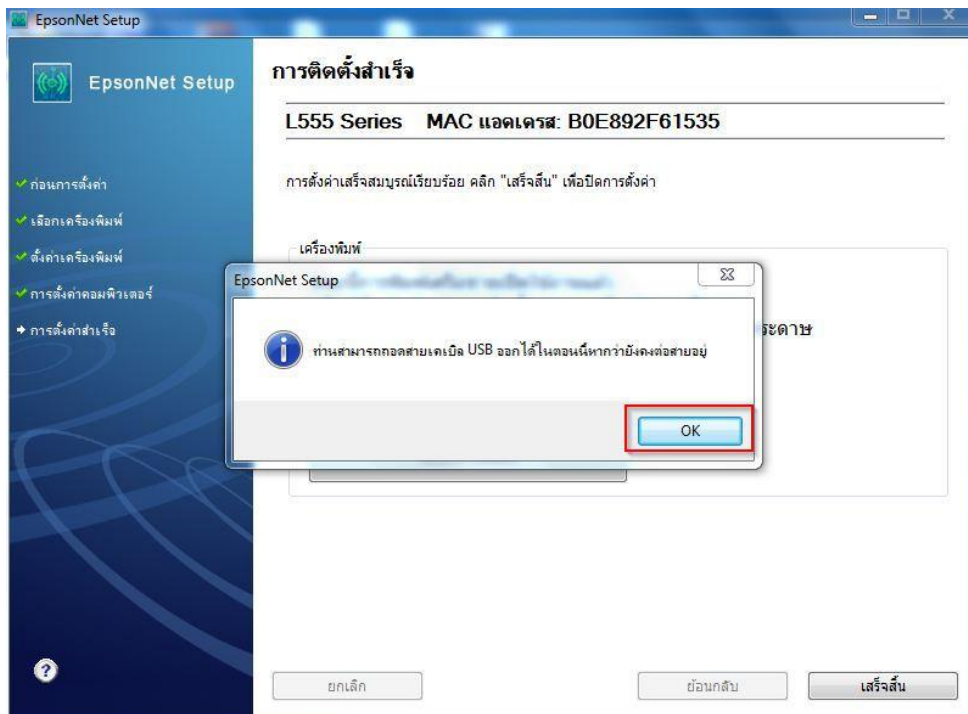




19.คลิกที่ **พิมพ์หน้าทดสอบ** เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก **เสร็จสิ้น**

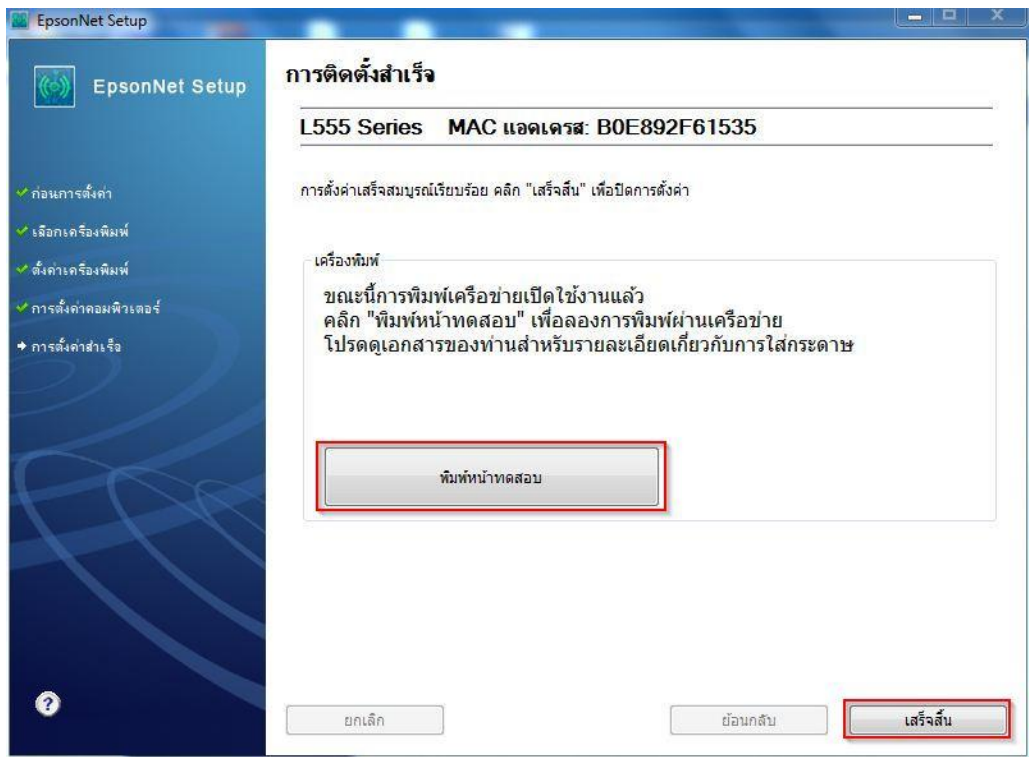

20.คลิก **ยกเลิก**

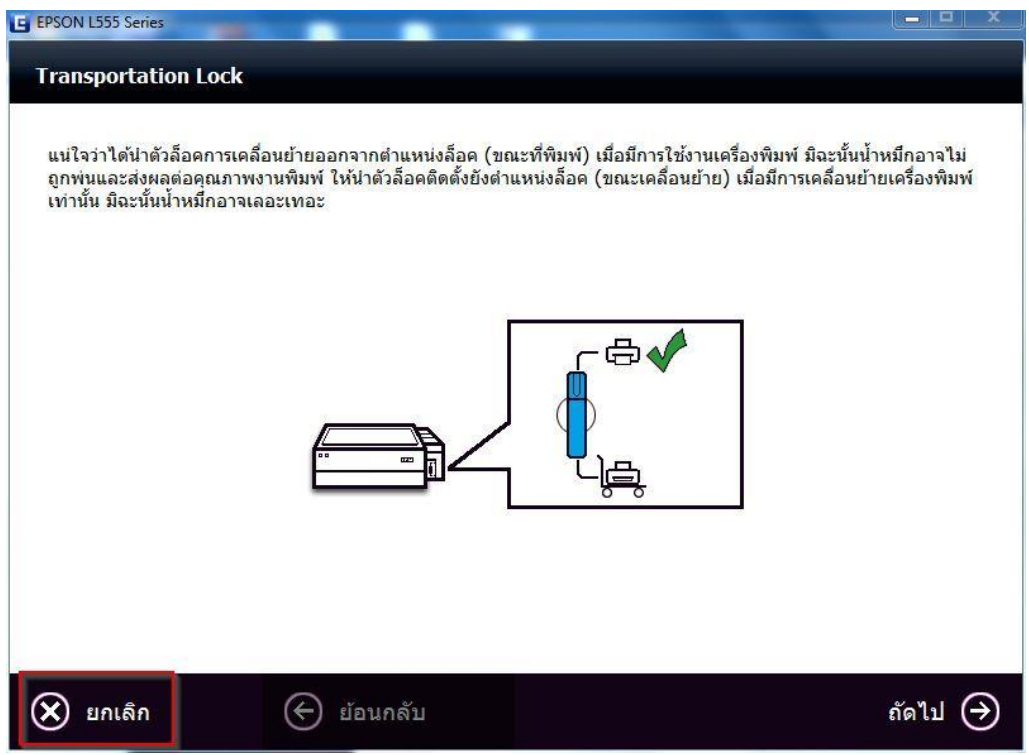

## 21.คลิก Yes

