


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1. กดที่รูป  ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

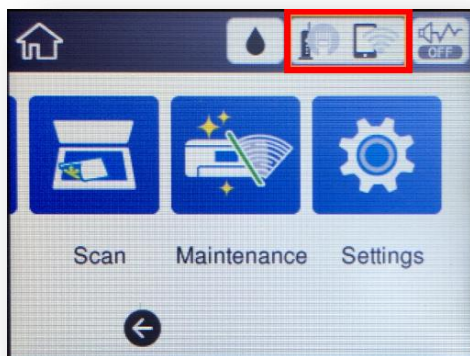


หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย

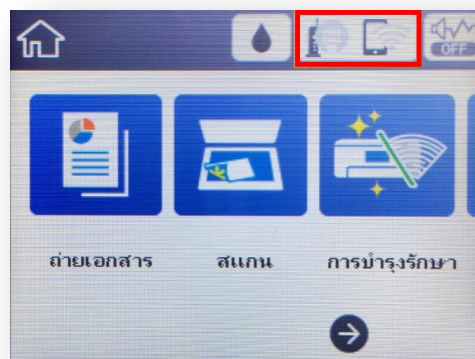

2. ไปที่หัวข้อ **Wi-Fi (Recommended)** หรือ **Wi-Fi (ที่แนะนำ)** แล้วกดปุ่ม **OK**




3. ไปที่หัวข้อ **Start Setup** หรือ **เริ่มต้นการตั้งค่า** แล้วกดปุ่ม **OK**

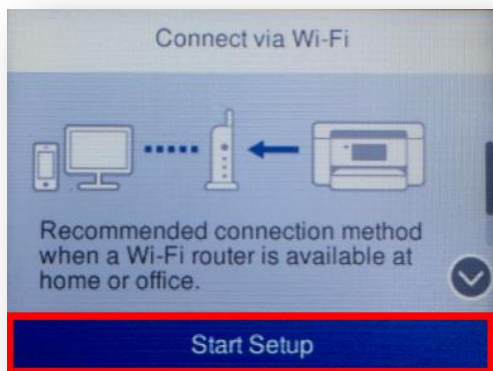


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. ไปที่หัวข้อ **Wi-Fi Setup Wizard** หรือ **ตัวช่วยการตั้งค่า Wi-Fi** แล้วกดปุ่ม **OK**

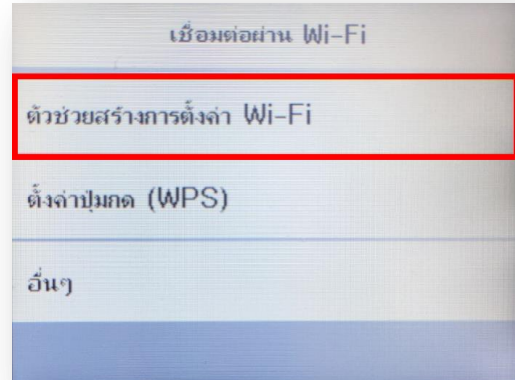

5. จะแสดงหน้าต่าง **Searching for a network** หรือ **กำลังค้นหาจุดเข้าใช้งาน**

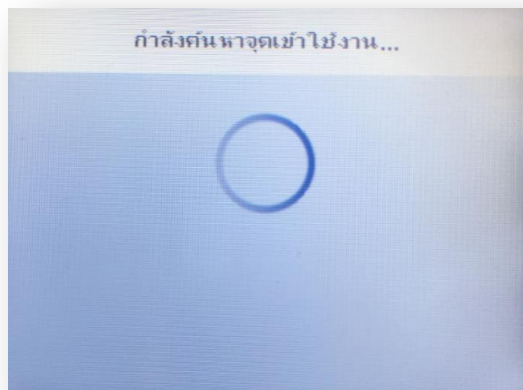



6. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Test2**)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



7. เข้าไปที่หัวข้อ **Enter Password** หรือ **ป้อนรหัสผ่าน** แล้วกดปุ่ม **OK**

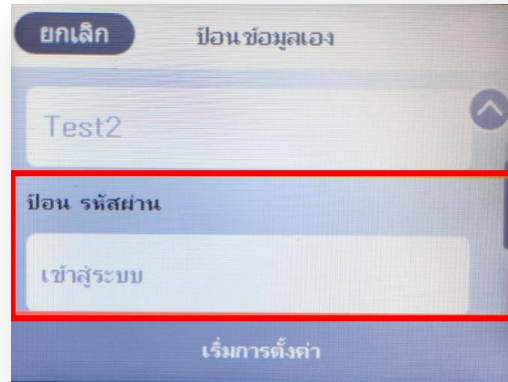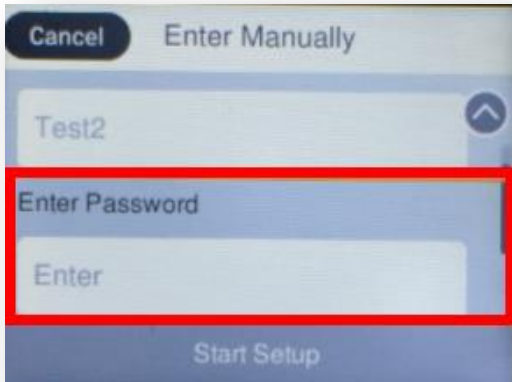

8. ป้อนรหัสผ่านของ **Wi-Fi ที่ใช้งาน** หลังจากนั้นกด **OK**

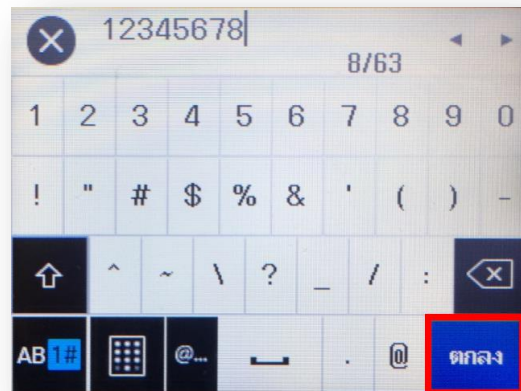


9. ไปที่หัวข้อ **Start Setup** หรือ **เริ่มการตั้งค่า** แล้วกดปุ่ม **OK**

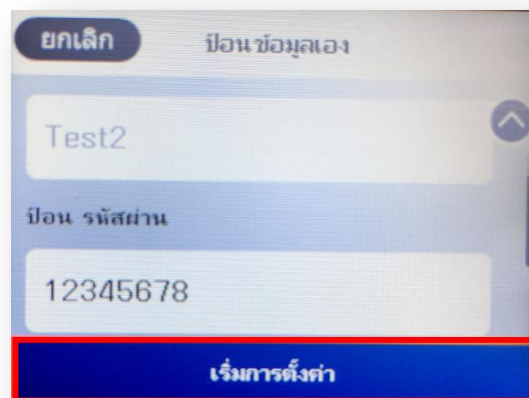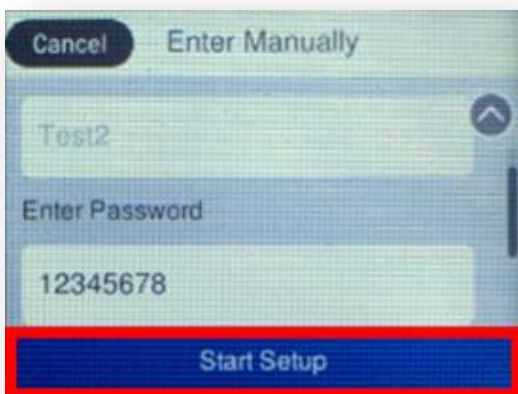



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

10. จะแสดงหน้าต่าง **Connecting to Network** หรือ กำลังเชื่อมต่อจุดเข้าใช้งาน

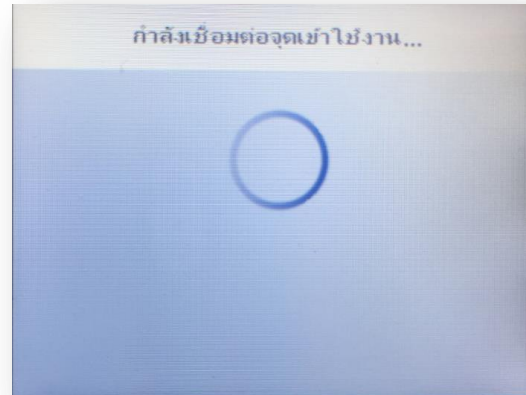

11. แสดงหน้าต่าง **Setup Complete** หรือ การตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด **OK** หรือ **ตกลง**

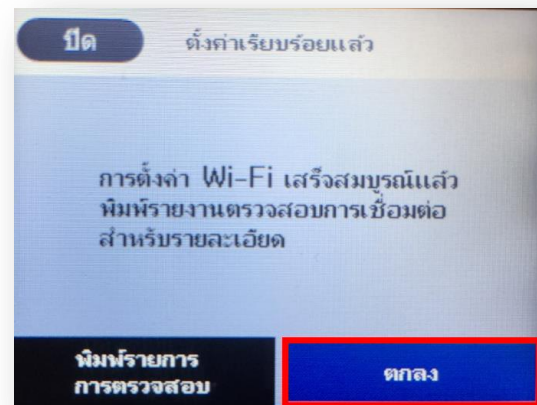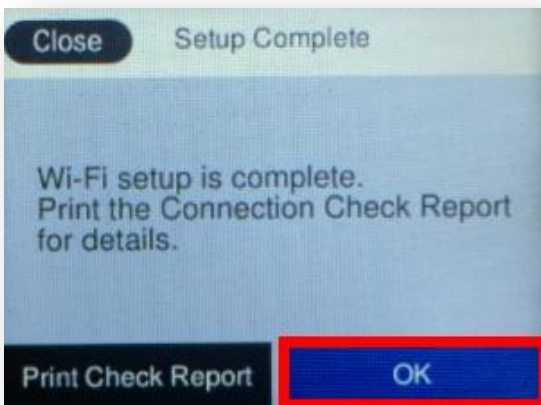



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L6710**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**


วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

โดยคลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาของจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ **Wi-Fi** ที่ใช้งานแล้วคลิก **Connect**

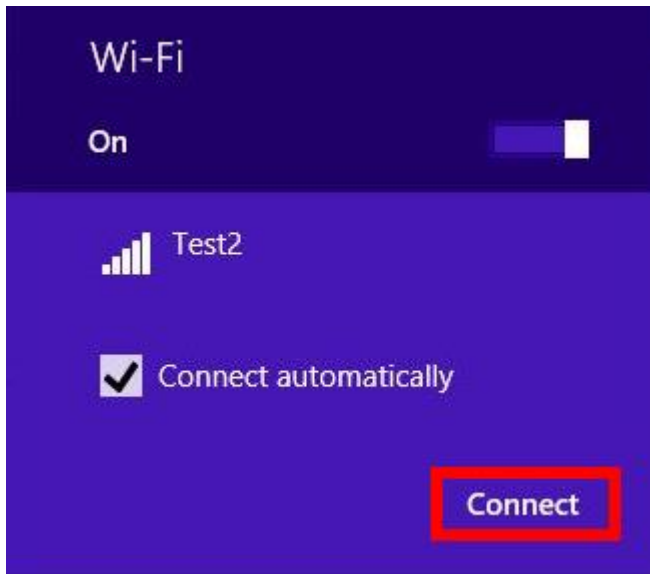

จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password** Wi-Fi เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก **Next**

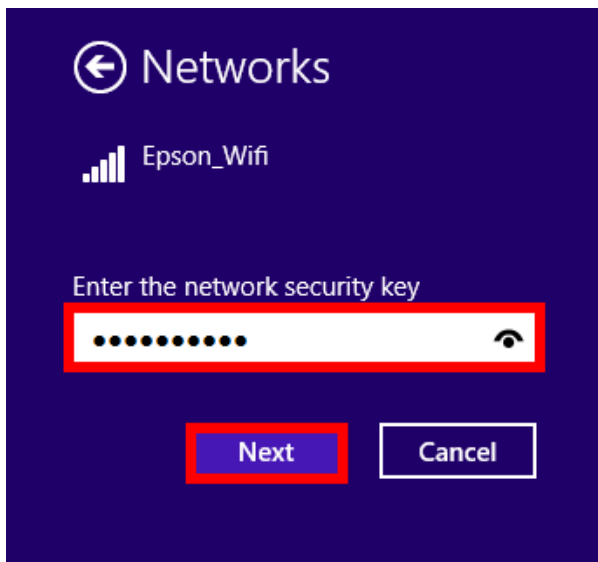


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ที่คอมพิวเตอร์

คำเตือน: ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ และก่อนการติดตั้งแนะนำให้ปิดไฟร็วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดรเวอร์

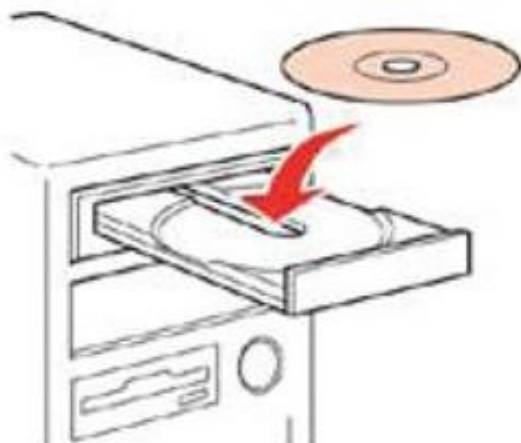


2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก **Open** และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

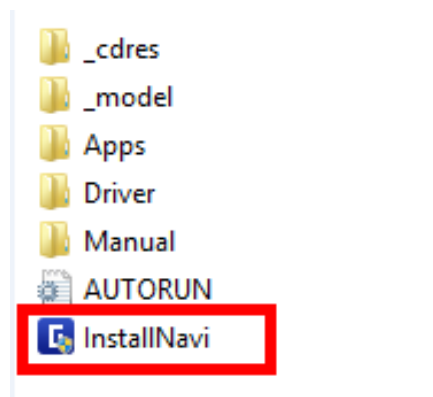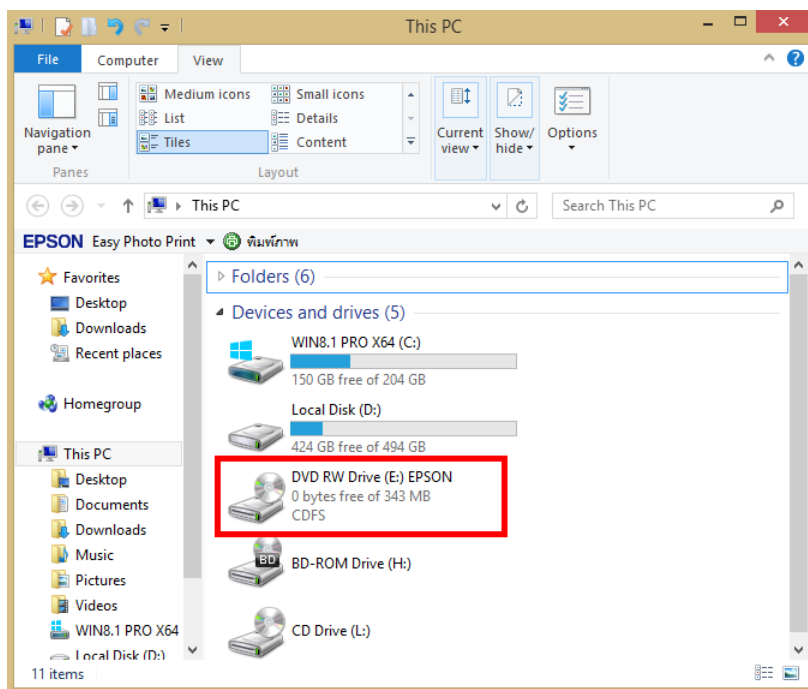


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. คลิกที่ **Start & Connection**

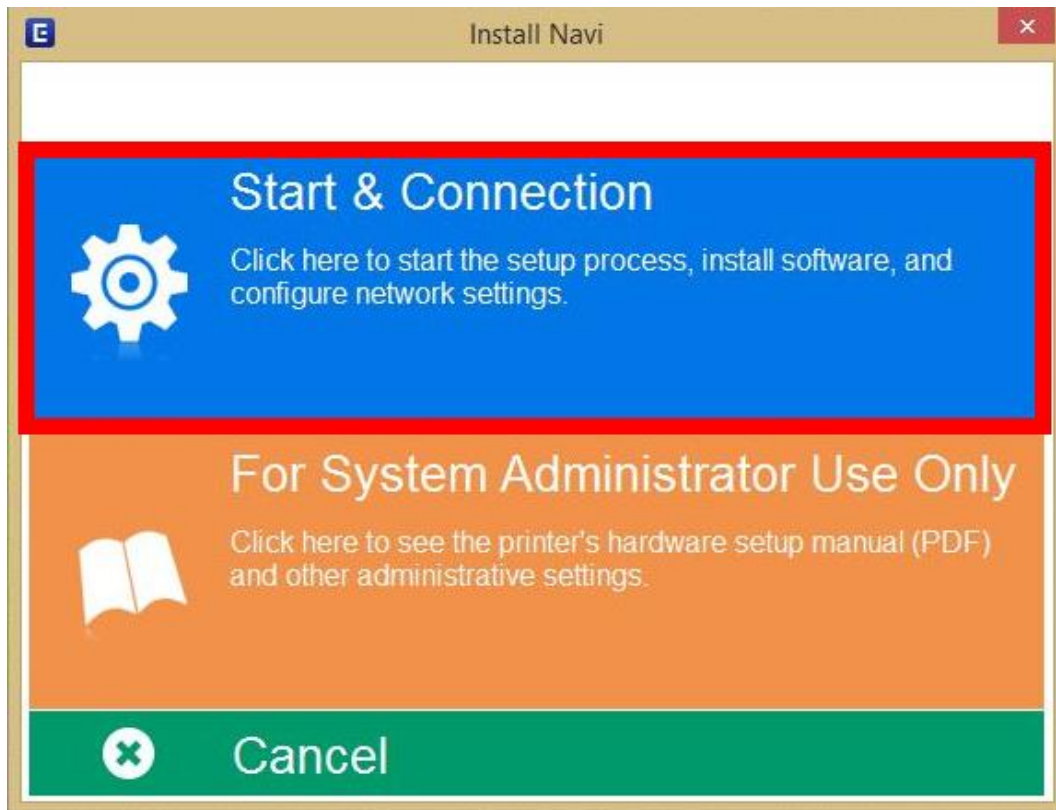


4. คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

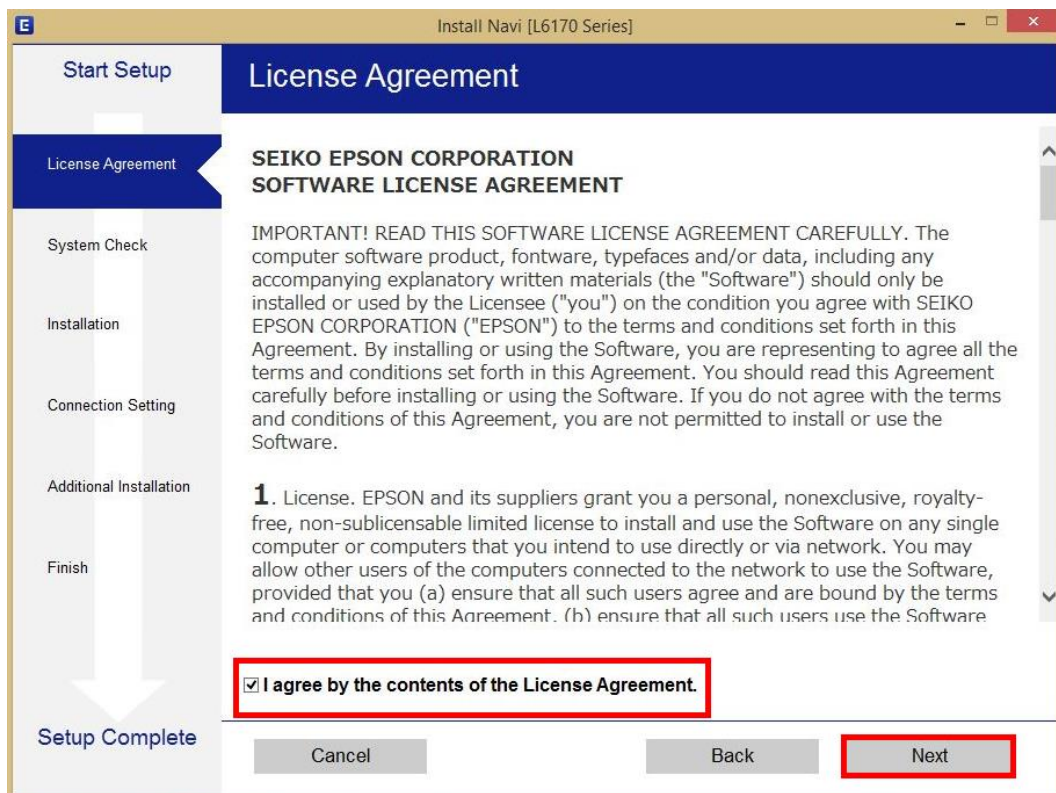


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5. นำเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิก **Next**

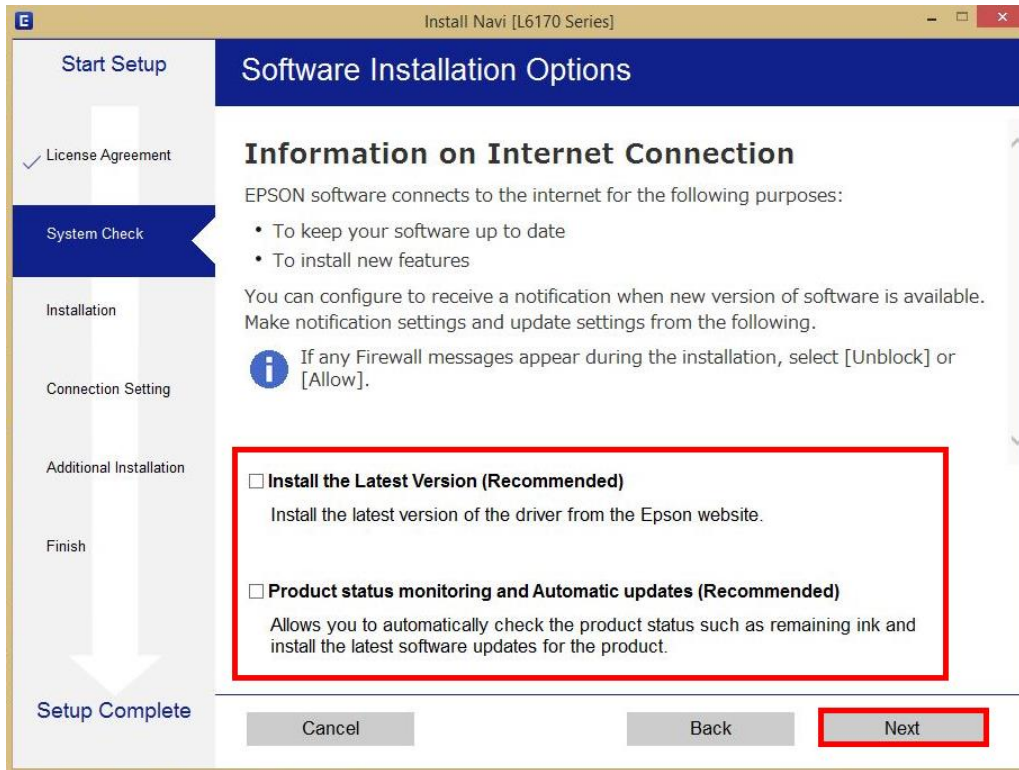


6. จะปรากฏหน้าต่างการเตรียมการติดตั้ง ดังรูป

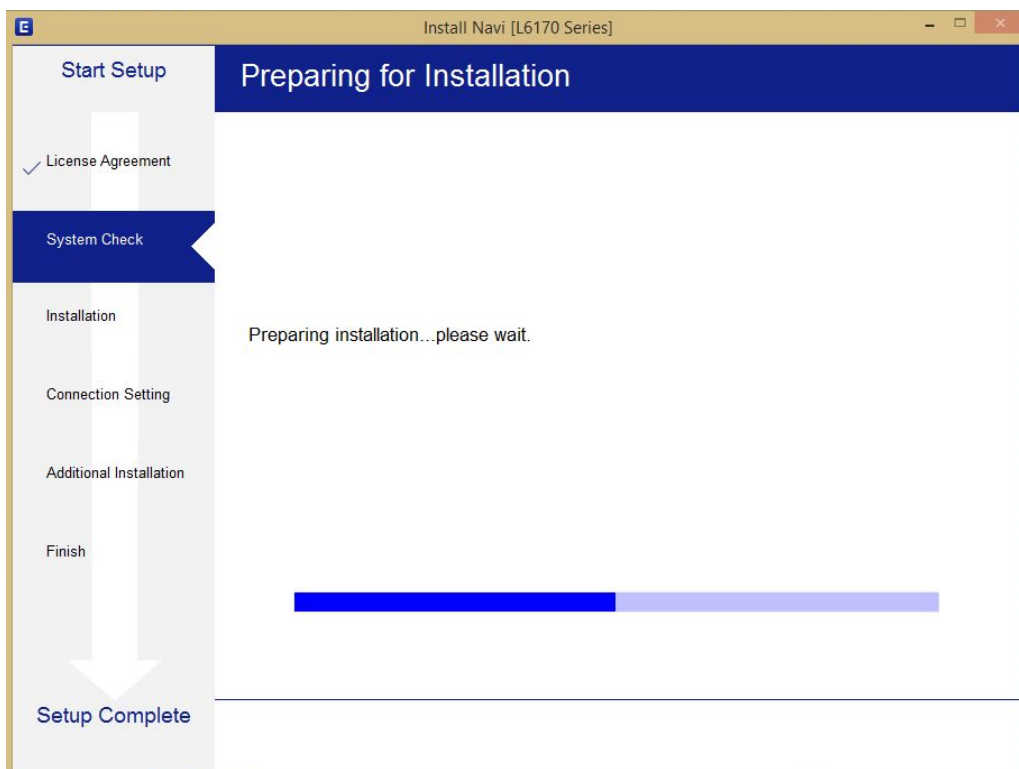


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. คลิกที่ **I have finished filling ink into the tanks.** จากนั้นคลิก **Next**

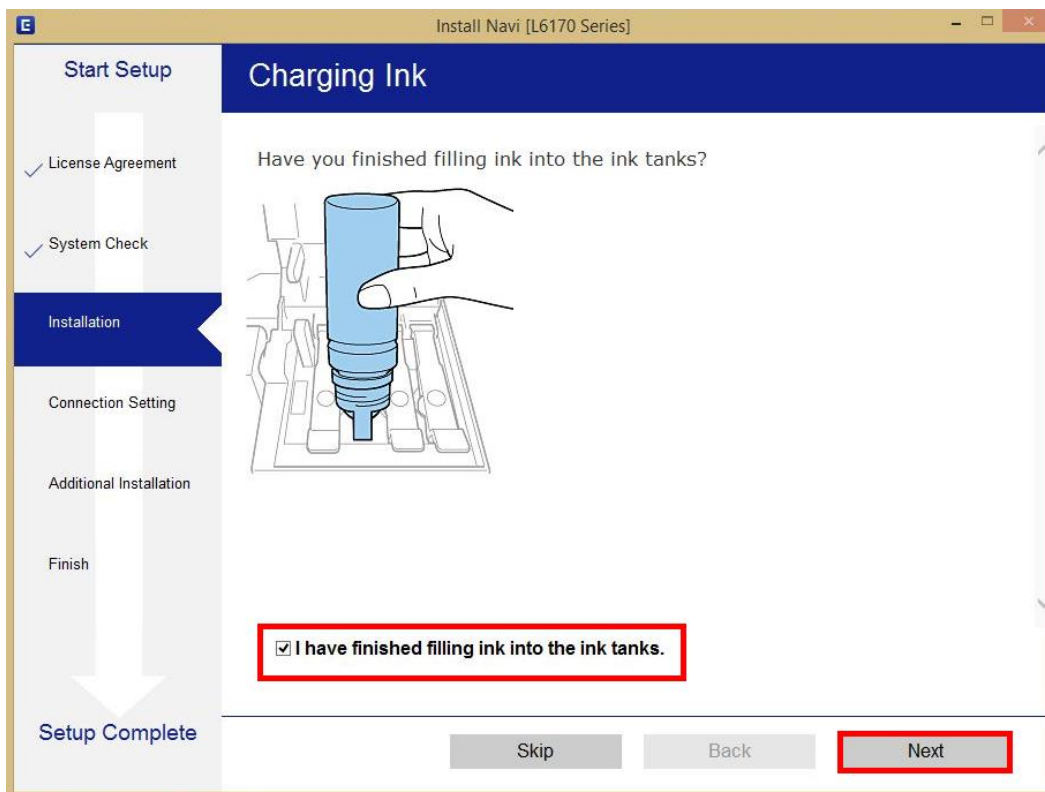


8. คลิก **Next**

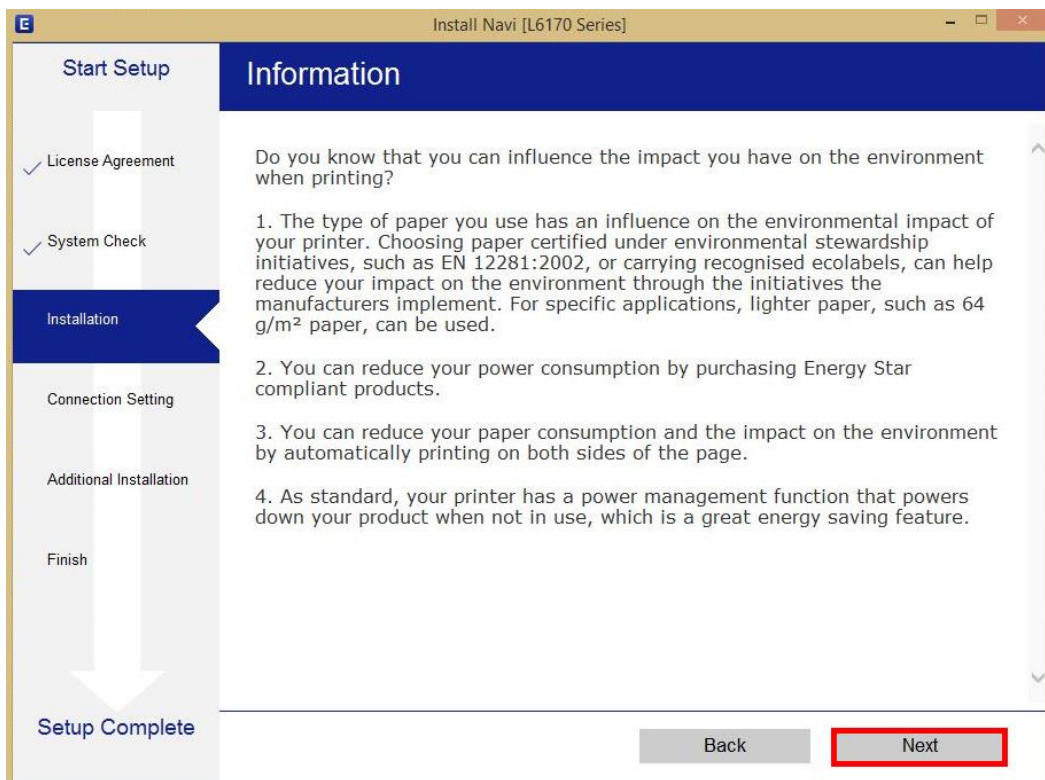


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

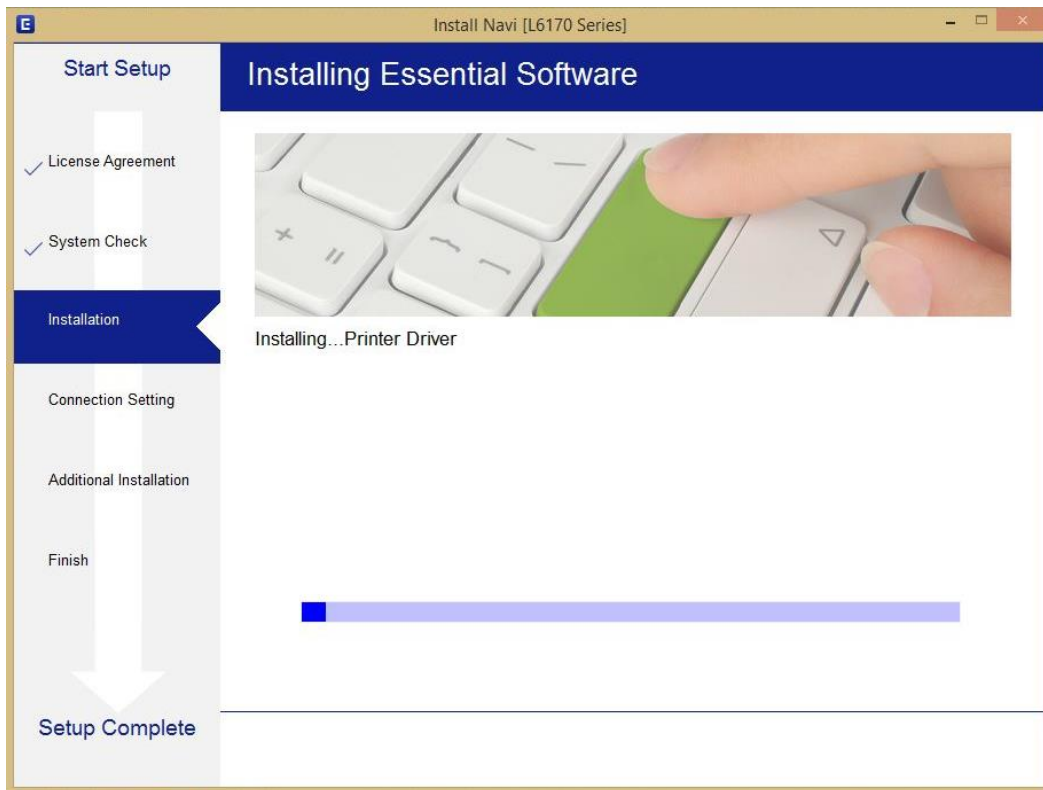


10. ปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ขึ้นมา เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก **Next**

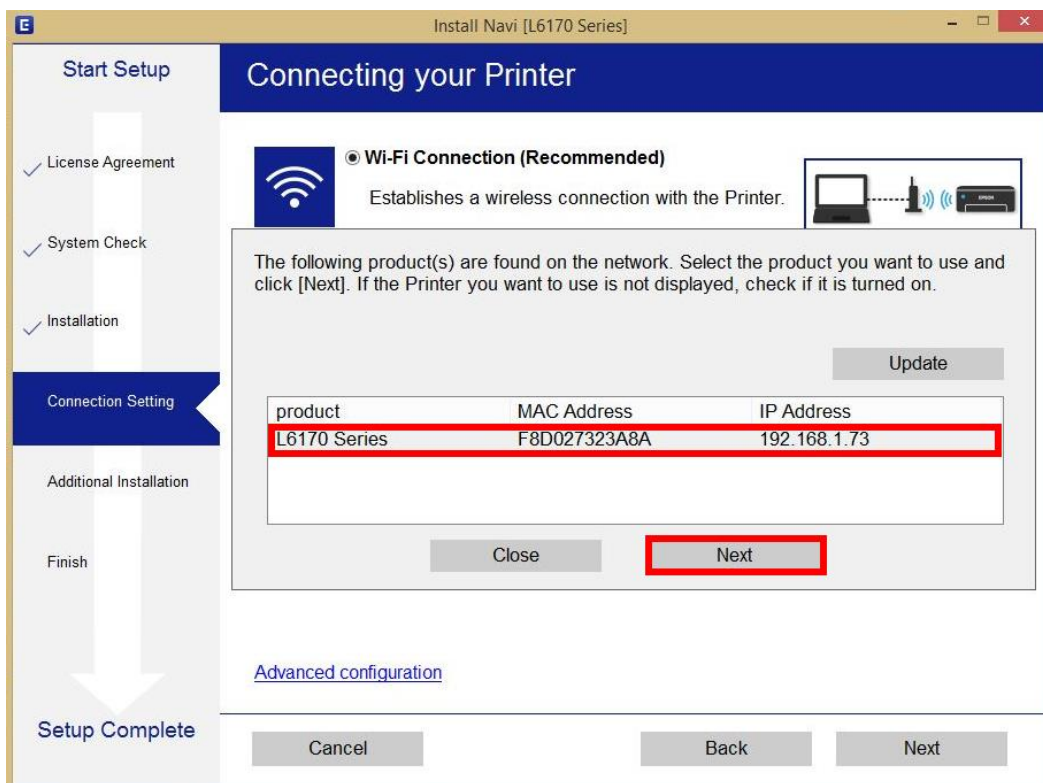


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

11. จะปรากฏหน้าต่าง **Installing Network Utilities**

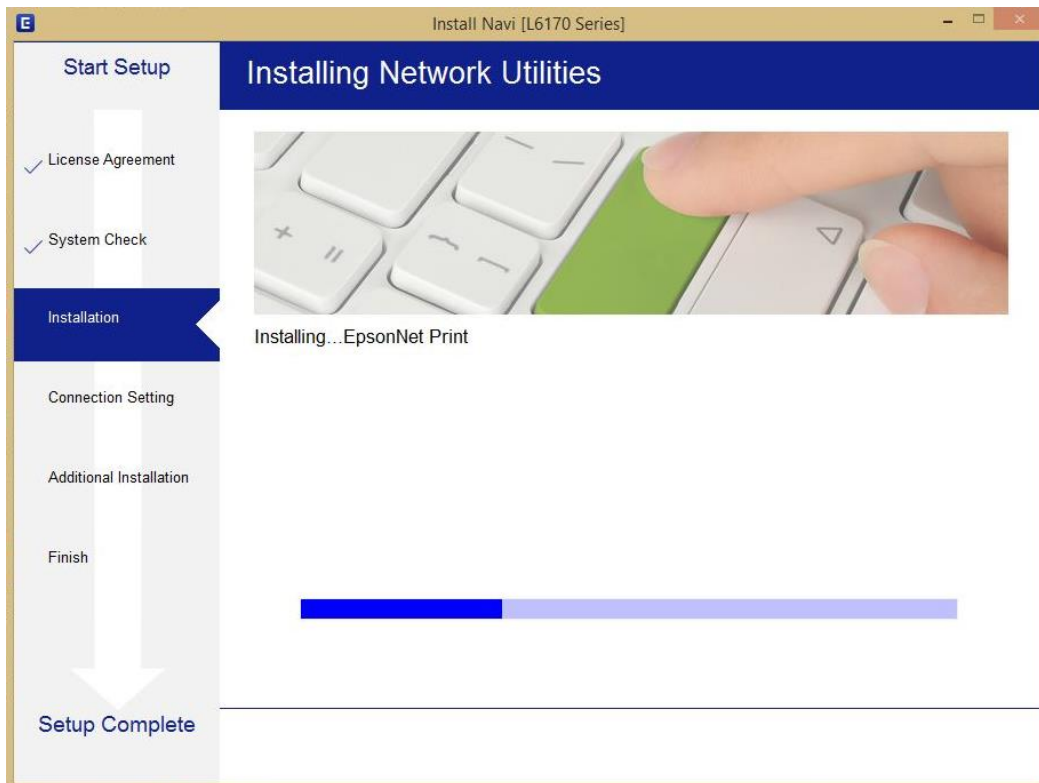


12. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก **Next**

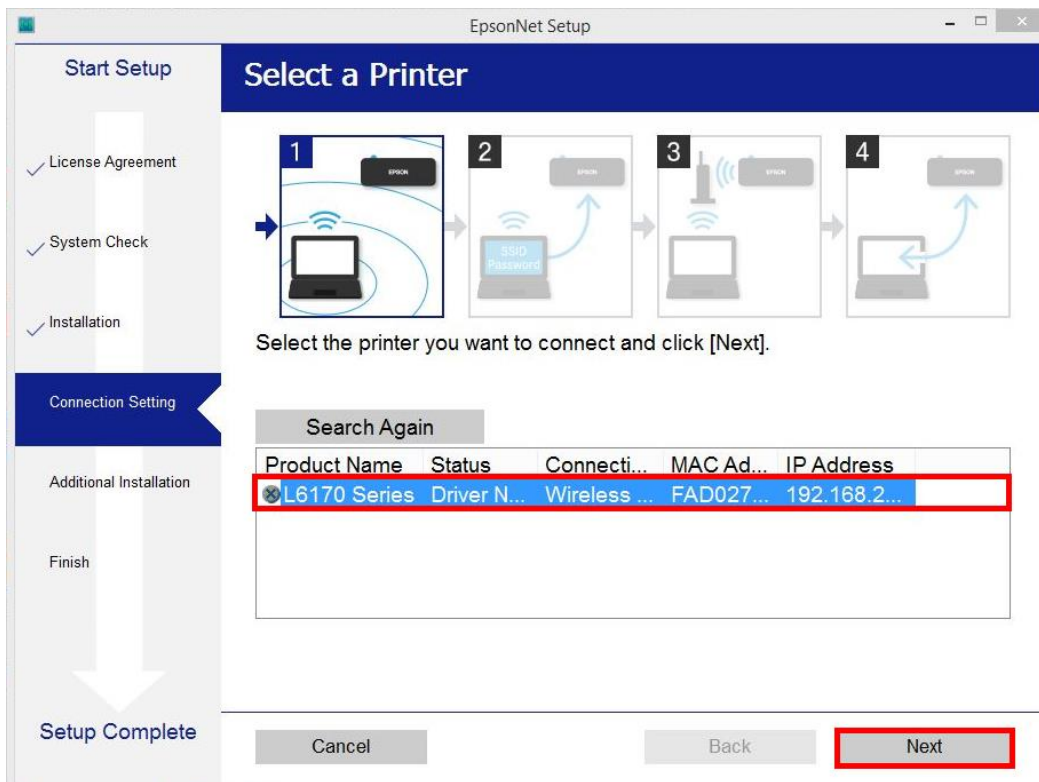


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

13. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์ ดังภาพ

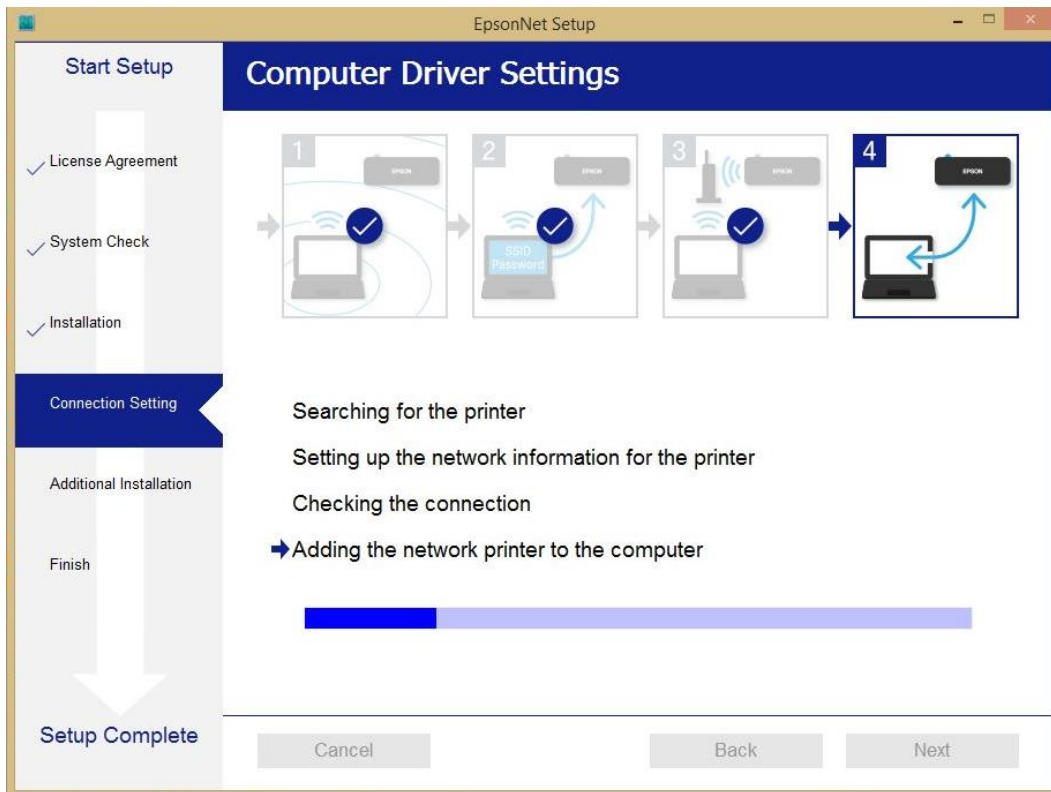


14. คลิก **Next**

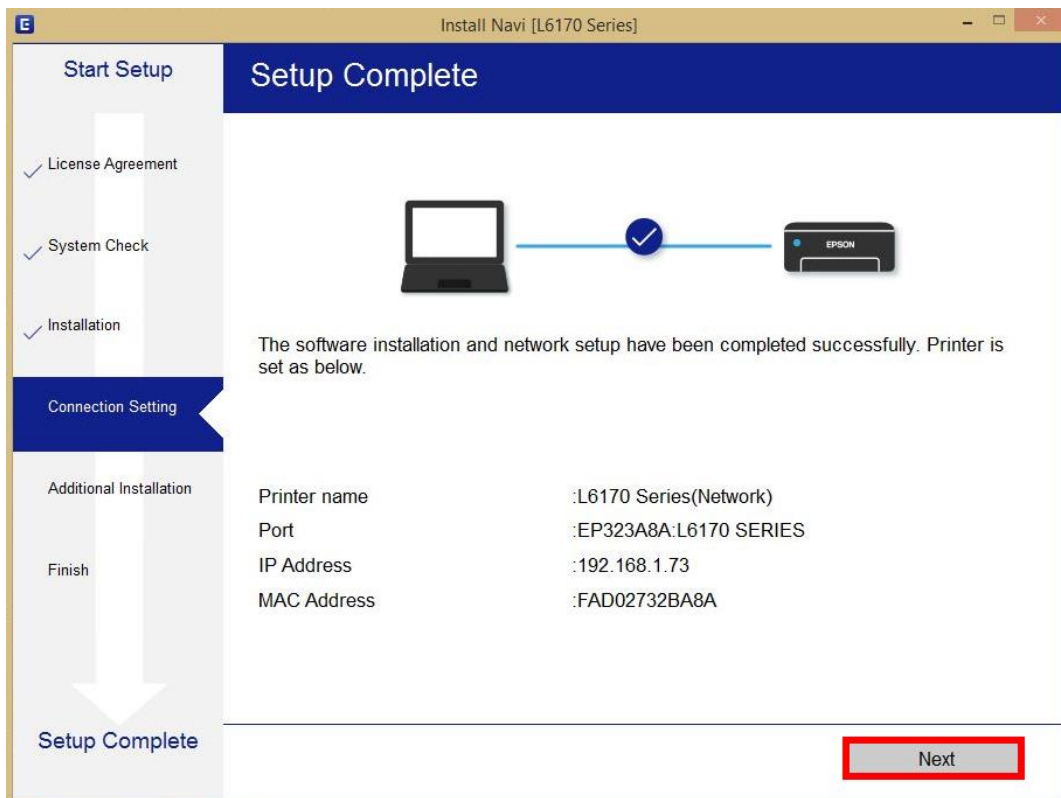


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

15. จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

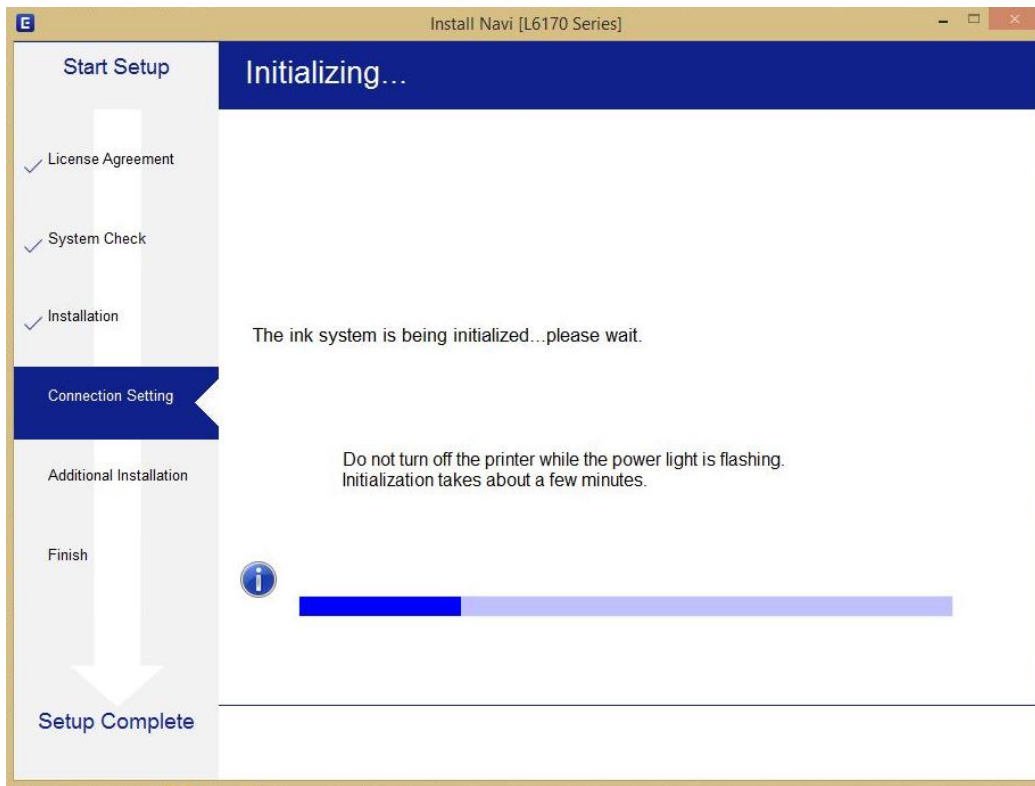


16. ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบ หากต้องการทดสอบ คลิก **Print Test Page** หรือ คลิก **Next**

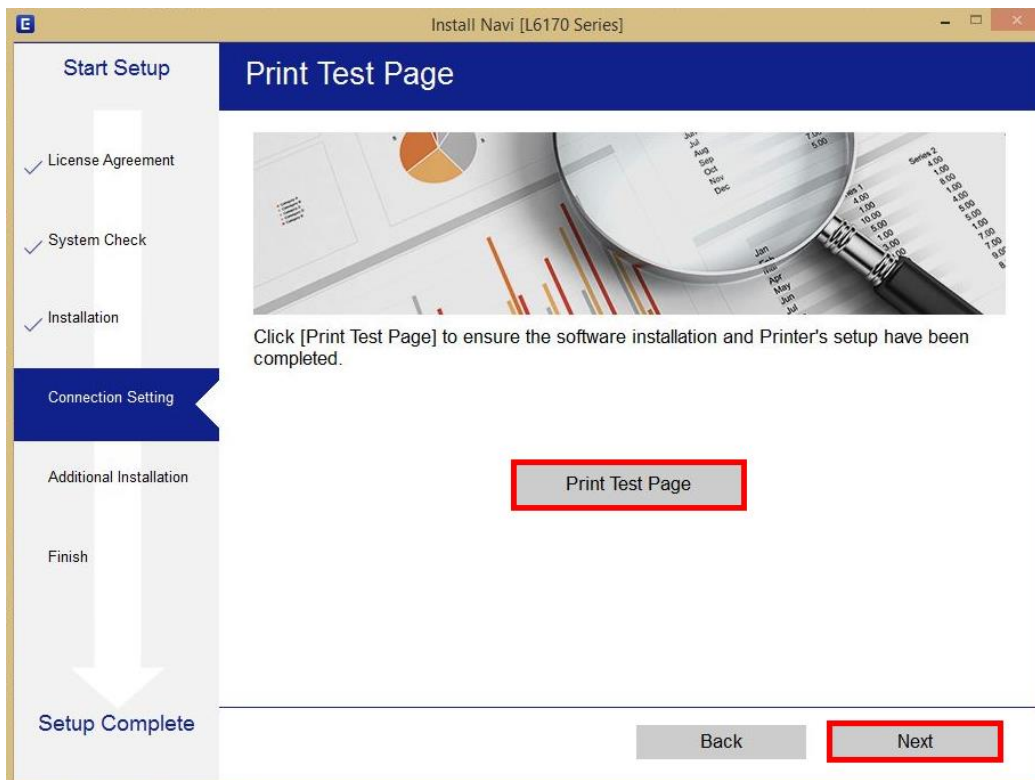


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

17. จะปรากฏหน้าต่างให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ แนะนำให้เลือก **No : Do not update at this time** จากนั้นคลิก **Next**

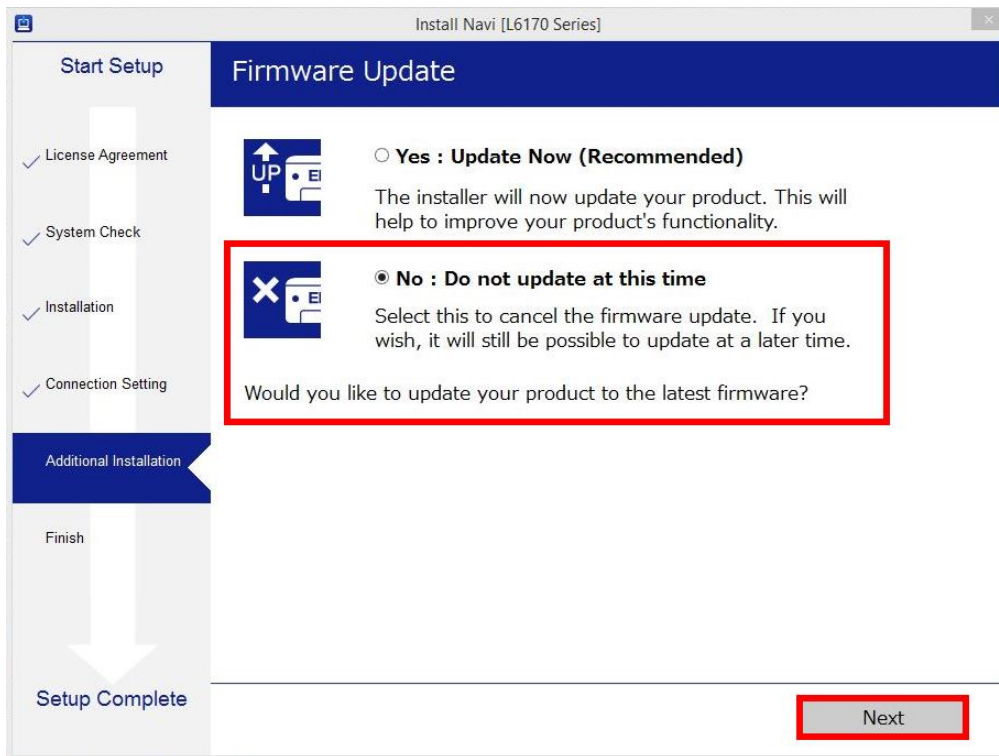


18. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน หากต้องการติดตั้งเพิ่มเติม คลิก **Install** หรือ คลิก **ปิดหน้าต่าง** หากไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม

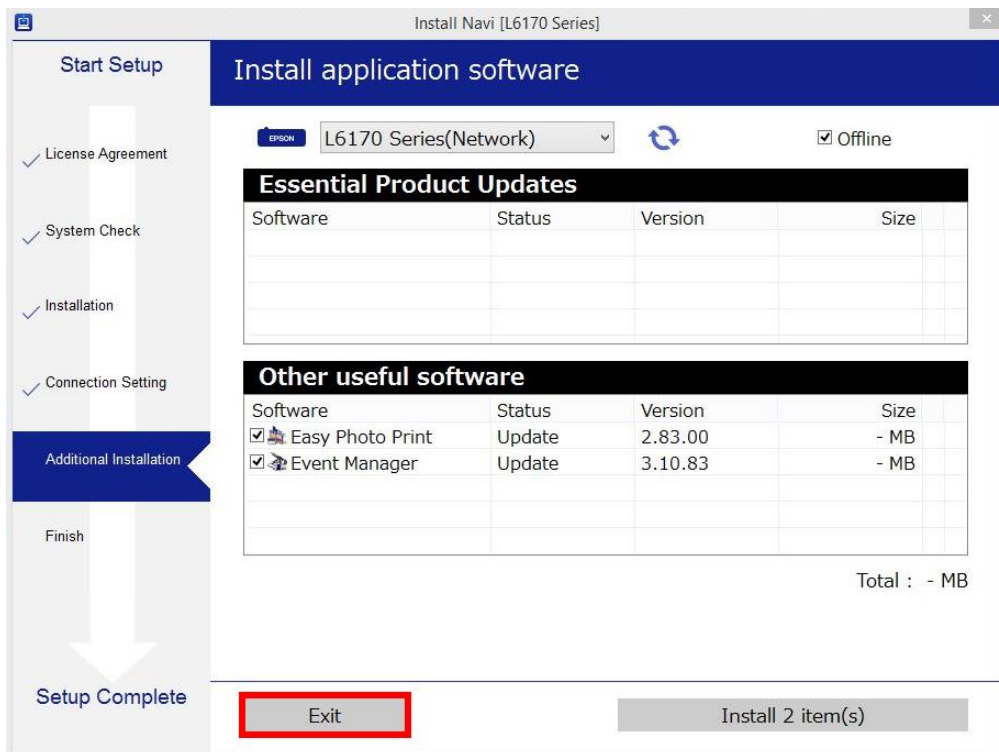


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L6710
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

19. คลิก **Yes** หากไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

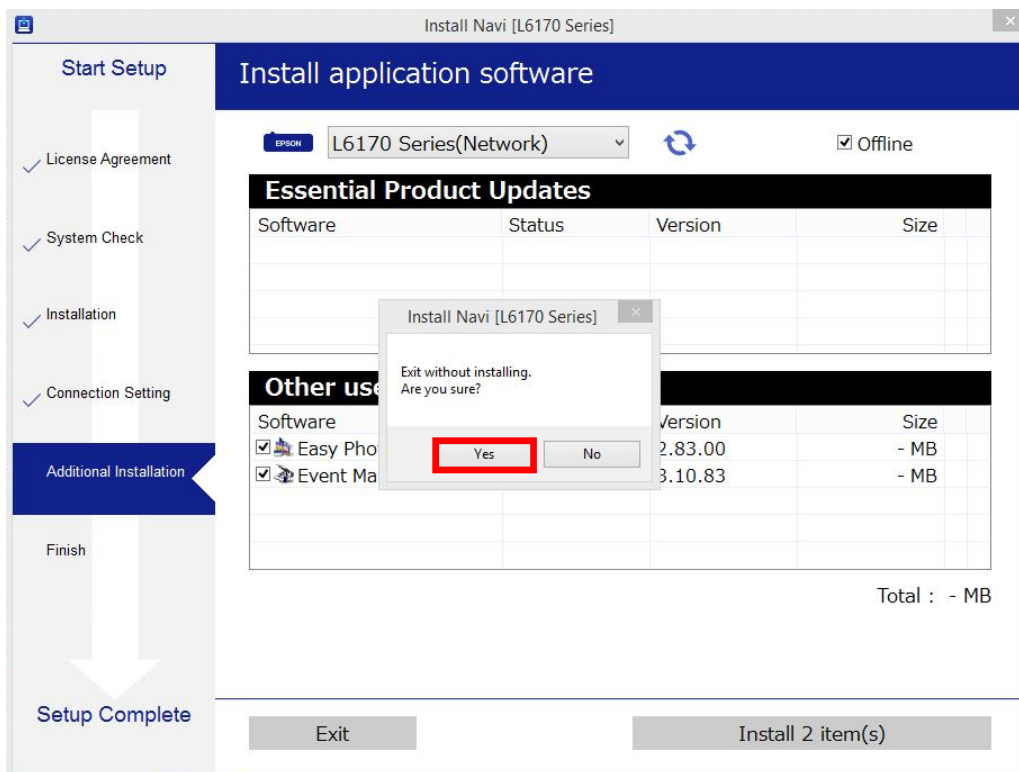

20. คลิก **Finish** เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์

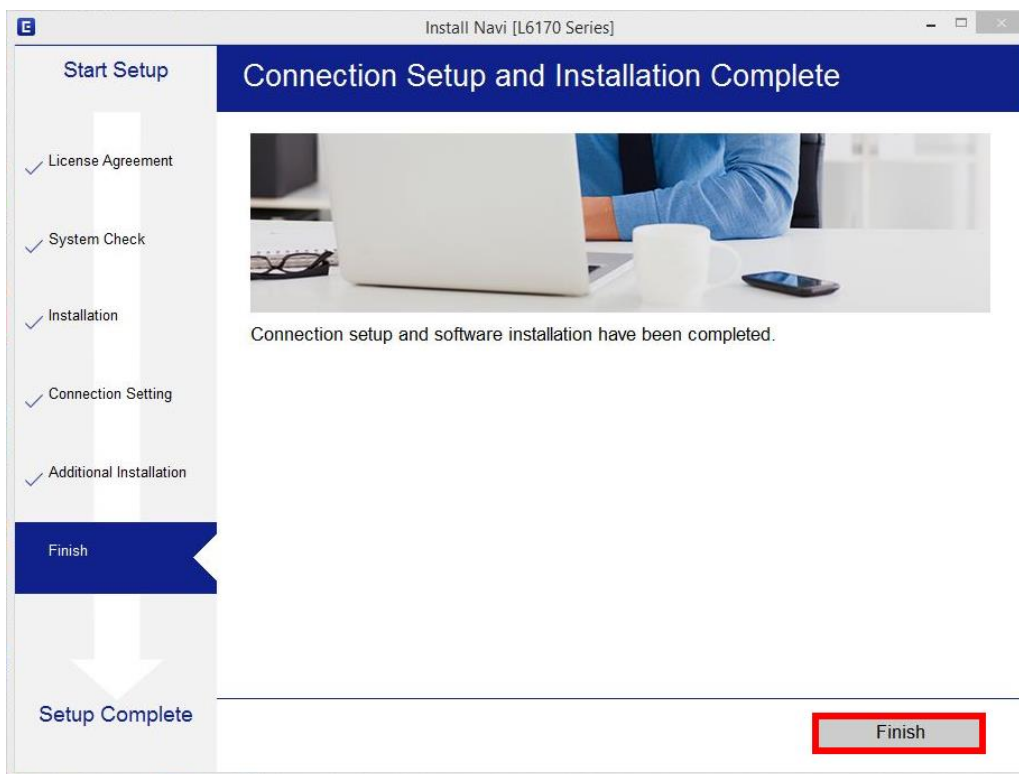

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th