


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **Quick Wireless Connection (ELPAP09)**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 10**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด Wireless Lan Unit และ Quick Wireless Key ไปพร้อมเครื่อง



ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม Option Quick Wireless Key (ELPAP09) และ Wireless Lan Unit (ELPAP07 หรือ ELPAP010 โดยเช็คจากสเปคโปรเจคเตอร์ก่อนว่ารองรับแบบไหน)

วิธีเชื่อมต่อ


1. เสียบ **Wireless Lan Unit (ELPAP07/ELPAP10)** เข้าที่ช่อง USB Type A สังเกตดวงไฟที่ Wireless Lan Unit จะกระพริบ จากนั้นถอด Wireless Lan Unit ออกจากโปรเจคเตอร์

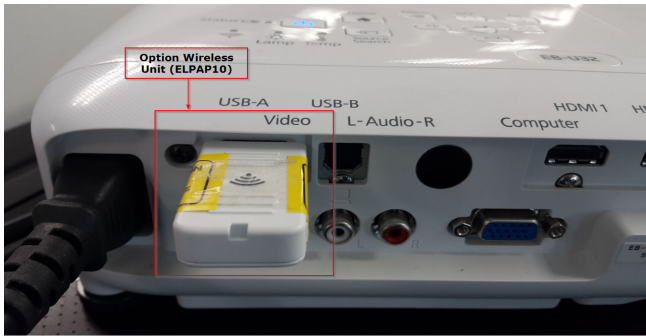

2. นำ **Quick Wireless USB Key (ELPAP09)** เสียบที่ช่อง Type A ของโปรเจคเตอร์ ที่จอฉายจะแจ้งให้ถอด Quick Wireless USB Key ออก จากนั้นให้ทำการตั้ง Quick Wireless USB Key ออกจากเครื่องโปรเจคเตอร์

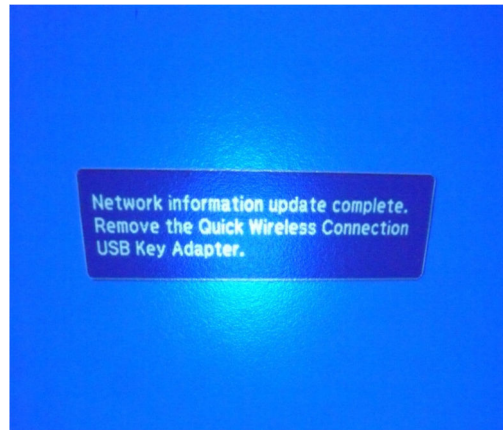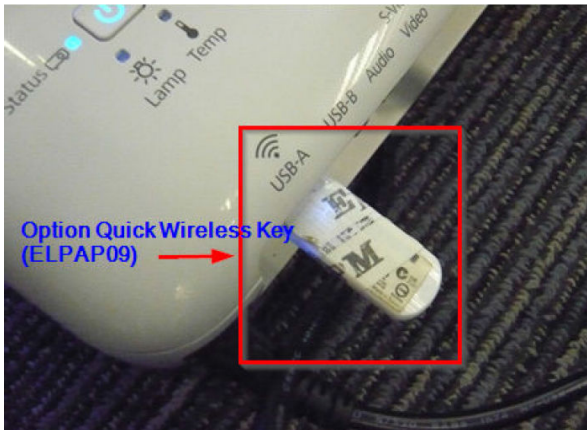

3. เสียบ **Wireless Lan Unit (ELPAP07/ELPAP10)** เข้าที่ช่อง USB Type A ตามเดิม จากนั้นกดปุ่ม LAN ที่รีโมทเพื่อเลือก Source สัญญาณเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

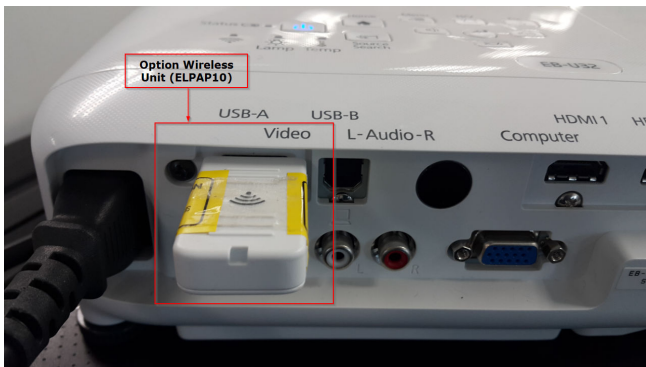


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **Quick Wireless Connection (ELPAP09)**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 10**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

4. นำ **Quick Wireless USB Key (ELPAP09)** มาเสียบที่โน้ตบุ๊ก หรือ คอมพิวเตอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Wireless


5. เข้าที่ **Epson_PJ_QW** เลือก **LaunchQWRD** เพื่อเริ่มการติดตั้ง

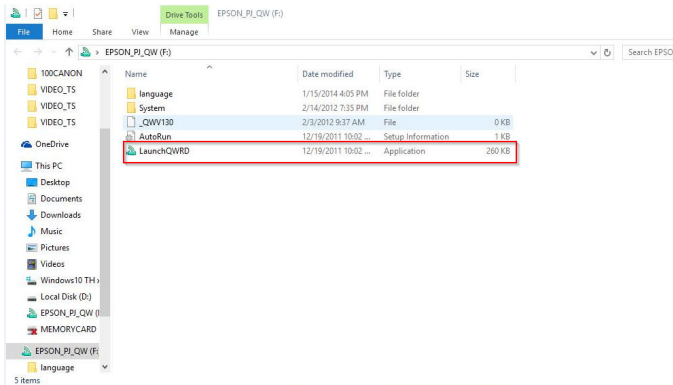

6. กดปุ่ม **Next**

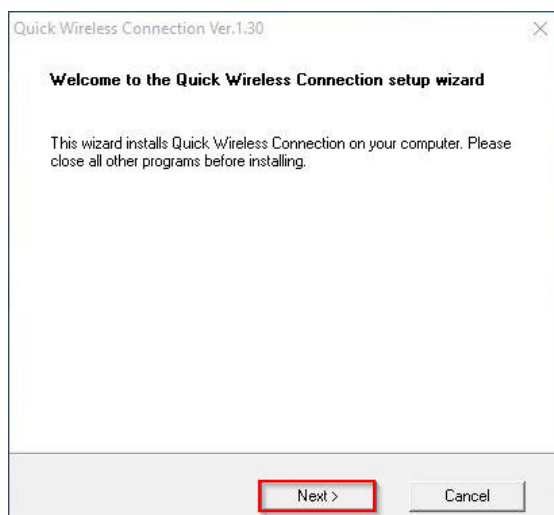

7. กดปุ่ม **Agree**

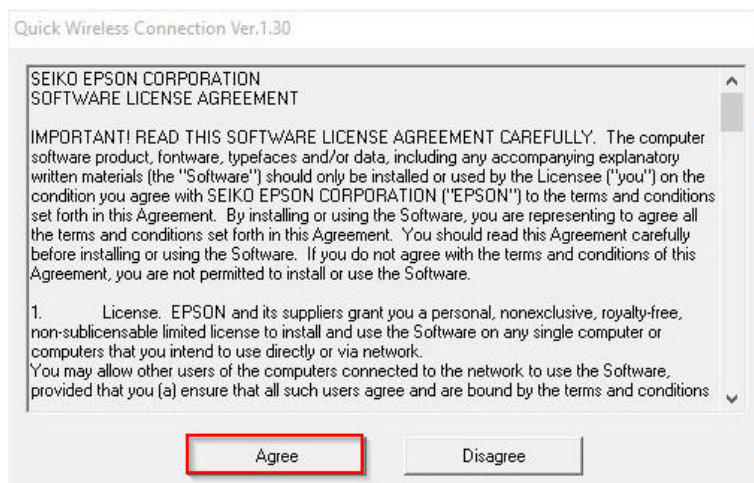


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **Quick Wireless Connection (ELPAP09)**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 10**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

8. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป




9. คำแนะนำ และกดปุ่ม Yes

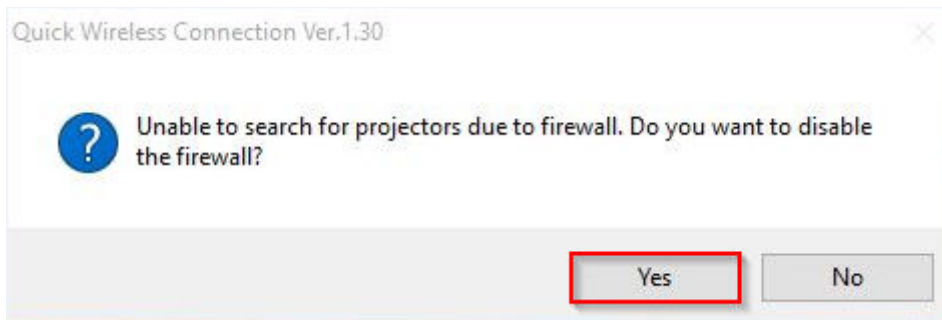


10. เลือก **Network Adapter (Wireless Card)** ให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (หากทราบค่า)
 แต่ตัวอย่างด้านล่างค่า Default ที่เลือกไว้จะเป็น **Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter#2** จากนั้นกดปุ่ม **OK**

หมายเหตุ : หน้าจอตัวอย่างอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ **Network Adapter (Wireless Card)** ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

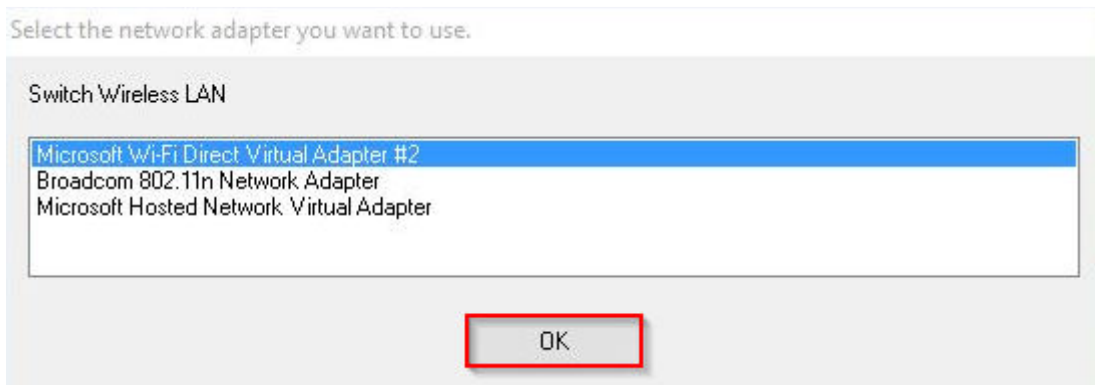


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Quick Wireless Connection (ELPAP09)
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 10
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่


11. จากนั้นกดปุ่ม **Connect**

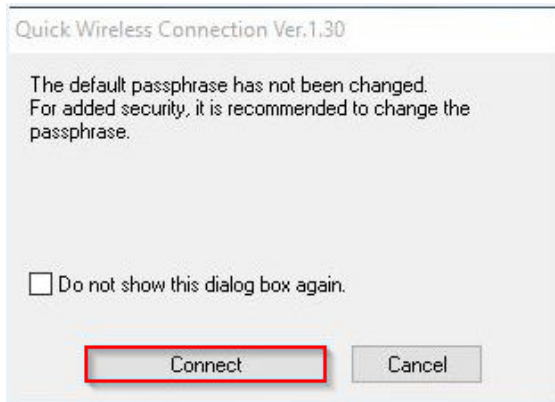

12. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

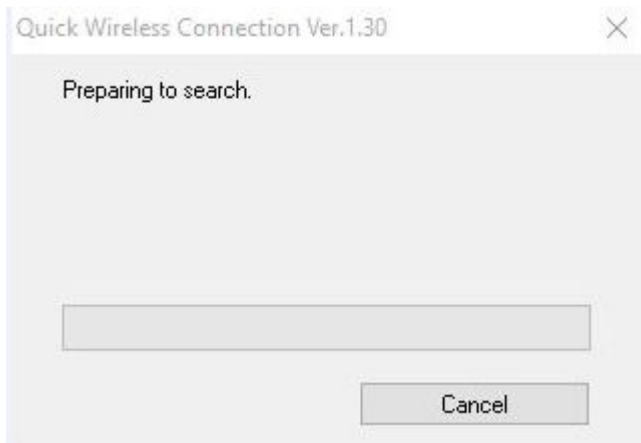


13. ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ จะขึ้น Error ตามรูปด้านล่าง

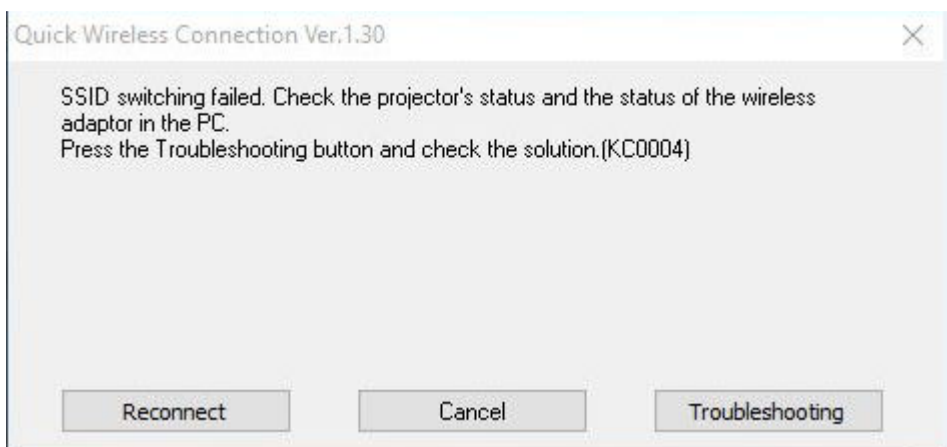


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **Quick Wireless Connection (ELPAP09)**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 10**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**

ในกรณีเชื่อมต่อแล้วขึ้น **Error** เบื้องต้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม **Quick Wireless Connection V.1.30 Settings** โดยค้นหา **Quick Wireless Connection V.1.30 Settings**

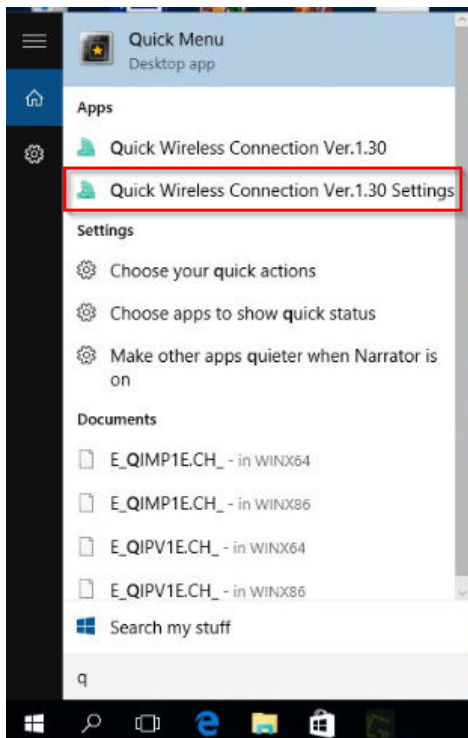

2. กดปุ่ม **Switch Wireless LAN**

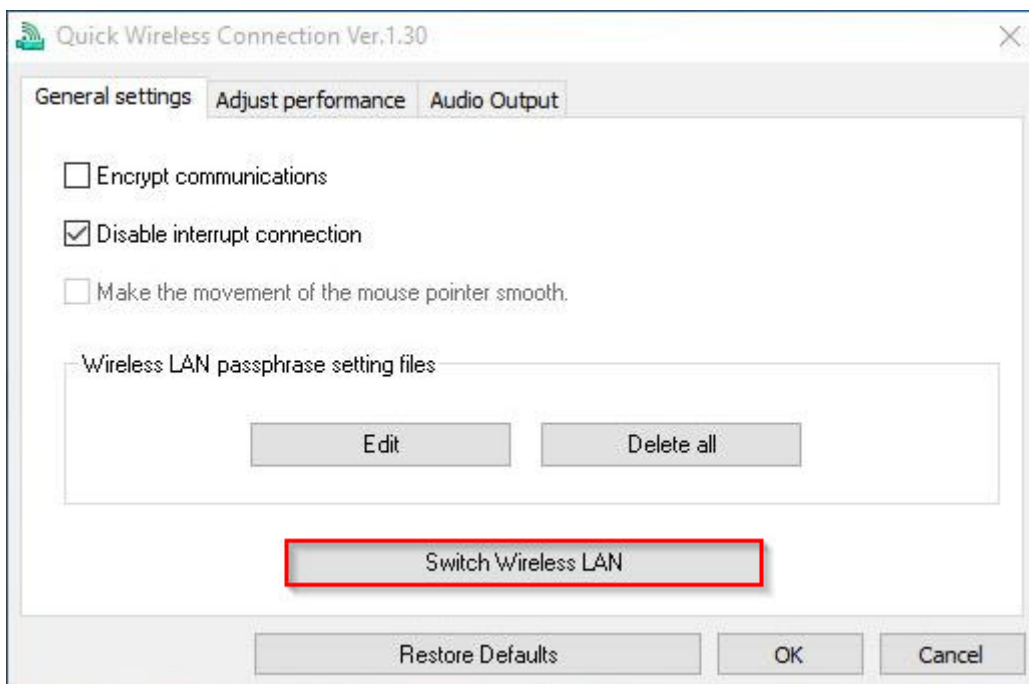


หัวข้อ : วิธีการใช้งาน **Quick Wireless Connection (ELPAP09)**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 10**
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : **กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่**


3. เลือก Network Adapter (Wireless Card) ให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น **Broadcom 802.11n Network Adapter** กดปุ่ม **OK**



4. กดปุ่ม **OK**

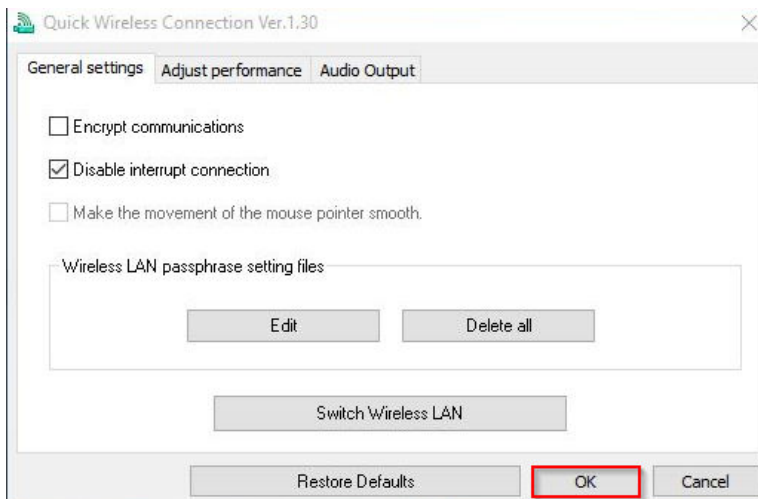


5. เปิดโปรแกรม **Quick Wireless Connection V.1.30** โดยค้นหา **Quick Wireless Connection V.1.30**

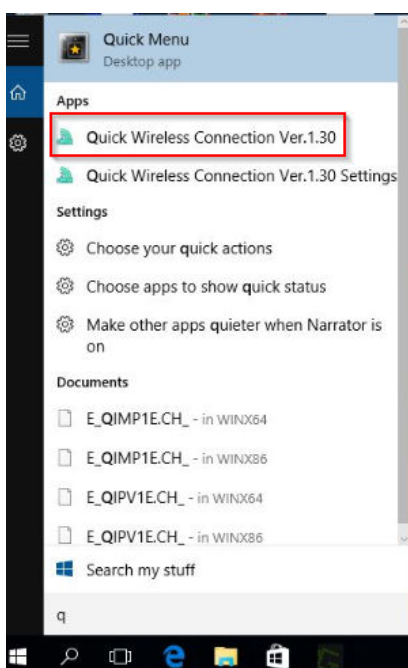


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการใช้งาน Quick Wireless Connection (ELPAP09)
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 10
 รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

6. จากนั้นกดปุ่ม **Connect**

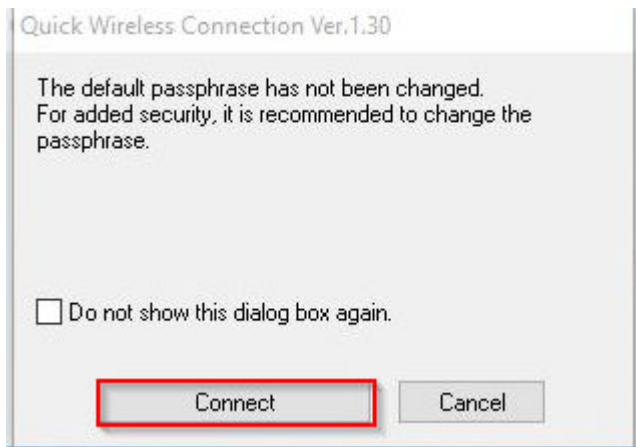

7. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

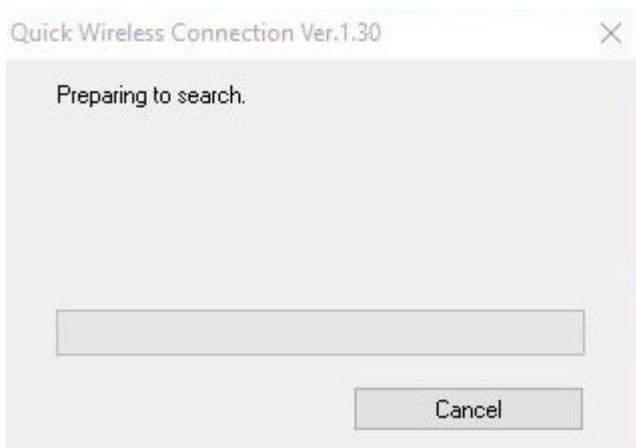

8. ถ้าค้นหาเจอสัญญาณ จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

